SyncMaster P42H,P50H,P42HN,P50HN

PDP monitor

Korisnički priručnik

Bezbednosna uputstva

Sistem znakova

Napomena

Obavezno se pridržavajte ovih bezbednosnih uputstava kako se ne biste izlagali opasnosti i da biste sprečili oštećenja imovine.

Pažljivo pročitajte uputstva i pravilno upotrebljavajte proizvod.

Upozorenje / oprez

Ako ne pratite uputstva označena ovim simbolom, može doći do telesnih povreda ili oštećenja opreme.

Standardne oznake

Zabranjeno	Važno je pročitati i sve vreme imati u vidu
Nemojte rastavljati	Izvucite utikač iz zidne utičnice
Ne dodirujte	Uzemljenje za sprečavanje strujnog udara

Napajanje

Ako se uređaj neće koristiti duže vreme, aktivirajte funkciju računara DPM.

Ako koristite čuvar ekrana, postavite ga na režim aktivnog ekrana.

Slike predstavljaju samo referencu i ne važe u svim slučajevima (ili zemljama).

Prečica ka uputstvima za sprečavanje zadržavanja slike




Nemojte koristiti utikač ili kabl ako su oštećeni niti oštećenu ili olabavljenu utičnicu.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.




Nemojte vlažnim rukama izvlačiti ili priključivati utikač u utičnicu.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara.

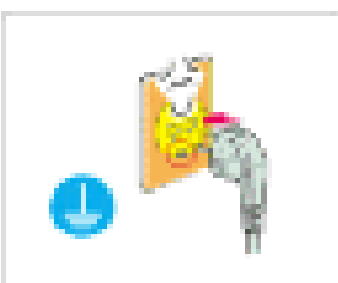


Vodite računa da kabl za napajanje priključite u uzemljenu utičnicu.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili telesnih povreda.

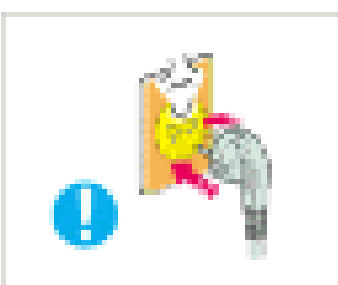

Vodite računa da utikač bude čvrsto i pravilno priključen u utičnicu.

- U suprotnom, može doći do požara.

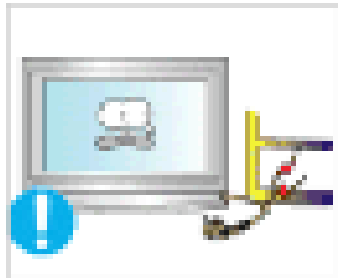


Nemojte na silu savijati ili vući utikač i ne stavljate teške predmete na njega.

- U suprotnom, može doći do požara.




Ne priključujte više uređaja na jednu utičnicu.

- U suprotnom, može doći do požara usled pregrevanja.

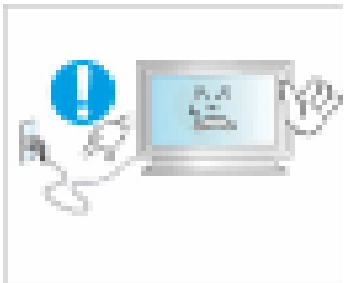


Ne isključujte kabl za napajanje dok je proizvod u upotrebi.

- U suprotnom, može doći do oštećenja proizvoda usled električnog udara.

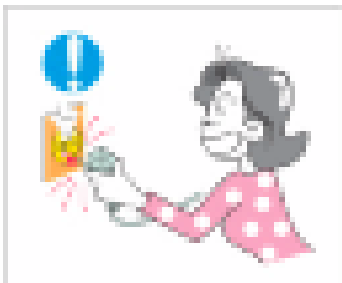

Da biste uređaj isključili iz struje, utikač morate da izvučete iz utičnice, pa je važno da možete lako da mu pristupite.

- To može prouzrokovati požar ili strujni udar.

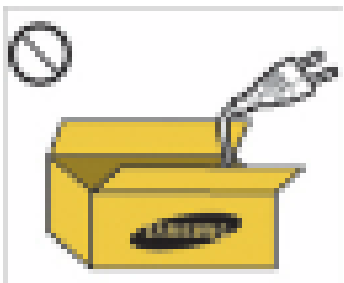


Koristite samo kabl za napajanje koji ste dobili od naše kompanije. Kabl koji ste dobili u kompletu nemojte koristiti za druge uređaje.

- U suprotnom, može doći do požara ili strujnog udara.

Instalacija


Obavezno kontaktirajte ovlašćeni servisni centar ako postavljate monitor na lokaciju sa dosta prašine, visokim ili niskim temperaturama, velikom količinom vlage, hemijskih supstanci ili na lokaciju na kojoj će raditi 24 sata dnevno, kao što je aerodrom, železnička stanica itd.

U protivnom, monitor se može ozbiljno oštetiti.

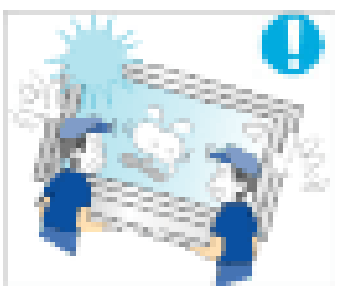


Uređaj treba da podižu i pomeraju najmanje dve osobe.

- U suprotnom, proizvod može pasti i izazvati telesne povrede i/ili oštećenje proizvoda.

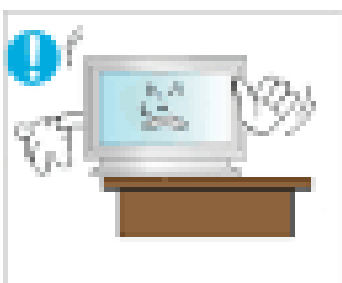

Ako proizvod postavljate u ormar ili na policu, vodite računa da prednji deo proizvoda ne viri preko ivice.

- U suprotnom, može pasti i izazvati telesne povrede.
- Koristite ormar ili policu čija veličina odgovara proizvodu.

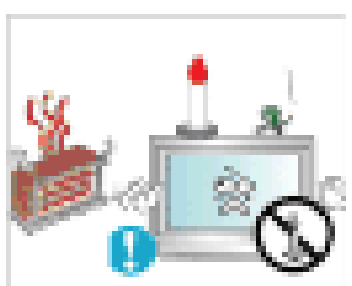

NE STAVLJAJTE SVEĆE, SREDSTVO PROTIV KOMARACA, CIGARETE I GREJNA TELA U BLIZINU UREĐAJA.

- U suprotnom, može doći do požara.




Grejna tela držite što dalje od kabla za napajanje i proizvoda.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.



Ne instalirajte proizvod na mesto sa lošom ventilacijom kao što su polica za knjige ili ormar.

- U suprotnom, može doći do požara usled povećanja unutrašnje temperature.

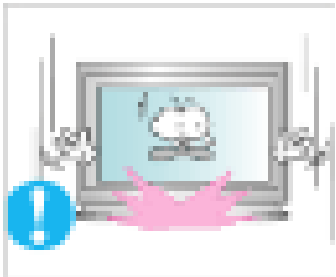


Kada spuštate proizvod, učinite to pažljivo.

- U suprotnom, može doći do oštećenja ekrana.




Nemojte stavljati prednju stranu proizvoda na pod.

- U suprotnom, može doći do oštećenja ekrana.




Nosač za zid treba da montira ovlašćena instalaciona kompanija.

- U suprotnom, može pasti i izazvati telesne povrede.
- Vodite računa da instalirate predviđeni model nosača za zid.

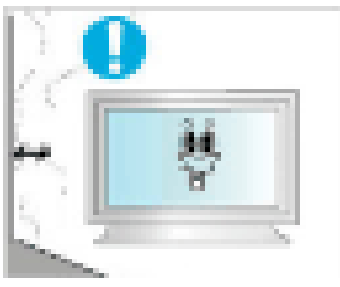

Proizvod instalirajte na mestu sa dobrom ventilacijom. Vodite računa da između zida i uređaja bude najmanje 10 cm.

- U suprotnom, može doći do požara usled povećanja unutrašnje temperature.

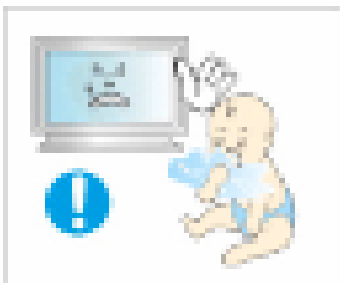

Vodite računa da vinil za pakovanje držite dalje od dece.

- U suprotnom, može doći do ozbiljnih posledica (gušenja) ako se deca igraju njime.



Ako se visina monitora može podešavati, nemojte stavljati nikakav objekat niti deo tela na postolje kad spuštate monitor.

- To može prouzrokovati štetu na proizvodu ili telesne povrede.


Čišćenje

Kućište monitora i površinu PDP ekrana čistite blago pokvašenom mekanom tkaninom.




Sredstvo za čišćenje ne prskajte direktno na površinu proizvoda.

- U suprotnom, može doći do izmene boje i izobličenja strukture ekrana, a površina ekrana može početi da se ljušti.

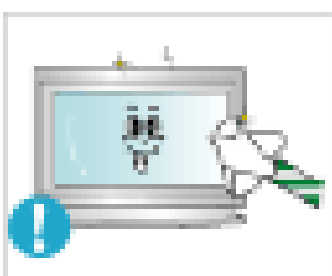


Proizvod čistite isključivo mekom krpom i sredstvom za čišćenje monitora. Ako morate da upotrebite sredstvo za čišćenje koje nije namenjeno za monitore, razredite ga vodom u razmeri 1:10.

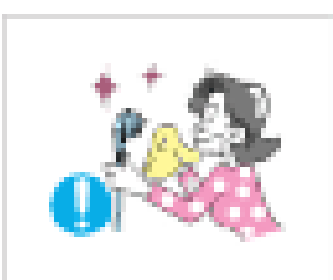


Priključke utikača i utičnicu čistite suvom krpom.

- U suprotnom, može doći do požara.

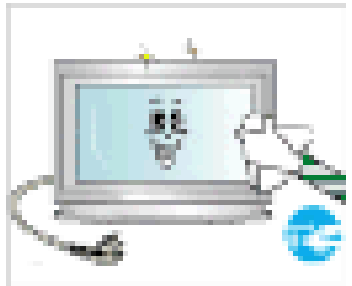


Pre čišćenja proizvoda, vodite računa da isključite kabl za napajanje.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

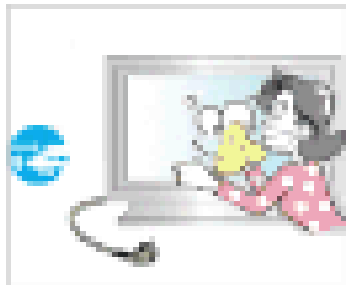

Pre čišćenja proizvoda, isključite kabl za napajanje i pažljivo ga očistite suvom krpom.

- (Nemojte koristiti hemikalije kao što su vosak, benzen, alkohol, razređivači, sredstvo protiv komaraca, lubrikanti ili deterdženti.) Ova sredstva mogu izmeniti izgled površine proizvoda i oguliti nalepnice sa proizvoda.

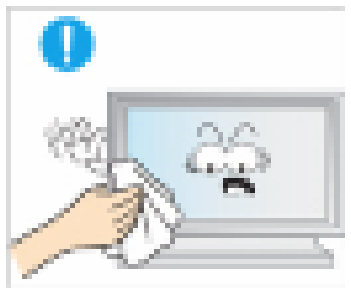

Pošto je kućište proizvoda podložno ogrebotinama, vodite računa da koristite isključivo predviđenu krpu.

- Koristite predviđenu krpu sa vrlo malo vode. Pošto se proizvod može ogrebati ako na krpi ima stranih materija, pre upotrebe dobro istresite krpu.



Kada čistite proizvod, kućište proizvoda ne prskajte direktno vodom.


- Vodite računa da voda ne uđe u proizvod i da proizvod ne bude mokar.
- U suprotnom, može doći do strujnog udara, požara ili kvara.

Ostalo




Proizvod je pod visokim naponom. Korisnici ne smeju sami da rastavljaju, popravljaju ili modifikuju proizvod.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara. Ako je potrebno servisiranje proizvoda, obratite se servisnom centru.

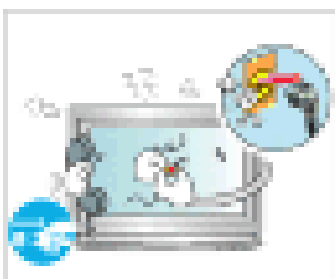

Ako se iz proizvoda oseća neobičan miris ili iz njega izlazi dim, odmah izvucite utikač iz struje i obratite se servisnom centru.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

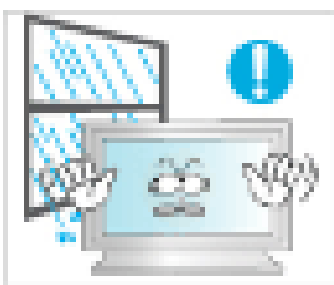

Nemojte stavljati ovaj proizvod na mesto izloženo vlazi, prašini, dimu, vodi, niti unutar automobila.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.




Ako vam proizvod ispadne ili se kućište slomi, isključite uređaj na dugme i izvucite utikač iz utičnice. Obratite se servisnom centru.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.




U slučaju oluje sa grmljavinom, ne dodirujte kabl za napajanje niti kabl antene.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

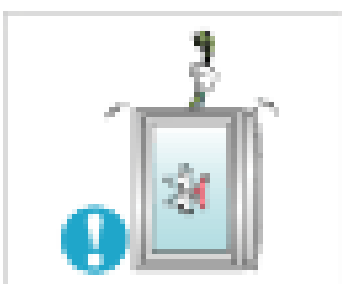

Monitor nemojte pomerati povlačenjem samo žice ili signalnog kabla.

- U suprotnom, proizvod može pasti i izazvati električni udar, oštećenje proizvoda ili požar usled oštećenja kabla.

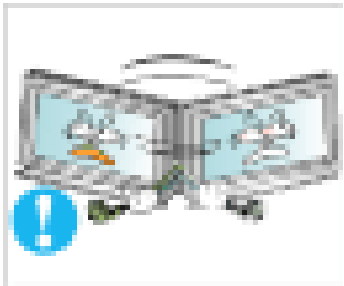


Ne podižite niti pomerajte proizvod napred-nazad ili levo-desno vučenjem za kabl za napajanje ili signalni kabl.

- U suprotnom, proizvod može pasti i izazvati električni udar, oštećenje proizvoda ili požar usled oštećenja kabla.



Vodite računa da sto ili zavesa ne blokiraju ventilacioni otvor.

- U suprotnom, može doći do požara usled povećanja unutrašnje temperature.

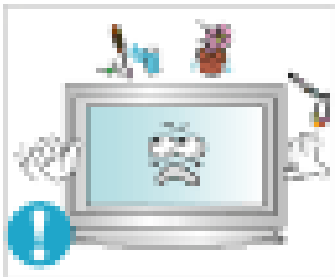

Na proizvod ne stavljajte nikakve posude sa vodom, vaze, saksije, lekove kao ni metalne objekte.


- Ako u uređaj dospe voda ili neka strana materije, isključite kabl za napajanje i obratite se servisnom centru.

- To može da dovede do kvara proizvoda, strujnog udara ili požara.



Nemojte koristiti zapaljive sprejeve ili zapaljive materijale u blizini proizvoda.


- U suprotnom, može doći do eksplozije ili požara.

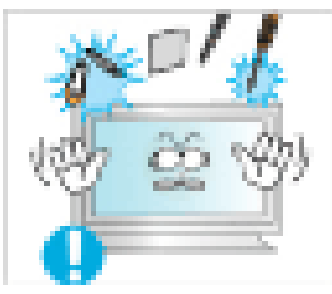

U ventilacioni otvor, ulazne i izlazne priključke proizvoda itd. ne gurajte metalne predmete kao što su štapići za jelo, novčići, žice i alatke niti zapaljive predmete poput papira i šibica.


- Ako u uređaj dospe voda ili neka strana materije, isključite kabl za napajanje i obratite se servisnom centru.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

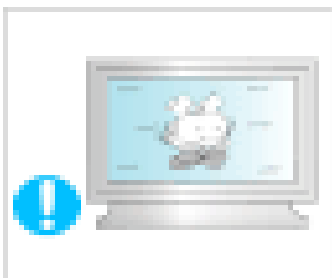

Ako se duže vreme prikazuje statična slika, može doći do zadržavanja slike na ekranu ili mrlje na ekranu.

- Ako proizvod ne nameravate da koristite duže vreme, prebacite ga u režim mirovanja ili upotrebite pokretni čuvar ekrana.

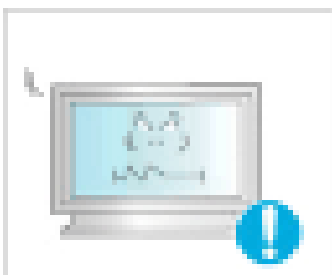


Podesite rezoluciju i frekvenciju koje odgovaraju proizvodu.

- U suprotnom, možete oštetiti vid.




Pri korišćenju slušalica, nemojte previše pojačavati zvuk.

- Prejak zvuk može oštetiti vaš sluh.

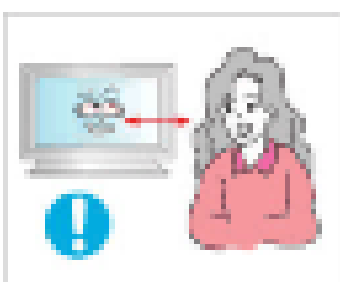


Ako stalno imate potrebu da se približite ekranu, možda vam je oslabio vid.

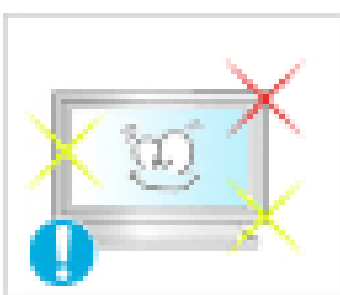


Odmorite se najmanje pet (5) minuta nakon svakih sat vremena upotrebe monitora.

Tako ćete smanjiti umor očiju.

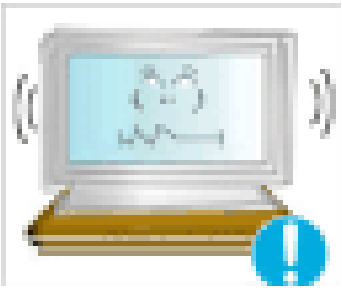


Ne instalirajte proizvod na nestabilnom mestu, kao što je nestabilna polica, na neravnoj površini niti na lokaciji koja je izložena vibracijama.

- U suprotnom, može pasti i izazvati telesne povrede i/ili oštećenje proizvoda.
- Ako proizvod koristite na mestu koje je izloženo vibracijama, može pasti i oštetiti proizvod i dovesti do požara.

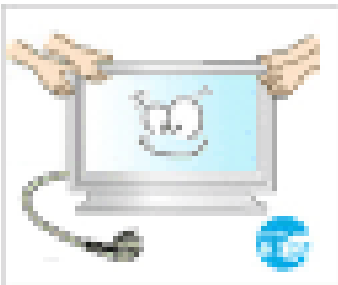


Kada pomerate proizvod, isključite proizvod na dugme, izvucite utikač iz utičnice, izvucite kabl antene, kao i sve ostale kablove priključene na proizvod.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

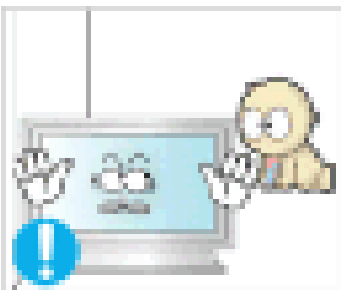


Vodite računa da se deca ne kače na proizvod niti da se penju na njega.

- Proizvod može pasti i izazvati telesne povrede, pa čak i sa fatalnim ishodom.

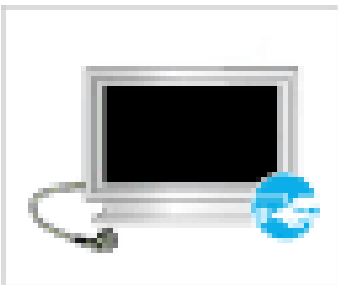


Ako duže vreme ne nameravate da koristite proizvod, isključite kabl za napajanje iz utičnice.

- U suprotnom, može doći do pregrevanja ili požara usled prašine, a do požara može doći i usled električnog udara ili curenja električne energije.

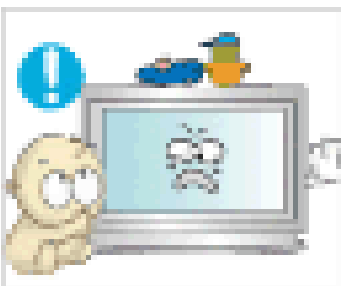


Na proizvod nemojte stavljati teške predmete niti igračke i slatkiše, kao što su kolači, koji mogu privući pažnju dece na proizvod.

- Deca se mogu kačiti na proizvod i oboriti ga, što može izazvati telesne povrede, pa čak i sa fatalnim ishodom.

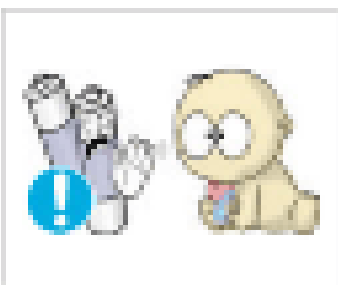

Vodite računa da deca ne stavljaju bateriju u usta kada je izvadite iz daljinskog upravljača. Bateriju stavite na mesto kojem deca nemaju pristupa.

- Ako dete stavi bateriju u usta, odmah se obratite lekaru.

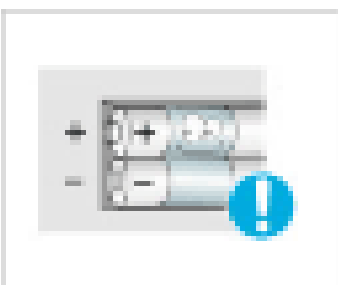


Kada menjate bateriju, umetnite je vodeći računa o polaritetu (+, -).

- U suprotnom, baterija se može oštetiti i izazvati požar, telesne povrede ili oštećenje usled curenja unutrašnje tečnosti.




Koristite isključivo predviđene standardne baterije i nemojte istovremeno koristiti nove i korišćene baterije.

- U suprotnom, može doći do oštećenja baterija ili požara, telesnih povreda i oštećenja usled curenja unutrašnje tečnosti.

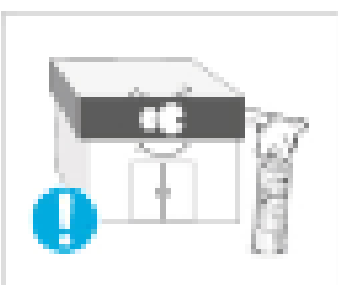


Baterije (i punjive baterije) nisu običan otpad i moraju da se vrate radi recikliranja. Korisnik je dužan da vrati istrošene ili punjive baterije radi recikliranja.

- Korisnik može vratiti istrošene ili punjive baterije u lokalni centar za recikliranje ili u prodavnicu koja prodaje taj tip baterija ili punjivih baterija.

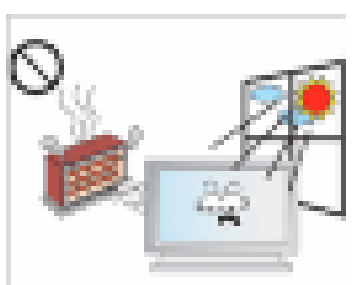


Proizvod ne stavljajte na mesto izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti i držite ga dalje od izvora toplote, kao što je vatra ili grejalica.

- To može skratiti radni vek uređaja i dovesti do požara.

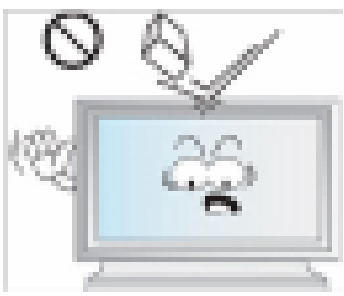


Ne ispuštajte predmete na proizvod i pazite da ga ne udarite.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

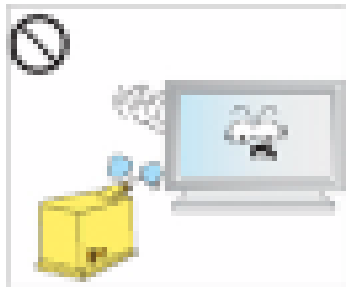


Ne koristite aparat za vlaženje vazduha niti kuhinjski sto u blizini proizvoda.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

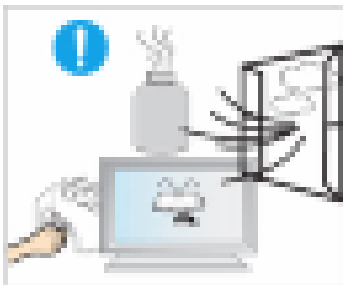

Ako dođe do curenja plina, ne dodirujte proizvod niti utikač, već odmah provetrite prostoriju.

- Ako se javi varnica, može doći do eksplozije ili požara.

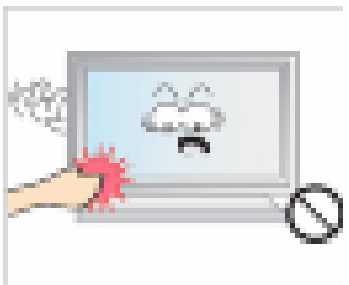


Ako je proizvod bio dugo uključen, ekran je vruć. Ne dodirujte ga.

- Sitnu dodatnu opremu držite van dohvata dece.



Vodite računa kada podešavate ugao proizvoda ili visinu postolja.

- To može dovesti do telesnih povreda usled zaglavljivanja šake ili prstiju.
- Takođe, ako previše nagnete proizvod, može pasti i izazvati telesne povrede.

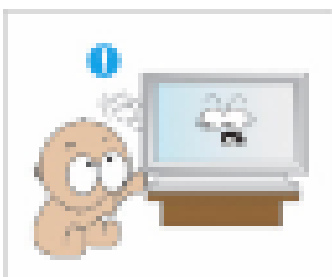

Ne instalirajte proizvod na mesto koje je toliko nisko da mogu da ga dohvate deca.

- U suprotnom, može pasti i izazvati telesne povrede.
- Pošto je prednji deo proizvoda težak, proizvod instalirajte na ravnu i stabilnu površinu.



Nemojte stavljati teške predmete na proizvod.

- To može izazvati telesne povrede i/ili oštećenje proizvoda.

Uvod

Sadržaj paketa

Napomena

Proverite da li se sledeće stavke nalaze u kompletu sa PDP monitorom.

Ako nešto nedostaje, obratite se distributeru.


Kontaktirajte lokalnog distributera za kupovinu dodatnog pribora.

Raspakivanje



PDP monitor

Priručnici




Vodič za brzo postavljanje




Garancijska kartica

(Nije dostupno na svim lokacijama)



Korisnički priručnik

Kablovi




D-Sub kabl




Kabl za napajanje

Ostalo









Ostalo

Daljinski upravljač	Baterije (AAA X 2) (Nije dostupno na svim lokacijama)	Feritno jezgro za kabl za napajanje (3301-001110)


Prodaje se zasebno




DVI kabl



Komplet za montiranje na zid



LAN kabl
(primenljivo samo na model P42HN / P50HN)

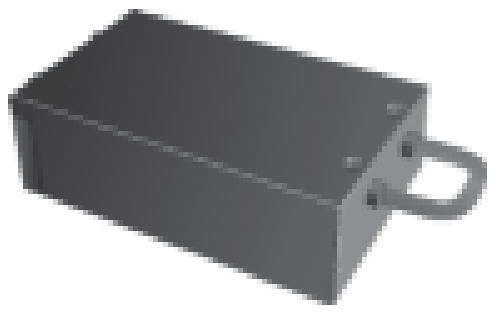

TV tjuner



Mrežni uređaj

(primenljivo samo na model P42H / P50H)




Komplet za Polupostolje

Napomena

- Možete da kupite i da priključite poseban mrežni uređaj ili TV tjuner. Informacije o načinu upotrebe tih uređaja potražite u odgovarajućim korisničkim priručnicima.
- Možete da povežete samo jedan spoljni uređaj.

Feritno jezgro (kabl za napajanje)

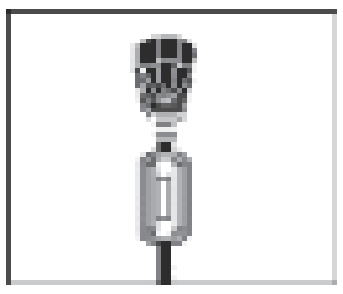

- Feritna jezgra se koriste da zaštite kablove od interferencije.
- Kada priključujete kabl, otvorite feritno jezgro i pričvrstite ga oko kabla blizu utikača.

PDP monitor

Prednja strana



1 *Dugme SOURCE [SOURCE]*

SOURCE Prebacuje iz PC režima u video režim. Promena izvora je dozvoljena samo za spoljne uređaje koju su priključeni na PDP monitor.

[**PC**] → [**DVI**] → [**AV**] → [**HDMI**] → [**MagicInfo**]

Napomena

- Meni **TV** dostupan je kada je instaliran TV tjuner.
- Meni **MagicInfo** dostupan je kada je instaliran mrežni uređaj na modelu HN ili na H.

Dugme Enter [⏎]

Aktivira označenu stavku menija.

2 *Dugme MENU [MENU]*

Služi za otvaranje menija na ekranu i izlaz iz menija. Takođe služi za izlaz iz menija na ekranu ili povratak na prethodni meni.

3 *- VOL+*

Prelazak sa jedne stavke menija na drugu po horizontali ili podešavanje vrednosti izabranog menija. Kada na ekranu nema menija, pritisnite dugme za podešavanje jačine.

4 ∨ *SEL* ∧

Prelazak sa jedne stavke menija na drugu po vertikali ili podešavanje vrednosti izabranog menija.

/ Kada na ekranu nema menija, pritisnite ovo dugme za podešavanje kanala.

5 *Dugme za napajanje [⏻]*


Ovo dugme koristite za uključivanje i isključivanje PDP monitora.

6	*Indikator napajanja* Indikator napajanja Indikator napajanja prikazuje režim uštede energije kada treperi zeleno. **Napomena** Pogledajte odeljak PowerSaver u priručniku za dodatne informacije o funkcijama za uštedu energije. Da biste uštedeli energiju, podesite PDP monitor na OFF (Isključeno) kada nije u upotrebi ili kada ga na duže vreme ostavljate bez nadzora.
7	*Senzor daljinskog upravljača* Usmerite daljinski upravljač prema ovom mestu na PDP monitoru.

Zadnja strana

Napomena

Detaljne informacije o priključivanju kablova potražite u odeljku Priključivanje kablova u Postavljanju. Konfiguracija PDP monitora sa zadnje strane može biti različita u zavisnosti od modela PDP monitora.

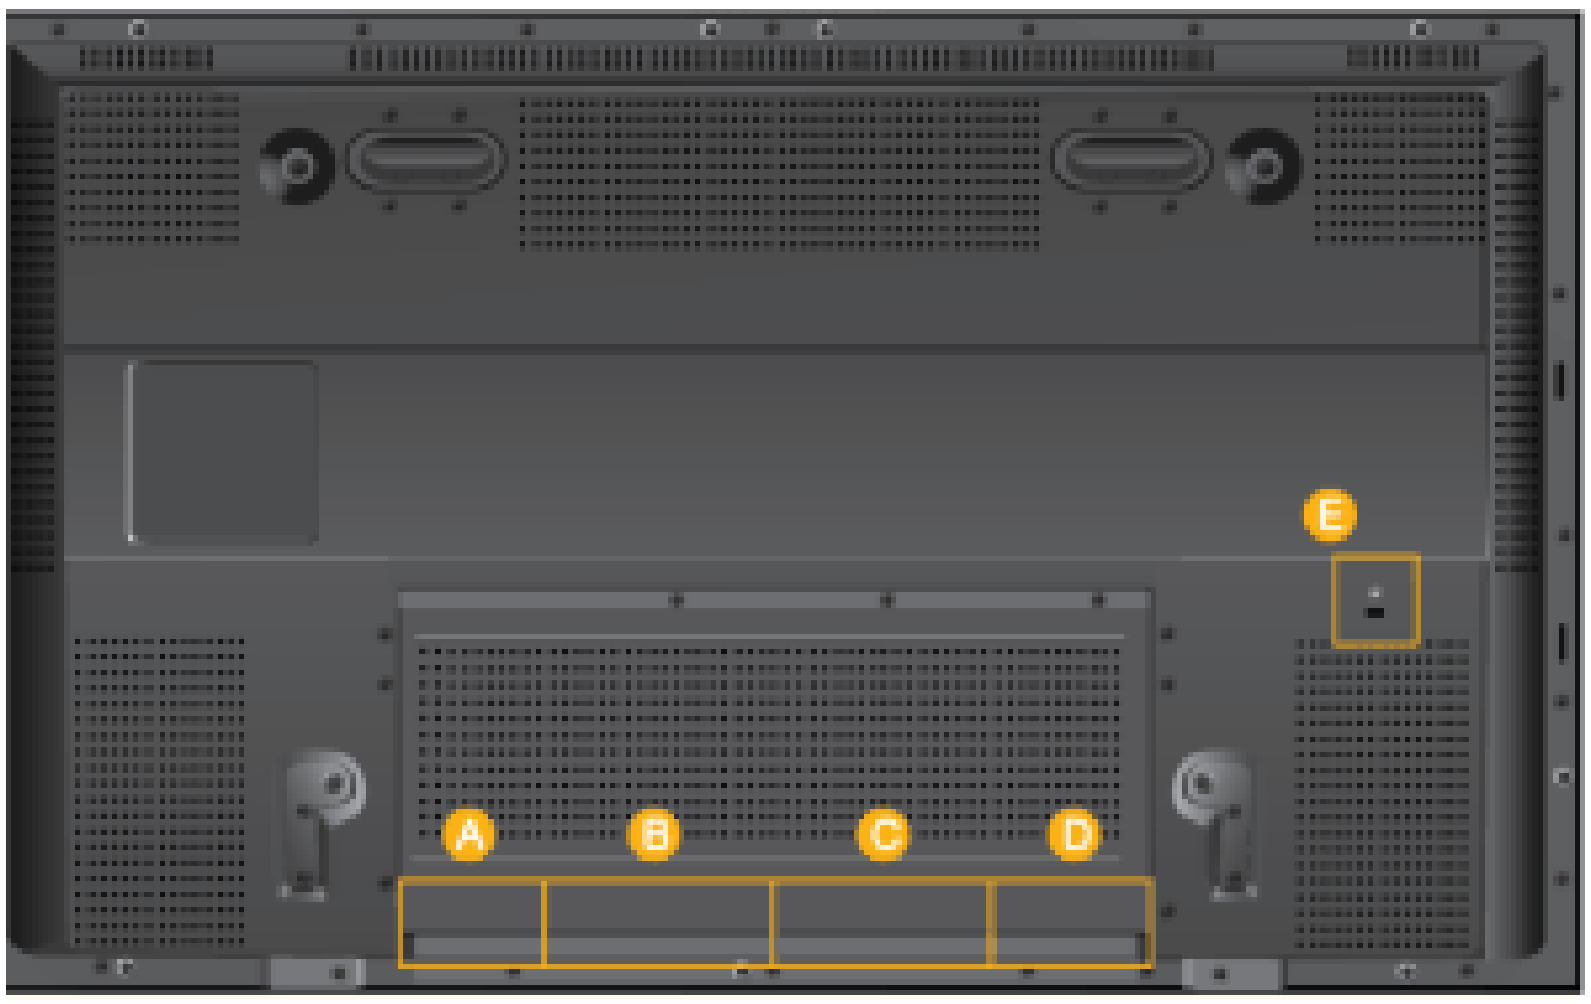


A



1 *POWER IN*

Kabl za napajanje se uključuje u PDP monitor i zidnu utičnicu.

B

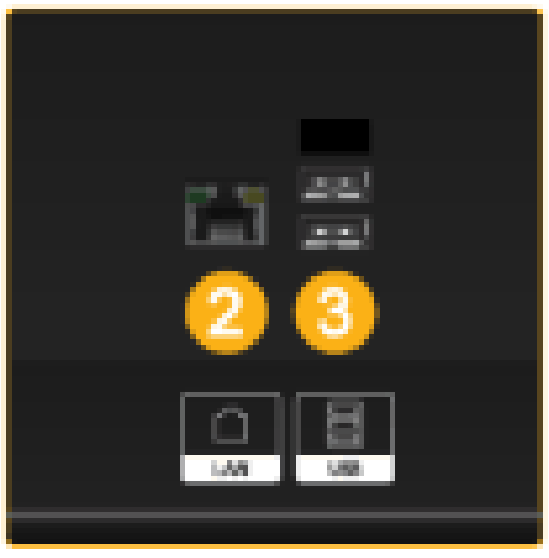

2 *LAN (terminal za LAN priključivanje)*

(primenljivo samo na model P42HN / P50HN)

3 *USB(terminal za USB priključivanje)*


Tastatura/miš, kompatibilno sa memorijskim uređajem velikog kapaciteta.

(primenljivo samo na model P42HN / P50HN)

Napomena

Broj PDP monitora koji mogu biti priključeni na loopout može biti različit i zavisi od kablova, izvora signala itd. Čak do deset PDP monitora se može priključiti ukoliko se koriste kablovi gde nema pada izvora signala.

C

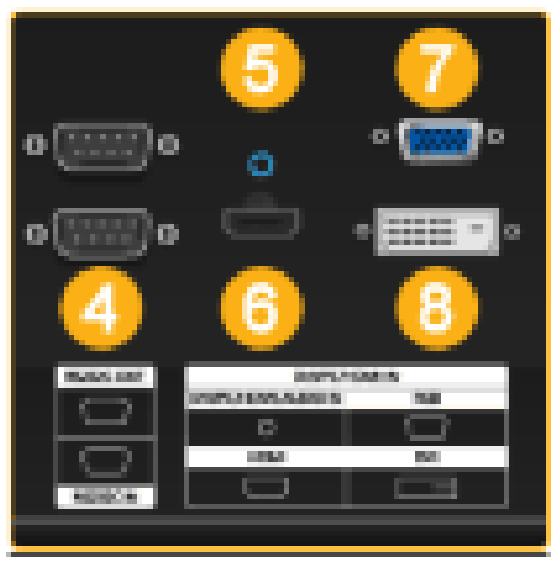

4 *RS232C OUT/IN (RS232C serijski PRIKLJUČAK)*

Programski priključak MDC (Multiple Display Control (Kontrola mnogostrukih displeja)

5 *DVI / PC / HDMI IN [DVI/PC/HDMI AUDIO IN] (PC/DVI/HDMI terminal za spajanje audio uređaja (ulaz))*

6 *DVI / PC / HDMI IN [HDMI]*

Povežite HDMI priključak sa zadnje strane PDP monitora i HDMI priključak digitalnog izlaznog uređaja pomoću HDMI kabla.


7 *DVI / PC / HDMI IN [RGB](Terminal za spajanje PC-Video)*

Korišćenje D-Sub kabla (15-pinski D-Sub) - PC režim (analogni PC)

8 *DVI / PC / HDMI IN [DVI] (Terminal za spajanje PC-Video)*

Korišćenje DVI kabla (DVI-D do DVI-D) - DVI režim (digitalni PC)

D

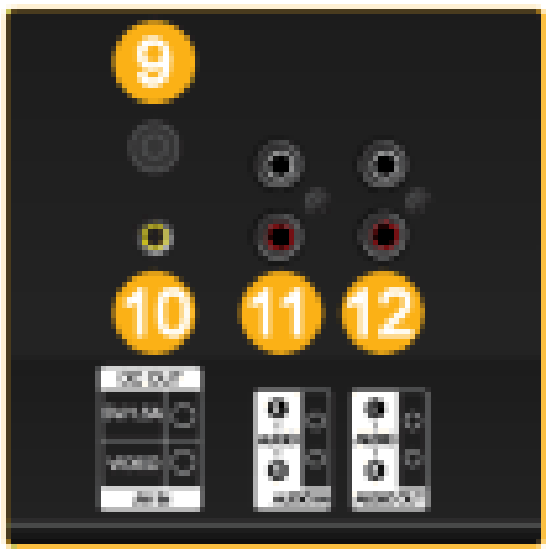

9 *DC OUT [5V/1.5A]*

Povežite ovo na priključak **POWER** na TV tjuneru ili na mrežnom uređaju.

10 *AV IN [VIDEO]*

Povežite priključak [VIDEO] na monitoru sa video izlazom na spoljnom uređaju pomoću VIDEO kabla.


11 *AV AUDIO IN [L- AUDIO - R]*

Povežite priključak na DVD, VCR (DVD / DTV Set-Top Box) uređaju sa priključkom [L- AUDIO - R] na PDP monitoru.

12 *AUDIO OUT [L- AUDIO - R]*

Izlazni terminal za slušalice.

E

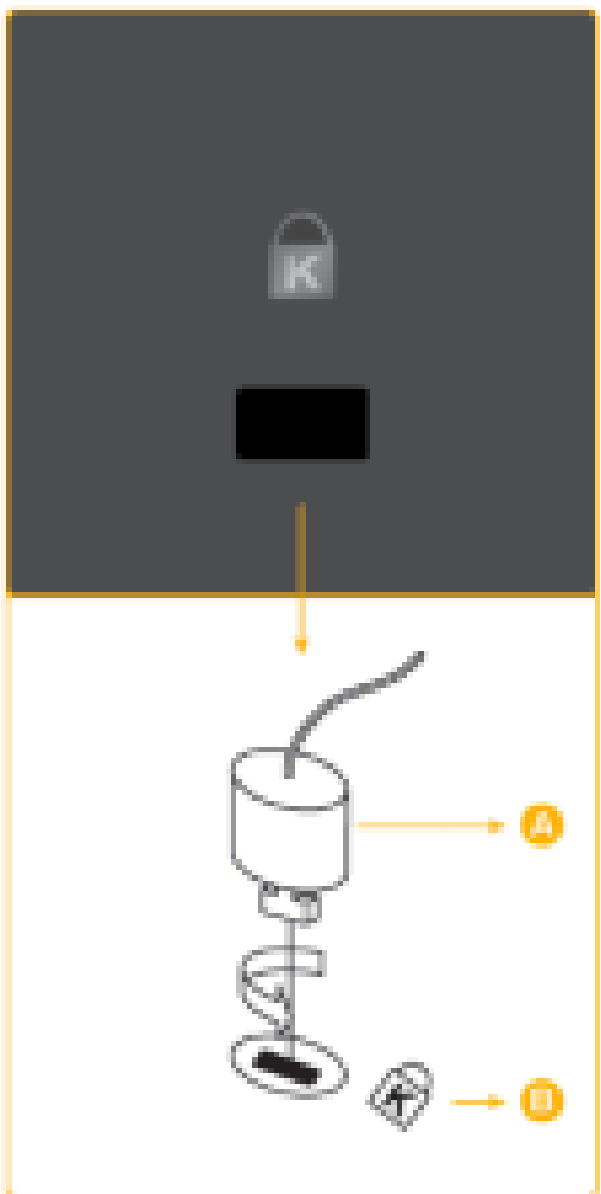

Kensington Lock

Kensington lock je uređaj koji se koristi za fizičko pričvršćivanje sistema prilikom upotrebe na javnom mestu. Uređaj za zaključavanje se kupuje odvojeno. Izgled i način zaključavanja mogu se razlikovati od ilustracije, zavisno od proizvođača. Za uputstva o pravilnoj upotrebi uređaja Kensington lock, pogledajte priručnik koji ste dobili uz njega. Uređaj za zaključavanje se kupuje odvojeno.

Napomena

Kensington Lock može imati različitu poziciju, u zavisnosti od modela.

Upotreba uređaja Kensington Lock protiv krađe

1. Uređaj za zaključavanje umetnite u Kensington otvor na monitoru (B) i okrenite ga u smeru za zaključavanje (A).
2. Povežite kabl Kensington Lock uređaja.
3. Pričvrstite Kensington Lock za sto ili neki drugi težak nepomičan predmet.


Napomena

Pogledajte Povezivanje kablova za više informacija o povezivanju kablova.

Daljinski upravljač

Napomena

Na rad daljinskog upravljača može da utiče TV i neki drugi elektronski uređaj koji radi u blizini PDP monitora i izazvati kvar zbog ometanja frekvencije.

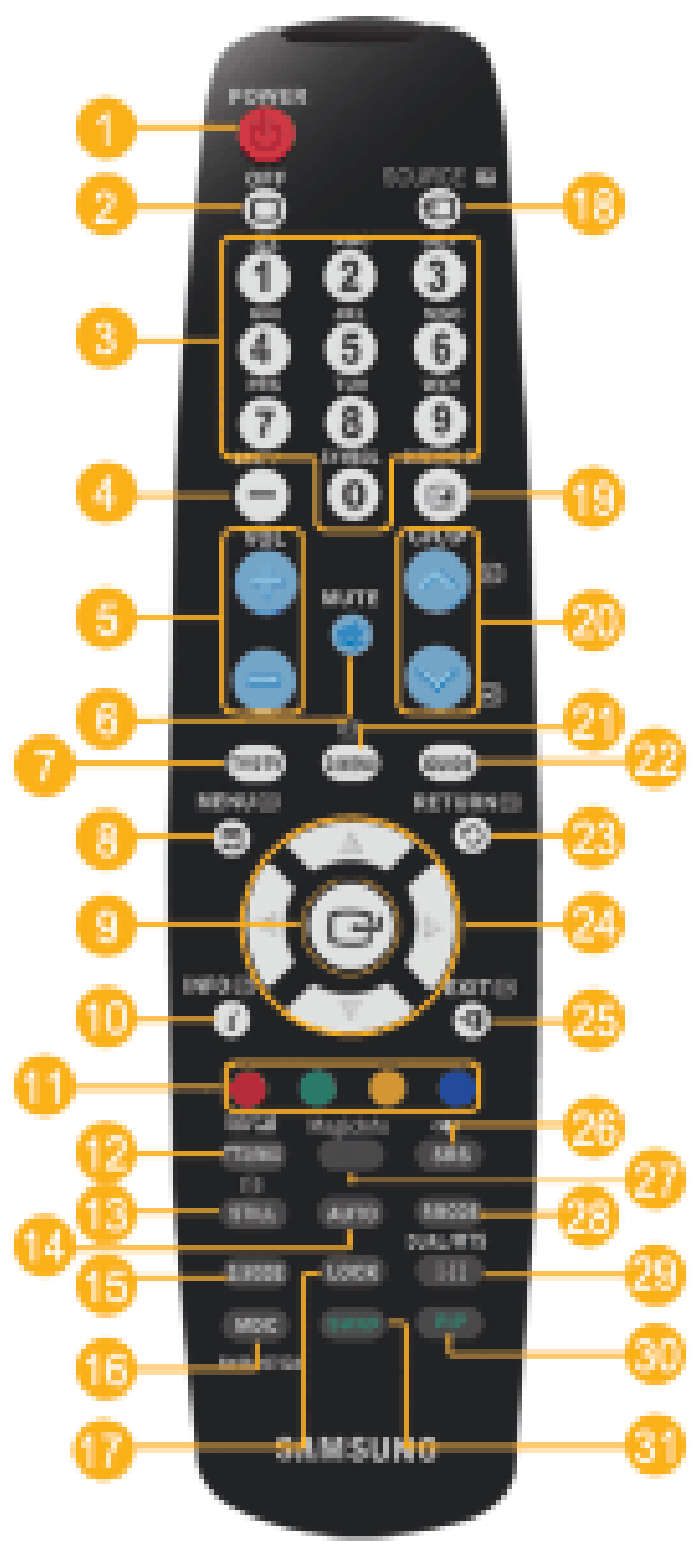

1. POWER
2. OFF
3. Numeričko dugme
4. DEL -/-- Dugme
5. + VOL -
6. MUTE
7. TV/DTV
8. MENU
9.
10. INFO
11. DUGMAD U BOJI
12. TTX/MIX
13. STILL
14. AUTO
15. S.MODE
16. MDC
17. LOCK
18. SOURCE
19. ENTER/PRE-CH
20. ∨ CH/P ∧
21. D.MENU
22. GUIDE
23. RETURN
24. Dugmad gore-dole levo-desno
25. EXIT
26. SRS
27. MagicInfo
28. P.MODE

29 DUAL/MTS

30 *PIP*

31 *SWAP*

1. POWER	Služi za uključivanje uređaja.
2. Off	Služi za isključivanje uređaja.
3. Numeričko dugme	Pritisnite za menjanje kanala.
4. DEL -/-- Dugme	Dugme „-“ radi samo za DTV. Koristi se za biranje MMS (više kanala) za DTV.
5. + VOL -	Podešavanje jačine zvuka.
6. MUTE	Privremeno pauzira (do kraja stišava) audio izlaz. Prikazuje se u donjem levom uglu ekrana. Reprodukcija zvuka se nastavlja ako pritisnete MUTE ili - VOL + u režimu Mute (Bez zvuka).
7. TV/DTV	Direktan izbor TV i DTV režima.
8. MENU	Služi za otvaranje menija na ekranu i izlaz iz menija ili za zatvaranje menija za podešavanje.
9.	Aktivira označenu stavku menija.
10. INFO	Trenutne informacije o slici se prikazuju u gornjem levom uglu ekrana.
11. DUGMAD U BOJI	Pritisnite da biste dodali ili obrisali kanale, te da biste sačuvali kanale u listi omiljenih kanala u okviru menija „Lista kanala“.
12. TTX/MIX	TV kanali nude informativne servise u pisanom formatu putem teleteksta. - Dugmad za teletekst 8, 10, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 25, Za više informacija > TTX / MIX
13. STILL	Pritisnite dugme jednom za zamrzavanje ekrana. Ponovo ga pritisnite za odmrzavanje.
14. AUTO	Automatski podešava prikaz na ekranu. Ako promenite rezoluciju preko kontrolne table, obaviće se funkcija Auto.
15. S.MODE	Kad pritisnete ovo dugme, u donjem centralnom delu ekrana se prikazuje trenutačni režim slike. PDP monitor ima ugrađeno Hi-Fi stereo pojačalo. Ponovo pritisnite dugme da biste se kretali kroz dostupne prethodno podešene režime. (**Standard** → **Music** → **Movie** → **Speech** → **Custom**)
16. MDC	Dugmad za brzo pokretanjeMDC funkcije.
17. LOCK	Aktivira ili deaktivira sve funkcijske tastere na daljinskom upravljaču i PDP monitoru osim dugmeta za uključivanje i dugmeta LOCK.

18. SOURCE	Za promenu izvora ulaznog signala pritisnite dugme SOURCE. Promena dugmetom SOURCE dozvoljena je za spoljne uređaje koju su priključeni na monitor.
19. ENTER/PRE-CH	Ovo dugme se koristi za povratak na kanal koji je neposredno prethodio.
20. ∨CH/P∧	U **TV** režimu izabire TV kanale.
21. D.MENU	Prikaz DTV menija
22. GUIDE	Prikaz elektronskog TV vodiča (EPG).
23. RETURN	Povratak na prethodni meni.
24. Dugmad gore-dole levo-desno	Prelazak sa jedne stavke menija na drugu po horizontali, vertikali ili podešavanje vrednosti izabranog menija.
25. EXIT	Izlaz iz ekrana sa menijem.
26. SRS	Izbor režima SRS TruSurround XT.
27. MagicInfo	Dugmad za brzo pokretanjeMagicInfo funkcije.
28. P.MODE	Kada pritisnete ovo dugme, u donjem centralnom delu ekrana se prikazuje trenutni režim slike. ***AV / HDMI / TV** : P.MODE* PDP monitor ima četiri automatske postavke slike koje su fabrički podešene. Zatim ponovo pritisnite dugme da biste se kretali kroz dostupne prethodno podešene režime. (**Dynamic → Standard → Movie → Custom**) ***PC / DVI / MagicInfo**: M/B (**MagicBright**)* **MagicBright** je funkcija koja obezbeđuje optimalno okruženje za gledanje, zavisno od sadržaja slike koju gledate. Zatim ponovo pritisnite dugme da biste se kretali kroz dostupne prethodno podešene režime. (**Entertain → Internet → Text → Custom**)
29. DUAL/MTS	*DUAL-* Dok gledate televiziju, pomoću dugmeta DUAL na daljinskom upravljaču možete da uključite STEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll i MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO, zavisno od tipa emitovanja. *MTS-* Možete da izaberete MTS (Višekanalni televizijski stereo) režim.


	Tip zvuka	MTS/S_Mode	Podrazumevani
FM stereo	Mono	Mono	Ručna promena
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	SAP	Mono ↔ SAP	Mono

30. *PIP*	Svaki put kada pritisnete dugme, pojaviće se PIP ekran. - Ova funkcija ne radi na ovom PDP monitoru.
31. *SWAP*	Menjanje sadržaja slike u slici i glavne slike. Slika u PIP prozoru pojaviće se na glavnom ekranu, a slika sa glavnog ekrana pojaviće se u PIP prozoru. - Ova funkcija ne radi na ovom PDP monitoru.

Mehanički raspored (P42H(N))


Mehanički raspored

VELIČINA MREŽNOG MODELA

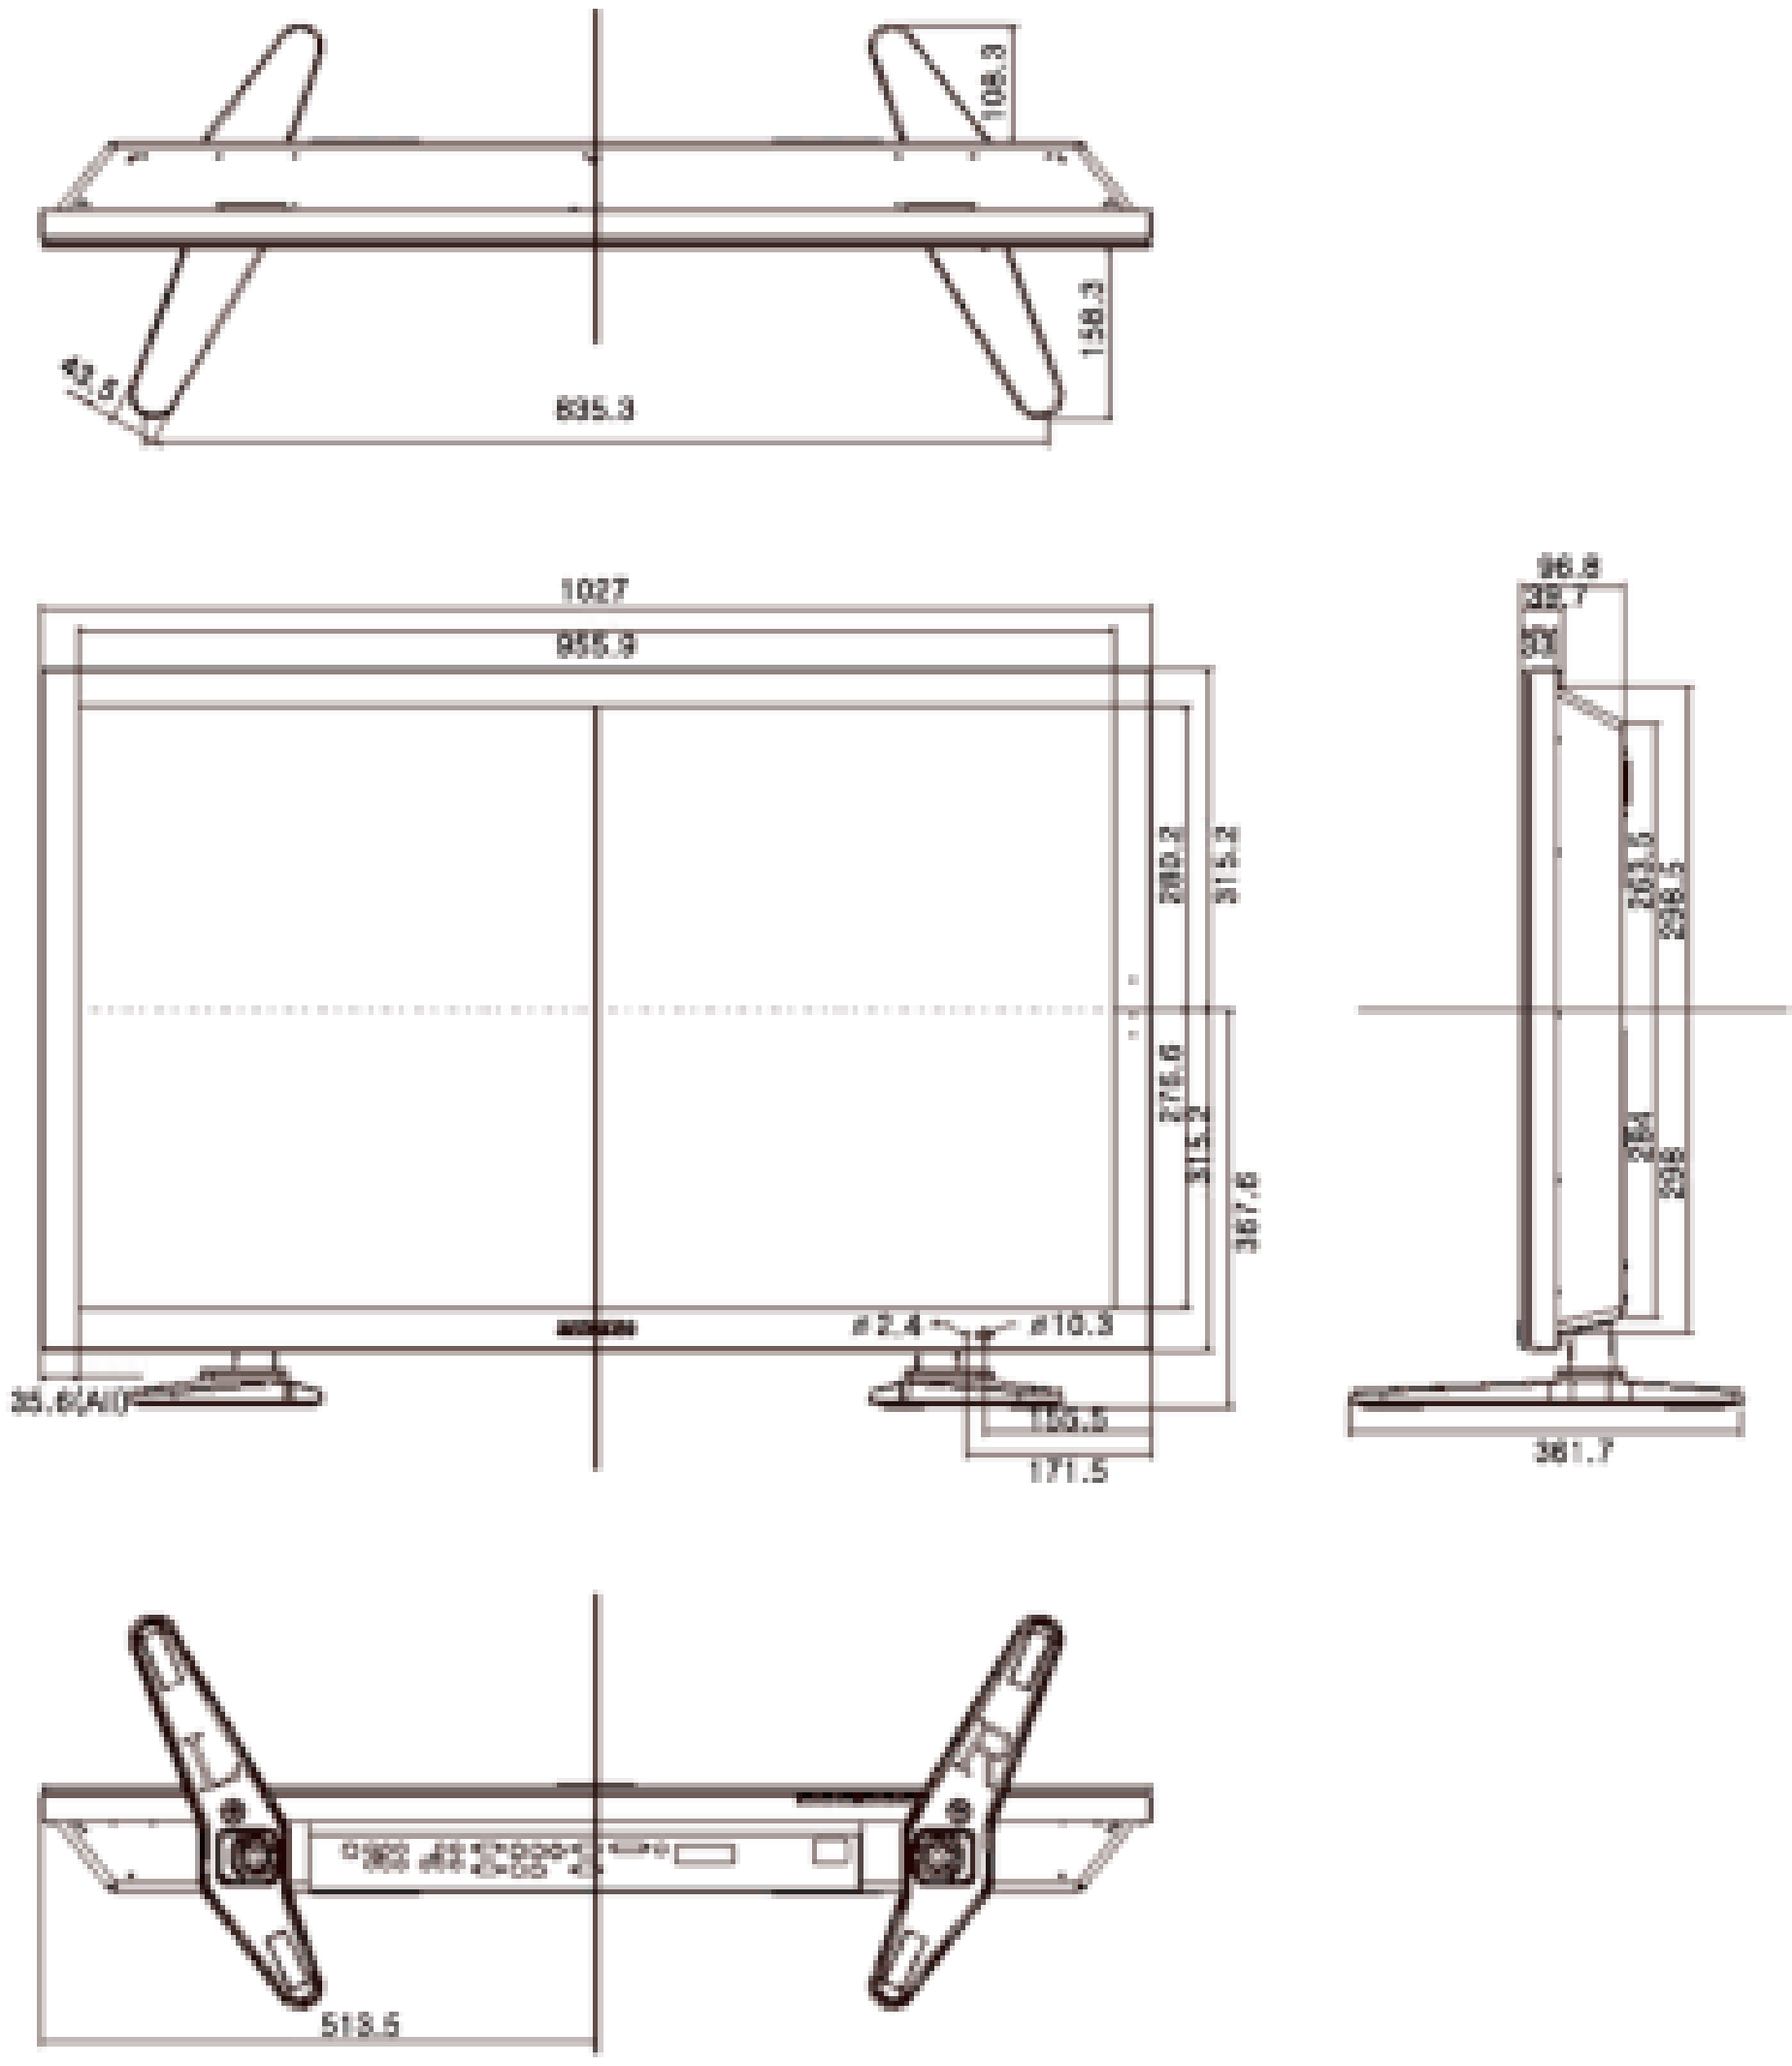

Glava PDP monitora


VELIČINA MREŽNOG MODELA

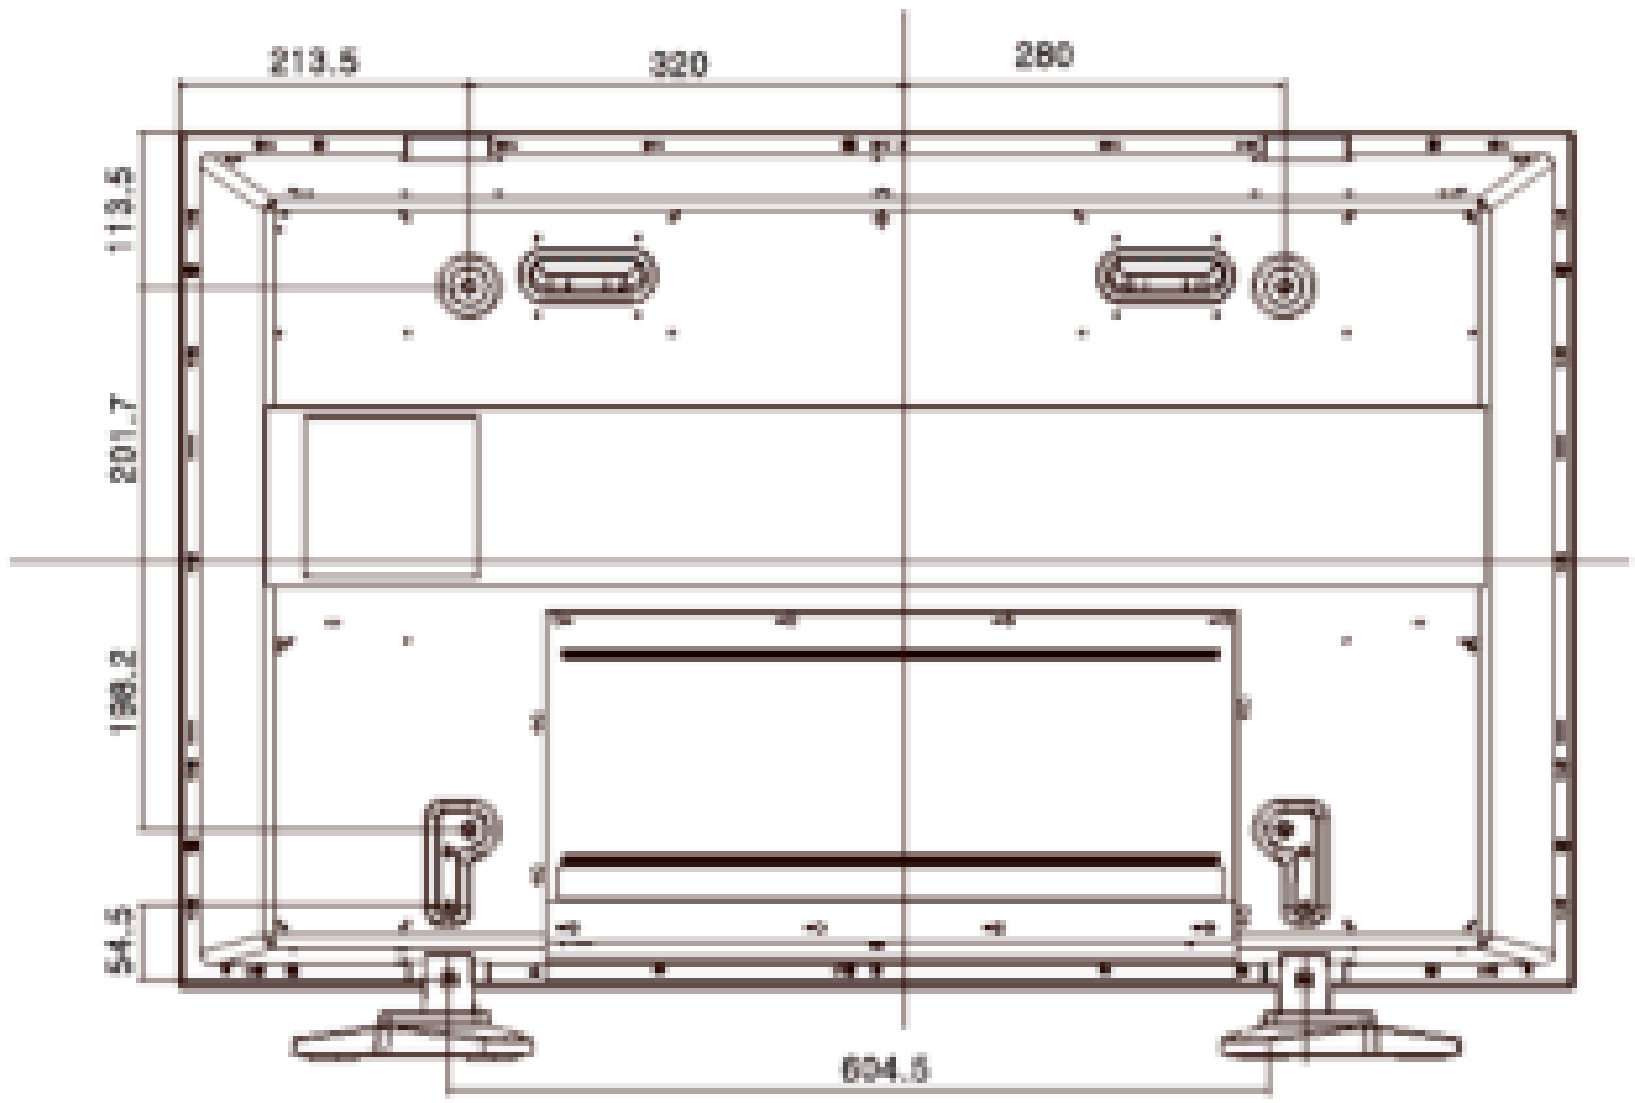

Montaža VESA nosača

- Tokom montaže VESA nosača obavezno se pridržavajte VESA standarda.
- Kupovina VESA nosača i informacije o montaži: U vezi sa naručivanjem - obratite se najbližem distributeru SAMSUNG proizvoda. Nakon naručivanja posetiće vas profesionalno osoblje za montažu i montirati nosač.
- Za pomeranje PDP monitora potrebne su najmanje 2 osobe.
- SAMSUNG za bilo kakvu štetu na proizvodu ili ozledu usled montaže koju kupac obavlja na svoju ruku.

Dimenzije

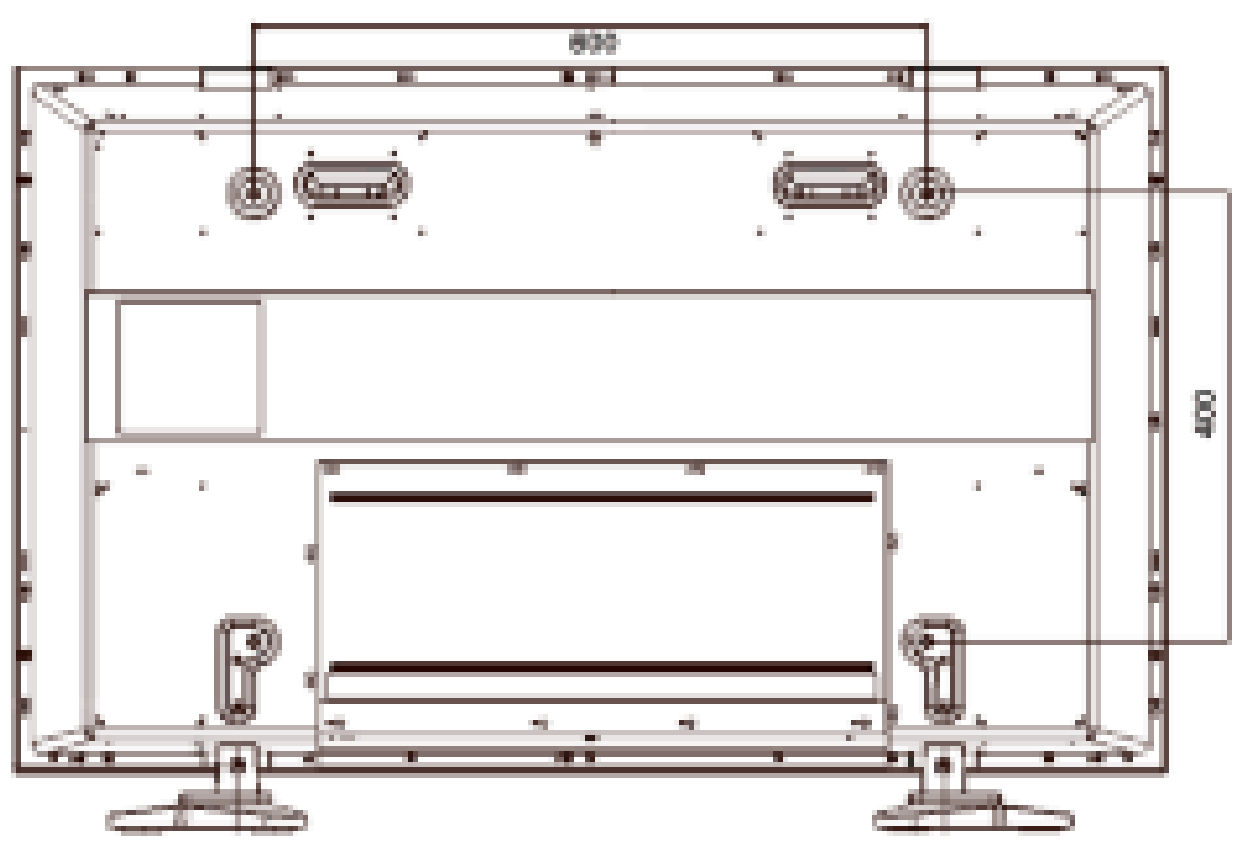

Napomena


Za montažu nosača na zid koristite samo zavrtnje prečnika 6 mm i dužine 8 do 12 mm.

Montaža zidnog nosača

- Kod montaže zidnog nosača obratite se tehničaru.
- SAMSUNG Electronics nije odgovoran za bilo kakvu štetu na proizvodu ili ozlede kupca ako kupac sam obavlja montažu.
- Ovaj proizvod je namenjen za montažu na betonske zidove. Proizvod možda neće biti stabilan ako se montira na gipsane ili drvene zidove.

Komponente

Koristite isključivo komponente i dodatni pribor koji se isporučuju uz proizvod.

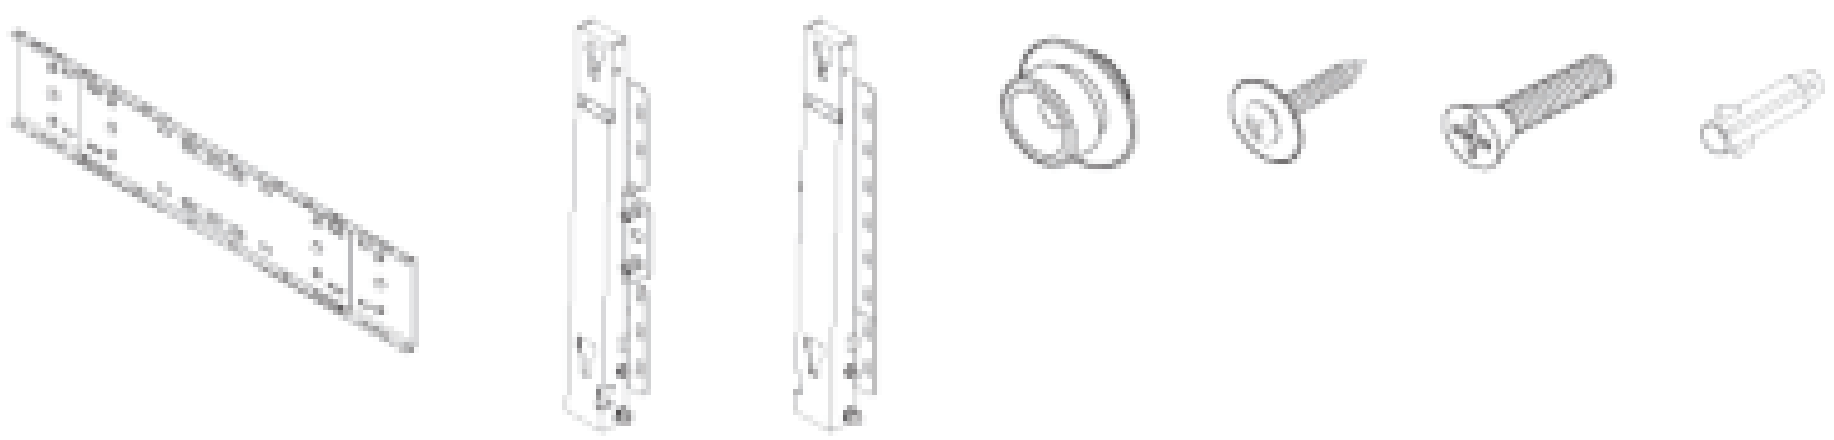

Zidni nosač (1)	Šarka (Leva 1, Desna 1)	Plastični nosač (4)	Zavrtanj (A) (11)	Zavrtanj (B) (4)	Sidrište (11)


Sklapanje zidnog nosača

Napomena

Postoje dve šarke (leva i desna). Koristite ispravnu šarku.

1. Stavite i pritegnite zavrtanj u pravcu strelice.

   Kada završite, montirajte zidni nosač na zid.

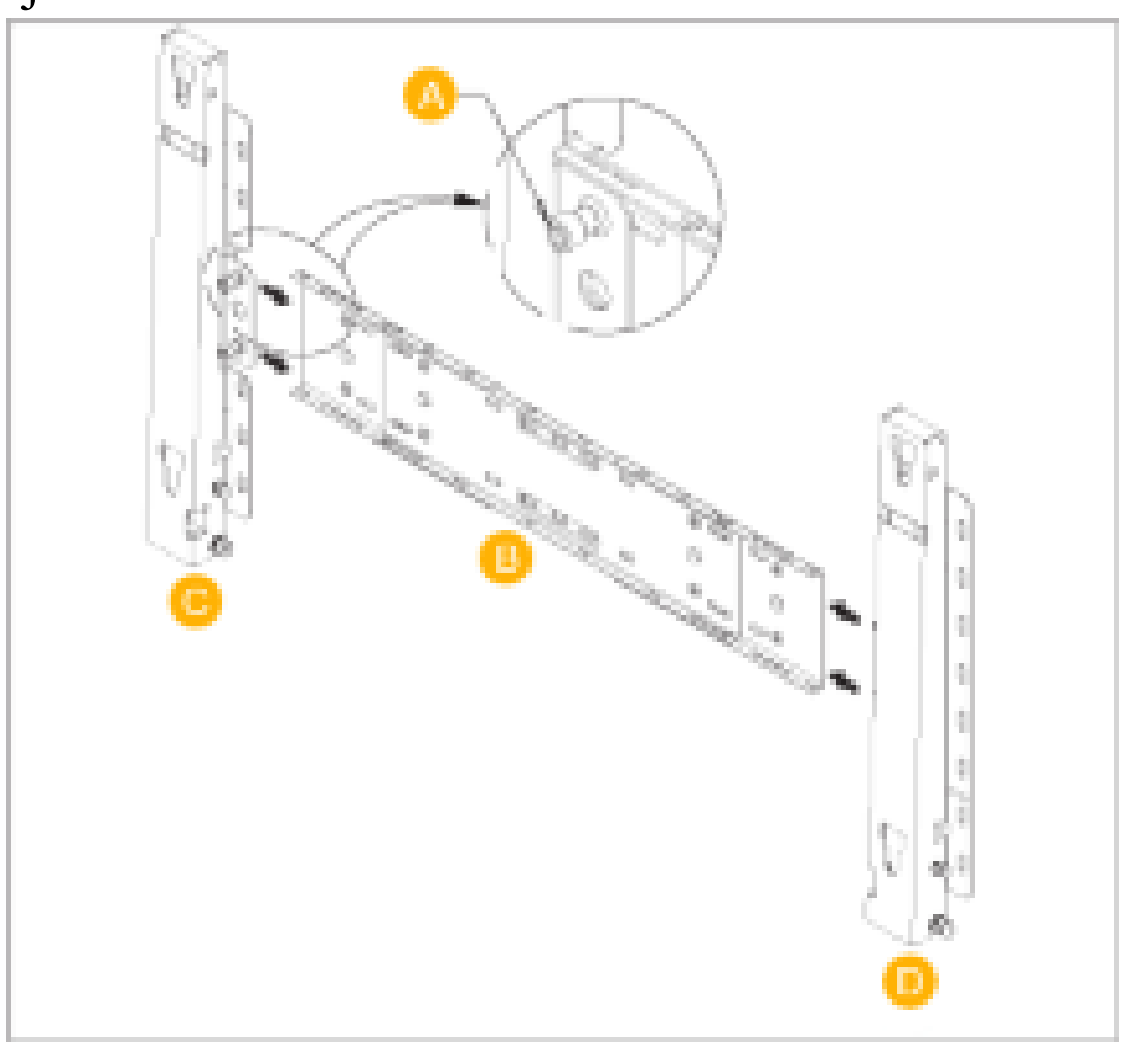


Postoje dve šarke (leva i desna). Koristite ispravnu šarku.

A - Zavrtanj

B -	Zidni nosač
C -	Šarka (Leva)
D -	Šarka (Desna)


2. Pre bušenja zida proverite da li je udaljenost između dve pričvrsne rupe na pozadini proizvoda ispravna.

   Ako je udaljenost prevelika ili premala, olabavite sve ili neke od 4 zavrtnja na zidnom nosaču kako biste regulisali udaljenost.

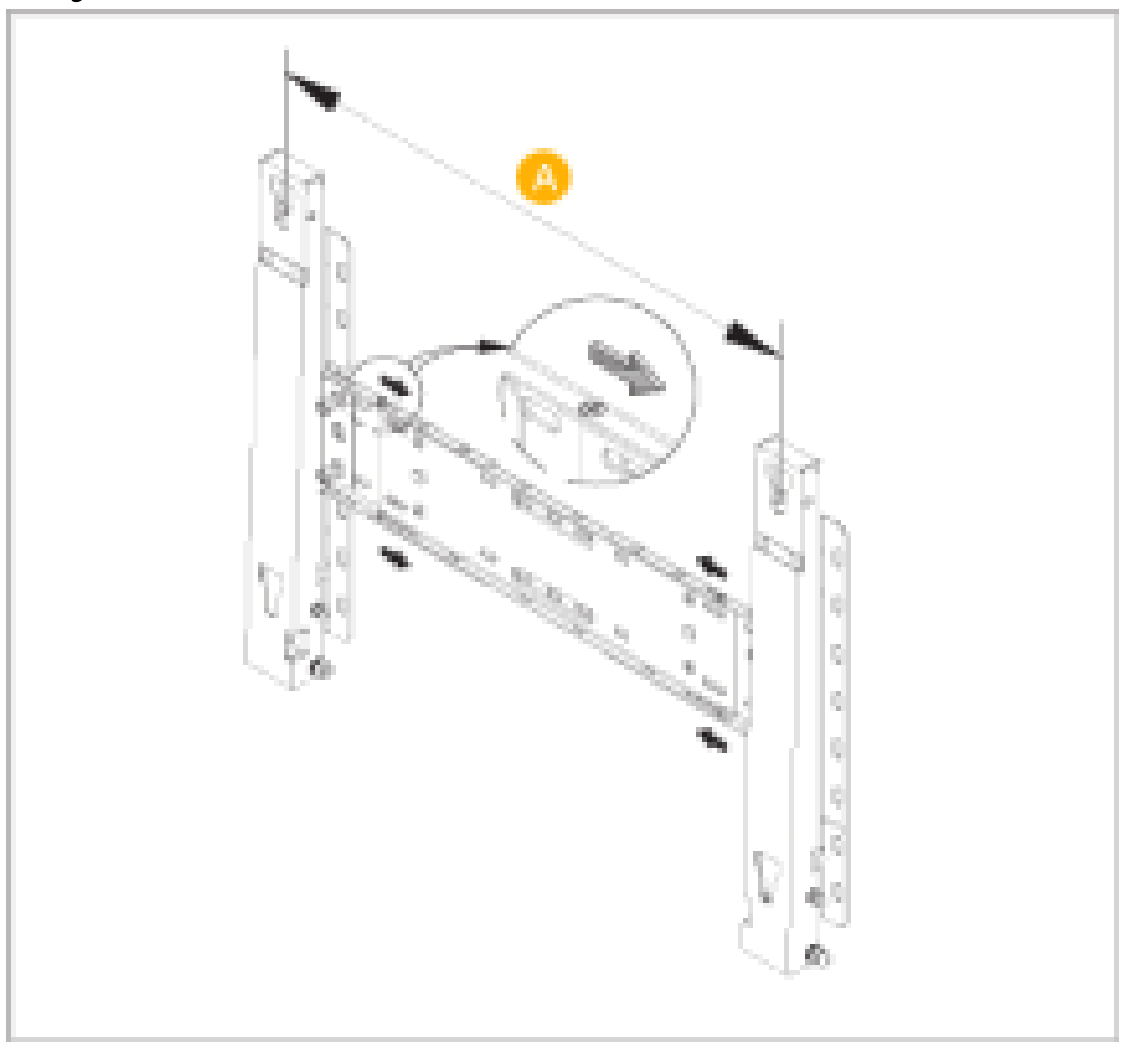

A -	Udaljenost između dve pričvrsne rupe


3. Proverite montažni dijagram i označite tačke za bušenje na zidu. Koristite bušilicu od 5,0 mm za bušenje rupa dubljih od 35 mm. Postavite svako sidrište u odgovarajuću rupu. Postavite svaku rupu nosača i šarki na odgovarajuću sidrišnu rupu, a zatim stavite i pritegnite 11 zavrtanja A.

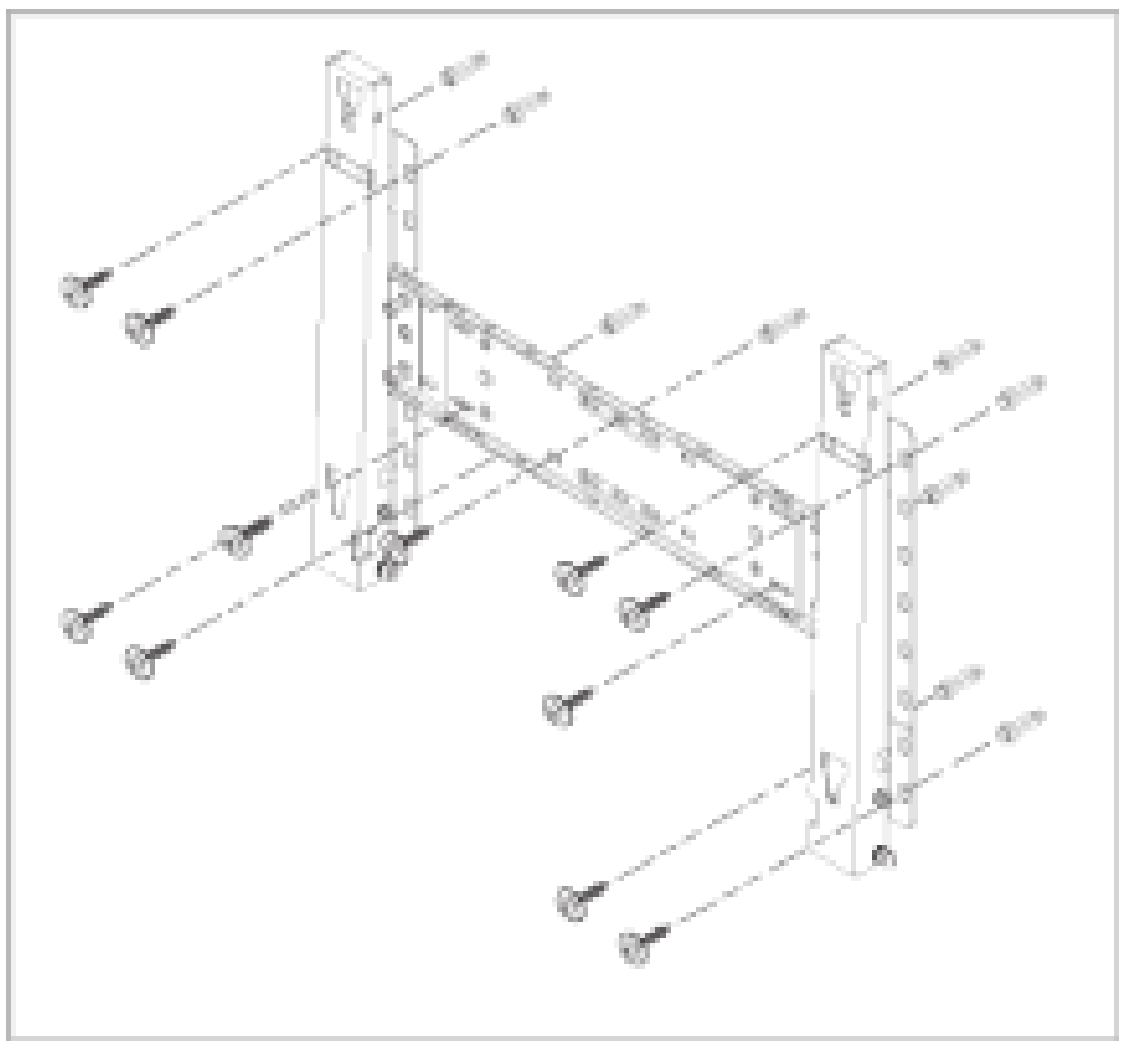


Postavljanje proizvoda na zidni nosač

Oblik proizvoda može da se razlikuje zavisno od modela. (sklapanje plastičnog nosača i zavrtnja je isto)

1. Izvadite 4 zavrtnja sa zadnje strane proizvoda.

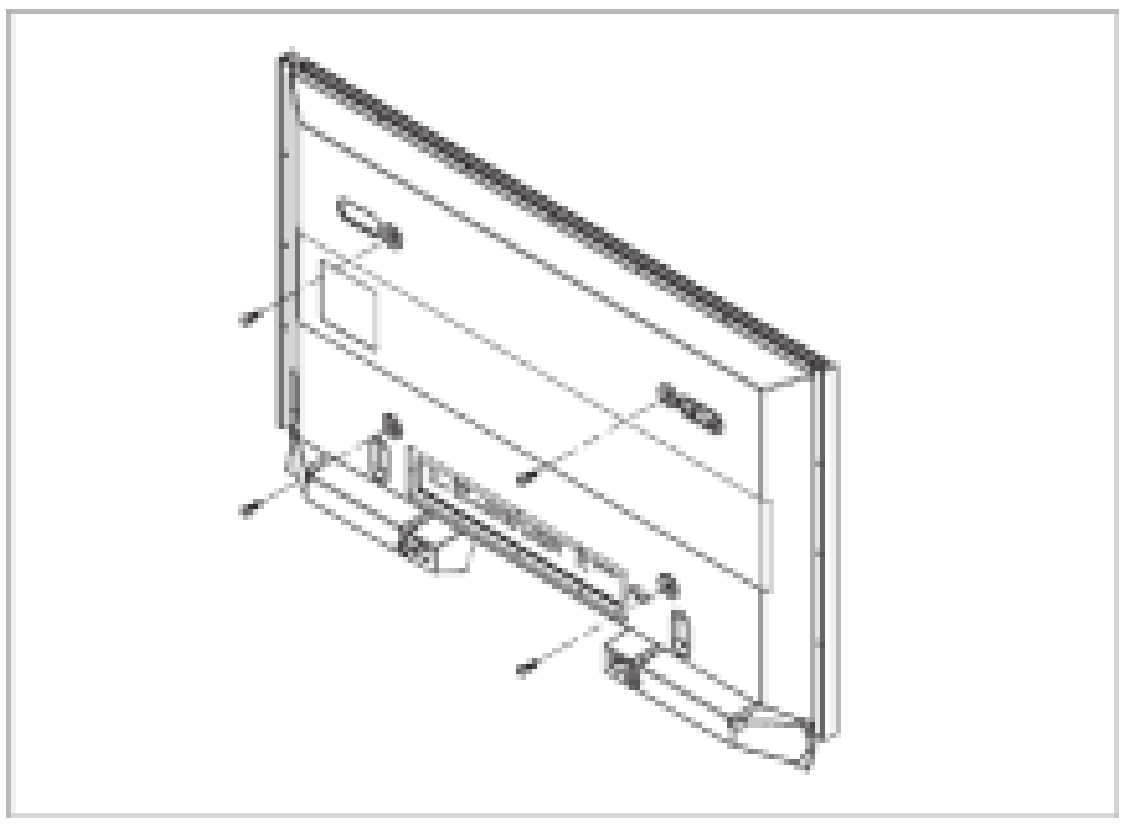


2. Stavite zavrtanj B u plastični nosač.

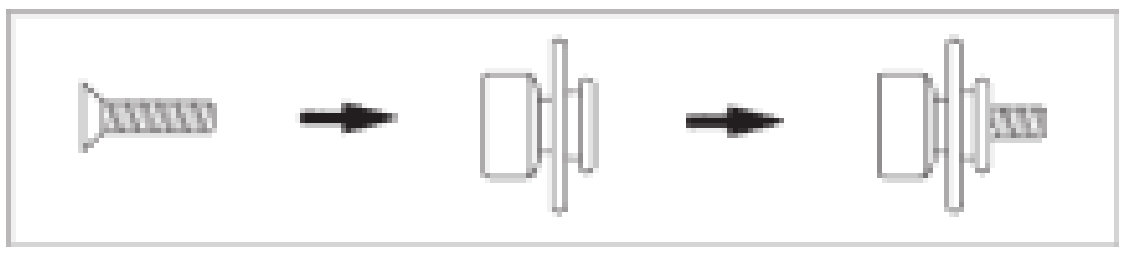


Napomena

- Postavite proizvod na zidni nosač i proverite da li je ispravno pričvršćen na levu i desnu plastičnu šarku.
- Pripazite kad postavljate proizvod na nosač jer prsti mogu da se zaglave u rupama.
- Proverite da li je zidni nosač bezbedno učvršćen u zid, jer inače proizvod možda nakon montaže neće ostati na mestu.

3. Pritegnite 4 zavrtnja iz koraka 2 (plastični nosač + zavrtanj B) u rupama na pozadini proizvoda.

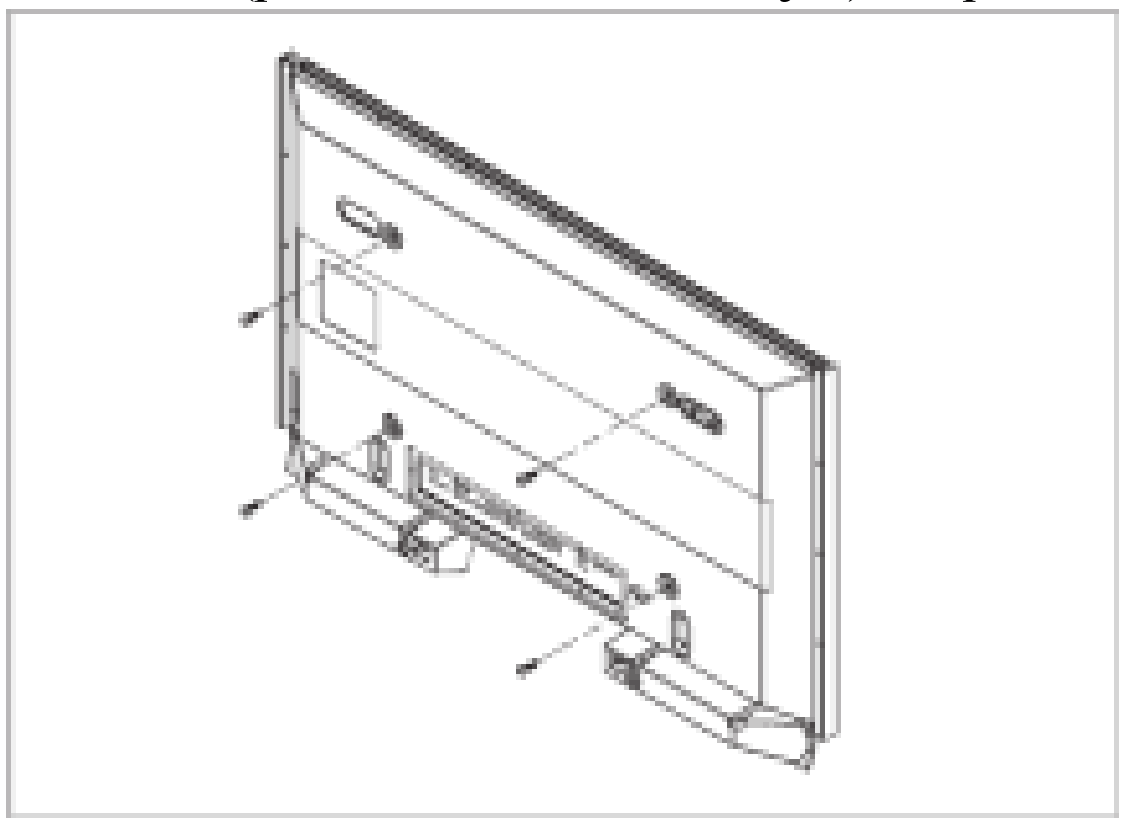


4. Izvadite bezbednosnu iglu (3) i stavite 4 držača prozvoda u odgovarajuće rupe u nosaču (1). Zatim postavite proizvod (2) tako da bude čvrsto učvršćen na nosač. Obavezno ponovo stavite i pritegnite bezbednosnu iglu (3) kako bi bezbedno držala proizvod na nosaču.

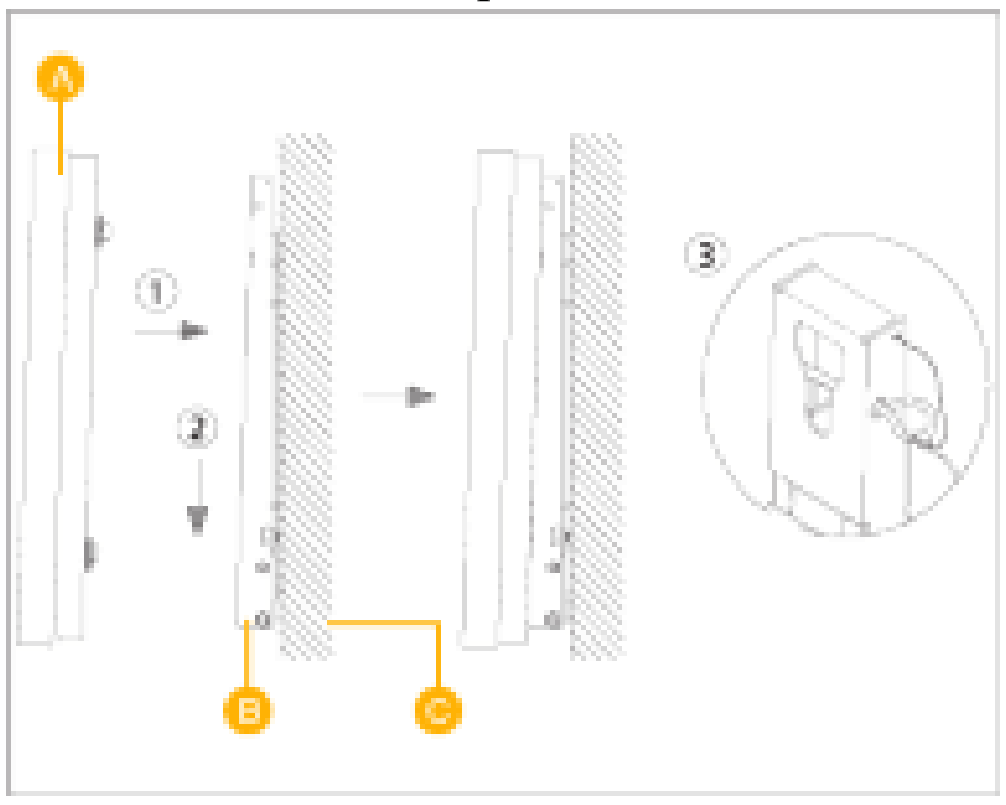


A -	PDP monitor
B -	Zidni nosač
C -	Zid

Regulacija ugla zidnog nosača

Ugao nosača podesite na -2˚ pre nego što ga montirate na zid.

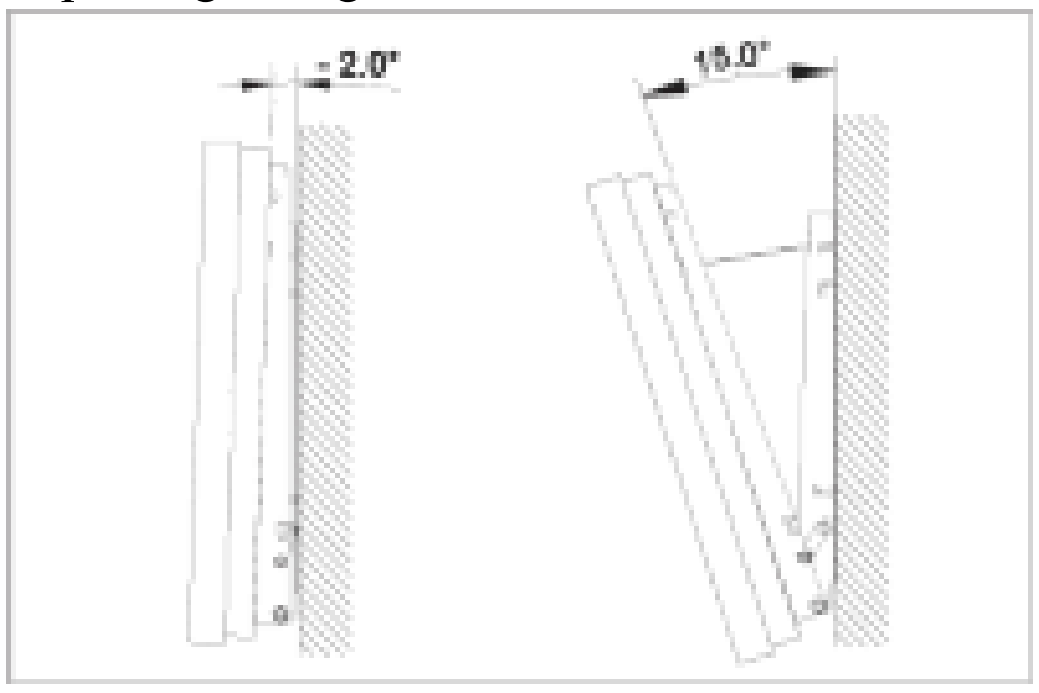

1. Pričvrstite proizvod na zidni nosač.
2. Proizvod uhvatite za sredinu na vrhu i povucite ga prema napred (pravac strelice) da biste podesili ugao.
3. Ugao nosača možete da podesite između -2˚i 15 ˚.

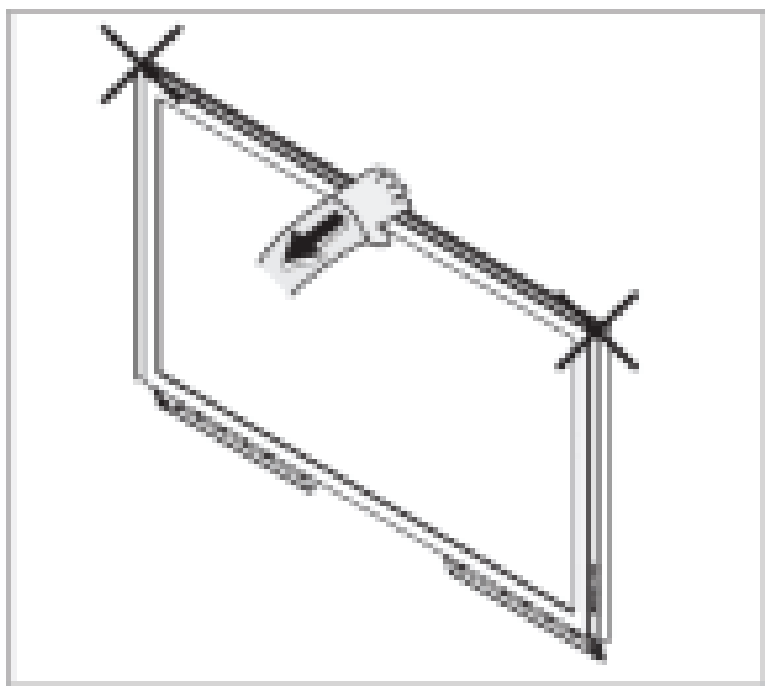


Za regulaciju ugla obavezno koristite sredinu na vrhu, a ne levu ili desnu stranu proizvoda.

Mehanički raspored (P50H(N))


Mehanički raspored

VELIČINA MREŽNOG MODELA

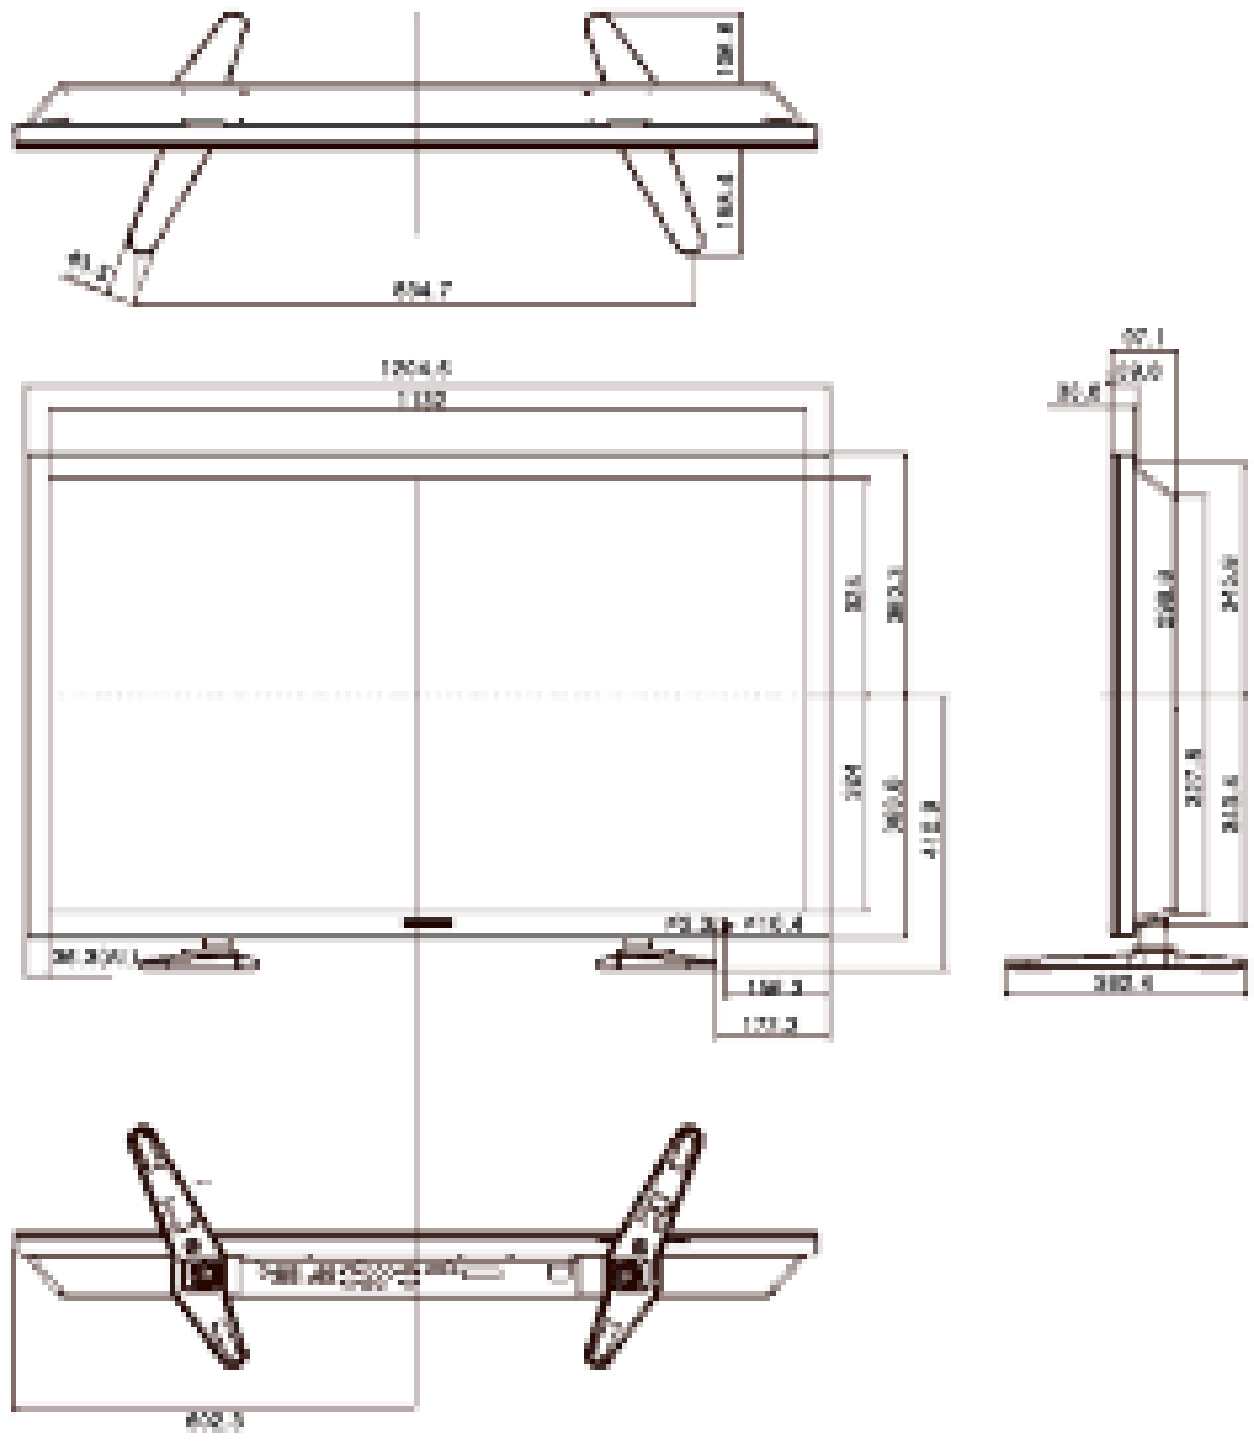

Glava PDP monitora

VELIČINA MREŽNOG MODELA

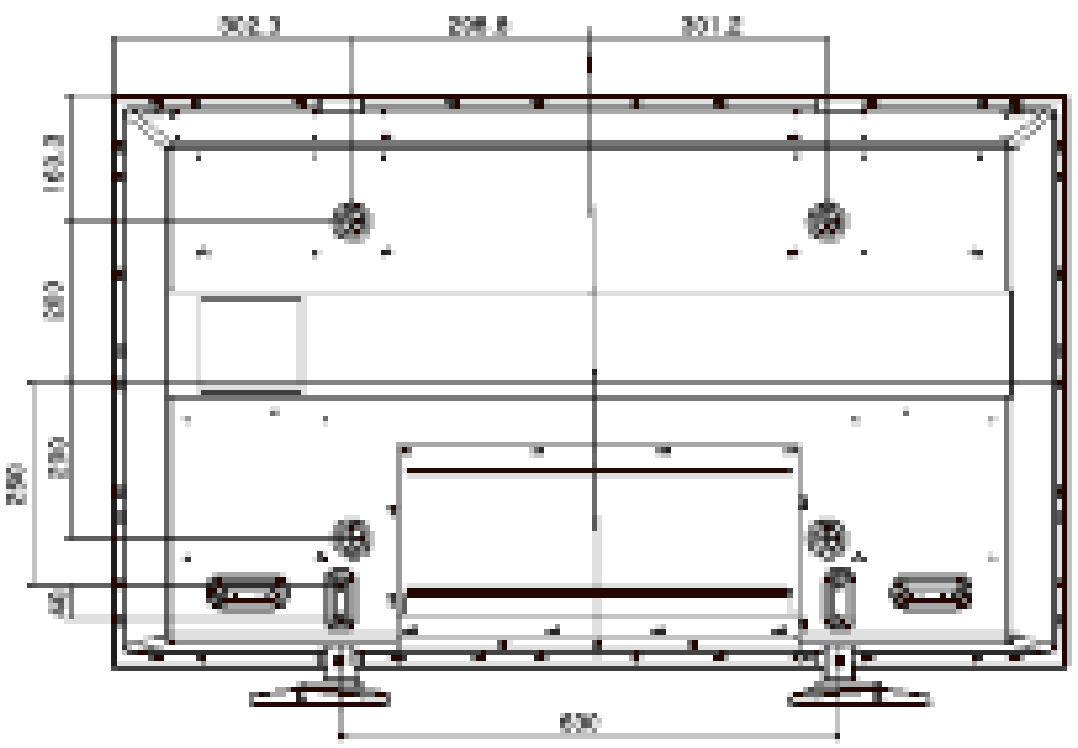


Montaža VESA nosača

- Tokom montaže VESA nosača obavezno se pridržavajte VESA standarda.
- Kupovina VESA nosača i informacije o montaži: U vezi sa naručivanjem - obratite se najbližem distributeru SAMSUNG proizvoda. Nakon naručivanja posetiće vas profesionalno osoblje za montažu i montirati nosač.
- Za pomeranje PDP monitora potrebne su najmanje 2 osobe.

- SAMSUNG za bilo kakvu štetu na proizvodu ili ozledu usled montaže koju kupac obavlja na svoju ruku.

Dimenzije

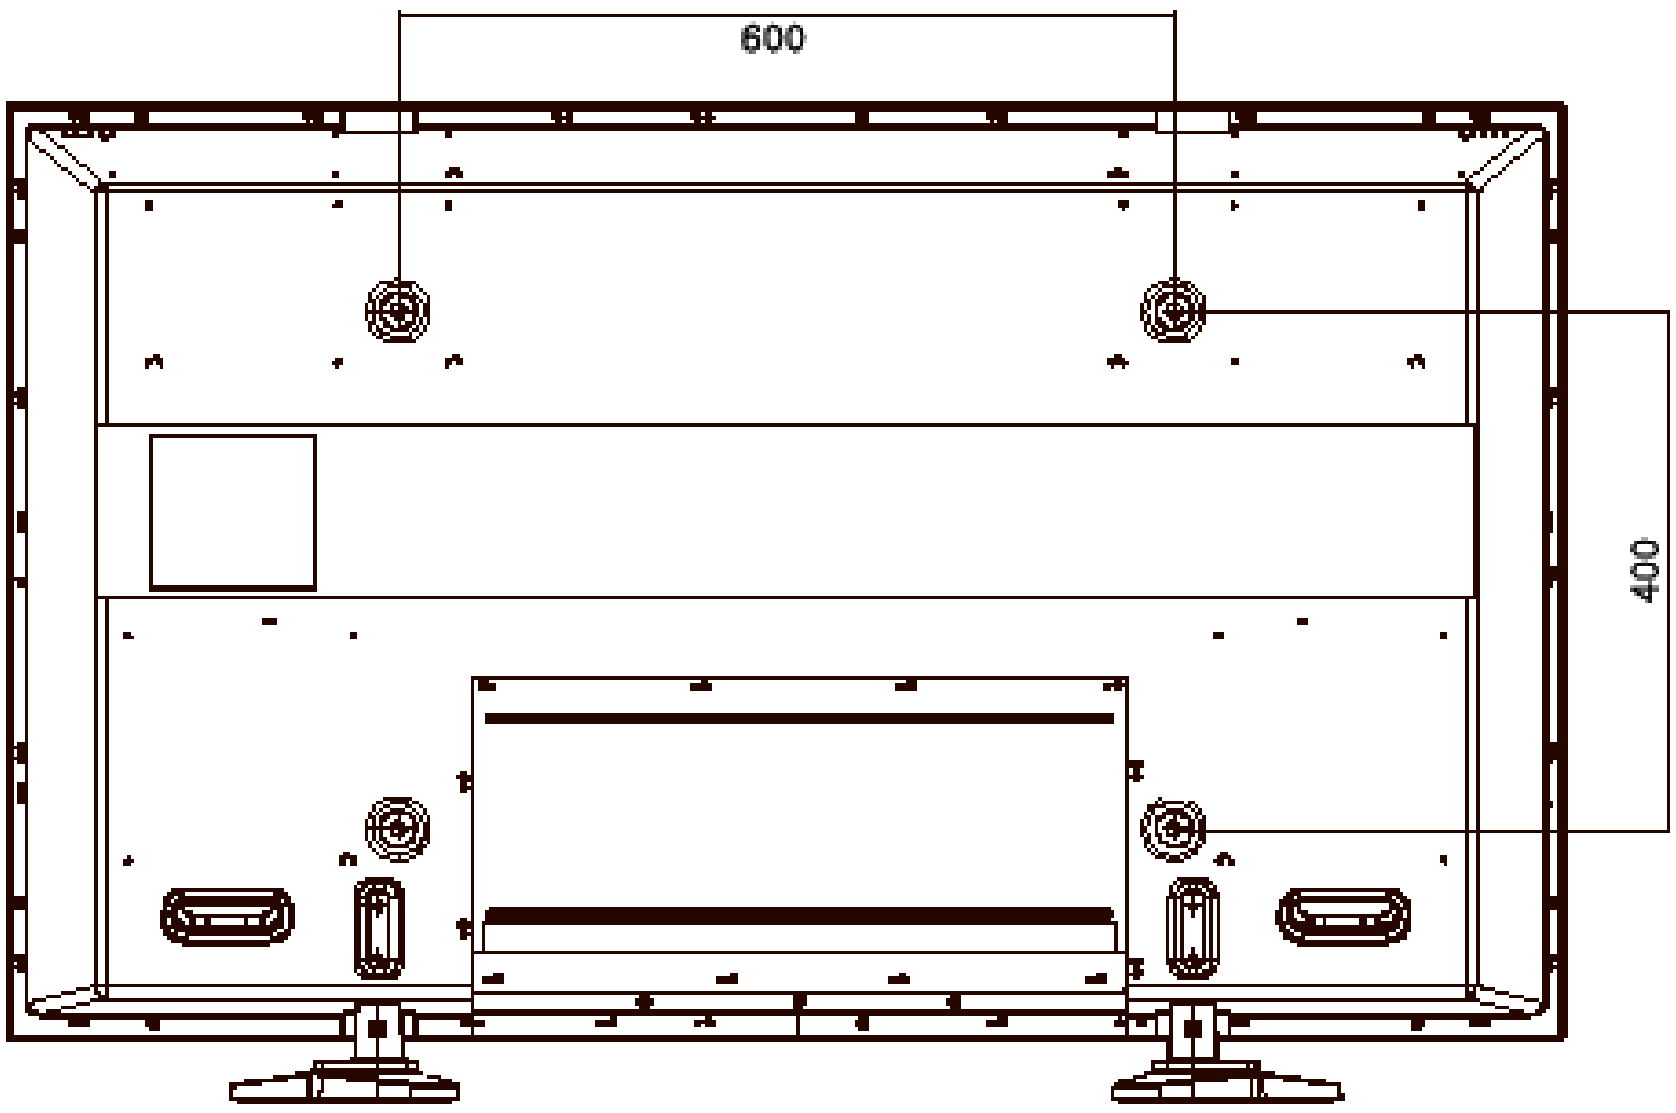

Napomena




Za montažu nosača na zid koristite samo zavrtnje prečnika 6 mm i dužine 8 do 12 mm.

Montaža zidnog nosača

- Kod montaže zidnog nosača obratite se tehničaru.
- SAMSUNG Electronics nije odgovoran za bilo kakvu štetu na proizvodu ili ozlede kupca ako kupac sam obavlja montažu.
- Ovaj proizvod je namenjen za montažu na betonske zidove. Proizvod možda neće biti stabilan ako se montira na gipsane ili drvene zidove.

Komponente

Koristite isključivo komponente i dodatni pribor koji se isporučuju uz proizvod.

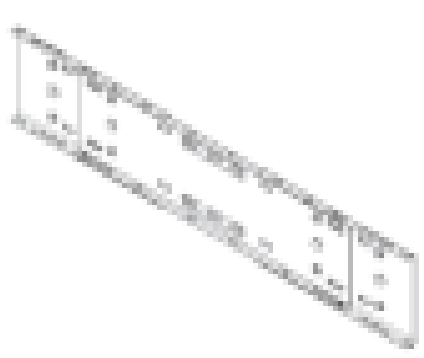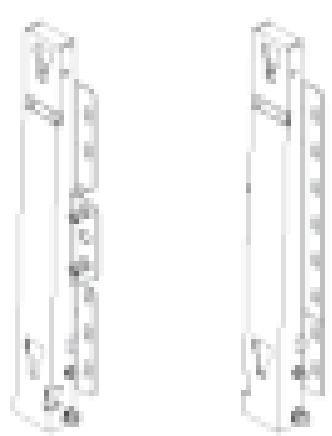					
Zidni nosač (1)	Šarka (Leva 1, Desna 1)	Plastični nosač (4)	Zavrtanj (A) (11)	Zavrtanj (B) (4)	Sidrište (11)


Sklapanje zidnog nosača

Napomena

Postoje dve šarke (leva i desna). Koristite ispravnu šarku.

1. Stavite i pritegnite zavrtanj u pravcu strelice.

   Kada završite, montirajte zidni nosač na zid.

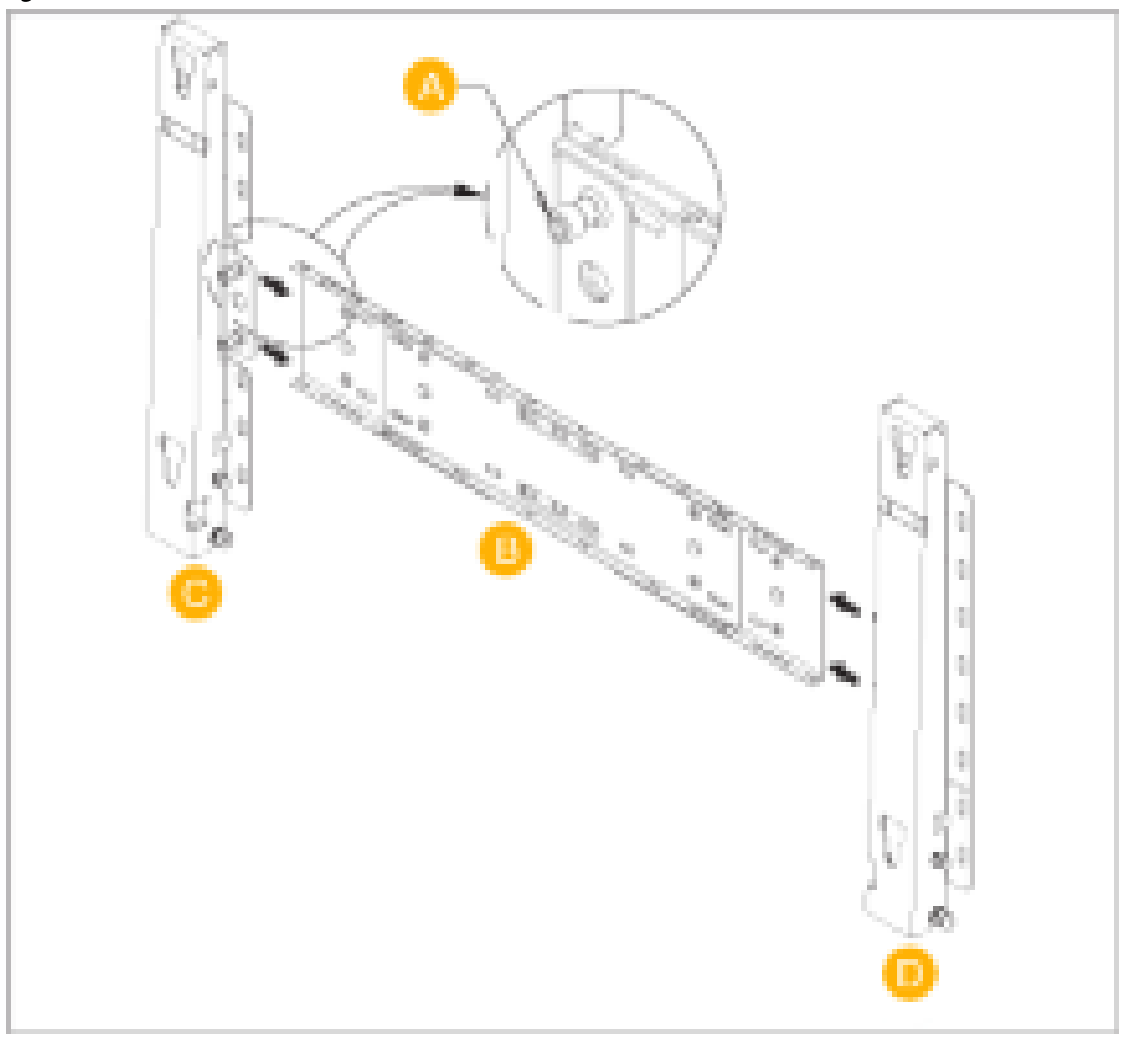


Postoje dve šarke (leva i desna). Koristite ispravnu šarku.

A -	Zavrtanj
B -	Zidni nosač
C -	Šarka (Leva)
D -	Šarka (Desna)


2. Pre bušenja zida proverite da li je udaljenost između dve pričvrsne rupe na pozadini proizvoda ispravna.

   Ako je udaljenost prevelika ili premala, olabavite sve ili neke od 4 zavrtnja na zidnom nosaču kako biste regulisali udaljenost.

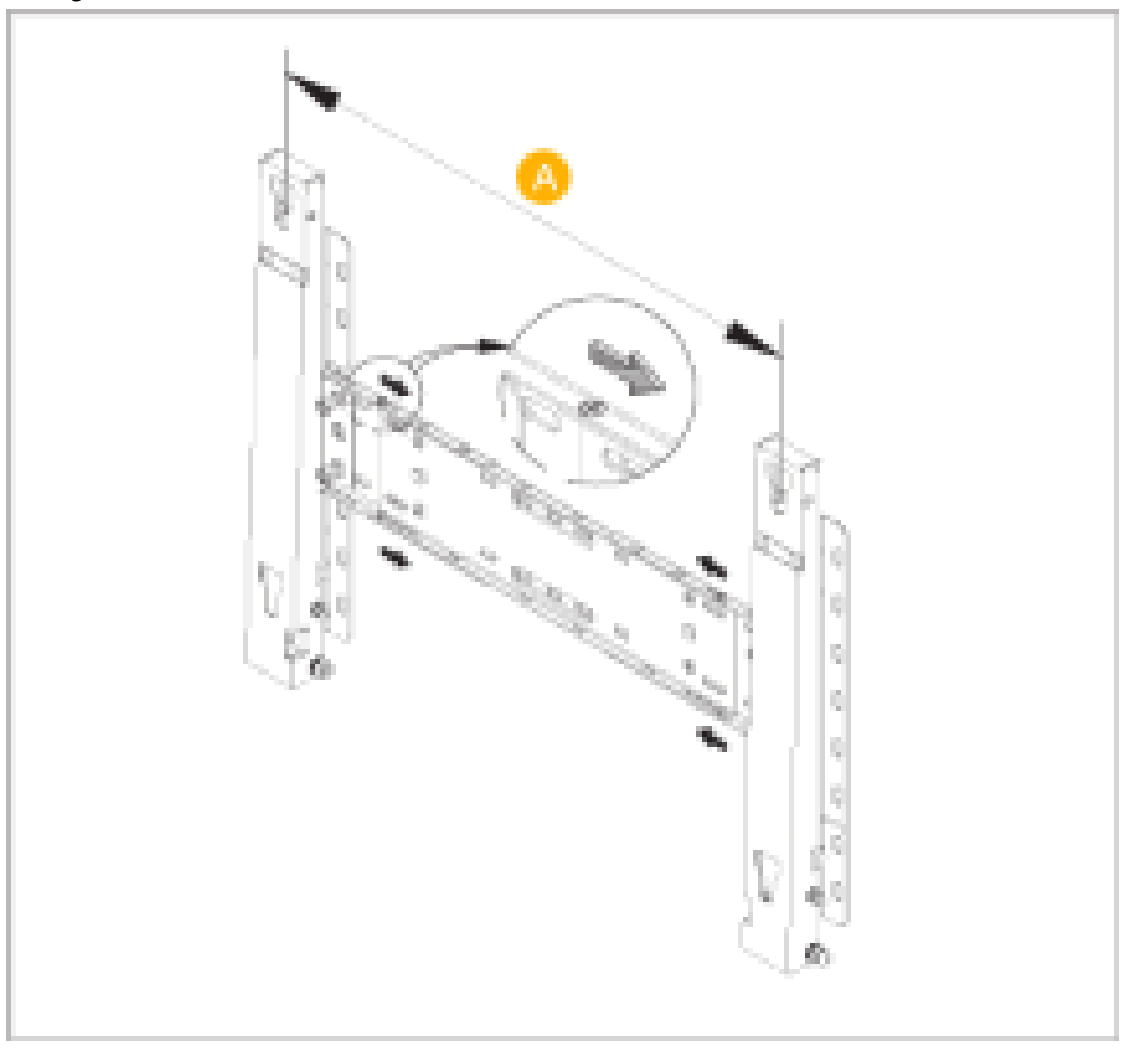

A -	Udaljenost između dve pričvrsne rupe


3. Proverite montažni dijagram i označite tačke za bušenje na zidu. Koristite bušilicu od 5,0 mm za bušenje rupa dubljih od 35 mm. Postavite svako sidrište u odgovarajuću rupu. Postavite svaku rupu nosača i šarki na odgovarajuću sidrišnu rupu, a zatim stavite i pritegnite 11 zavrtanja A.

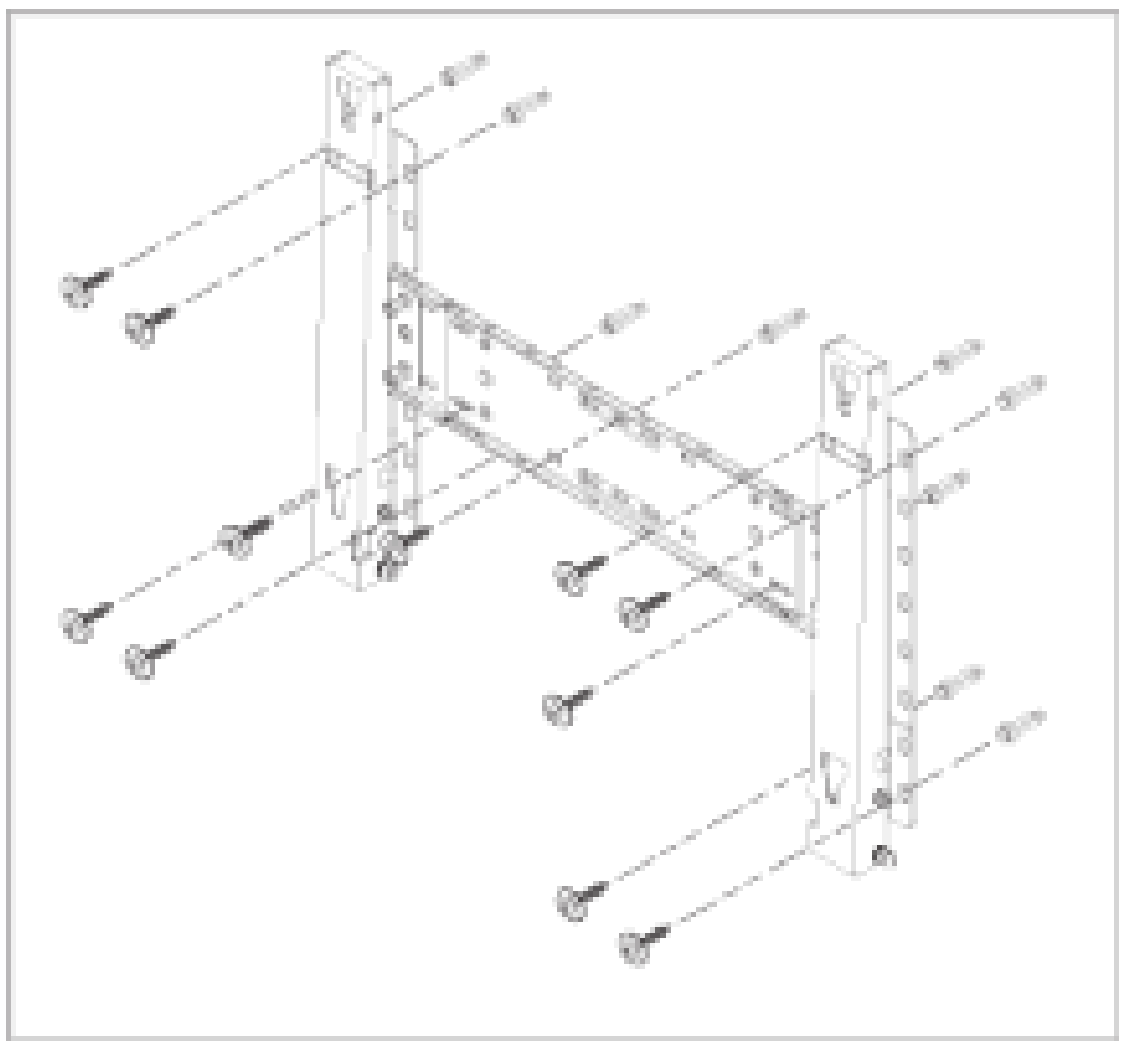


Postavljanje proizvoda na zidni nosač

Oblik proizvoda može da se razlikuje zavisno od modela. (sklapanje plastičnog nosača i zavrtnja je isto)

1. Izvadite 4 zavrtnja sa zadnje strane proizvoda.

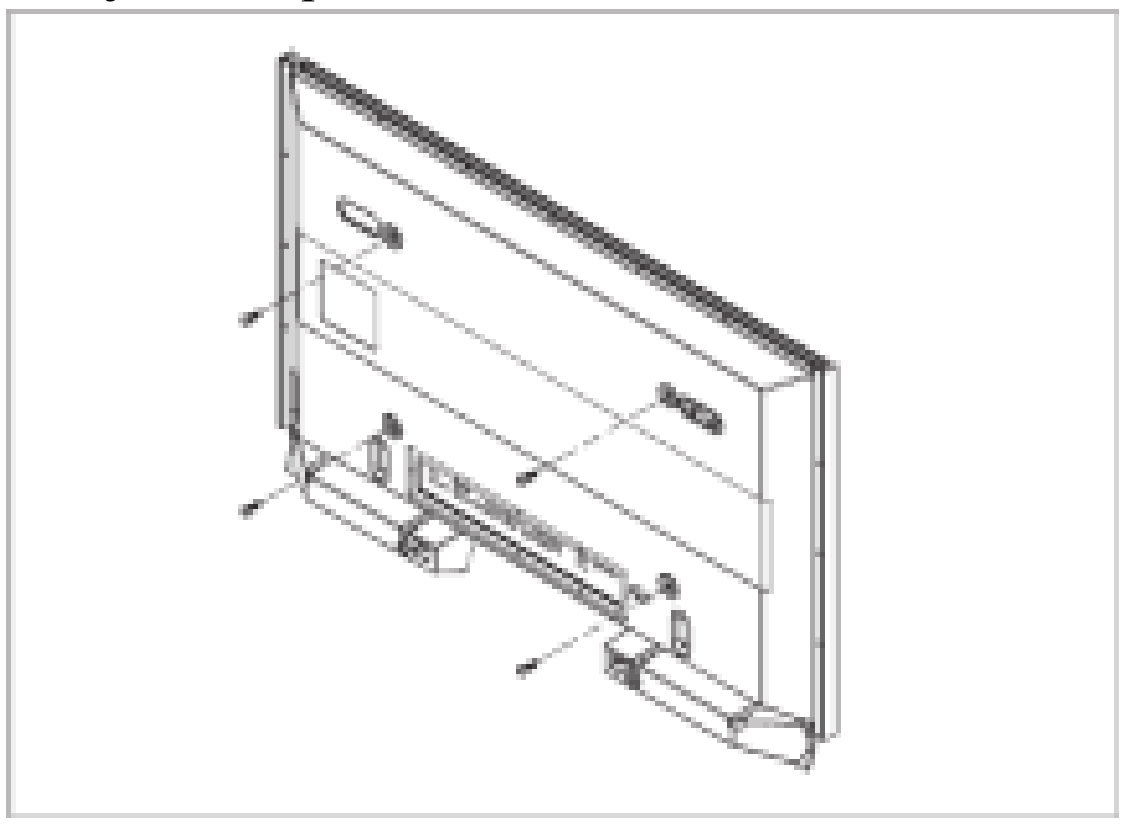


2. Stavite zavrtanj B u plastični nosač.

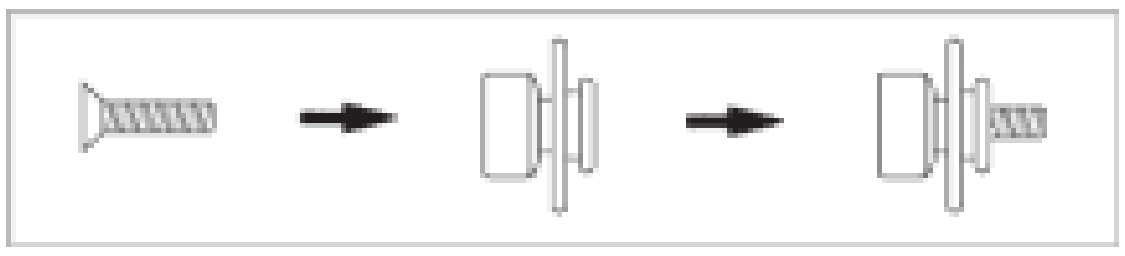


Napomena

- Postavite proizvod na zidni nosač i proverite da li je ispravno pričvršćen na levu i desnu plastičnu šarku.
- Pripazite kad postavljate proizvod na nosač jer prsti mogu da se zaglave u rupama.
- Proverite da li je zidni nosač bezbedno učvršćen u zid, jer inače proizvod možda nakon montaže neće ostati na mestu.

3. Pritegnite 4 zavrtnja iz koraka 2 (plastični nosač + zavrtanj B) u rupama na pozadini proizvoda.

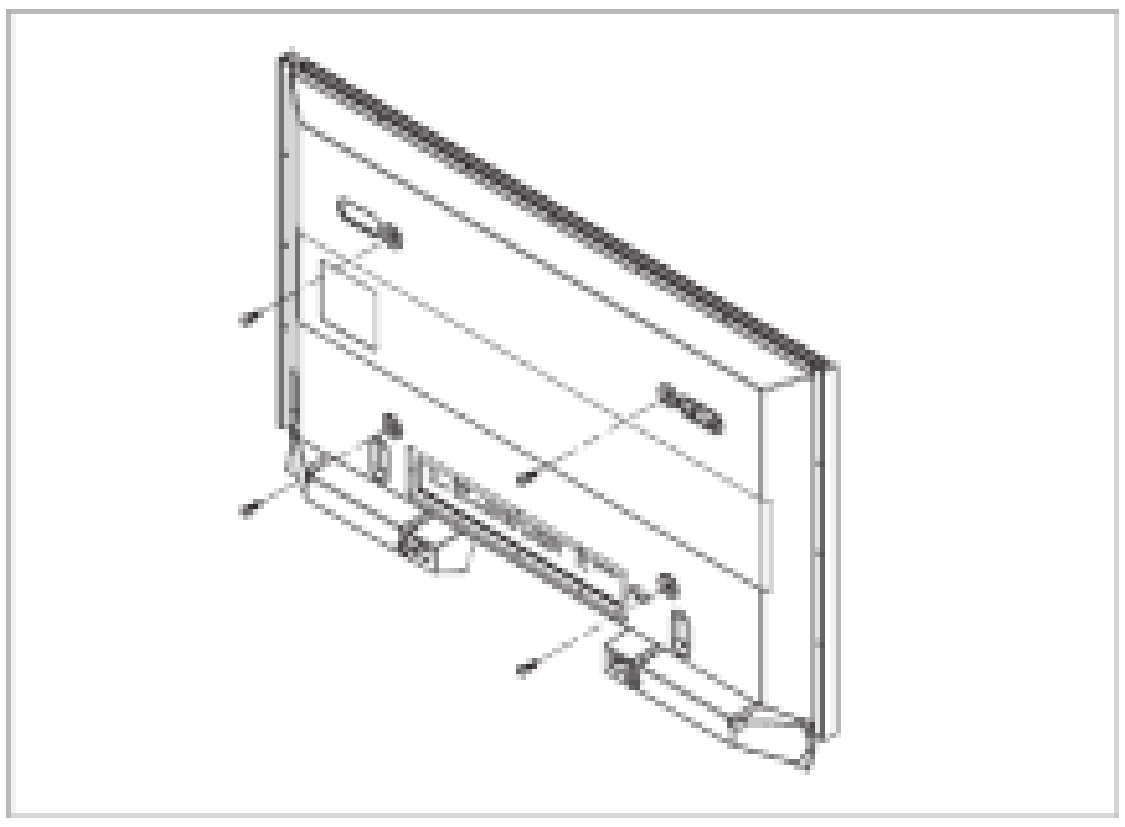


4. Izvadite bezbednosnu iglu (3) i stavite 4 držača prozvoda u odgovarajuće rupe u nosaču (1). Zatim postavite proizvod (2) tako da bude čvrsto učvršćen na nosač. Obavezno ponovo stavite i pritegnite bezbednosnu iglu (3) kako bi bezbedno držala proizvod na nosaču.

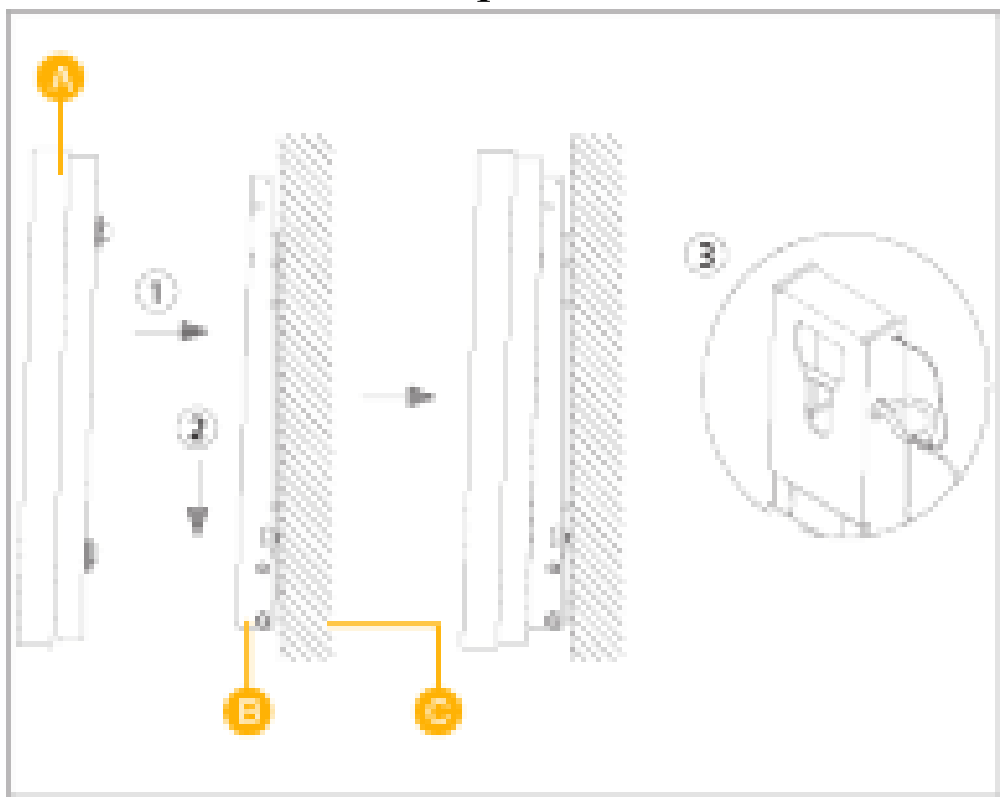

A -	PDP monitor
B -	Zidni nosač
C -	Zid

Regulacija ugla zidnog nosača


Ugao nosača podesite na -2˚ pre nego što ga montirate na zid.

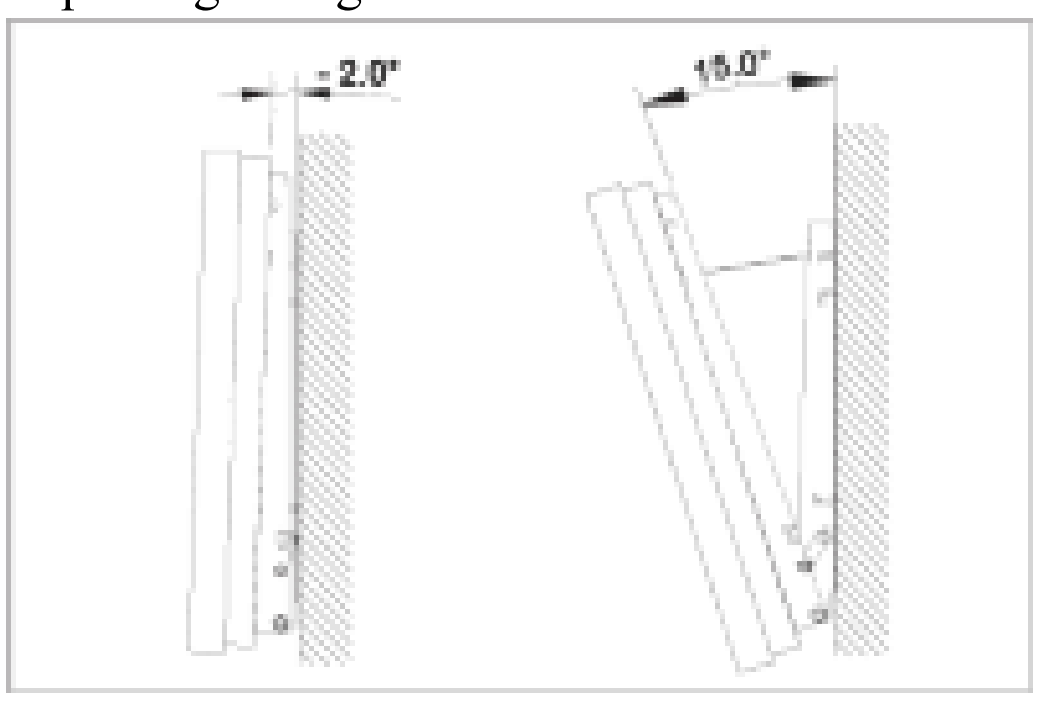

1. Pričvrstite proizvod na zidni nosač.

2. Proizvod uhvatite za sredinu na vrhu i povucite ga prema napred (pravac strelice) da biste podesili ugao.

3. Ugao nosača možete da podesite između -2˚i 15 ˚.

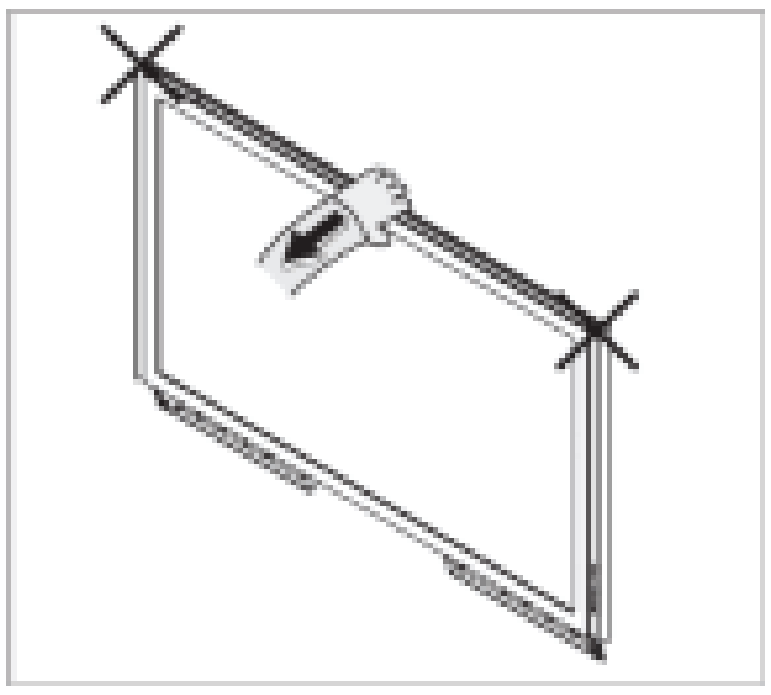

Za regulaciju ugla obavezno koristite sredinu na vrhu, a ne levu ili desnu stranu proizvoda.

Povezivanje


Priključivanje na računar

Kada je napajanje povezano na Zemlju

- U slučaju kvara uzemljenje može da izazove električni udar. Pre uključivanja napajanja naizmeničnom strujom, vodite računa da pravilno povežete žicu za uzemljenje. Ili, kada otkačinjete uzemljenje, obavezno prvo isključite napajanje naizmeničnom strujom.

Napomena


Ulazni AV uređaji poput DVD plejera, video rikordera ili kamkordera, kao i računara, mogu se priključiti na PDP monitor. Da biste dobili više informacija u vezi sa spajanjem ulaznih AV uređaja, u sadržaju pogledajte odeljak Podešavanje PDP monitora.

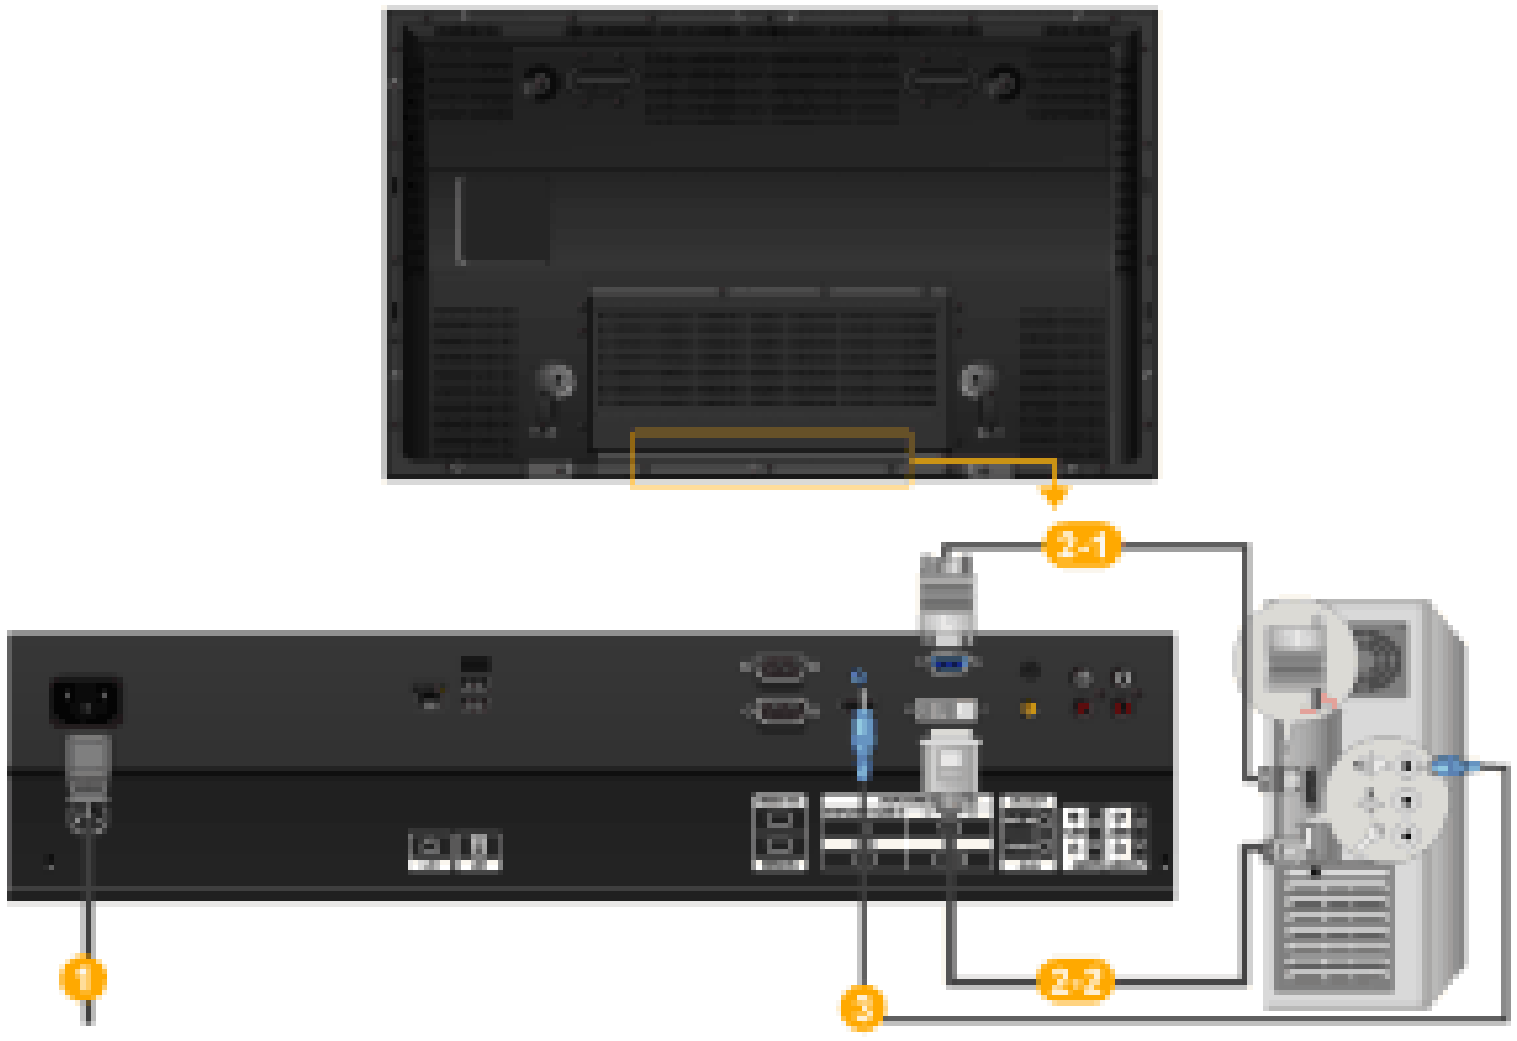

1. Priključite kabl za napajanje PDP monitora na priključak za napajanje sa zadnje strane PDP monitora. Uključite prekidač za napajanje.
2. Postoje 2 načina da spojite D-sub priključak na PDP monitor. Izaberite jedan:


2-1 PomoćuKorišćenje D-sub (analognog)priključka na video kartici.

- Spojte D-sub sa 15-pinskim RGB priključkom na zadnjoj strani PDP monitora i 15-pinskim D-sub priključkom na računaru.



2-2 Upotreba DVI (digitalnih) konektora za video karticu.

- Spojte DVI kabl sa DVI(HDCP) priključkom na zadnjoj strani PDP monitora i DVI priključkom na računaru.



3. Priključite audio-kabl za PDP monitor na audio-priključak sa zadnje strane računara.

Napomena

- Uključite računar i PDP monitor.
- DVI kabl je dodatna oprema.
- Nazovite lokalnog zastupnika servisnog centra kompanije SAMSUNG Electronics da biste kupili dodatne delove.

Povezivanje sa ostalim uređajima


Kada je napajanje povezano na Zemlju

- U slučaju kvara uzemljenje može da izazove električni udar. Pre uključivanja napajanja naizmeničnom strujom, vodite računa da pravilno povežete žicu za uzemljenje. Ili, kada otkačinjete uzemljenje, obavezno prvo isključite napajanje naizmeničnom strujom.

Napomena

Ulazni AV uređaji poput DVD plejera, video rikordera ili kamkordera, kao i računara, mogu se priključiti na PDP monitor. Da biste dobili više informacija u vezi sa spajanjem ulaznih AV uređaja, u sadržaju pogledajte odeljak Podešavanje PDP monitora.

Priključivanje AV uređaja

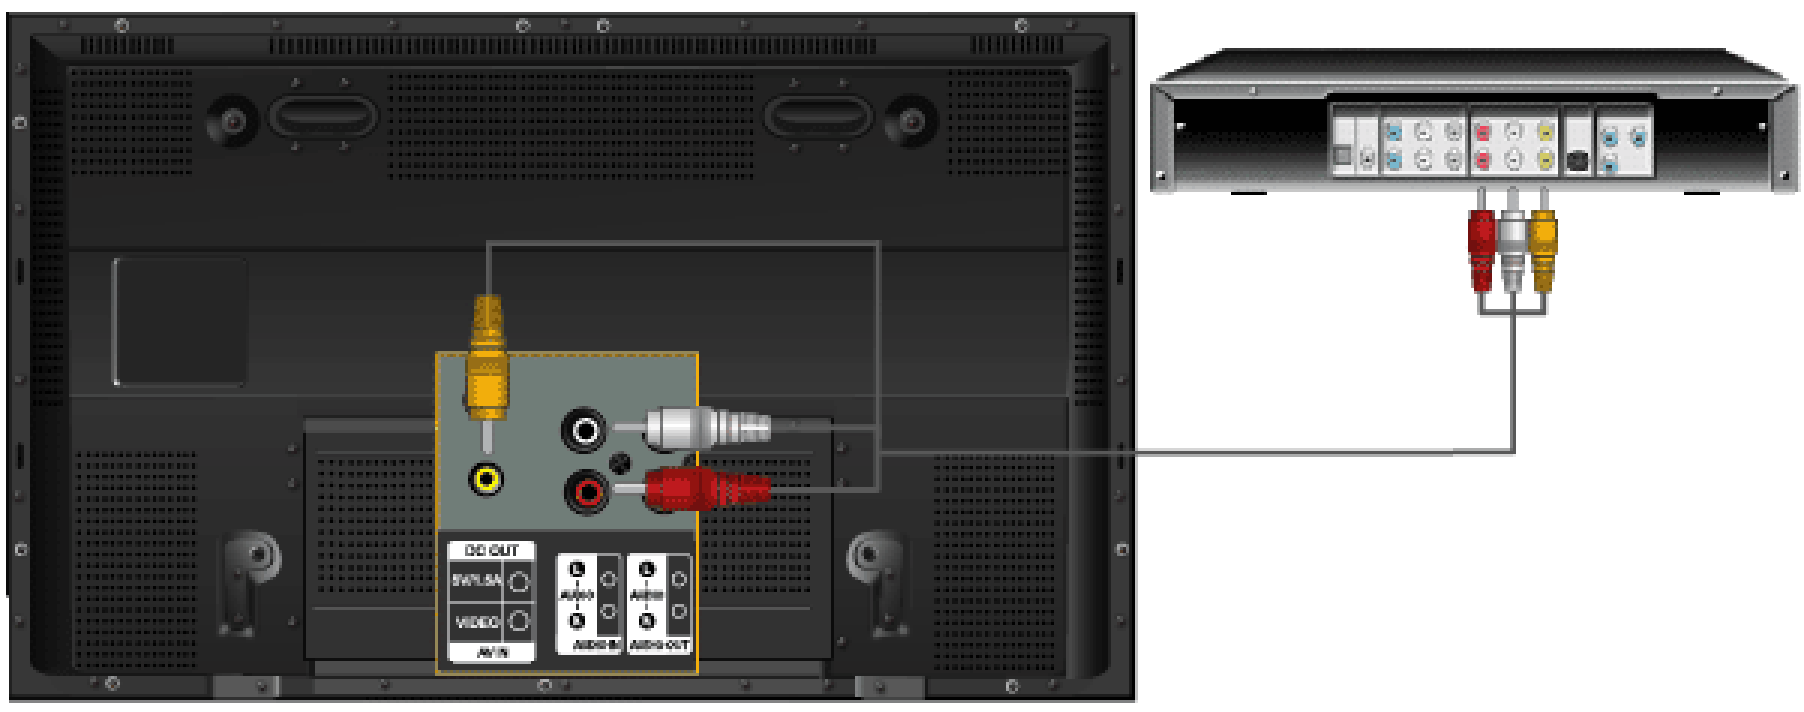


1. Povežite priključak na DVD, VCR (DVD / DTV Set-Top Box) uređaju sa priključkom [R-AUDIO-L] na PDP monitoru.
2. Zatim pokrenite DVD plejer, videorikorder ili kamkorder sa umetnutim DVD diskom ili kasetom.
3. Izaberite **AV** pomoću SOURCE .

Napomena

PDP monitor ima AV priključke za spajanje ulaznih AV uređaja poput DVD plejera, video rikordera ili kamkordera. Možete da uživate i u AV signalima dok je PDP ekran uključen.

Priključivanje na kamkorder

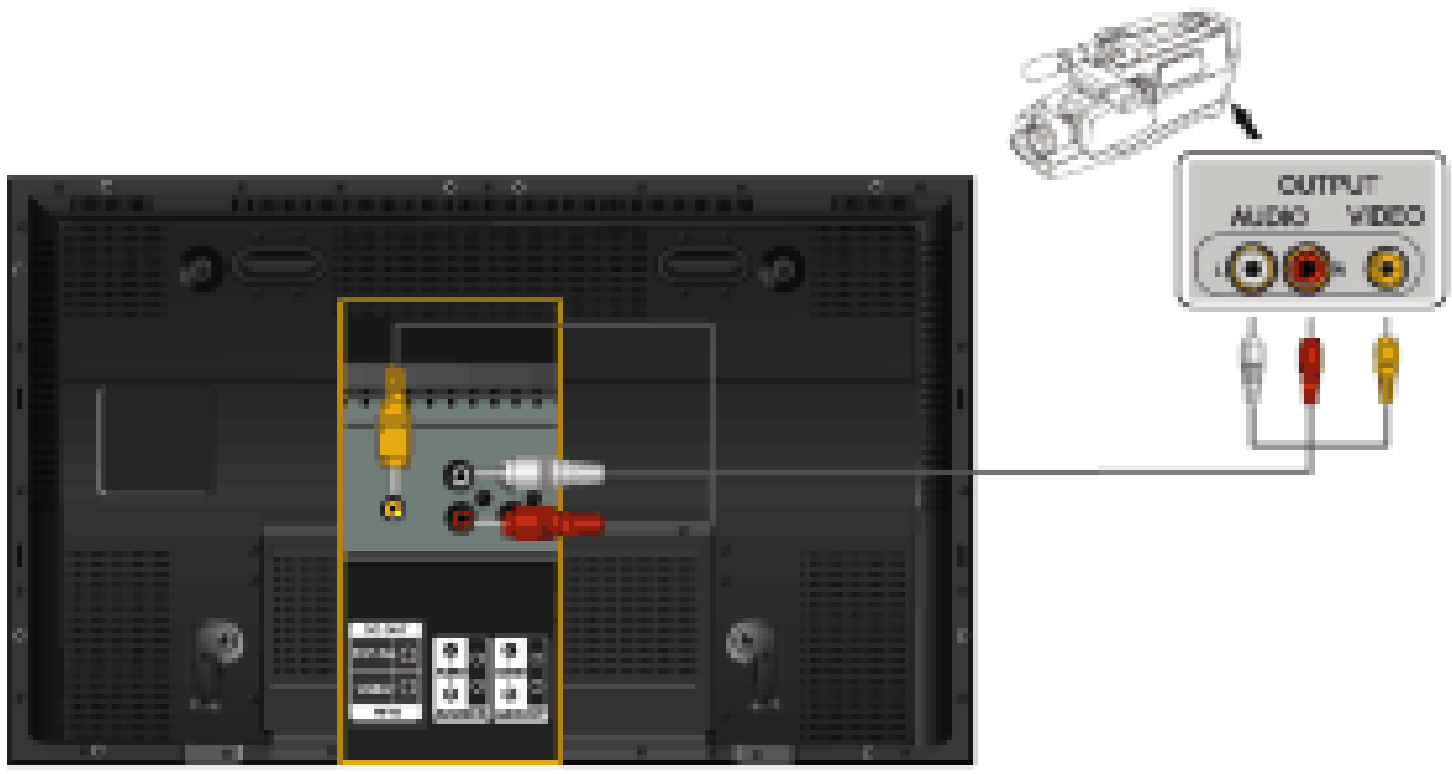

1. Pronađite A/V priključke na kamkorderu. Obično se nalaze sa strane ili sa zadnje strane kamkordera. Povežite AUDIO OUTPUT priključke na kamkorderu i AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] na PDP monitoru pomoću kompleta audio-kablova.

2. Povežite VIDEO OUTPUT priključke na kamkorderu i AV IN [VIDEO] na PDP monitoru pomoću video kabla.


3. Izaberite **AV** za vezu sa kamkorderom pomoću dugmeta Source sa prednje strane PDP monitora ili na daljinskom upravljaču.

4. Zatim uključite kamkorder sa umetnutom kasetom.

Napomena

Ovde prikazani audio-video kablovi obično se isporučuju sa kamkorderom (inače možete da ih potražite u lokalnoj prodavnici elektroničke opreme). Ako je vaš kamkorder stereo, morate da spojite komplet od dva kabla.

Povezivanje pomoću HDMI kabla

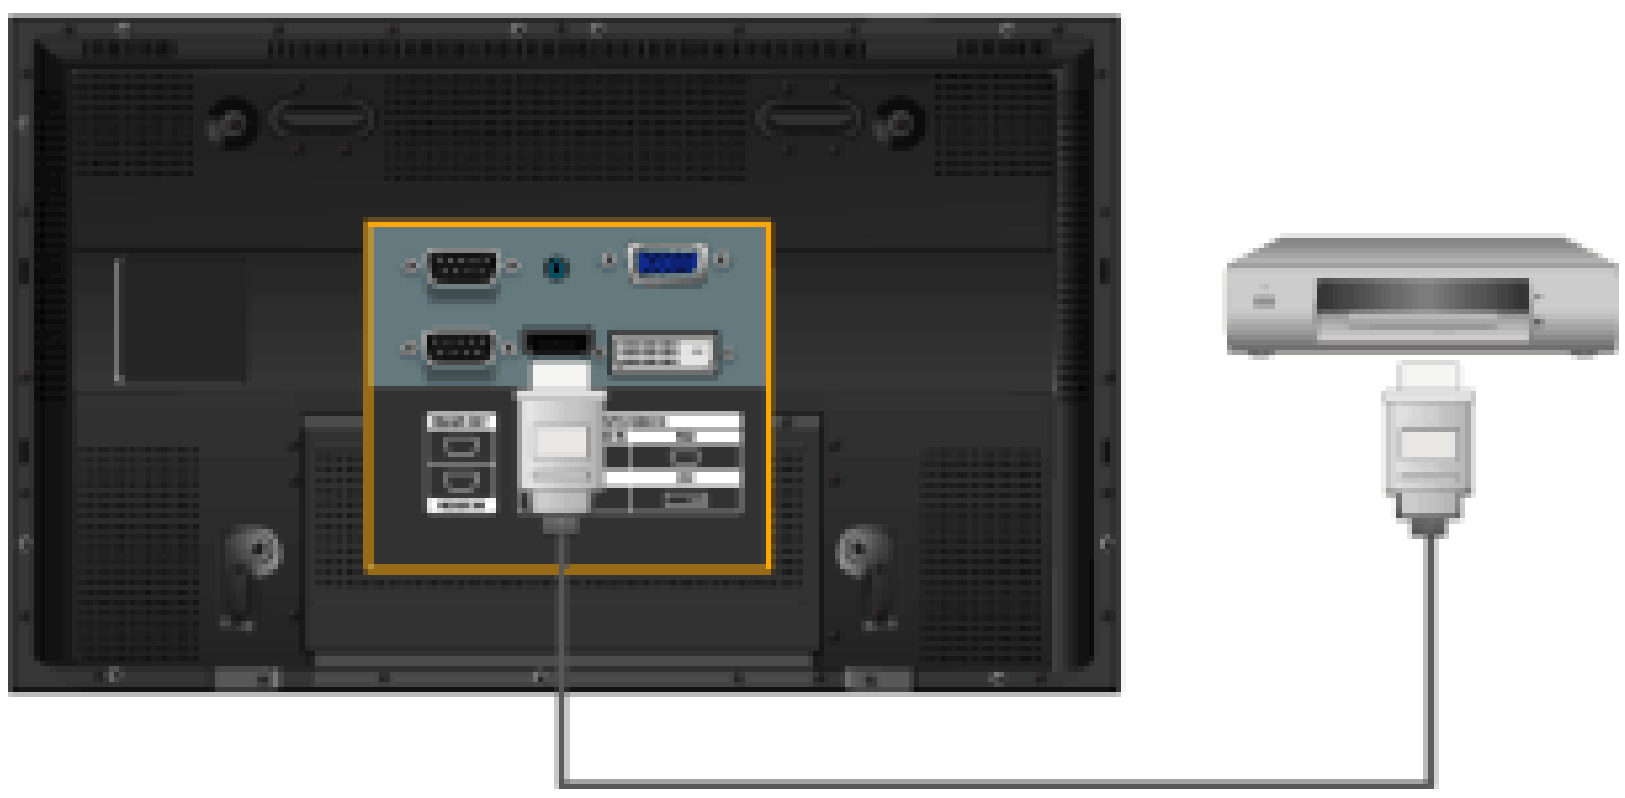


Napomena

- Ulazni uređaji, poput digitalnih DVD plejera, priključuju se na HDMI IN terminal PDP monitora putem HDMI kabla.

- Računar ne možete povezati na HDMI IN terminal.

Povezivanje pomoću DVI na HDMI kabla

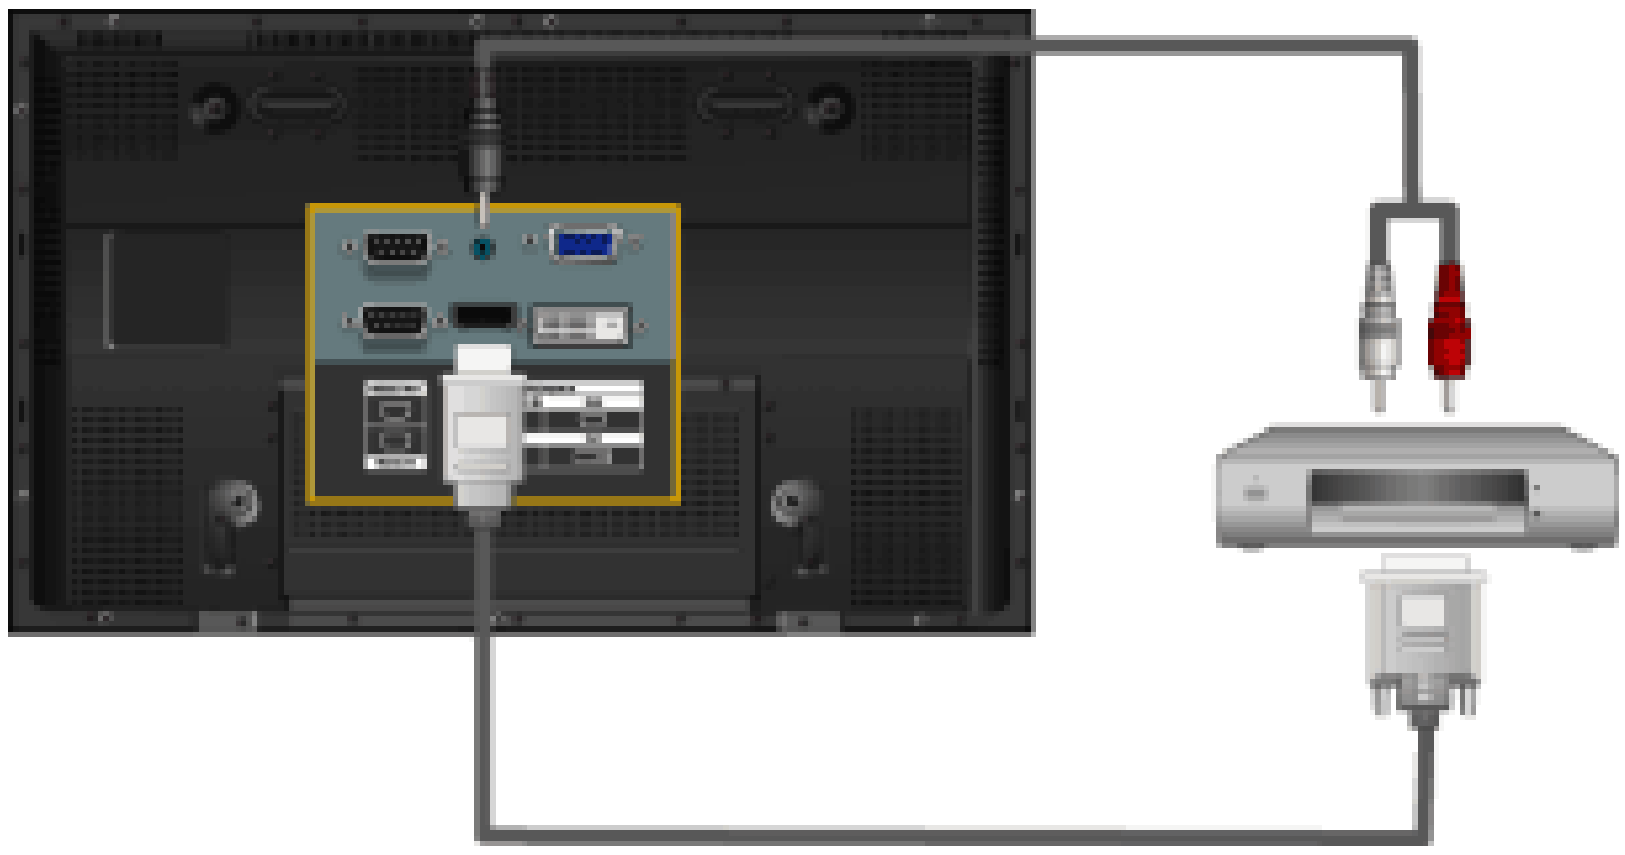


Napomena

- Izlazni DVI terminal digitalnog izlaznog uređaja povežite sa HDMI IN terminalom PDP monitora pomoću kabla DVI-do-HDMI.

- Povežite crveni i beli priključak RCA stereo kabla (za računar) na istobojne izlazne audio-terminale digitalnog izlaznog uređaja, a suprotni priključak povežite na HDMI / PC / DVI AUDIO IN terminal PDP monitora.

Priključivanje na audio sistem

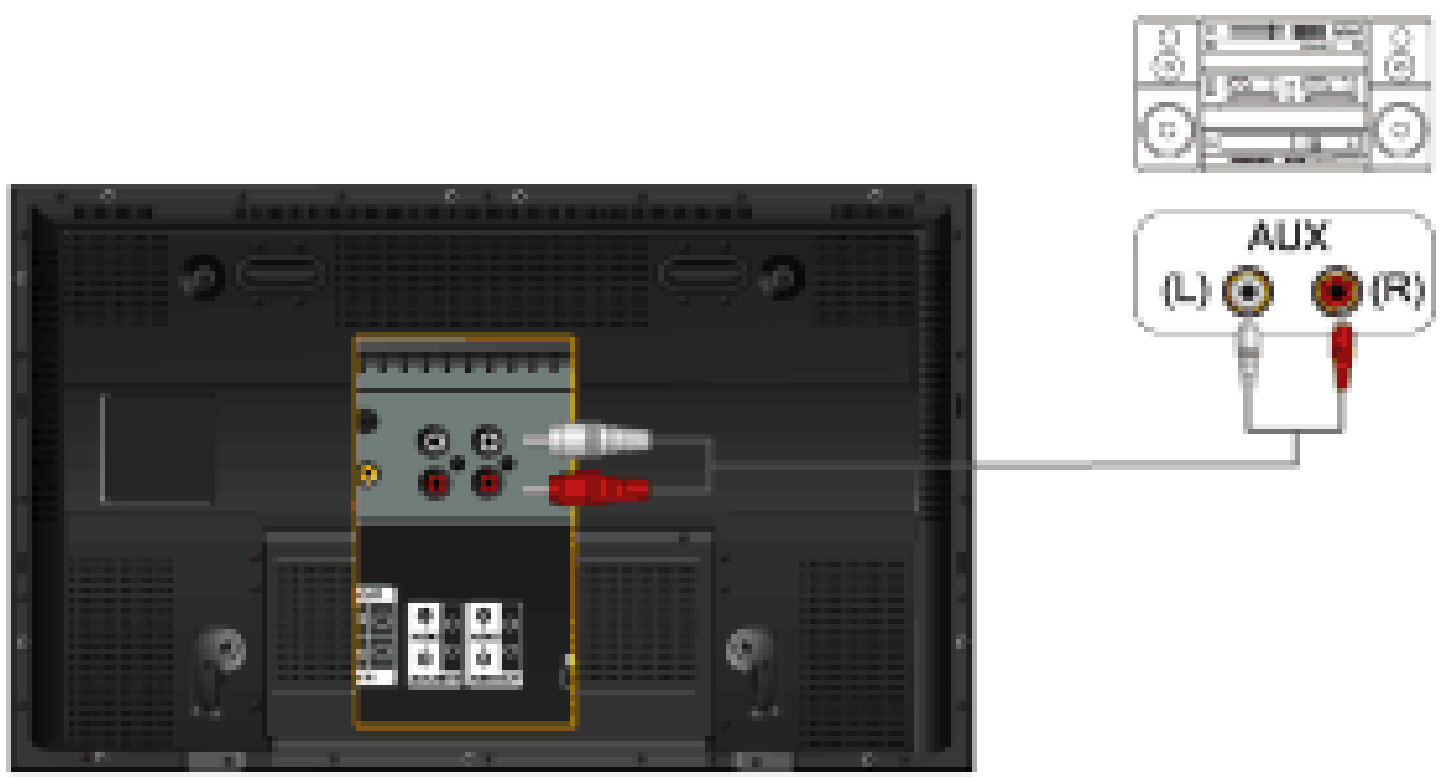

Napomena

- Audio kablovima povežite priključke AUX L, R na AUDIO SISTEMU i AUDIO OUT [L-AUDIO-R] na PDP monitoru.


Priključivanje kabla za LAN

Kada je napajanje povezano na Zemlju

- U slučaju kvara uzemljenje može da izazove električni udar. Pre uključivanja napajanja naizmeničnom strujom, vodite računa da pravilno povežete žicu za uzemljenje. Ili, kada otkačinjete uzemljenje, obavezno prvo isključite napajanje naizmeničnom strujom.

Napomena

Ulazni AV uređaji poput DVD plejera, video rikordera ili kamkordera, kao i računara, mogu se priključiti na PDP monitor. Da biste dobili više informacija u vezi sa spajanjem ulaznih AV uređaja, u sadržaju pogledajte odeljak Podešavanje PDP monitora.

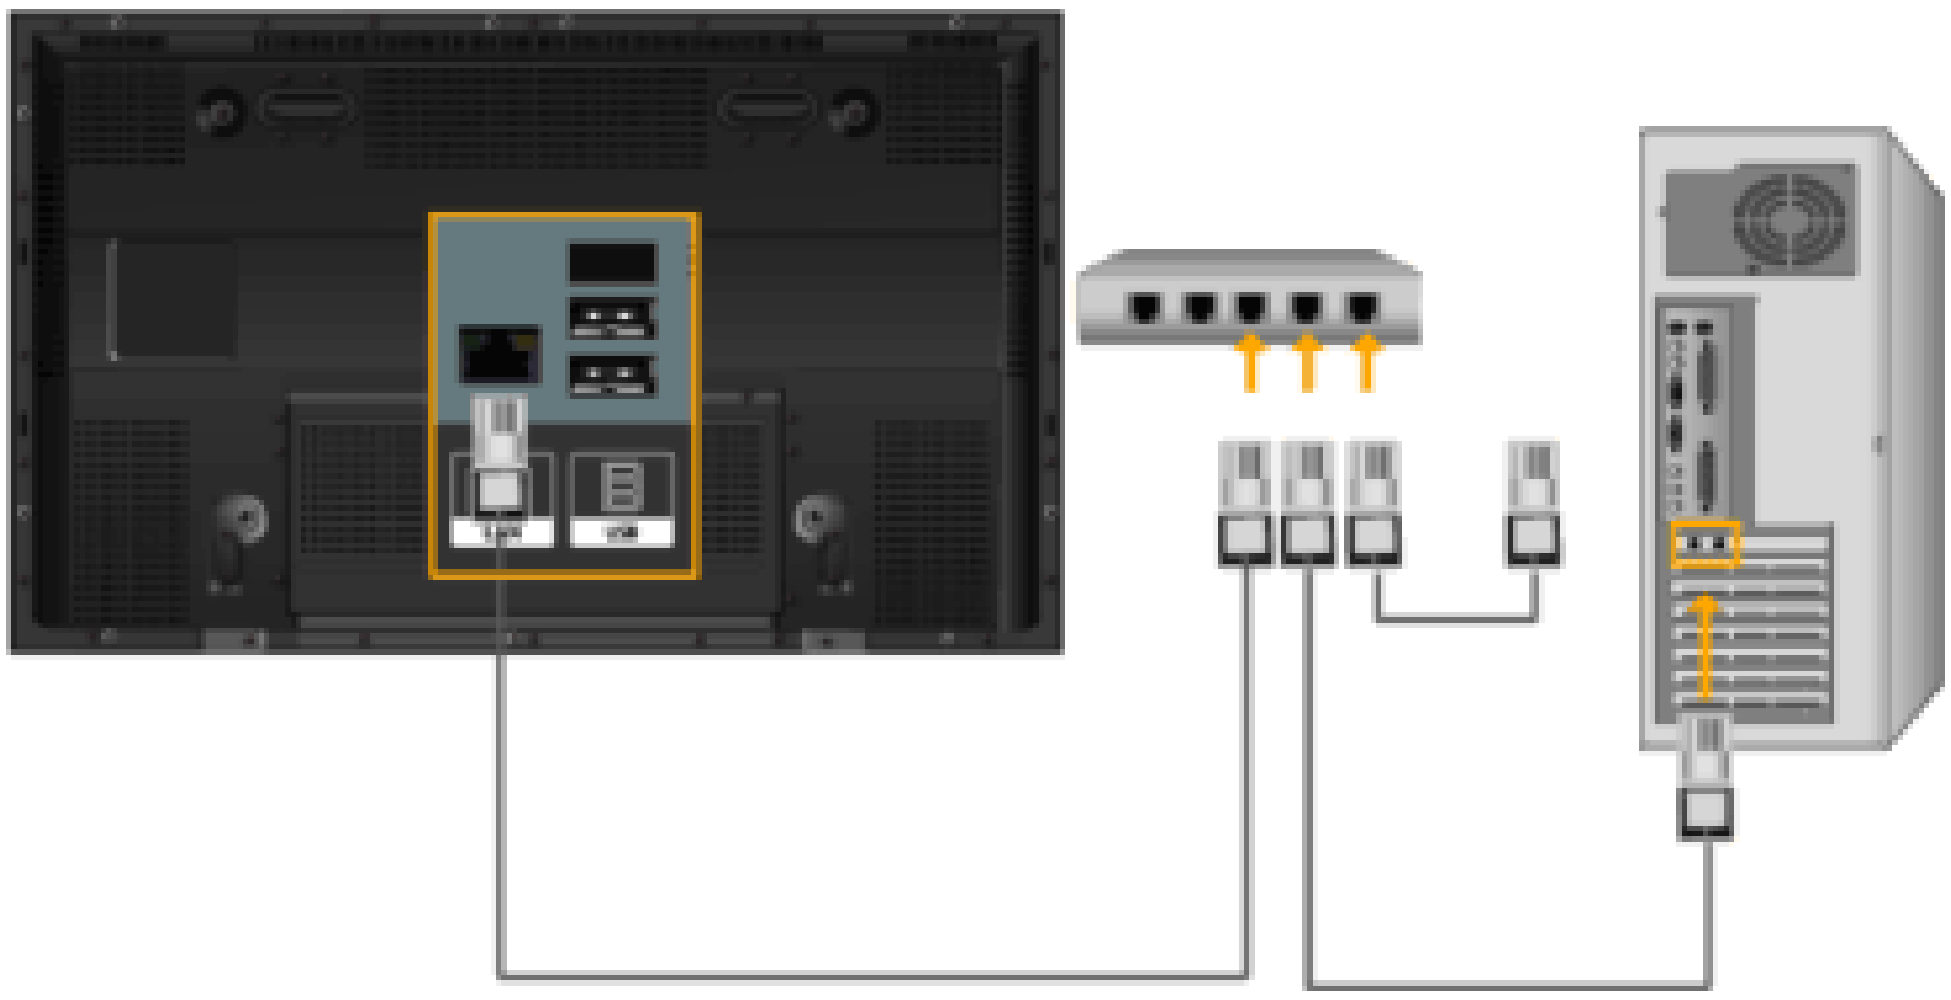

Napomena

Priključivanje kabla za LAN

(primenljivo samo na model P42HN / P50HN)


Priključivanje USB uređaja

Kada je napajanje povezano na Zemlju

- U slučaju kvara uzemljenje može da izazove električni udar. Pre uključivanja napajanja naizmeničnom strujom, vodite računa da pravilno povežete žicu za uzemljenje. Ili, kada otkačinjete uzemljenje, obavezno prvo isključite napajanje naizmeničnom strujom.

Napomena

Ulazni AV uređaji poput DVD plejera, video rikordera ili kamkordera, kao i računara, mogu se priključiti na PDP monitor. Da biste dobili više informacija u vezi sa spajanjem ulaznih AV uređaja, u sadržaju pogledajte odeljak Podešavanje PDP monitora.

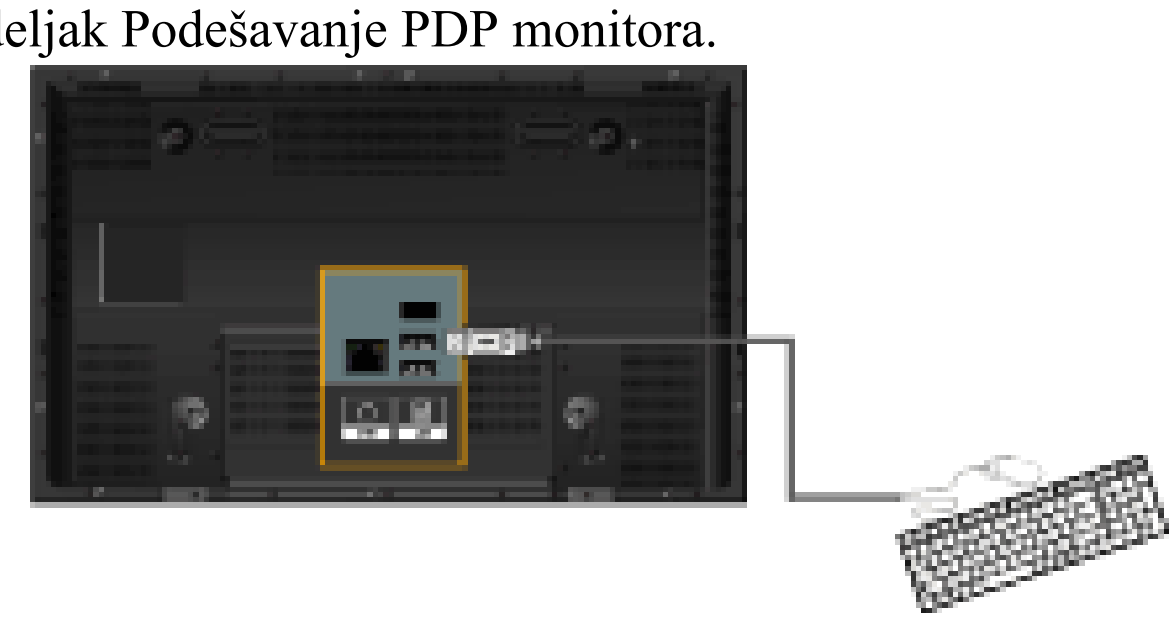

Napomena

Možete da se spojite na USB uređaje kao što su miš ili tastatura.


(primenljivo samo na model P42HN / P50HN)

Korišćenje softvera


Instalacija programaMagicInfo Pro

Instalacija


1. Stavite CD u CD-ROM jedinicu.
2. Kliknite na instalacionu datoteku programa MagicInfo Pro.
3. Kada se pojavi prozor InstallShield Wizard (Čarobnjak za instalaciju), pritisnite "Next (Sledeće)".

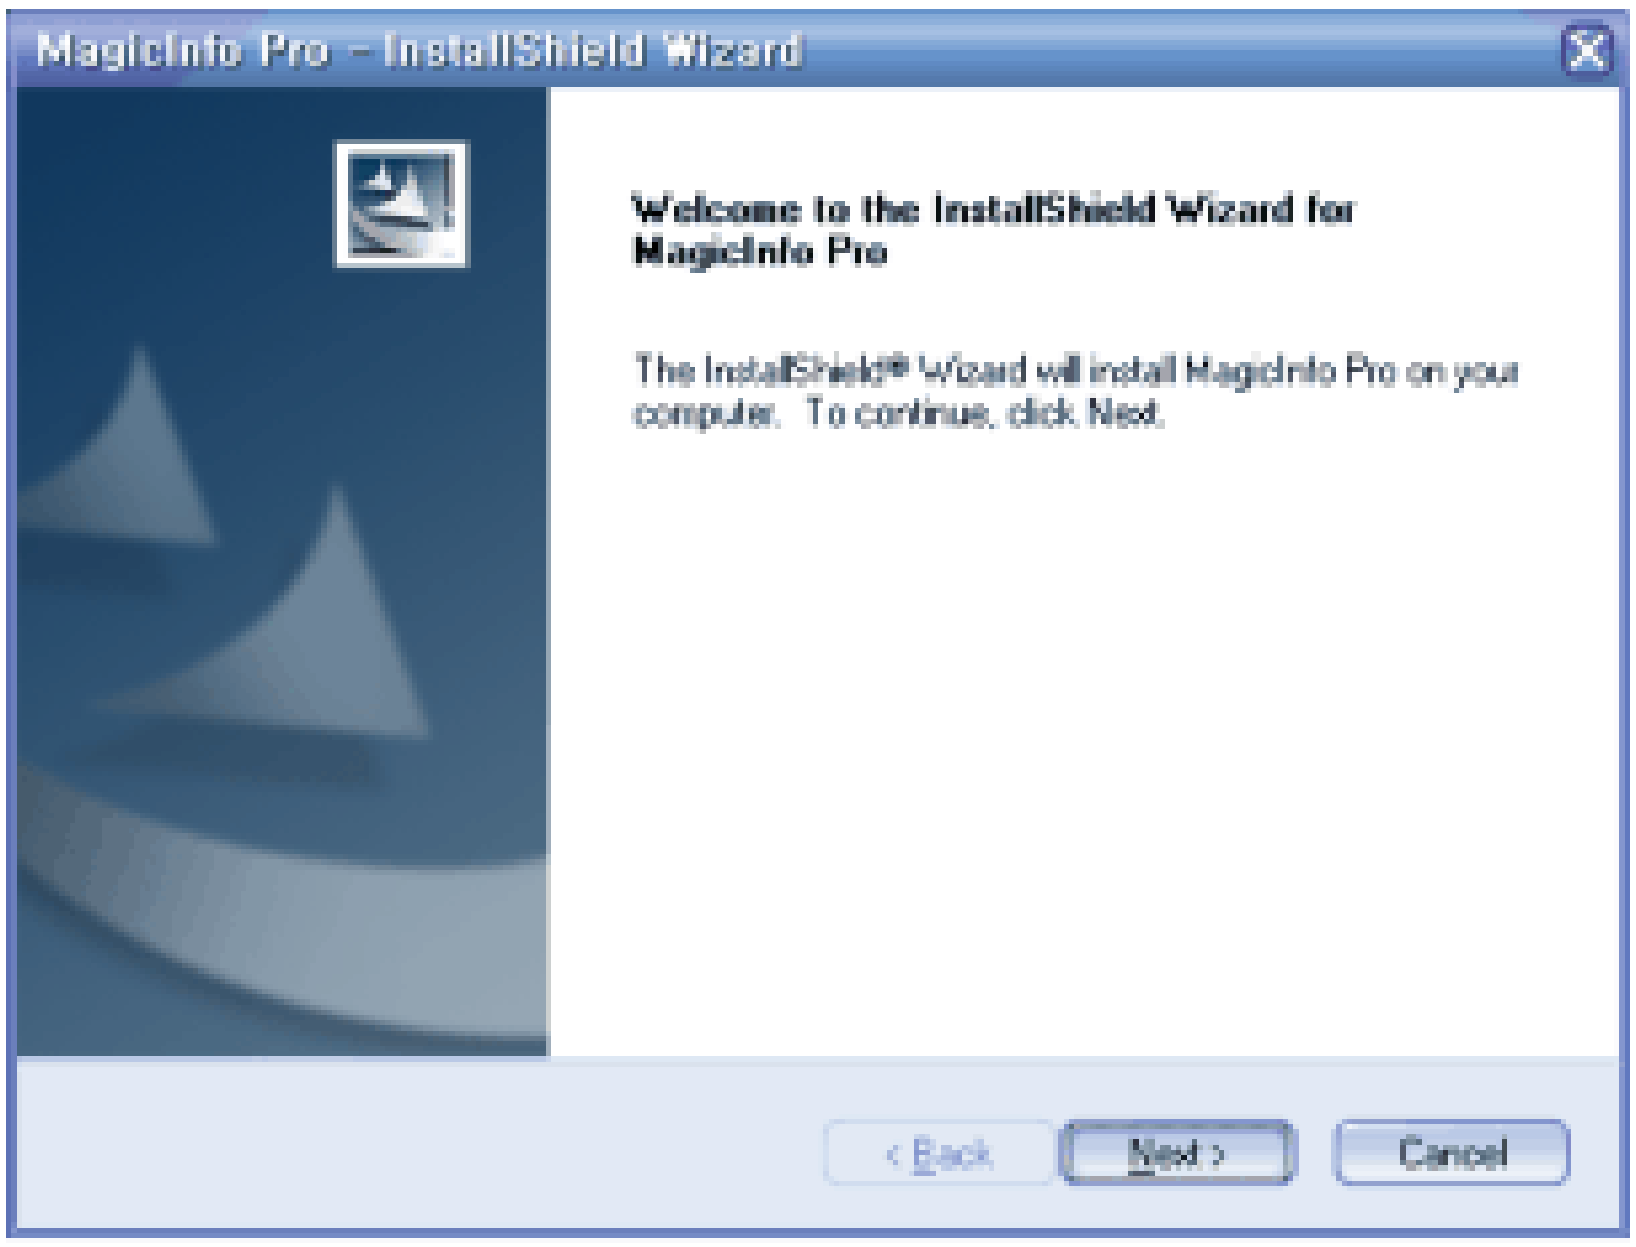


4. Izaberite "I agree to the terms of the license agreement" (Slažem se sa uslovima ugovora o licenciranju" da biste prihvatili uslove korišćenja.

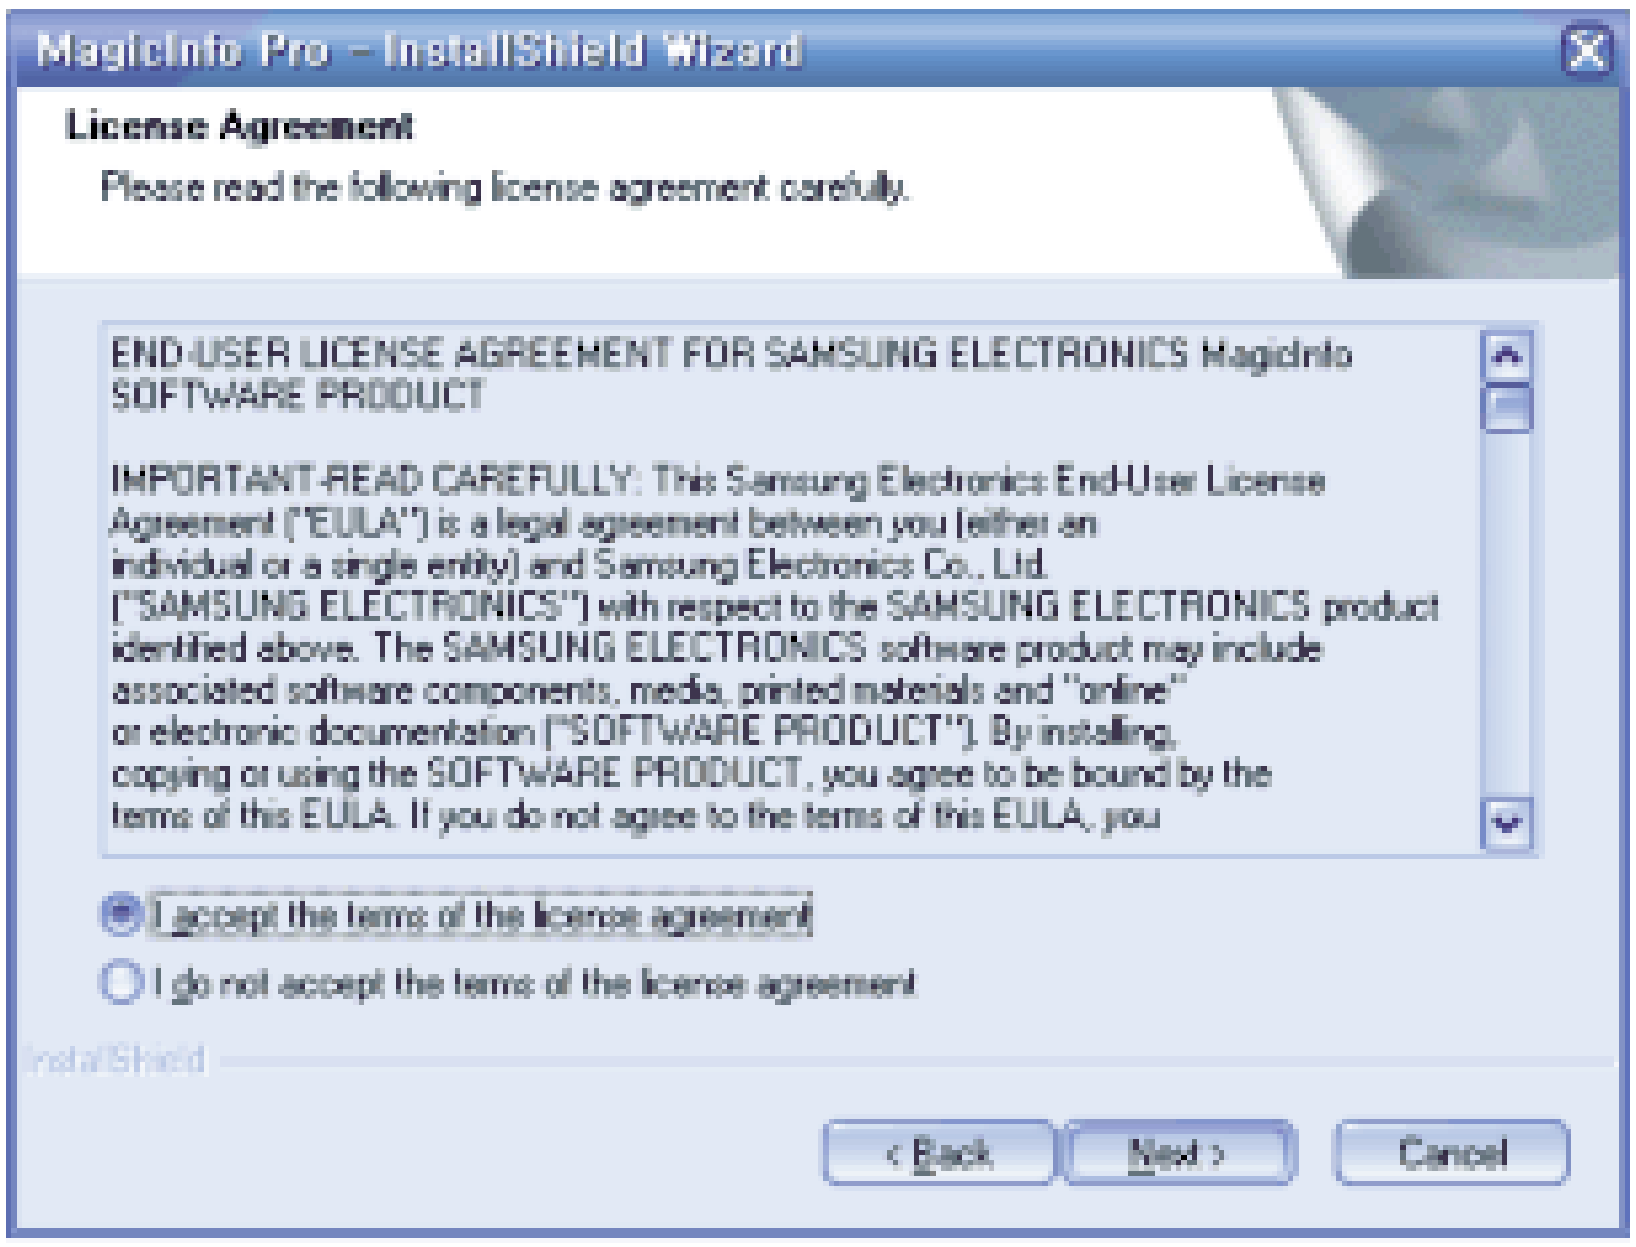


5. Zatražili ste prijavu u program MagicInfo Pro Server. Unesite lozinku za prijavu. Lozinka ne može da se promeni kada ste prijavljeni.

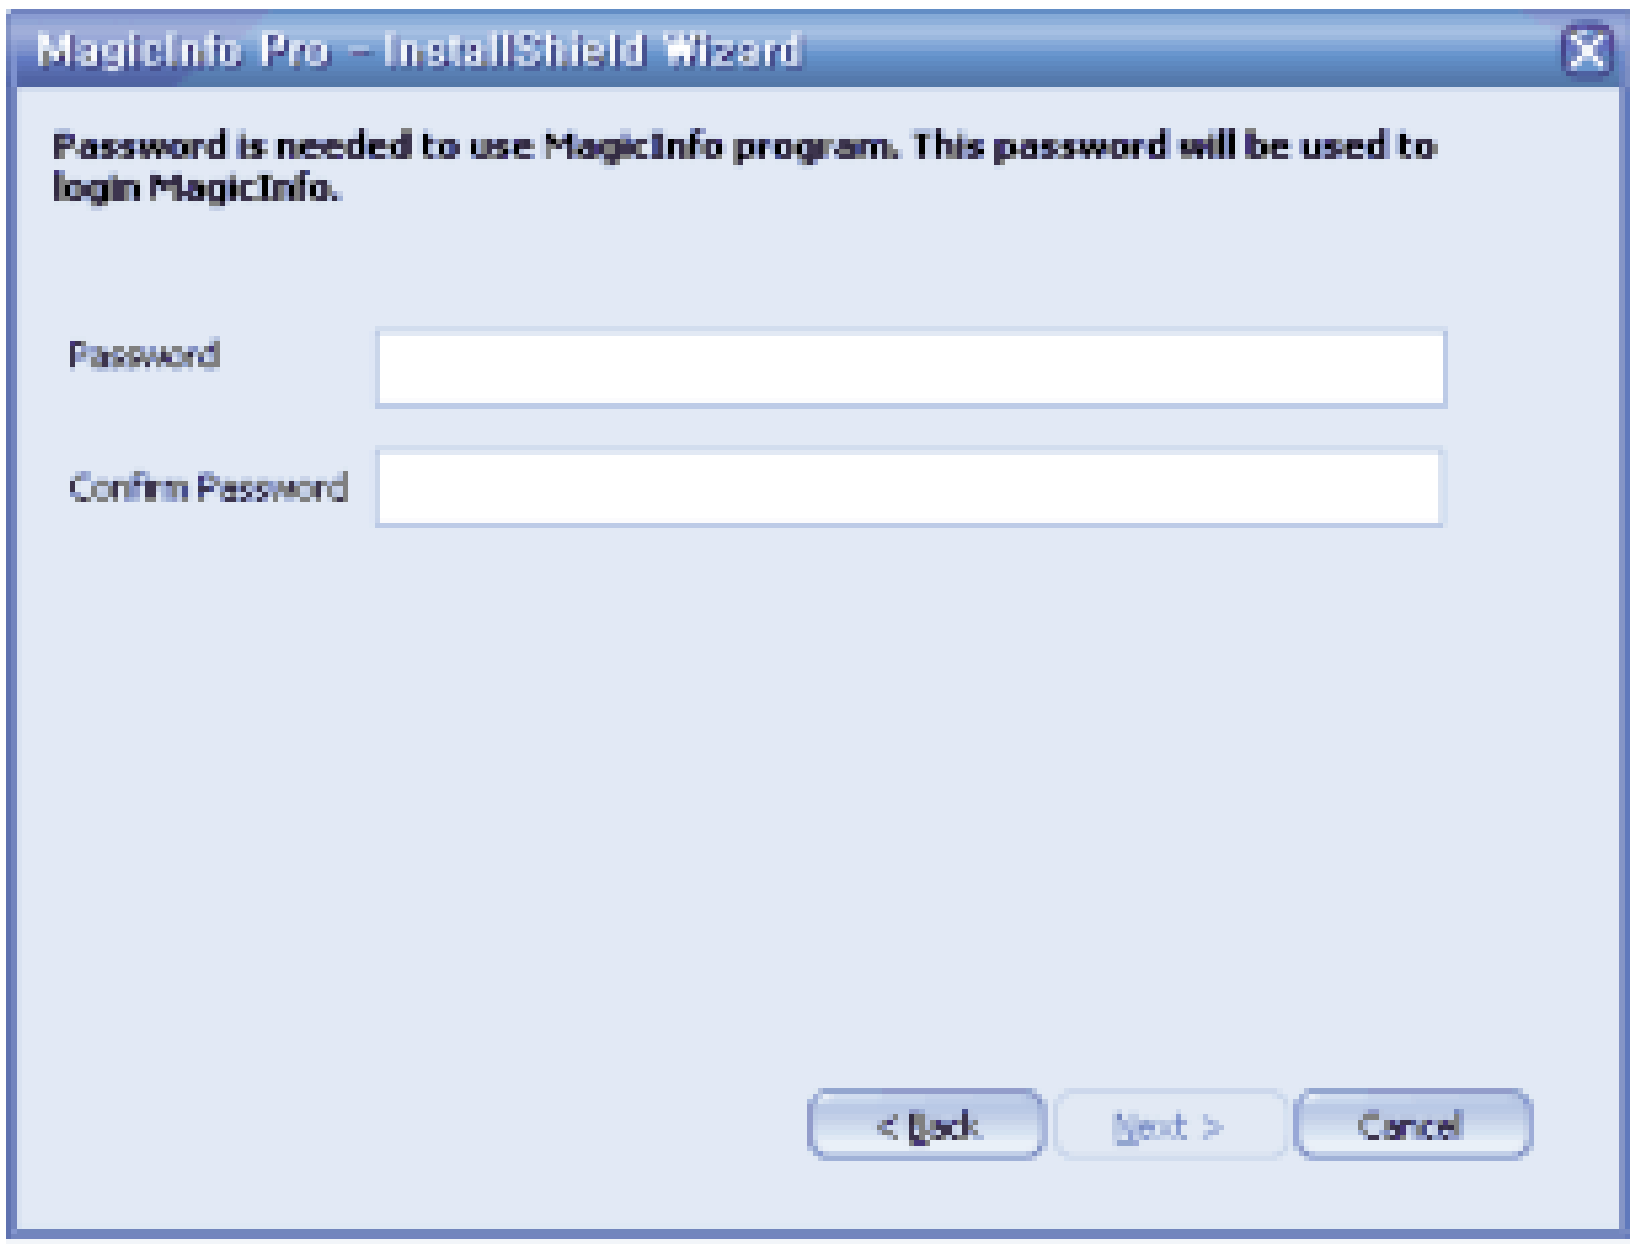


6. Izaberite fasciklu za instalaciju programa MagicInfo Pro.

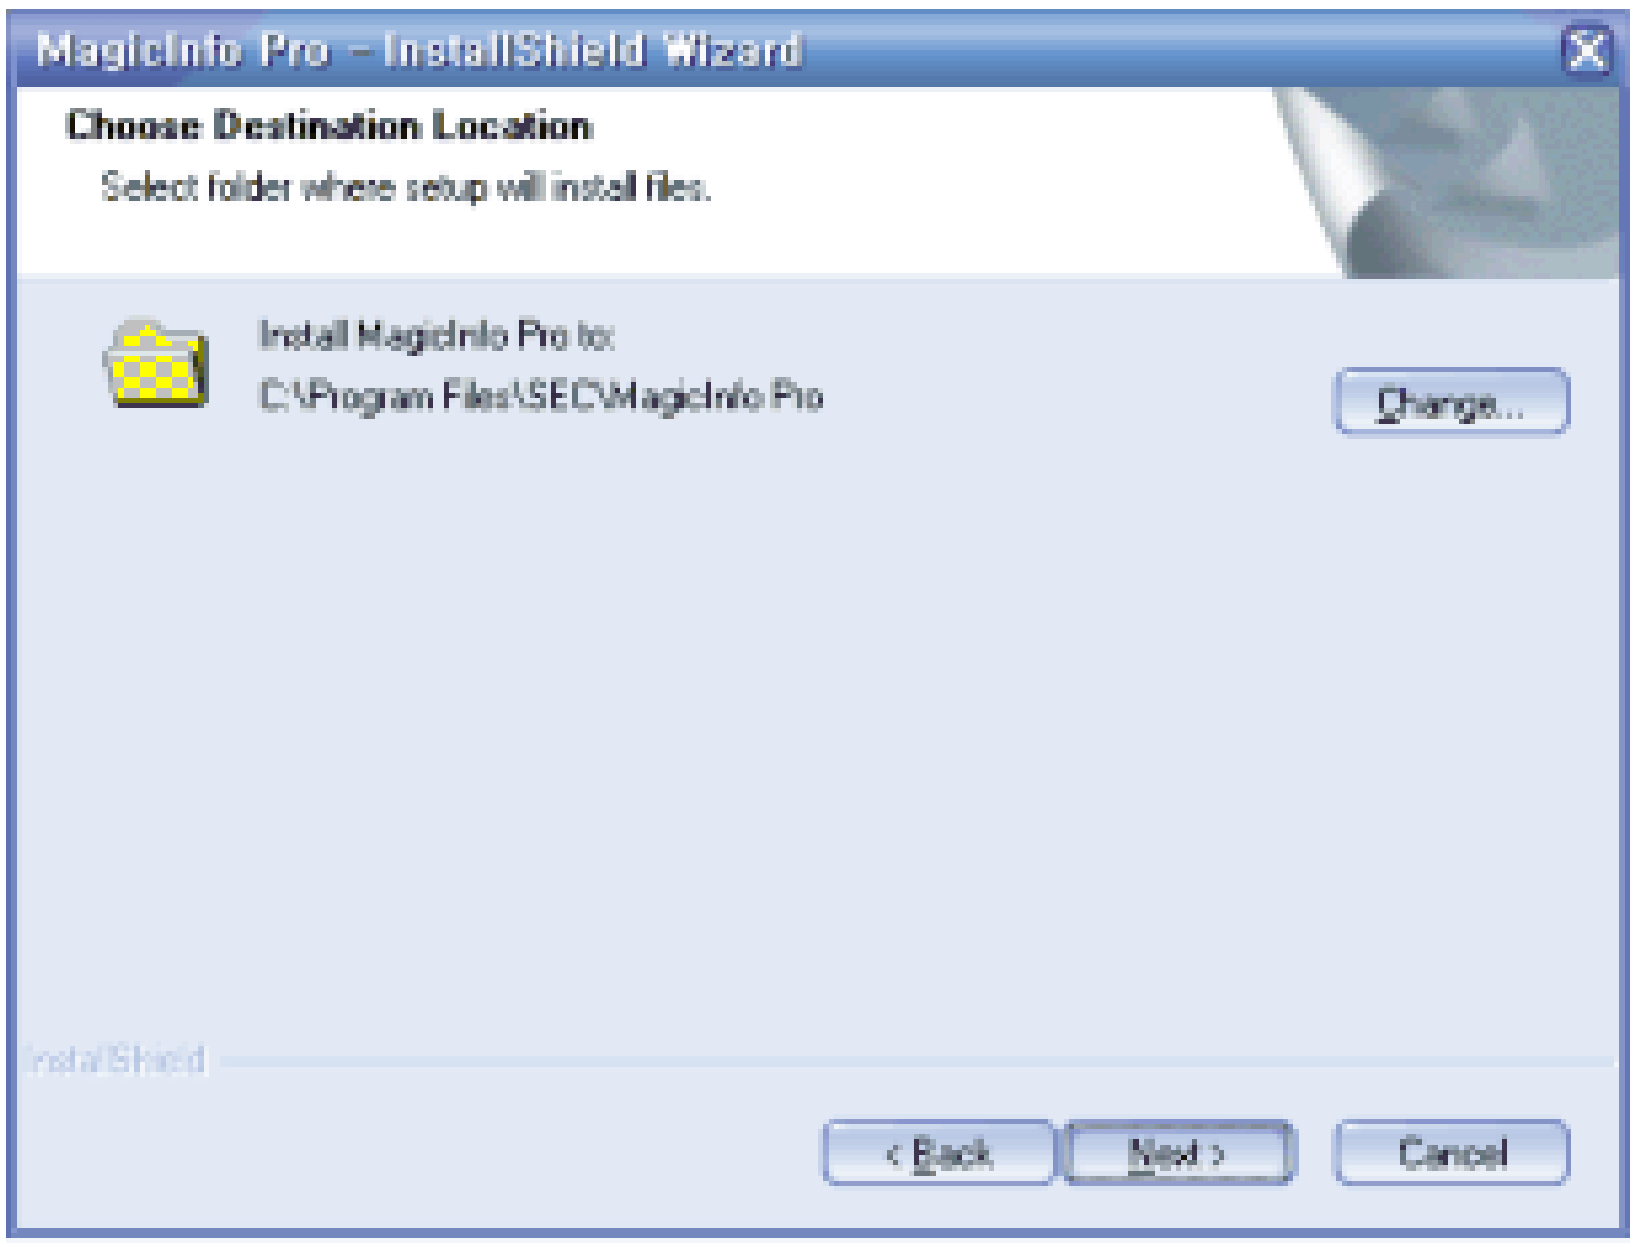


7. Pritisnite "Install (Instaliraj)".

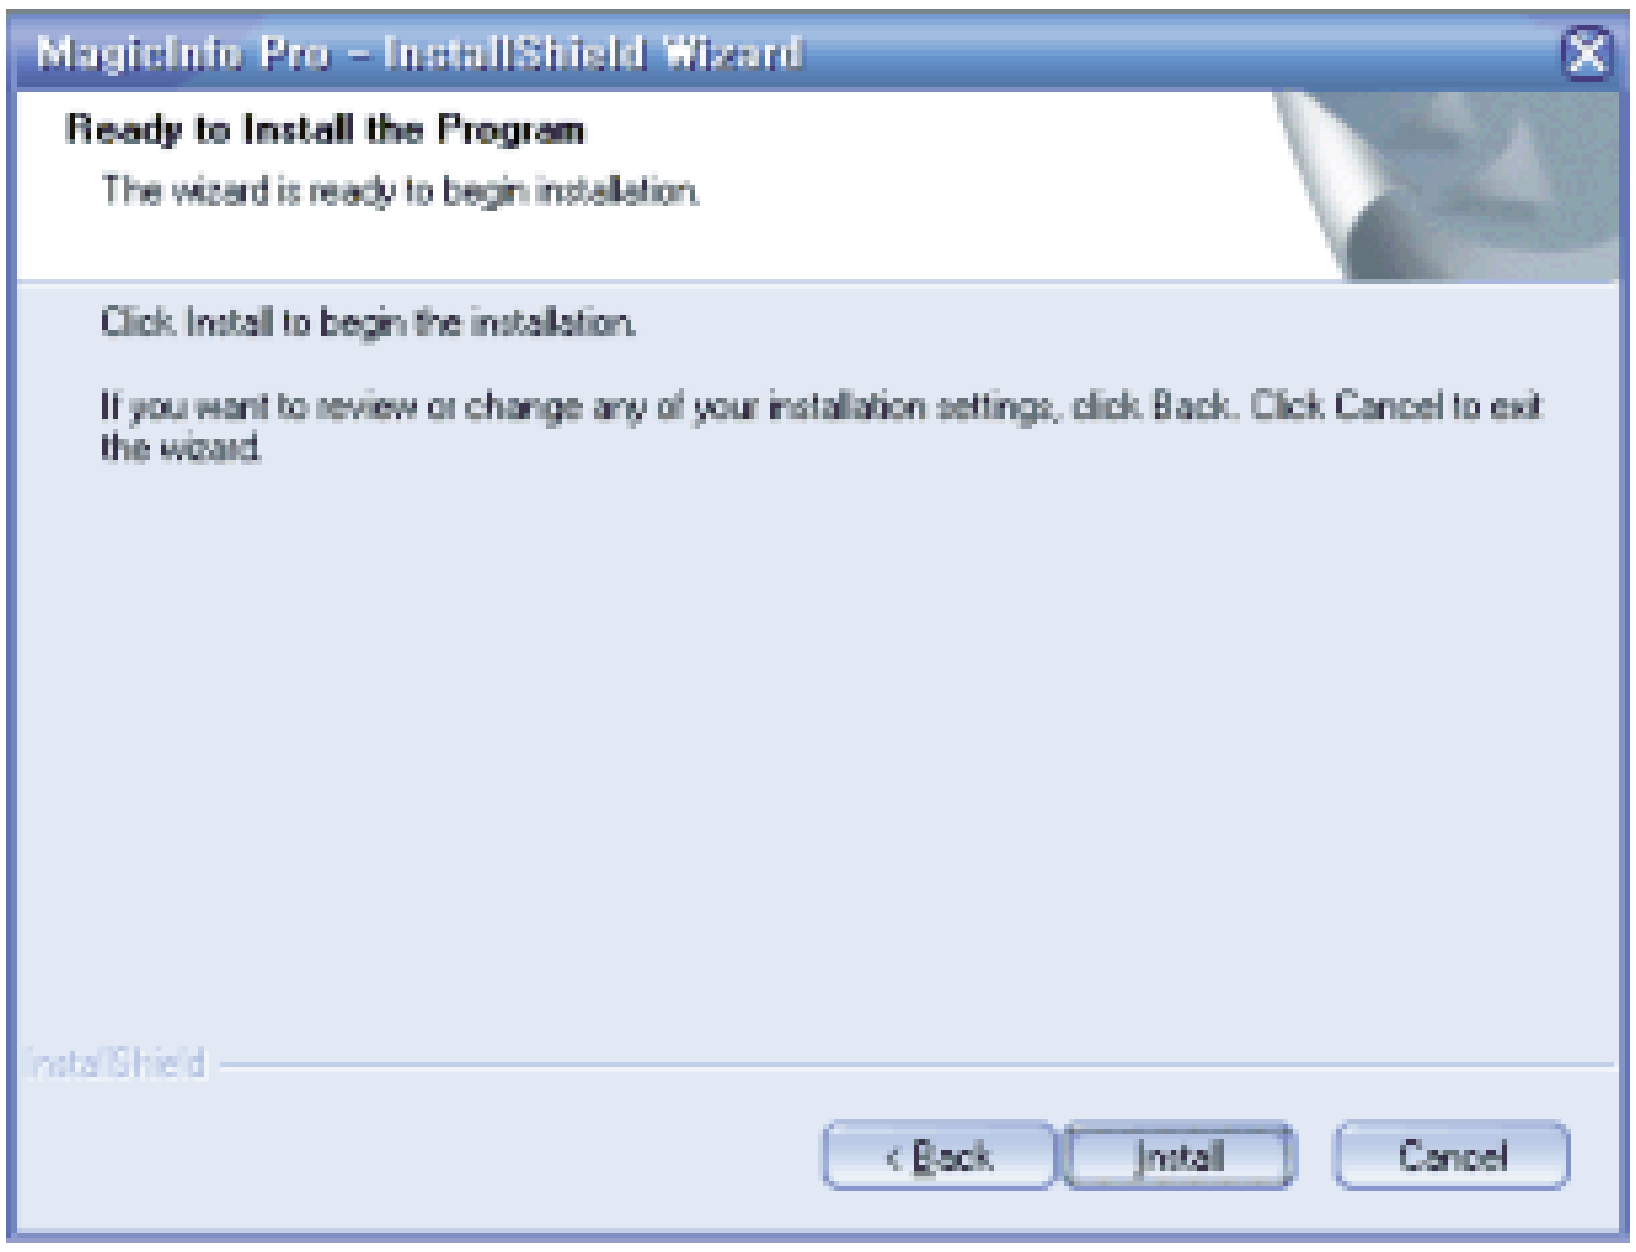

8. Pojaviće se prozor "Installation Status (Status instalacije)".

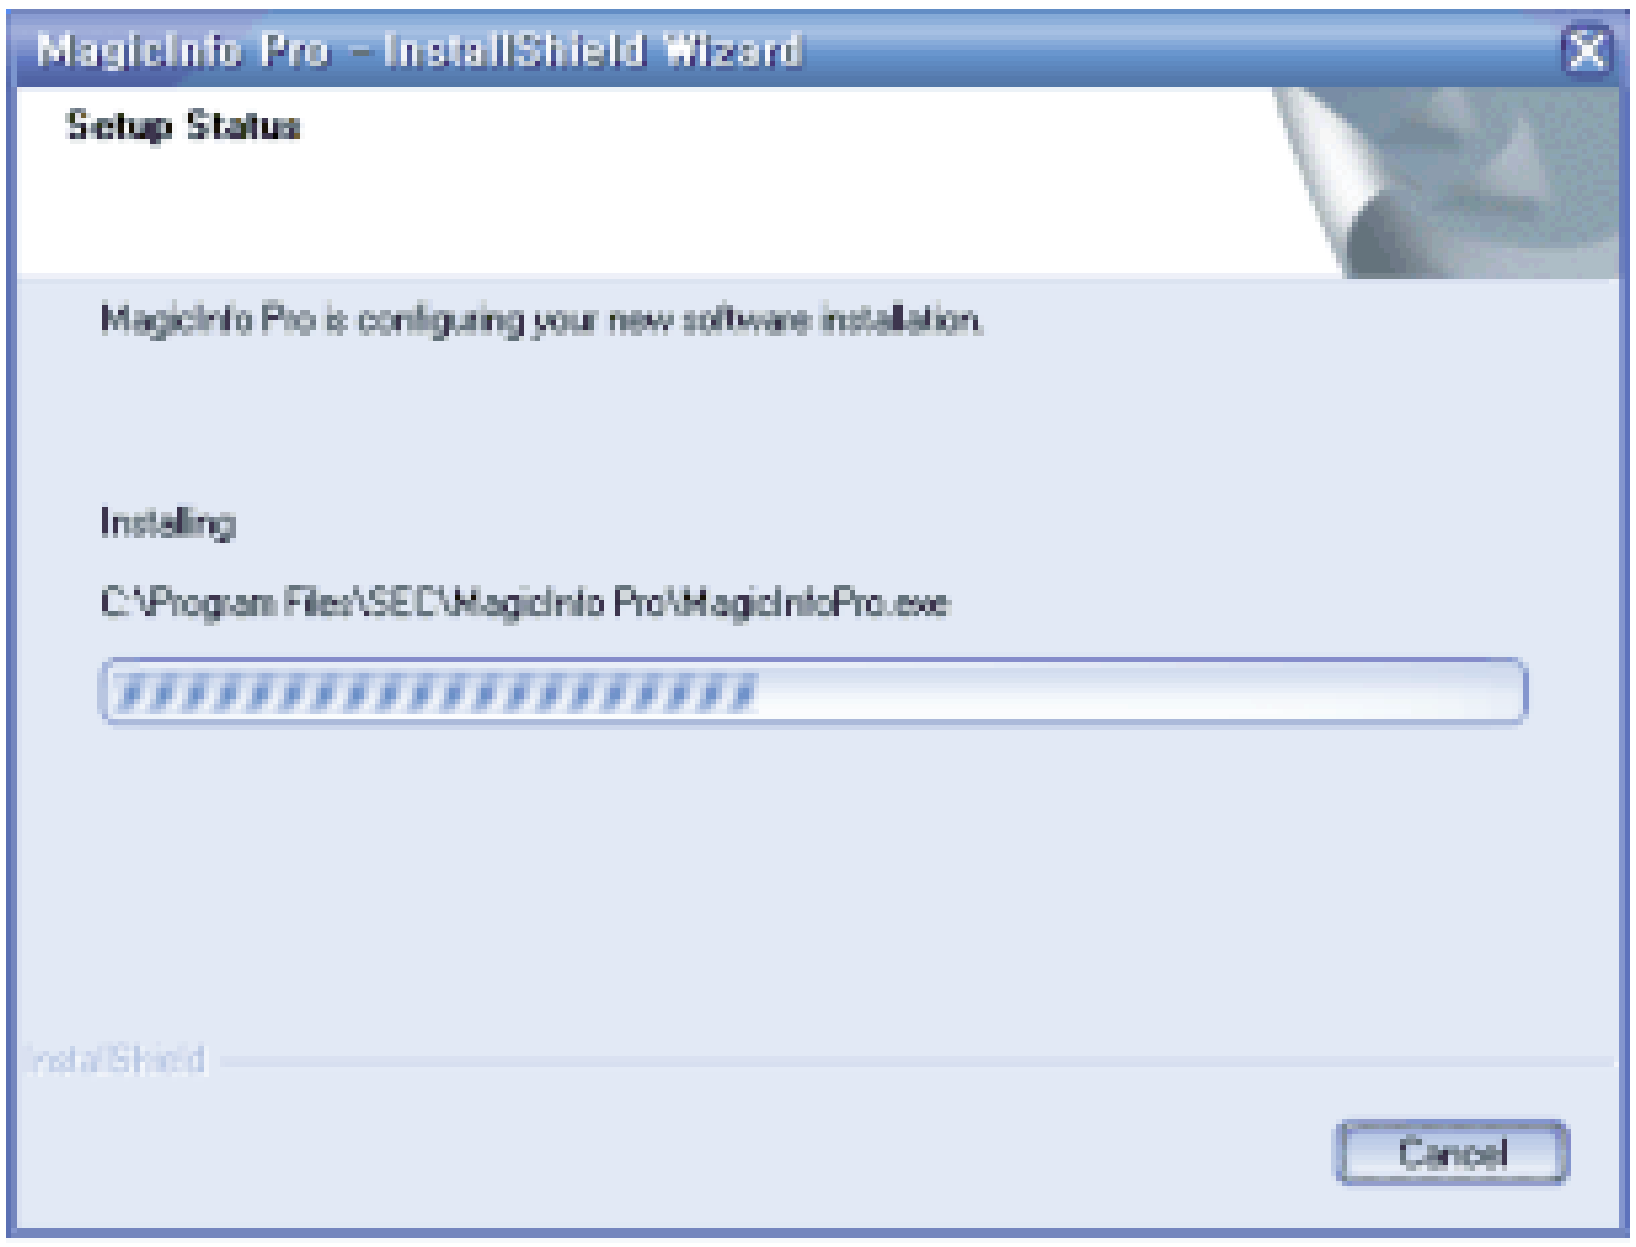

9. Preporučuje se da ponovo pokrente sistem da bi program MagicInfo Pro Server mogao normalno da radi. Kliknite na dugme "Finish (Završi)".

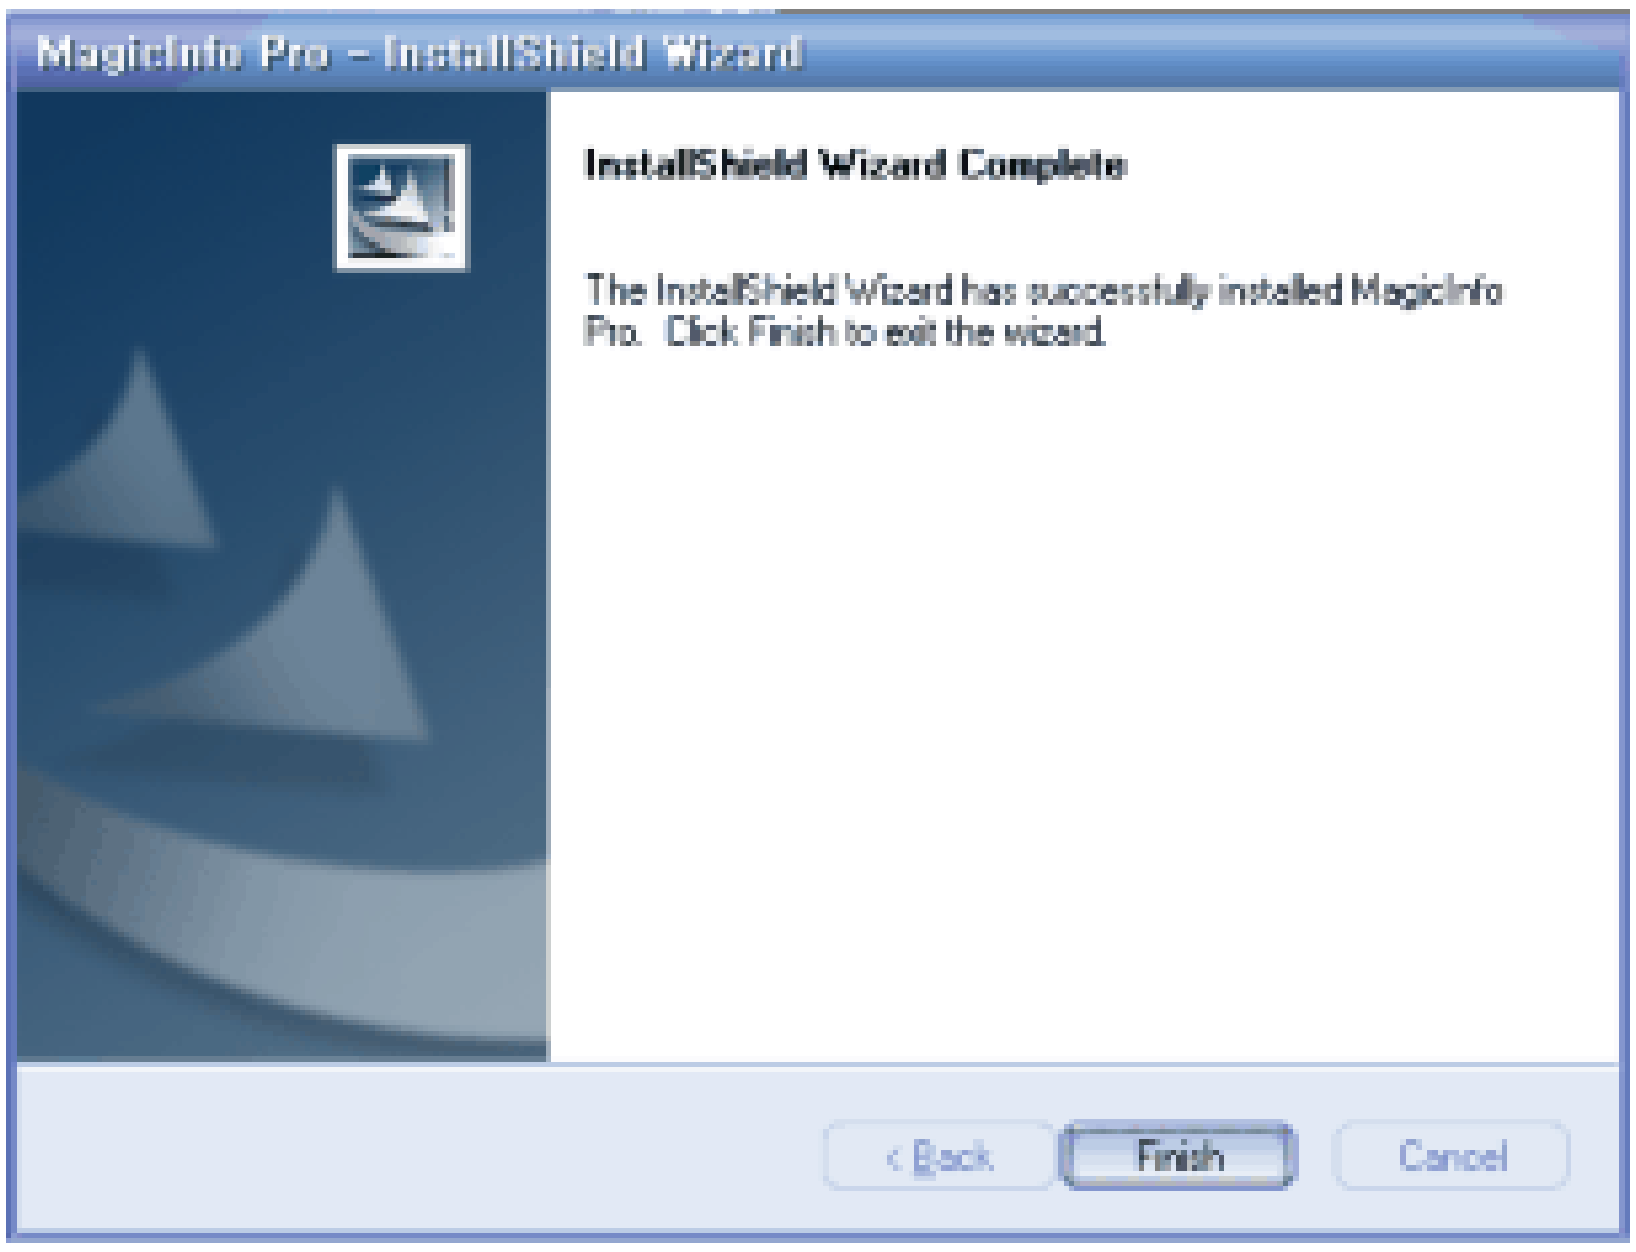

10. Kada je instalacija završena, ikona za pokretanje programa MagicInfo Pro pojaviće se na radnoj površini računara.



11. Dvaput pritisnite na ikonu i pokrenite program.


Sistemski zahtevi

	Procesor	RAM	Ethernet	Operativni sistem	Aplikacija
Minimalni	P1.8	256M	100M/1G	Windows XP Windows 2000 (Service Pack 4)	WMP 9 ili novija verzija
Preporučeno	P3.0GHz	512M			

Multiple Display Control

MDC System

Uvod

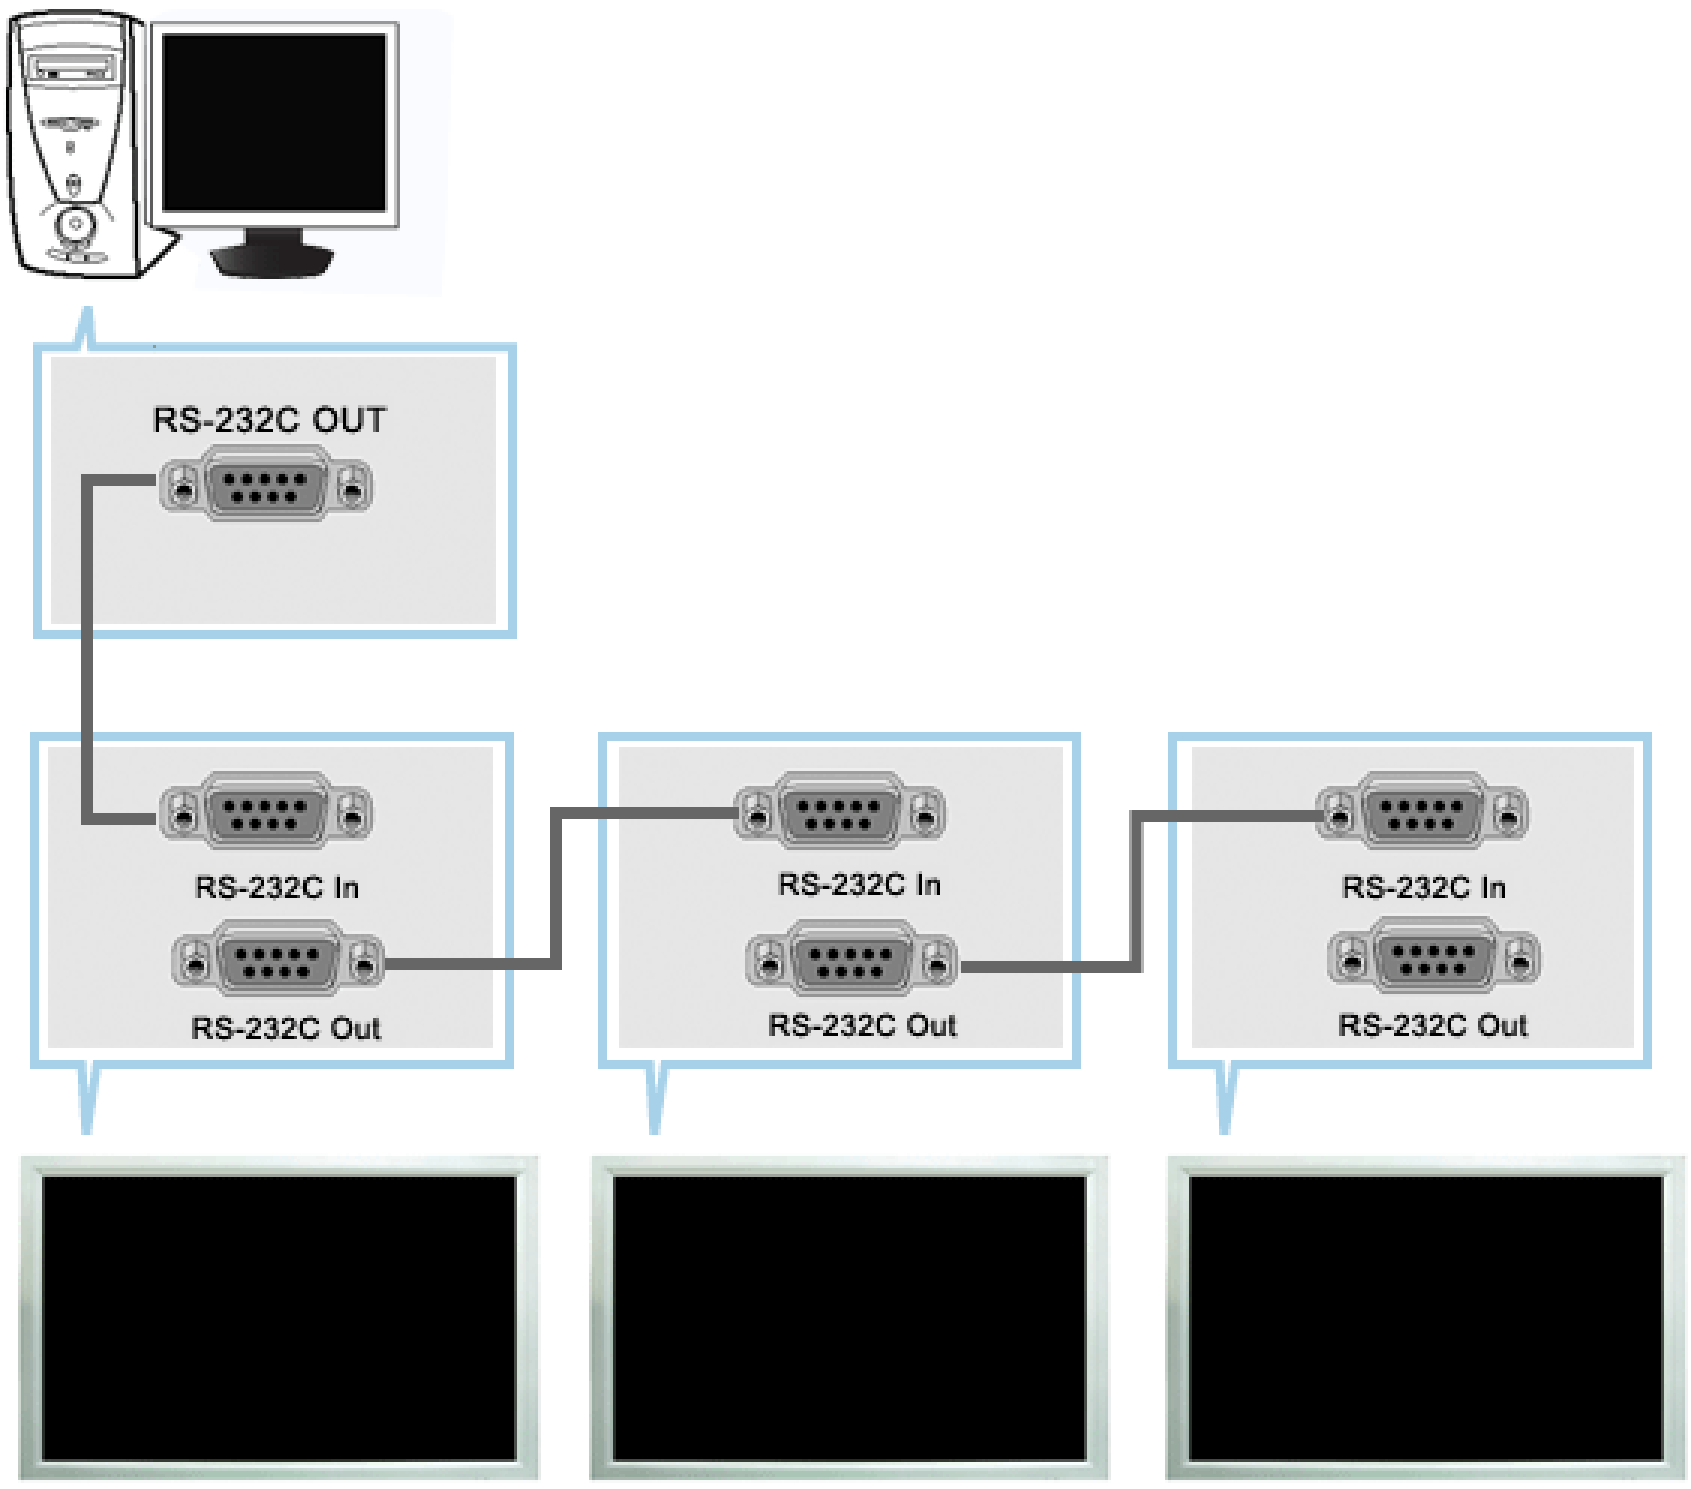


Kontrola mnogostrukih displeja (MDC) je aplikacija koja omogućuje da se na računaru na jednostavan način istovremeno rukuje različitim prikazima. RS-232C, standard serijske komunikacije, se koristi za komunikaciju između računara i ekrana. Prema tome, serijski kabl treba da se spoji između serijskog priključka na računaru i serijskog priključka na displeju.

Main Screen

Pritisnite Start > Program > Samsung > MDC System (Kontrola mnogostrukih displeja).

Izaberite set da biste videli jačinu zvuka izabranog seta u klizaču.

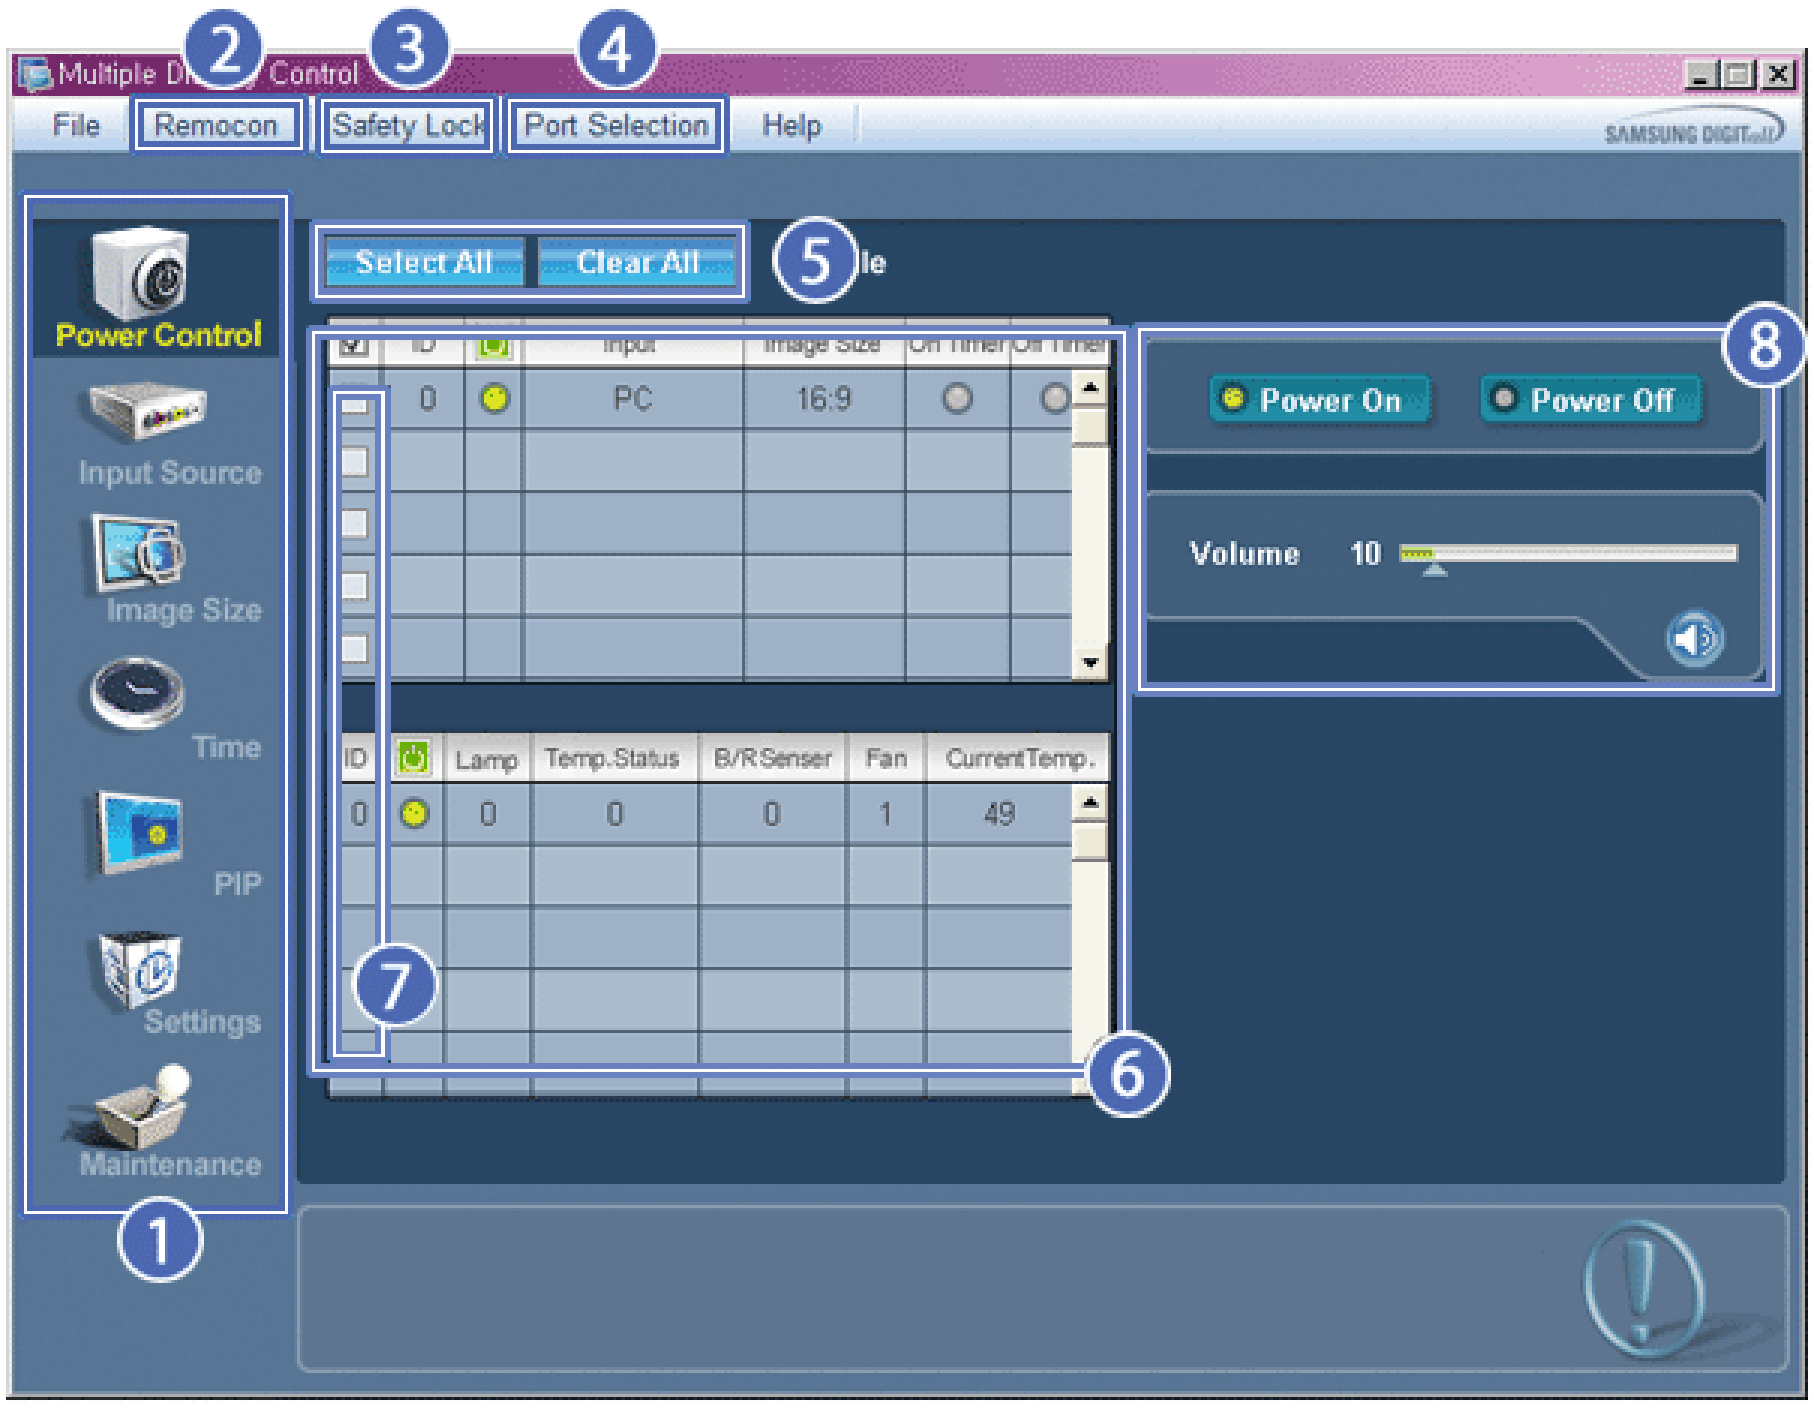


1 **Main Icons**	5 **Dugme za biranje**
2 **Remocon**	6 **Info mreža**
3 **Safety Lock**	7 **Izbor displeja**
4 **Port Selection**	8 **Kontrolni alati**

---

1. Koristite glavne ikone za prebacivanje na bilo koji ekran.
2. Omogućava vam da omogućite ili onemogućite funkciju primanja signala daljinskog upravljača jedinice displeja.
3. Postavlja funkciju zaključavanja.
   Kada postavljate Lock function (Funkcija zaključavanja), možete da koristite samo dugmad za napajanje i zaključavanje na daljinskom upravljaču i aparatu.
4. Postavka za serijski priključak računara može da se promeni. Originalna vrednosti je COM1.
5. Pritisnite Select all (Izaberi sve) ili Clear (Obriši) za izbor ili brisanje svih displeja.
6. Koristite Grid (Mreža) da biste prikazali kratke informacije na izabranom displeju.
7. Izaberite displej iz Display Selection (izbor displeja).
8. Za kontrolu displeja koristite Control Tools (Kontrolni alati).

<Napomena> Funkcija Enable/Disable (Omogućavanje/Onemogućavanje) na daljinskom upravljaču radi bez obzira na to je li napajanje uključeno ili isključeno i to se odnosi na sve displeje spojene na MDC. Međutim, bez obzira na status u vreme kada je MDV isključen, funkcija primanja signala sa daljinskog upravljača za sve displeje je u statusu Enable (Omogućavanje) kada je MDC zatvoren.

Port Selection

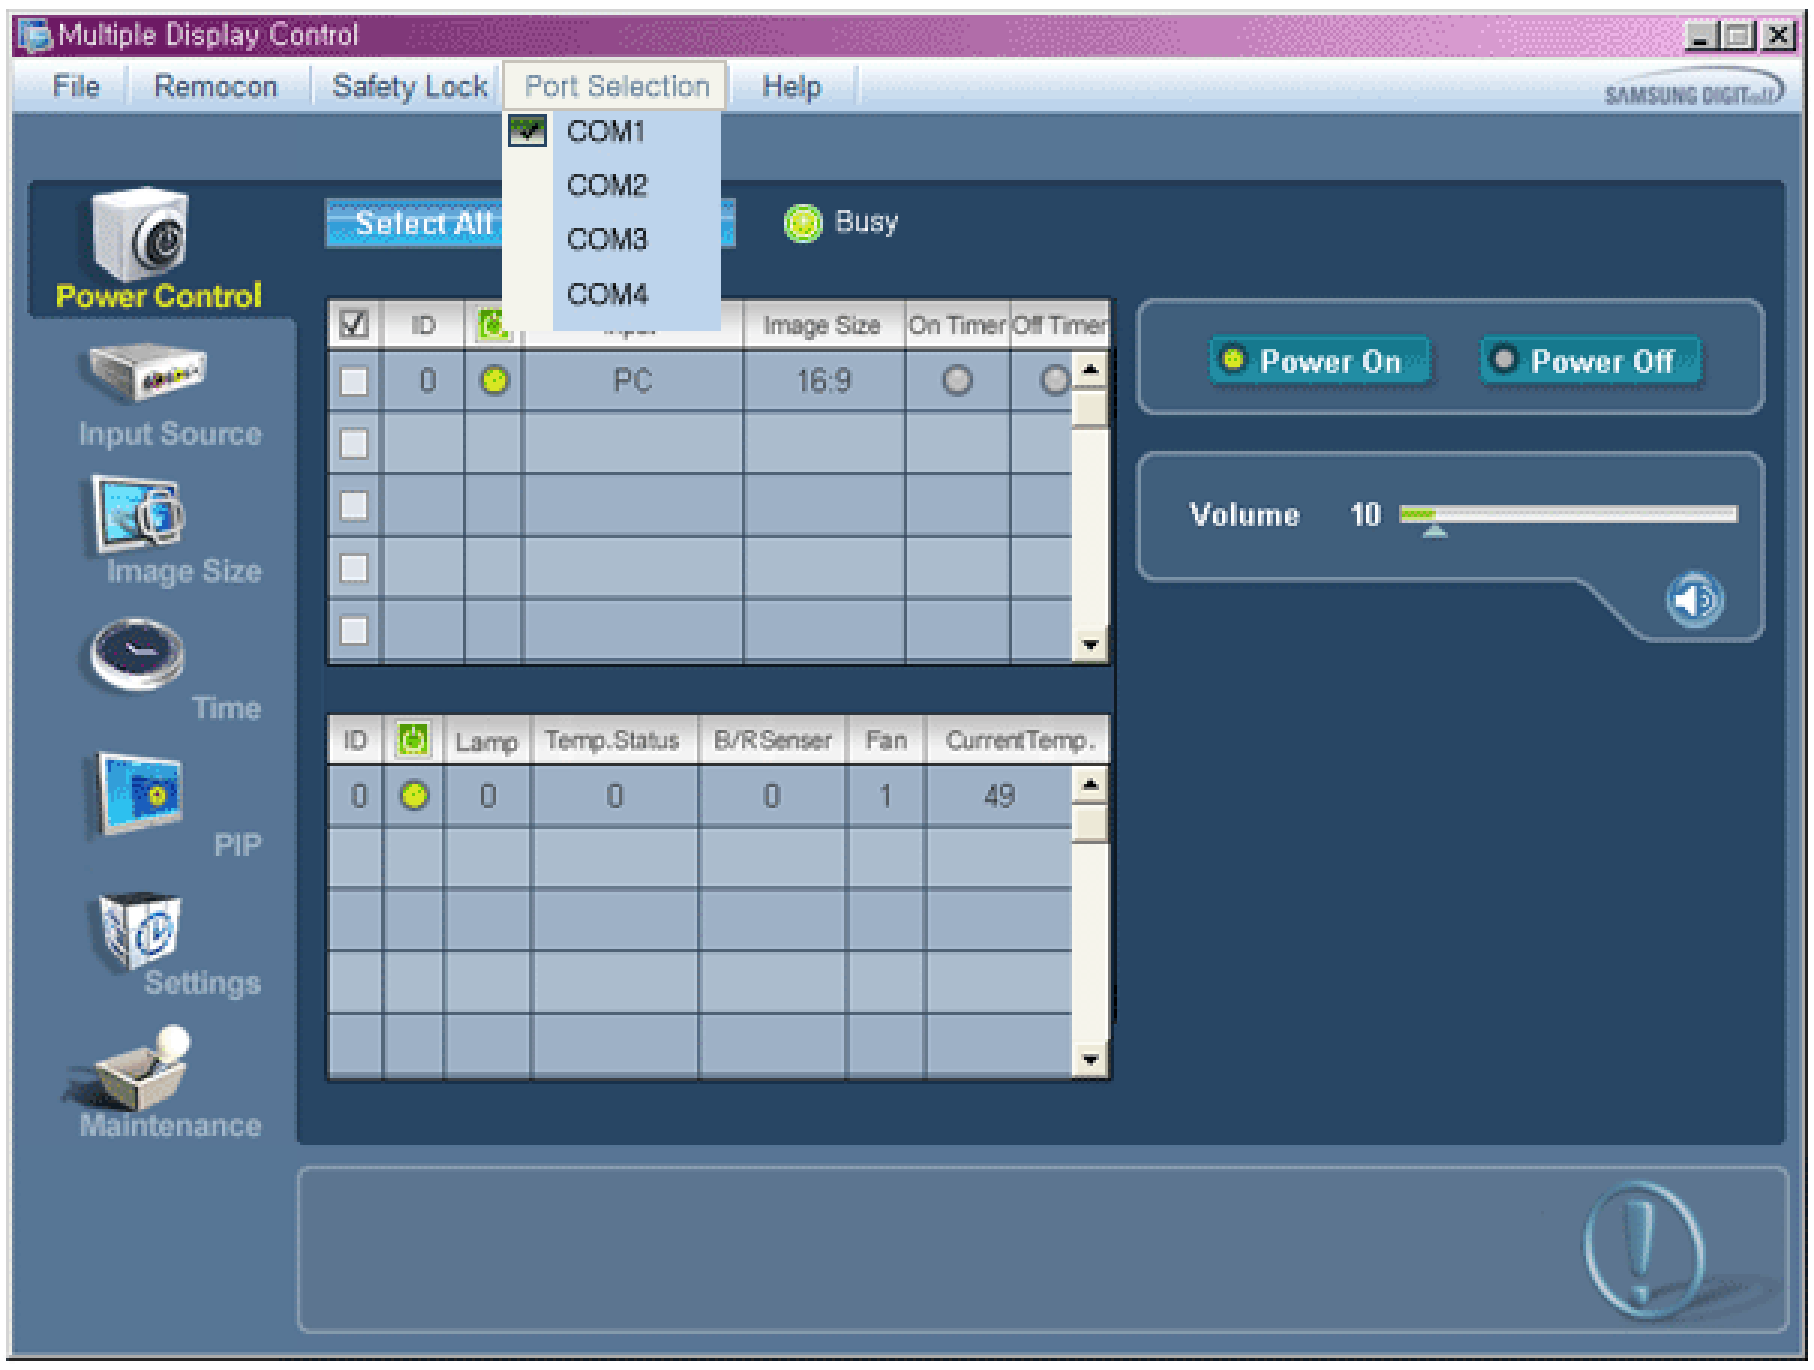


1. Kontrola mnogostrukih displeja je originalno postavljena na COM1.
2. Ako se koristi bilo koji priključak osim COM1, COM1 do COM4, to se može odabrati u meniju Port Selection (Izbor priključka).
3. Ako nije odabran tačan naziv priključka spojenog na monitor koji koristi serijski kabl, komunikacija neće biti dostupna.
4. Izabrani priključak skladišti se u programu i koristi se i za sledeći program.



Power Control

1. Pritisnite Power Control (Kontrola napajanja) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Power Control (Kontrola napajanja).

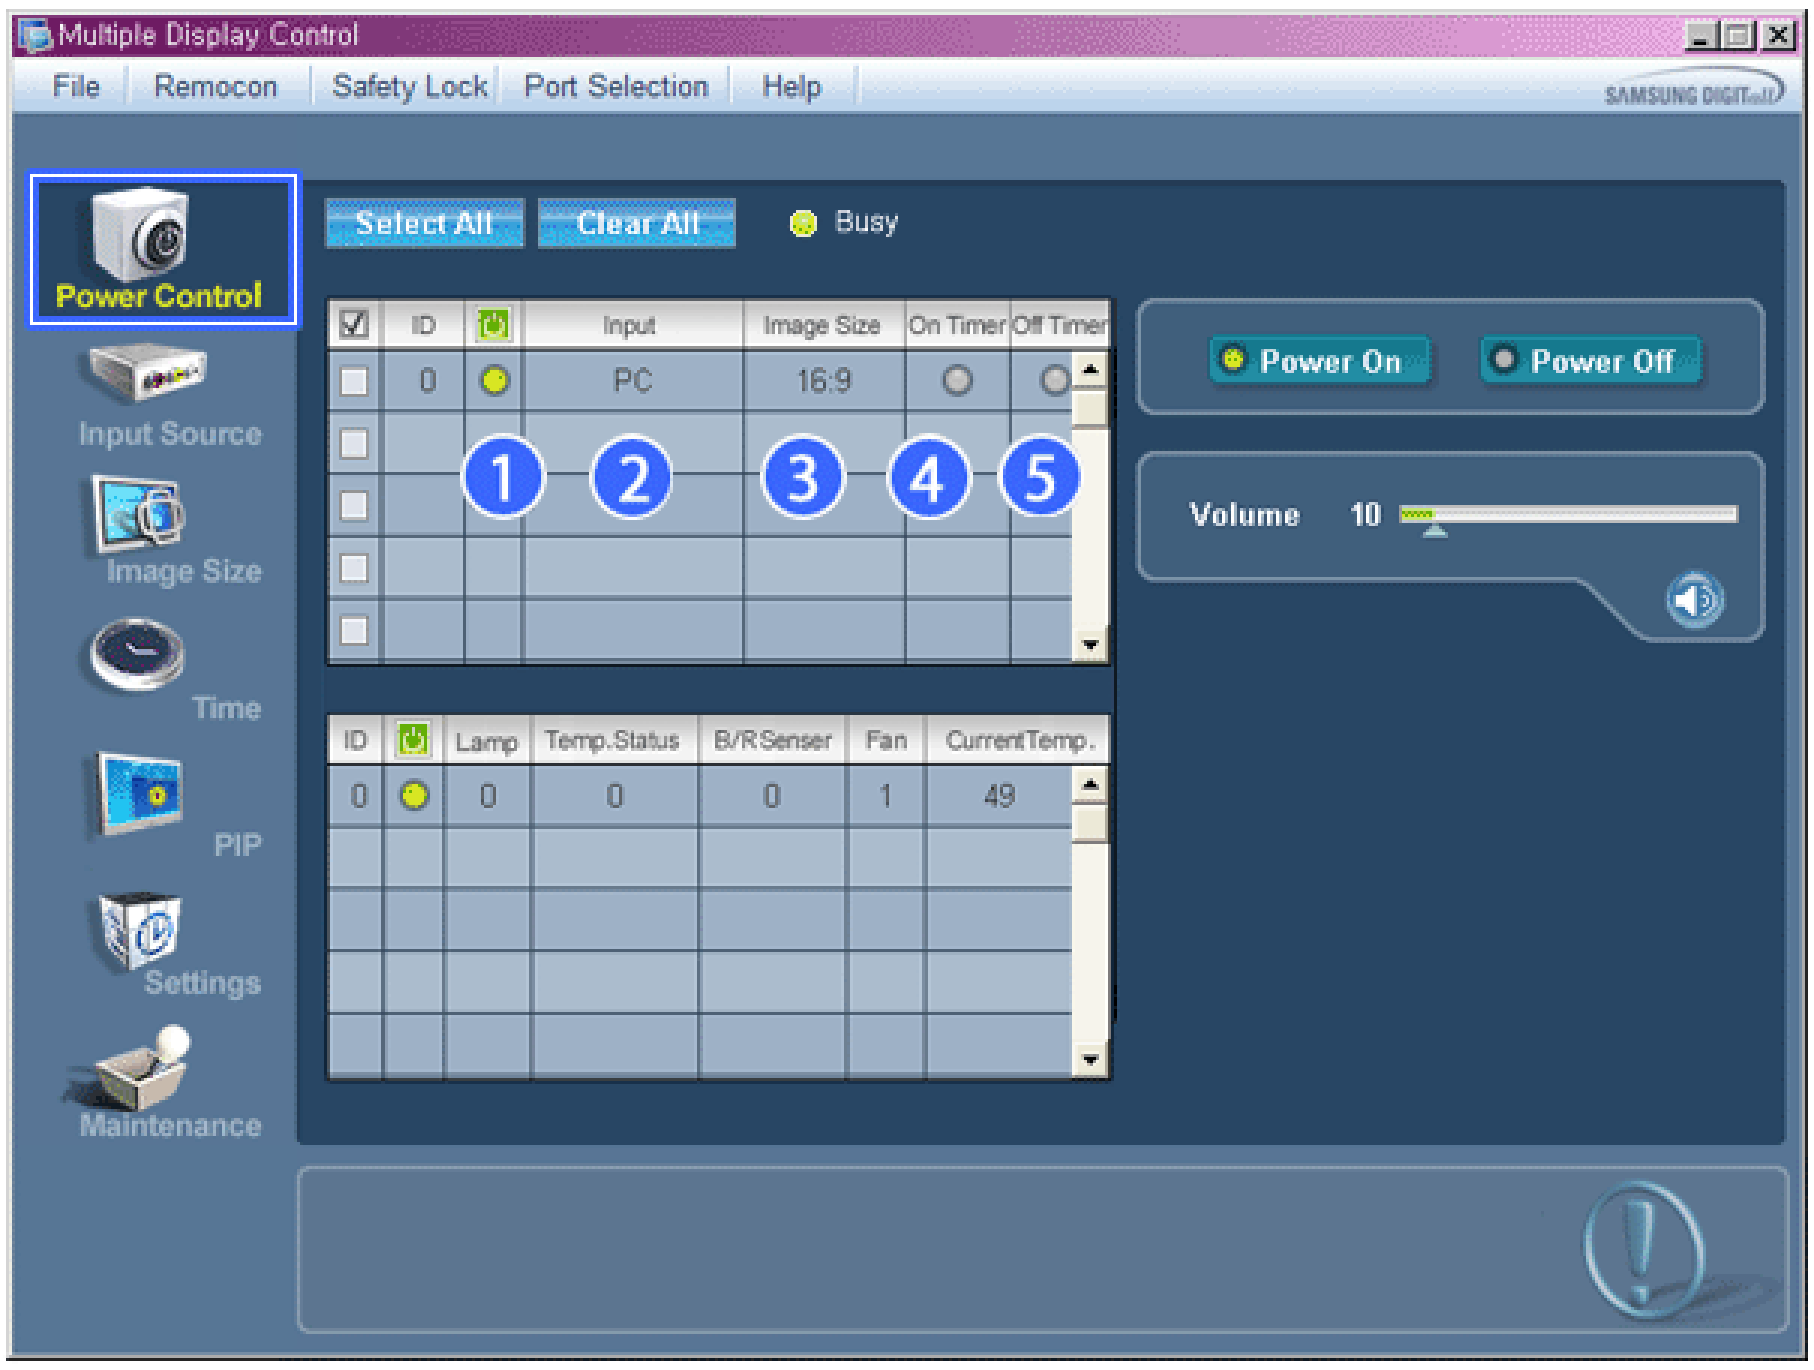

Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Power Control (Kontrolu napajanja).

1) (Power Status (Status napajanja))


2) Input

3) Image Size

4) On Timer

5) Off Timer

2. Pomoću dugmeta Select All (Izaberi sve) ili Check Box (Okvir za potvrdu) izaberite displej koji želite da kontrolišete.

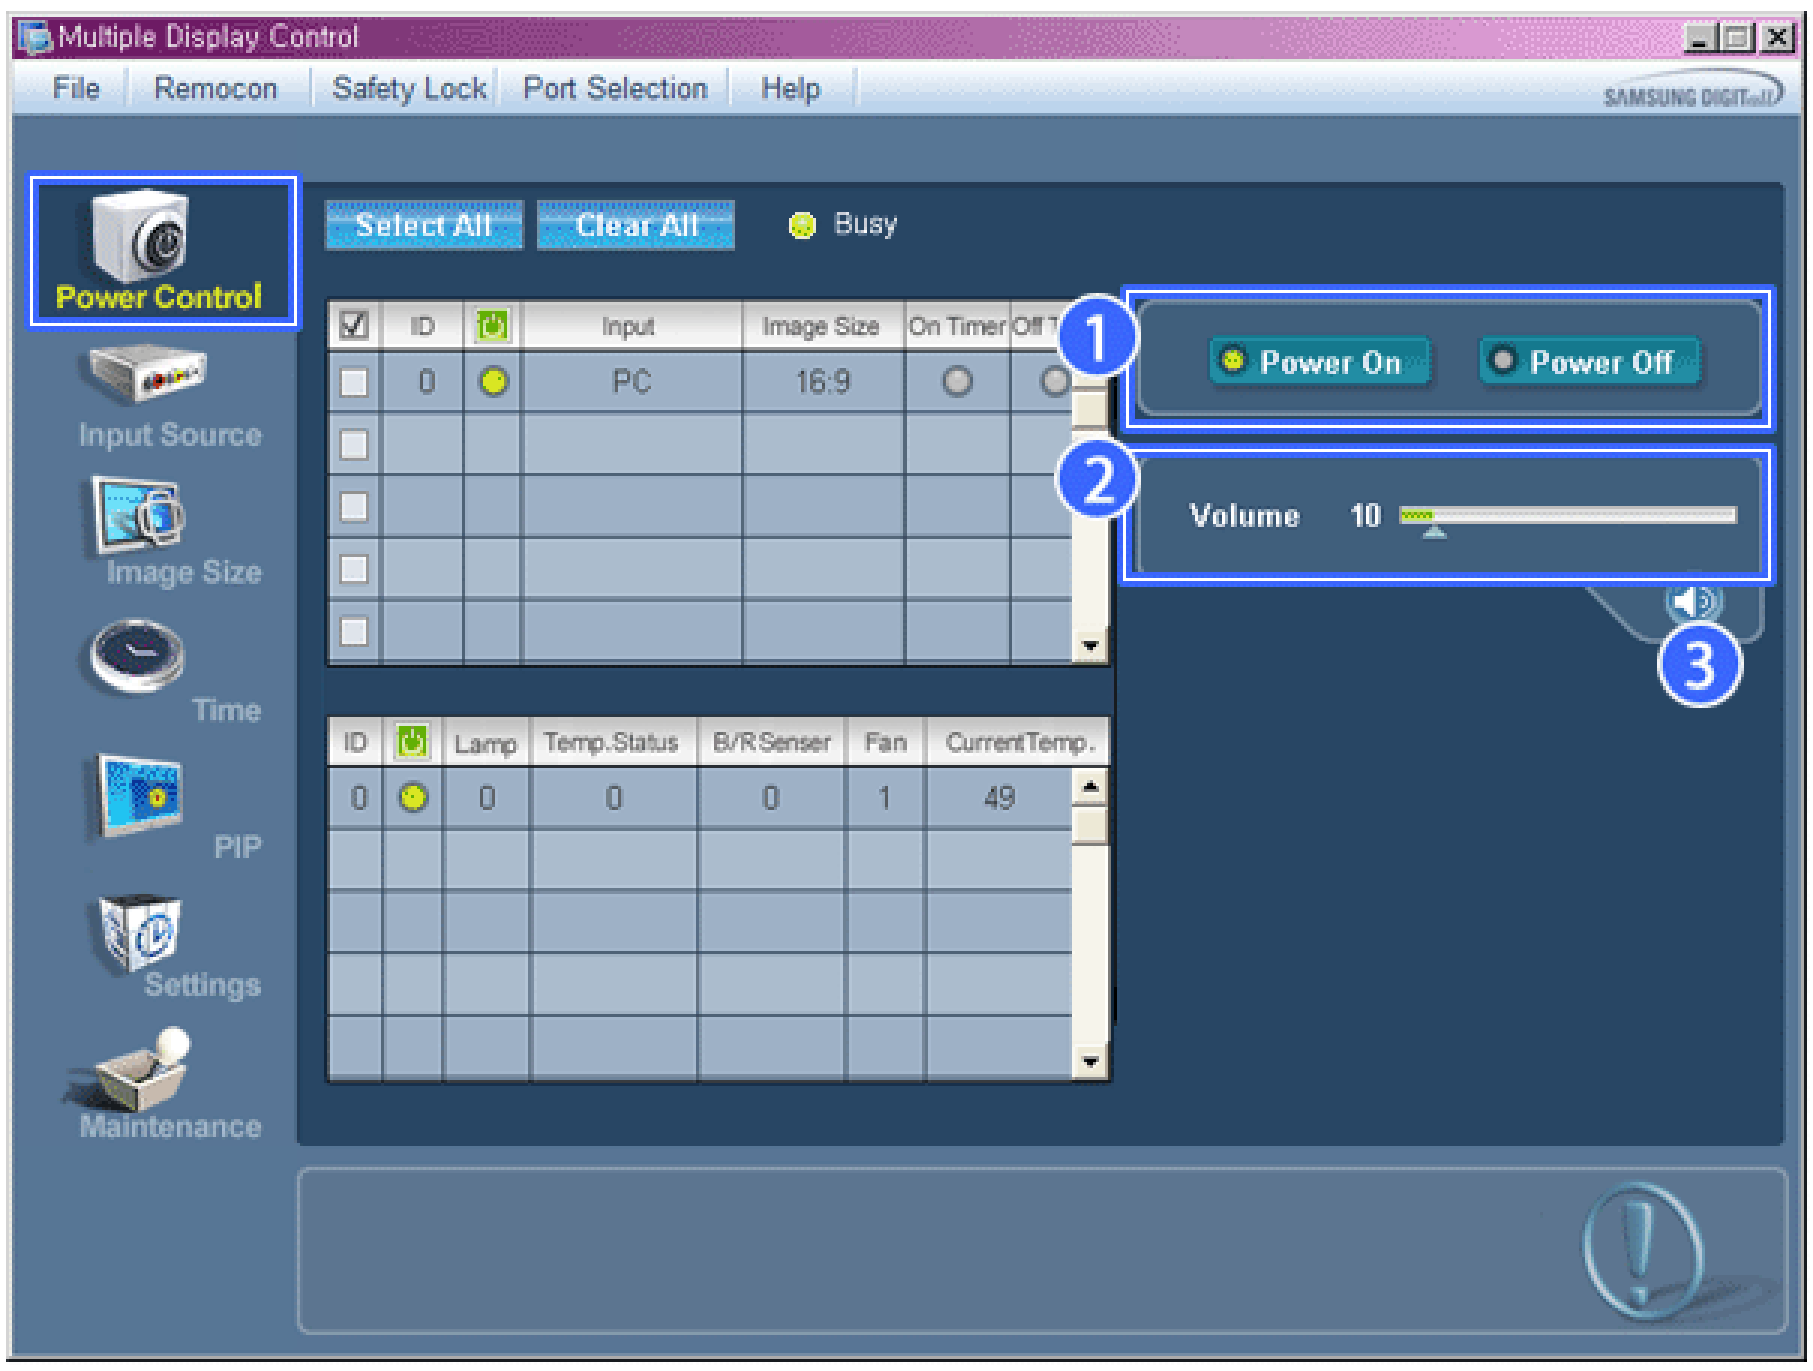

Power Control (Kontrola napajanja) omogućuje kontrolu nekih funkcija izabranog displeja.

1) Power On/Off

- Uključuje ili isključuje napajanje odabranog displeja.

2) Volume
   - Kontroliše nivo jačine zvuka izabranog displeja.
     Prima vrednost jačine zvuka izabranog displeja od setova i prikazuje je na klizaču.
     (Kada odustanete od izbora ili izaberete Select All (Izaberi sve), vrednost se vraća na podrazumevanu vrednost 10)

3)  Mute On/Off (Zvuk uključen/isključen)
   - Omogućuje/onemogućuje funkciju Mute (Bez zvuka) izabranog displeja.
     Kada birate po jedan set, omogućite Mute (Bez zvuka) kada je funkcija Mute (Bez zvuka) omogućena za izabrani set.
     Funkcija Mute (Bez zvuka) se automatski onemogućuje kada podesite jačinu zvuka.
     (Vrednosti se vraćaju na podrazumevane postavke kada poništite izbor postavki ili izaberete "Select All" (Izaberi sve).)


*** Karakteristika Power Control (Kontrola napajanja) je dostupna za sve displeje.**

*** Karakteristike Volume Control (Kontrola jačine zvuka) i Mute (Bez zvuka) su dostupne samo za displeje čiji status napajanja je postavljen na ON (Uključeno).**


 Input Source

1. Pritisnite Input Source (Ulazni izvor) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Input Source (Ulazni izvor).
   Pomoću dugmeta Select All (Izaberi sve) ili Check Box (Okvir za potvrdu) izaberite displej koji želite da kontrolišete.

• TV Mode

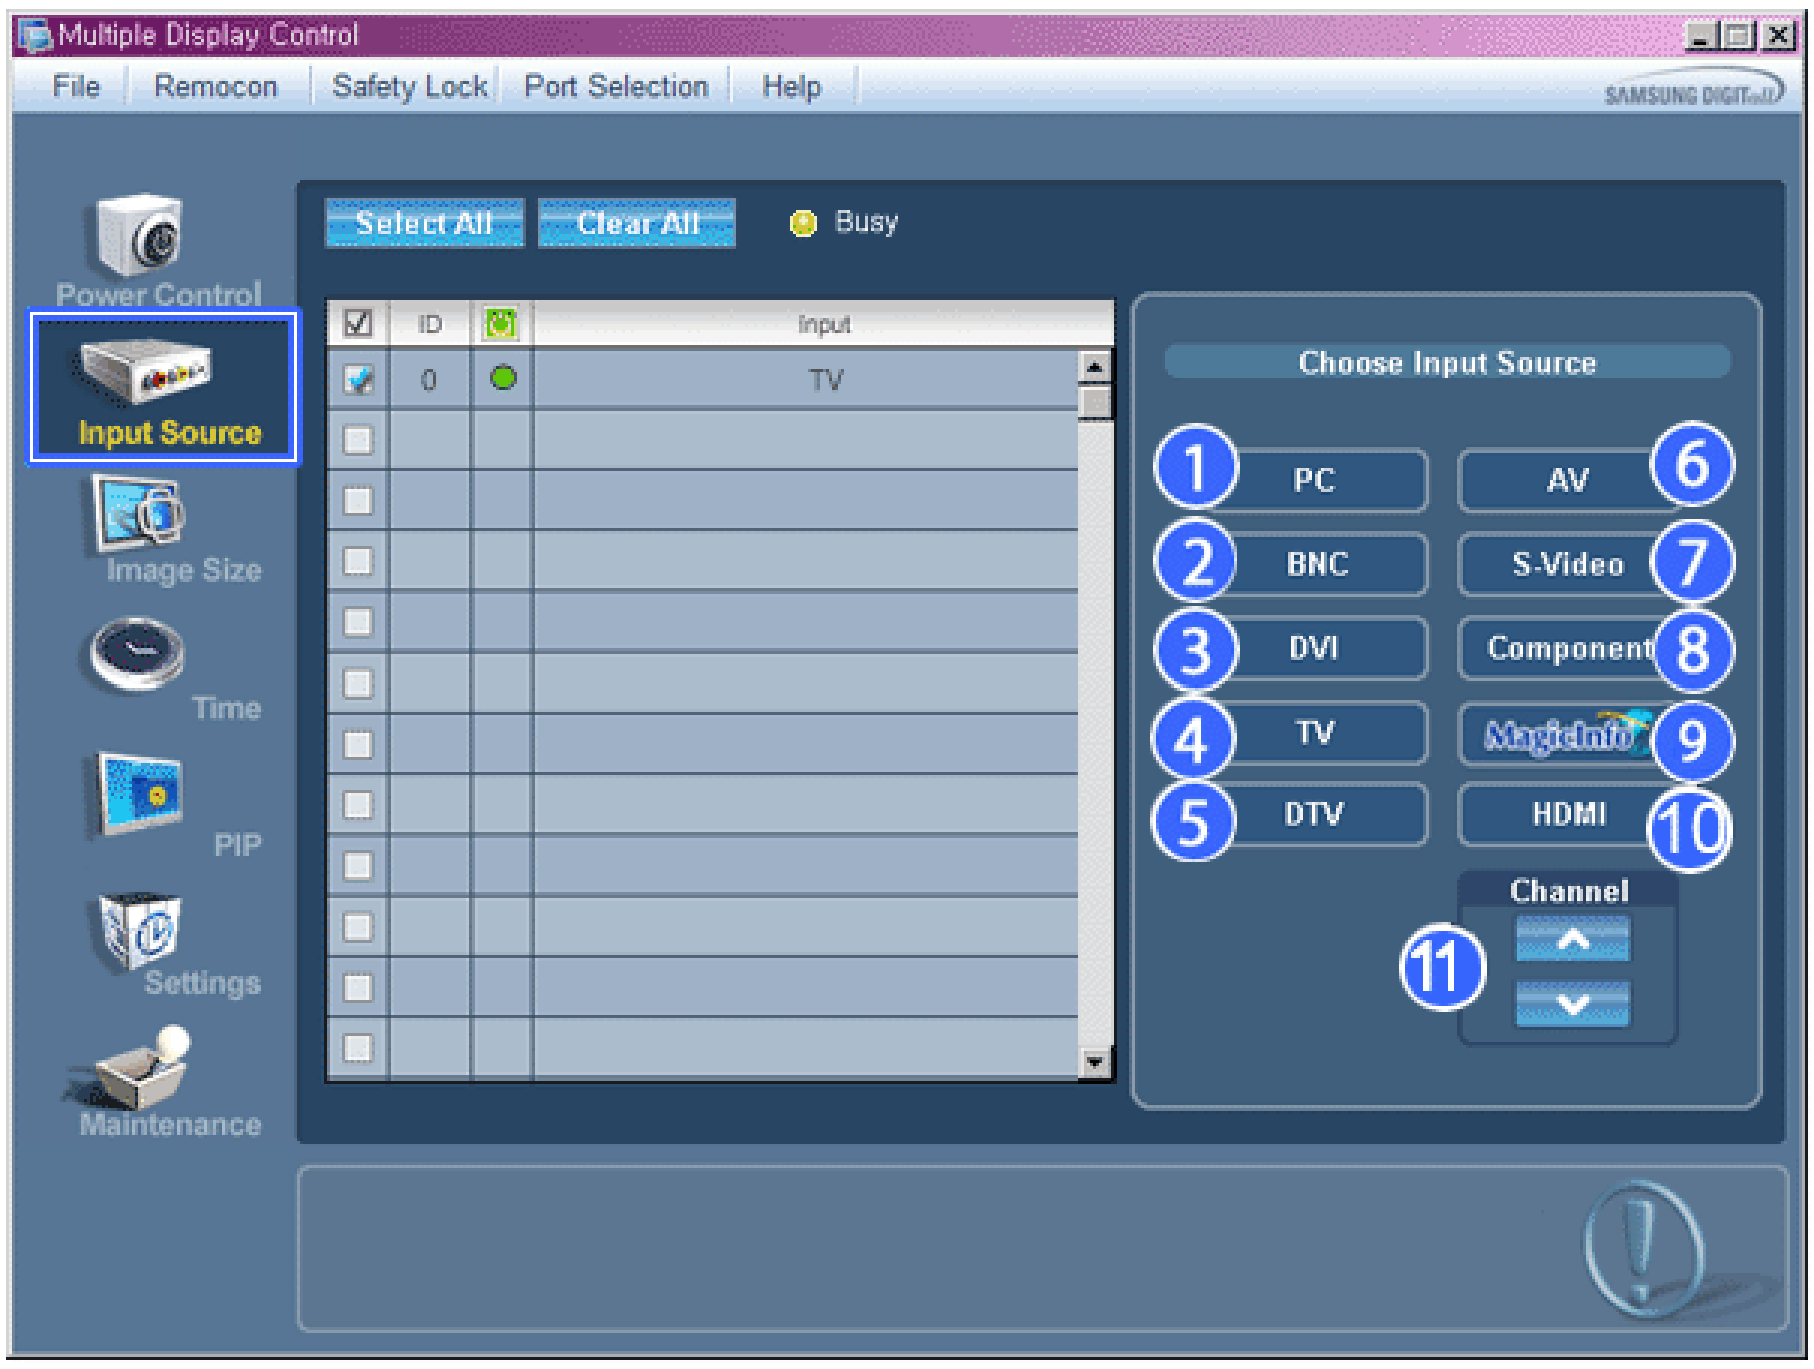

• MagicInfo Mode

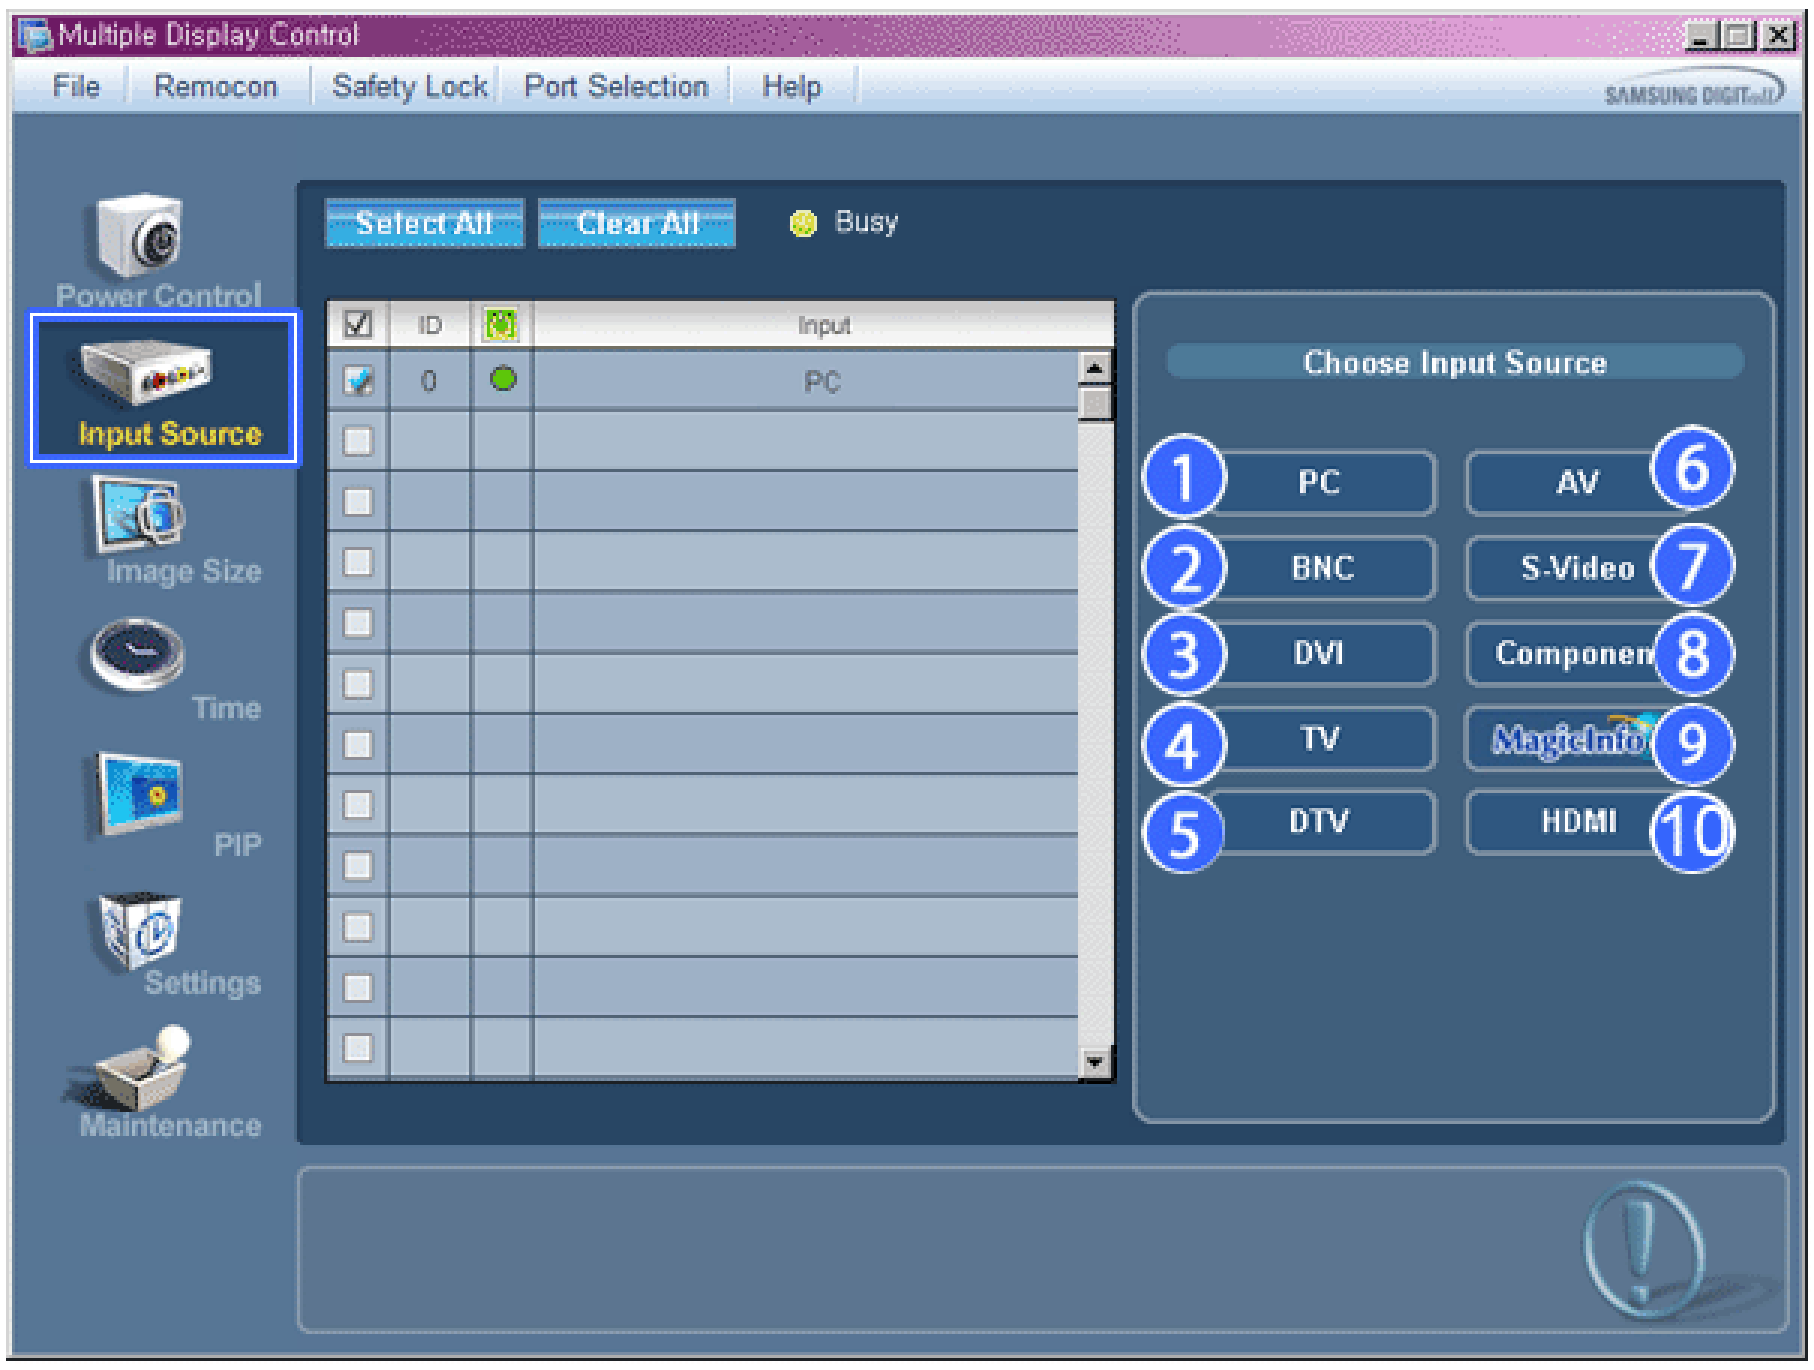

* Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Input Source Control (Kontrolu ulaznog izvora).

1) PC
 - Menja ulazni izvor izabranog displeja na PC.

2) BNC
 - Menja ulazni izvor izabranog displeja na BNC.

3) DVI
 - Menja ulazni izvor izabranog displeja na DVI.

4) TV
 - Menja ulazni izvor izabranog displeja na TV.

5) DTV
 - Menja ulazni izvor izabranog displeja na DTV.

6) AV
 - Menja ulazni izvor izabranog displeja na AV.

7) S-Video
 - Menja ulazni izvor izabranog displeja na S-Video.

8) Component
 - Menja ulazni izvor izabranog displeja na Component.

9) MagicInfo
 - Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.

10) HDMI
 - Menja ulazni izvor izabranog displeja na HDMI.

11) Channel
 - Pojavljuje se strelica kanala kada je TV Input Source (Ulazni izvor).


* **TV Source (TV izvor) može biti izabran samo kod proizvoda sa TV i kontrola kanala je dozvoljena jedino kada je Input Source (Ulazni izvor) TV.**

* **Karakteristika Input Source Control (Kontrola ulaznog uzvora) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je postavljen na ON (Uključeno).**

 Image Size

PC, BNC, DVI

1. Pritisnite Image Size (Veličina slike) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Image Size control (Kontrola veličine slike).

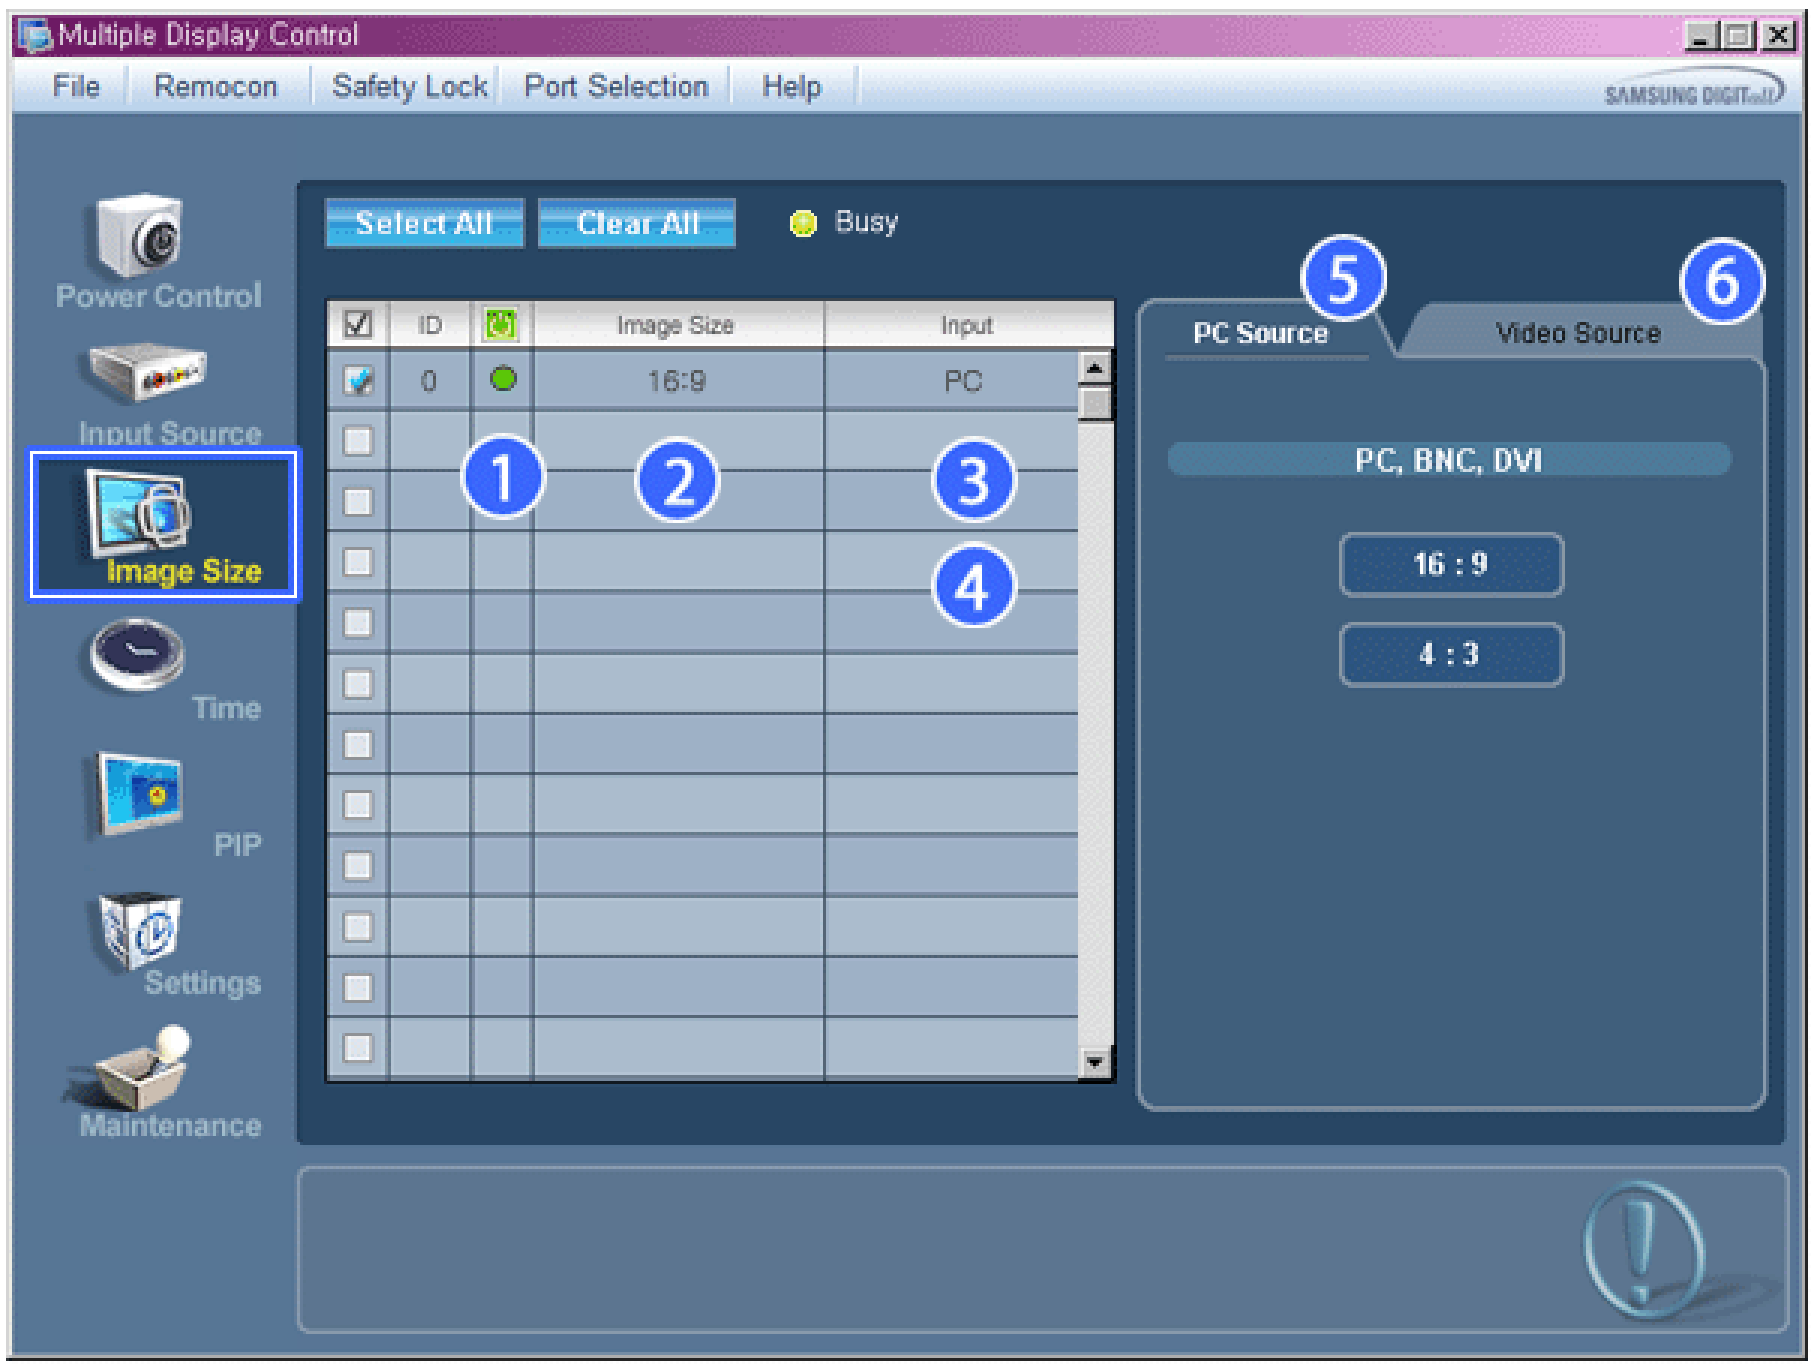

* Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Size Control (Veličinu slike).

1)  (Power Status (Status napajanja))
   - Prikazuje status napajanja tretnunog displeja.
2) Image Size
   - Prikazuje trenutnu veličinu slike displeja koji se koristi.
3) Input
   - Prikazuje trenutni ulazni izvor displeja koji se koristi.
4) Info Grid (Info mreža) prikazuje samo displeje čiji ulazni izvor je PC, BNC, DVI .
5) PC Source - Kada pritisnete Image Source (Izvor slike) kartica se prva pojavljuje.
   - Dugme Image Size Control (Kontrola veličine slike) kontroliše Image Size (Veličinu slike) dostupnu za PC, BNC, DVI.
6) Video Source
   - Pritisnite karticu Video Source (Video izvor) za kontrolu Image Size (Veličina slike) za određeni Input Source (Ulazni izvor).

* **Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.**


* **Image Size Control (Kontrola veličine slike) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je ON (Uključeno).**



Image Size

TV, AV, S-Video, Component, HDMI, DTV

1. Pritisnite Image Size (Veličina slike) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Image Size control (Kontrola veličine slike).

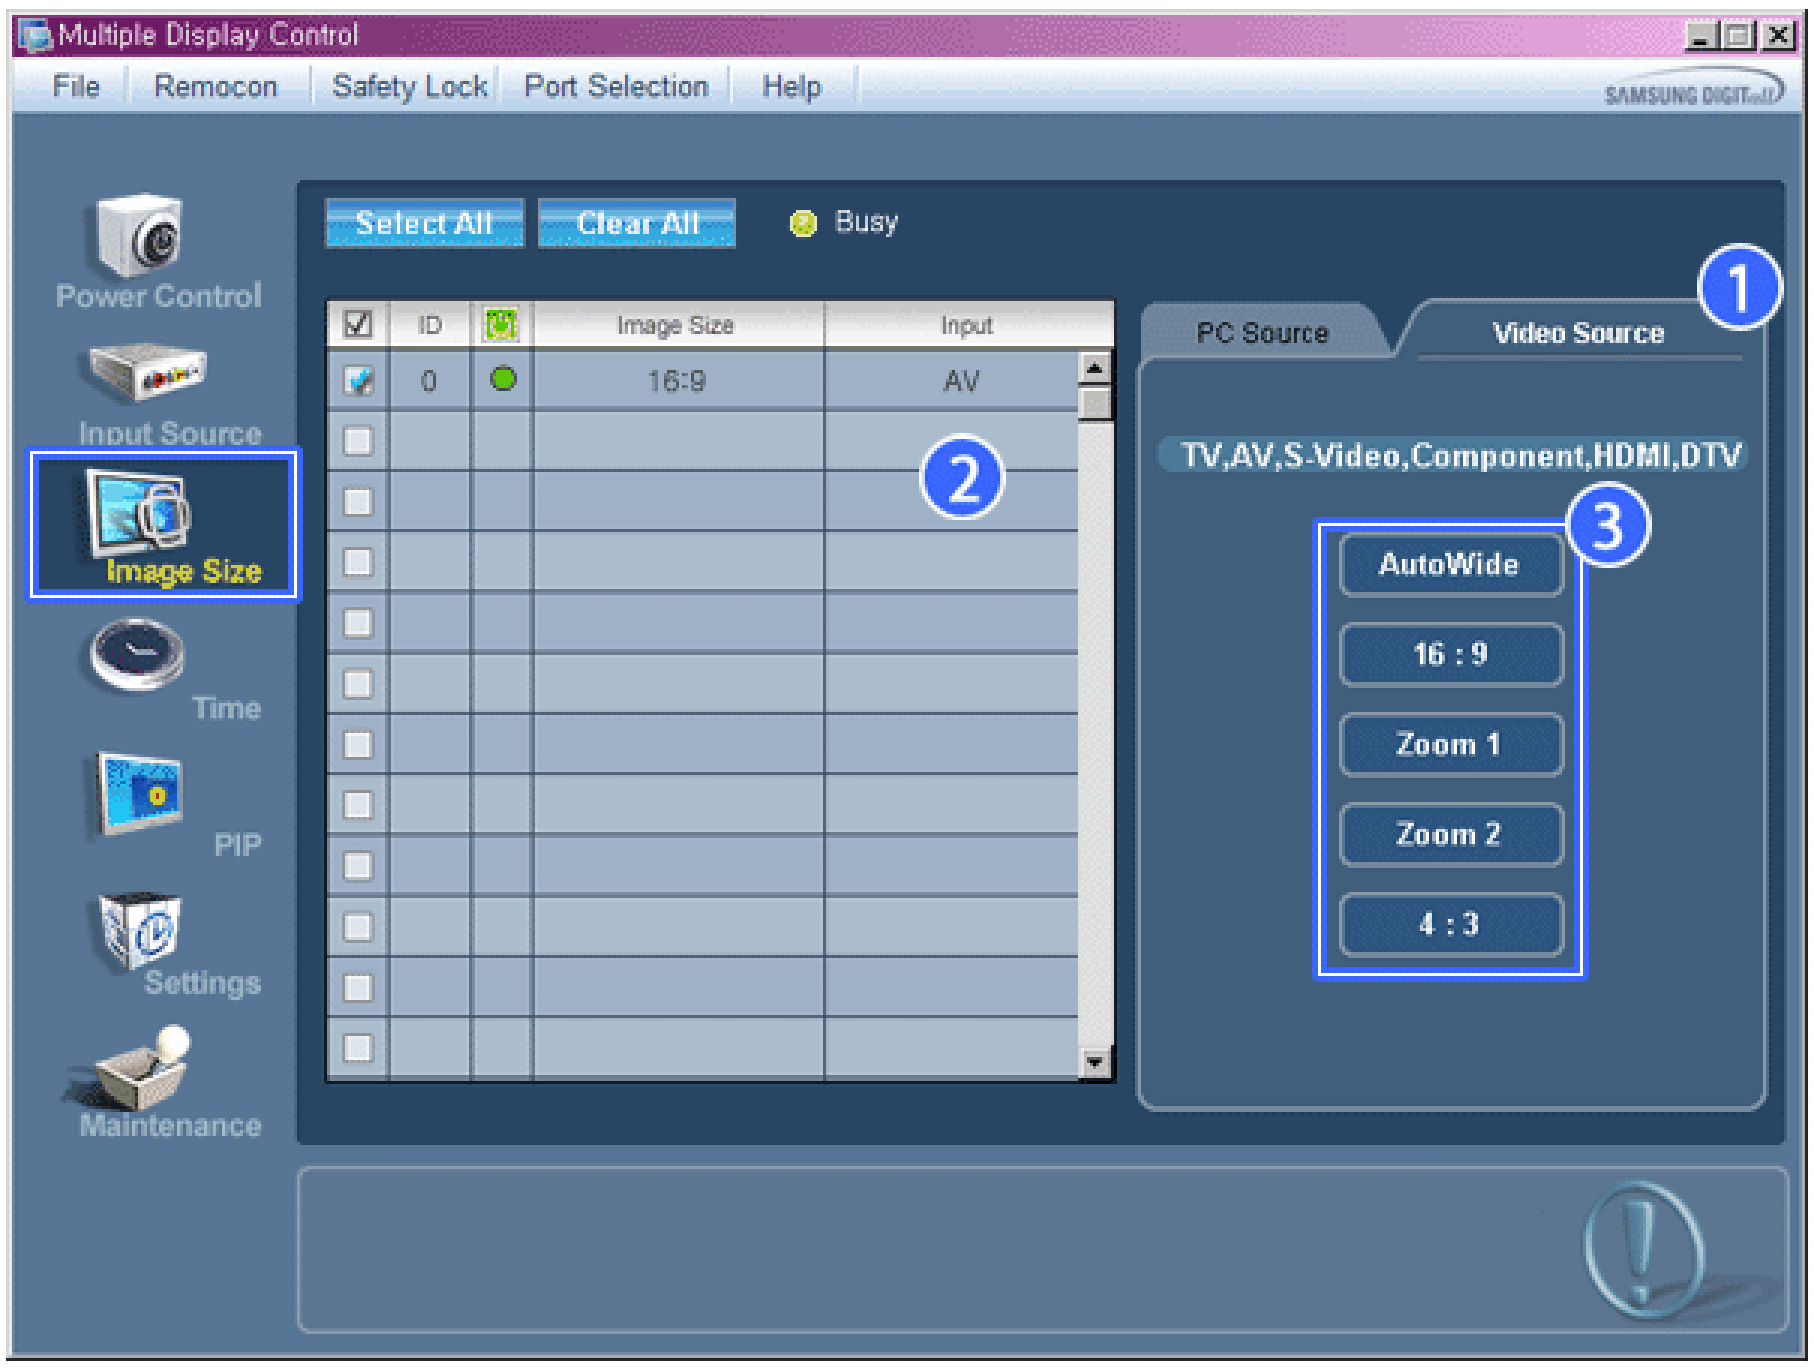

* Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Size Control (Veličinu slike).

1) Pritisnite karticu Video Source (Video izvor) da podesite Image Size (Veličina slike) za TV, AV, S-Video, Component (Komponentni), HDMI, DTV.
   Pomoću dugmeta Select All (Izaberi sve) ili Check Box (Okvir za potvrdu) izaberite displej koji želite da kontrolišete.
2) Info Grid (Info mreža) prikazuje samo displeje čiji ulazni izvor je TV, AV, S-Video, Component (Komponentni), HDMI, DTV.
3) Nasumično prebacite Image Size (Veličina slike) izabranog displeja.

   Napomena: Auto Wide (Automatska širina), Zoom1 and Zoom2 nisu dostupni kada je ulazni sigal 720p or 1080i za Component (Komponentni) i DVI (HDCP).


* **Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.**

* **Karakteristika Image Size Control (Kontrola veličine slike) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je postavljen na ON (Uključeno).**



Time

1. Pritisnite Time (Vreme) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Time Control (Kontrola vremena).

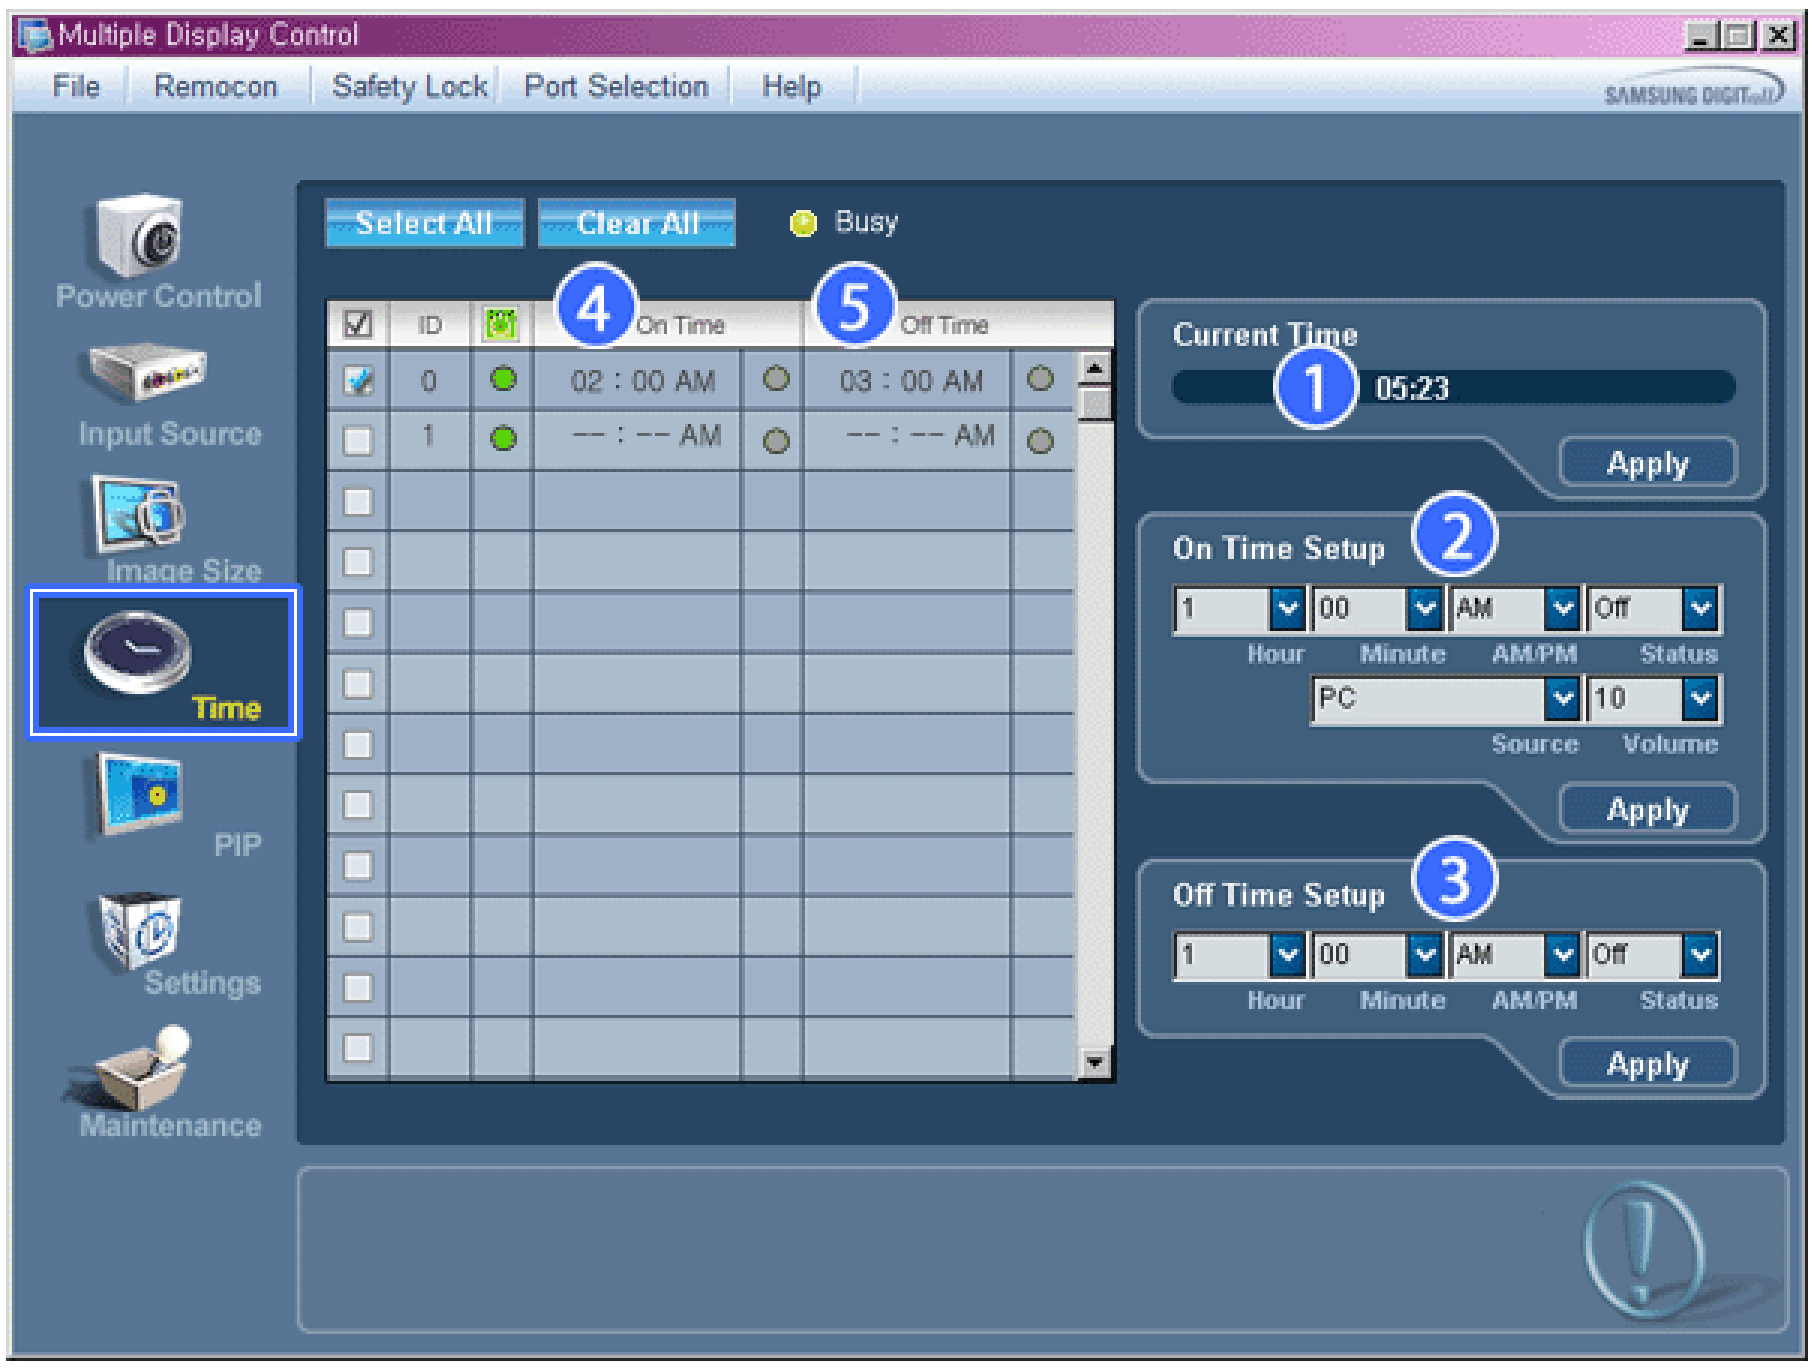

* Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Time Control (Kontrola vremena).

1) Current Time
   - Postavite trenutno vreme za izabrani displej (PC vreme).
   - Da biste promenili trenutno vreme prvo promenite PC vreme.

2) On Time Setup
   - Postavite sat, minute, AM/PM za On Time (Vreme uključivanja), Status, Source (Izvor), jačinu zvuka izabranog displeja.

3) On Time Setup
   - Postavite sat, minute i AM/PM, Status za Off Timer (Tajmer za isključivanje) za izabrani displej.


4) Prikazuje postavke za On Timer (Tajmer za uključivanje).

5) Prikazuje postavke za Off Timer (Tajmer za isključivanje).

* **Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.**

* **Time Control (Kontrola vremena) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je ON (Uključeno).**

* **Kada je izabran On Time Setup (Postavljanje vremena uključenja), TV Source (TV izvor) funkcioniše samo za TV model.**



PIP

PIP Size

1. Pritisnite PIP (Slika u slici) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran PIP.
   Pomoću dugmeta Select All (Izaberi sve) ili Check Box (Okvir za potvrdu) izaberite displej koji želite da kontrolišete.



Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za PIP Size Control (Kontrola veličine slike u slici).

1) PIP Size
   - Prikazuje trenutnu veličinu slike u slici displeja koji se koristi.

2) OFF
   - Isključuje PIP izabranog displeja.

3) Large
   - Uključuje PIP izabranog displeja i menja veličinu u Large (Velika).

4) Small
   - Uključuje PIP izabranog displeja i menja veličinu u Small (Mala).


5) Double 1
   - Uključuje PIP izabranog displeja i menja veličinu u Double 1 (Dvostruko 1)

6) Double 2
   - Uključuje PIP izabranog displeja i menja veličinu u Double 2 (Dvostruko 2).

7) Double 3 (Picture By Picture) (Duplo 3 (Slika po slika))
   - Uključuje BPB (slika po slika) za izabrani prikaz i menja veličinu u Double 3 (Duplo 3).

Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.


PIP Size (Veličina PIP-a) može da se kontroliše uključivanjem napajanja monitora.



PIP

PIP Source

1. Pritisnite PIP (Slika u slici) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran PIP.

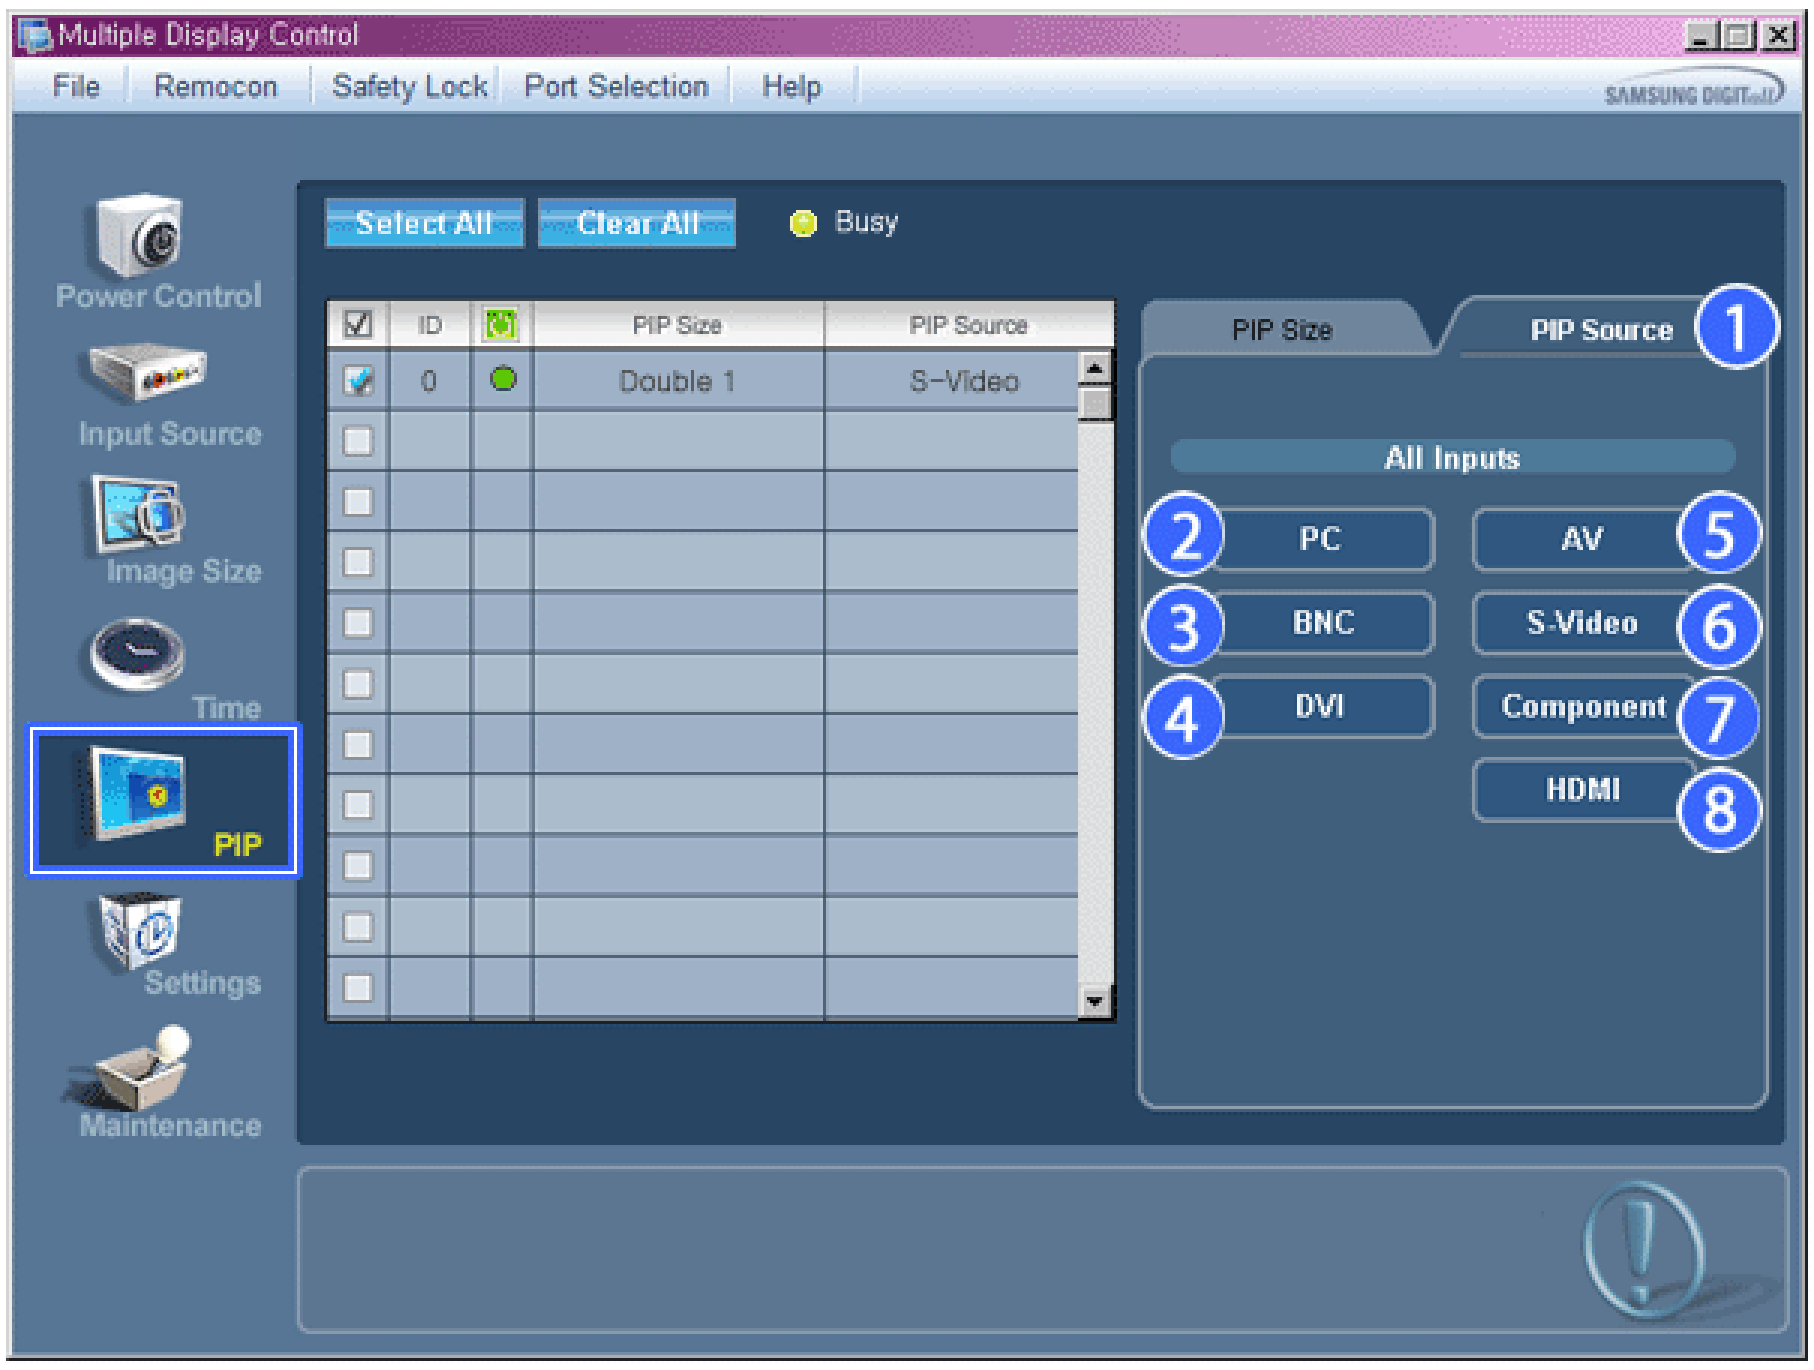

* Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za PIP Source Control (Kontrola izvora PIP-a).

1) PIP Size (Veličina PIP-a)
   - PIP Source (Izvor PIP-a) može da se kontroliše uključivanjem napajanja monitora..
2) PC
   - Menja izvor PIP-a izabranog displeja u PC.
3) BNC
   - Menja izvor PIP-a izabranog displeja u BNC.
4) DVI
   - Menja izvor PIP-a izabranog displeja u DVI.
5) AV
   - Menja izvor PIP-a izabranog displeja u AV.
6) S-Video
   - Menja izvor PIP-a izabranog displeja u S-Video.
7) Component
   - Menja izvor PIP-a izabranog displeja u Component.
8) HDMI
   - Menja izvor PIP-a izabranog displeja u HDMI.

Napomena: Neki od PIP izvora možda neće moći da se izaberu, zavisno od vrste ulaznog izvora glavnog ekrana.

* **Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.**
* **Karakteristika PIP Control (Kontrola PIP-a) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja i PIP funkcija su postavljeni na ON (Uključeno).**

Settings

Picture

1. Pritisnite Settings (Postavke) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Settings Control (Kontrola postavki).



* Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Settings Control (Kontrola postavki). Kada se odabere neka funkcija, postavljena vrednost izabrane funkcije se prikazuje na klizaču. Kada se izabere Select All (Izaberi sve), vraća se podrazumevana vrednost (50). Ako na ovom ekranu promenite vrednost, režim će se automatski promeniti u "CUSTOM" (Korisnički prilagođeno).

1) Picture
   - Dostupno samo za AV, S-Video, komponentni, HDMI, DTV.

2) Contrast
   - Podešava kontrast izabranog displeja.

3) Brightness
   - Podešava svetlinu izabranog displeja.

4) Sharpness
   - Podešava oštrinu izabranog displeja.

5) Color
   - Podešava boju izabranog displeja.

6) Tint
   - Podešava nijansu izabranog displeja.

7) Color Tone
   - Podešava ton boje izabranog displeja.

8) Color Temp
   - Prilagođava Color Temp izabranog ekrana.

*** Ova funkcija je omogućena samo ako je funkcija Color Tone podešena na Off.**

9) Brightness Sensor
   - Prilagođava Brightness Sensor izabranog ekrana.

10) Dynamic Contrast
   - Prilagođava Dynamic Contrast izabranog ekrana.

*** Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.**

*** Ova karakteristika je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je ON (Uključeno), a ako ništa nije izabrano, prikazuje se fabrička podrazumevana vrednost.**



Settings

Picture PC

1. Pritisnite Settings (Postavke) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Settings Control (Kontrola postavki).



* Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Settings Control (Kontrola postavki). Kada se izabere funkcija, postavljena vrednost izabrane funkcije se prikazuje u slajdu. Kada je izabrana, funkcija prikazuje vrednost postavke na traci slajdova. Kada se izabere Select All (Izaberi sve), vraća se podrazumevana vrednost (50). Ako na ovom ekranu promenite vrednost, režim će se automatski promeniti u "CUSTOM" (Korisnički prilagođeno).

1) Picture PC
   - Dostupno samo za PC, BNC, DVI.
2) Contrast
   - Podešava kontrast izabranog displeja.
3) Brightness
   - Podešava svetlinu izabranog displeja.
4) Red
   - Podešava crvenu boju izabranog displeja.
5) Green
   - Podešava zelenu boju izabranog displeja.
6) Blue
   - Podešava plavu boju izabranog displeja. .
7) Color Tone
   - Adjusts the Color Tone for the selected display.
8) Color Temp
   - Prilagođava Color Temp izabranog ekrana.

* **Ova funkcija je omogućena samo ako je funkcija Color Tone podešena na Off.**

9) Brightness Sensor
   - Prilagođava Brightness Sensor izabranog ekrana.

* **Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.**
* **Ova karakteristika je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je ON (Uključeno), a ako ništa nije izabrano, prikazuje se fabrička podrazumevana vrednost.**

Settings

Audio

1. Pritisnite Settings (Postavke) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Settings Control (Kontrola postavki).



✱ Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Settings Control (Kontrola postavki). Kada se izabere funkcija, postavljena vrednost izabrane funkcije se prikazuje u slajdu. Kada je izabrana, funkcija prikazuje vrednost postavke na traci slajdova. Kada se izabere Select All (Izaberi sve), vraća se podrazumevana vrednost (50). Ako na ovom ekranu promenite vrednost, režim će se automatski promeniti u "CUSTOM" (Korisnički prilagođeno).

1) Audio
   - Kontroliše audio postavke za sve ulazne izvore.

2) Bass
   - Podešava niske tonove izabranog displeja.

3) Treble
   - Podešava visoke tonove izabranog displeja.

4) Balance
   - Podešava balans izabranog displeja.

5) SRS TS XT
   - Uključivanje/isključivanje tehnologije SRS TS XT Sound za izabrani displej.

6) Sound Select
   - Izaberite Main (Glavna) ili Sub (Podslika) kada je PIP uključen.

✱ **Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.**


✱ **Ova karakteristika je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je ON (Uključeno), a ako ništa nije izabrano, prikazuje se fabrička podrazumevana vrednost.**



Settings

Image Lock

1. Pritisnite Settings (Postavke) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Settings Control (Kontrola postavki).

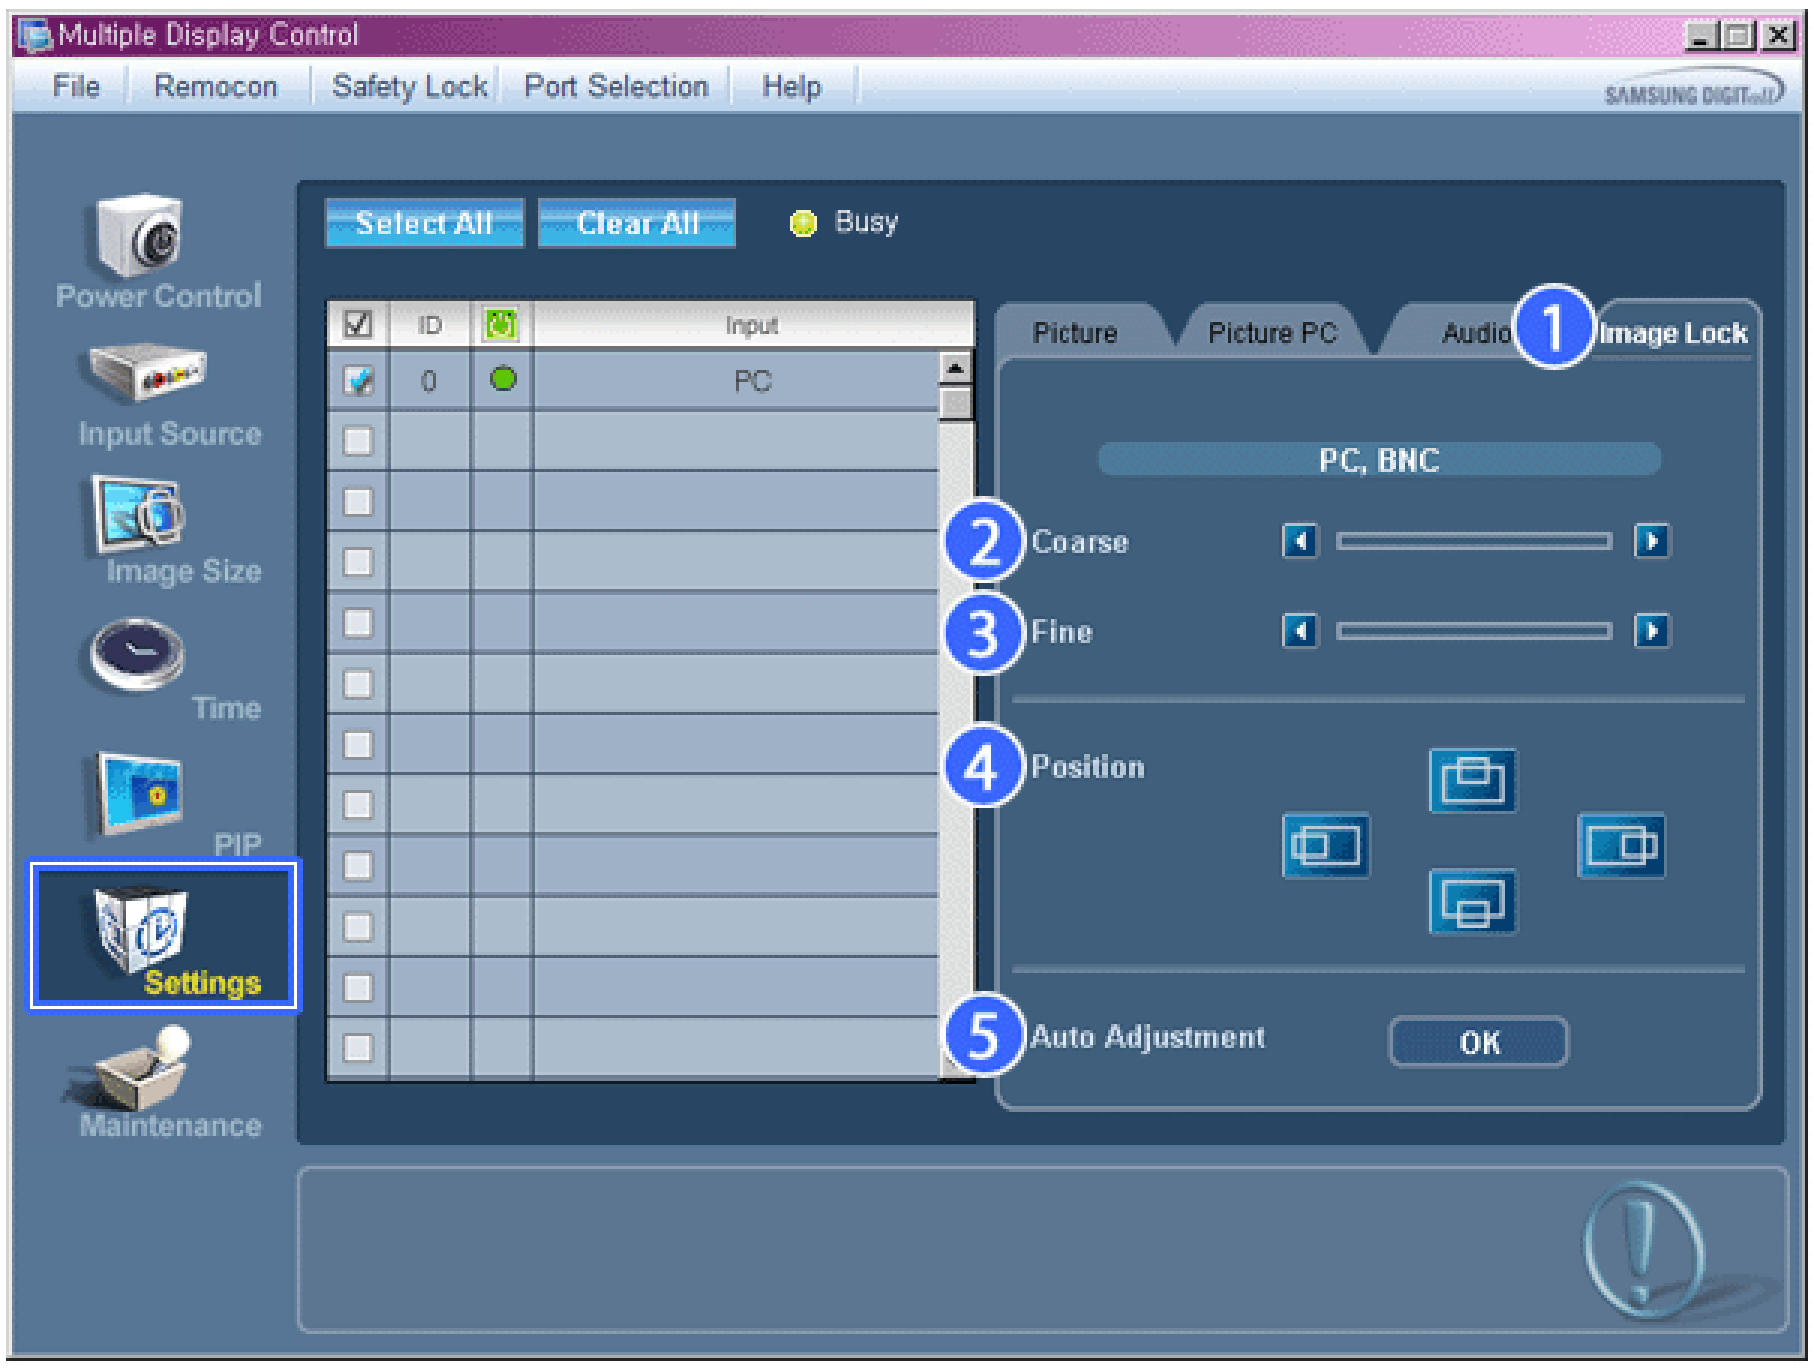

✱ Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Settings Control (Kontrola postavki).

1) Image Lock
   - Dostupno samo za PC, BNC.
2) Coarse
   - Podešava gruba podešenja izabranog displeja.
3) Fine
   - Podešava fina podešenja izabranog displeja.
4) Position
   - Podešava poziciju izabranog displeja.
5) Auto Adjustment
   - Samopodešenje za dolazni PC signal.

✱ **Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.**


✱ **Settings Control (Kontrola postavki) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je ON (Uključeno).**



Maintenance

Lamp Control

1. Pritisnite ikonu "Maintenance" (Održavanje) u stupcu Main Icon (Glavna ikona) da biste prikazali ekran Maintenance (Održavanje).

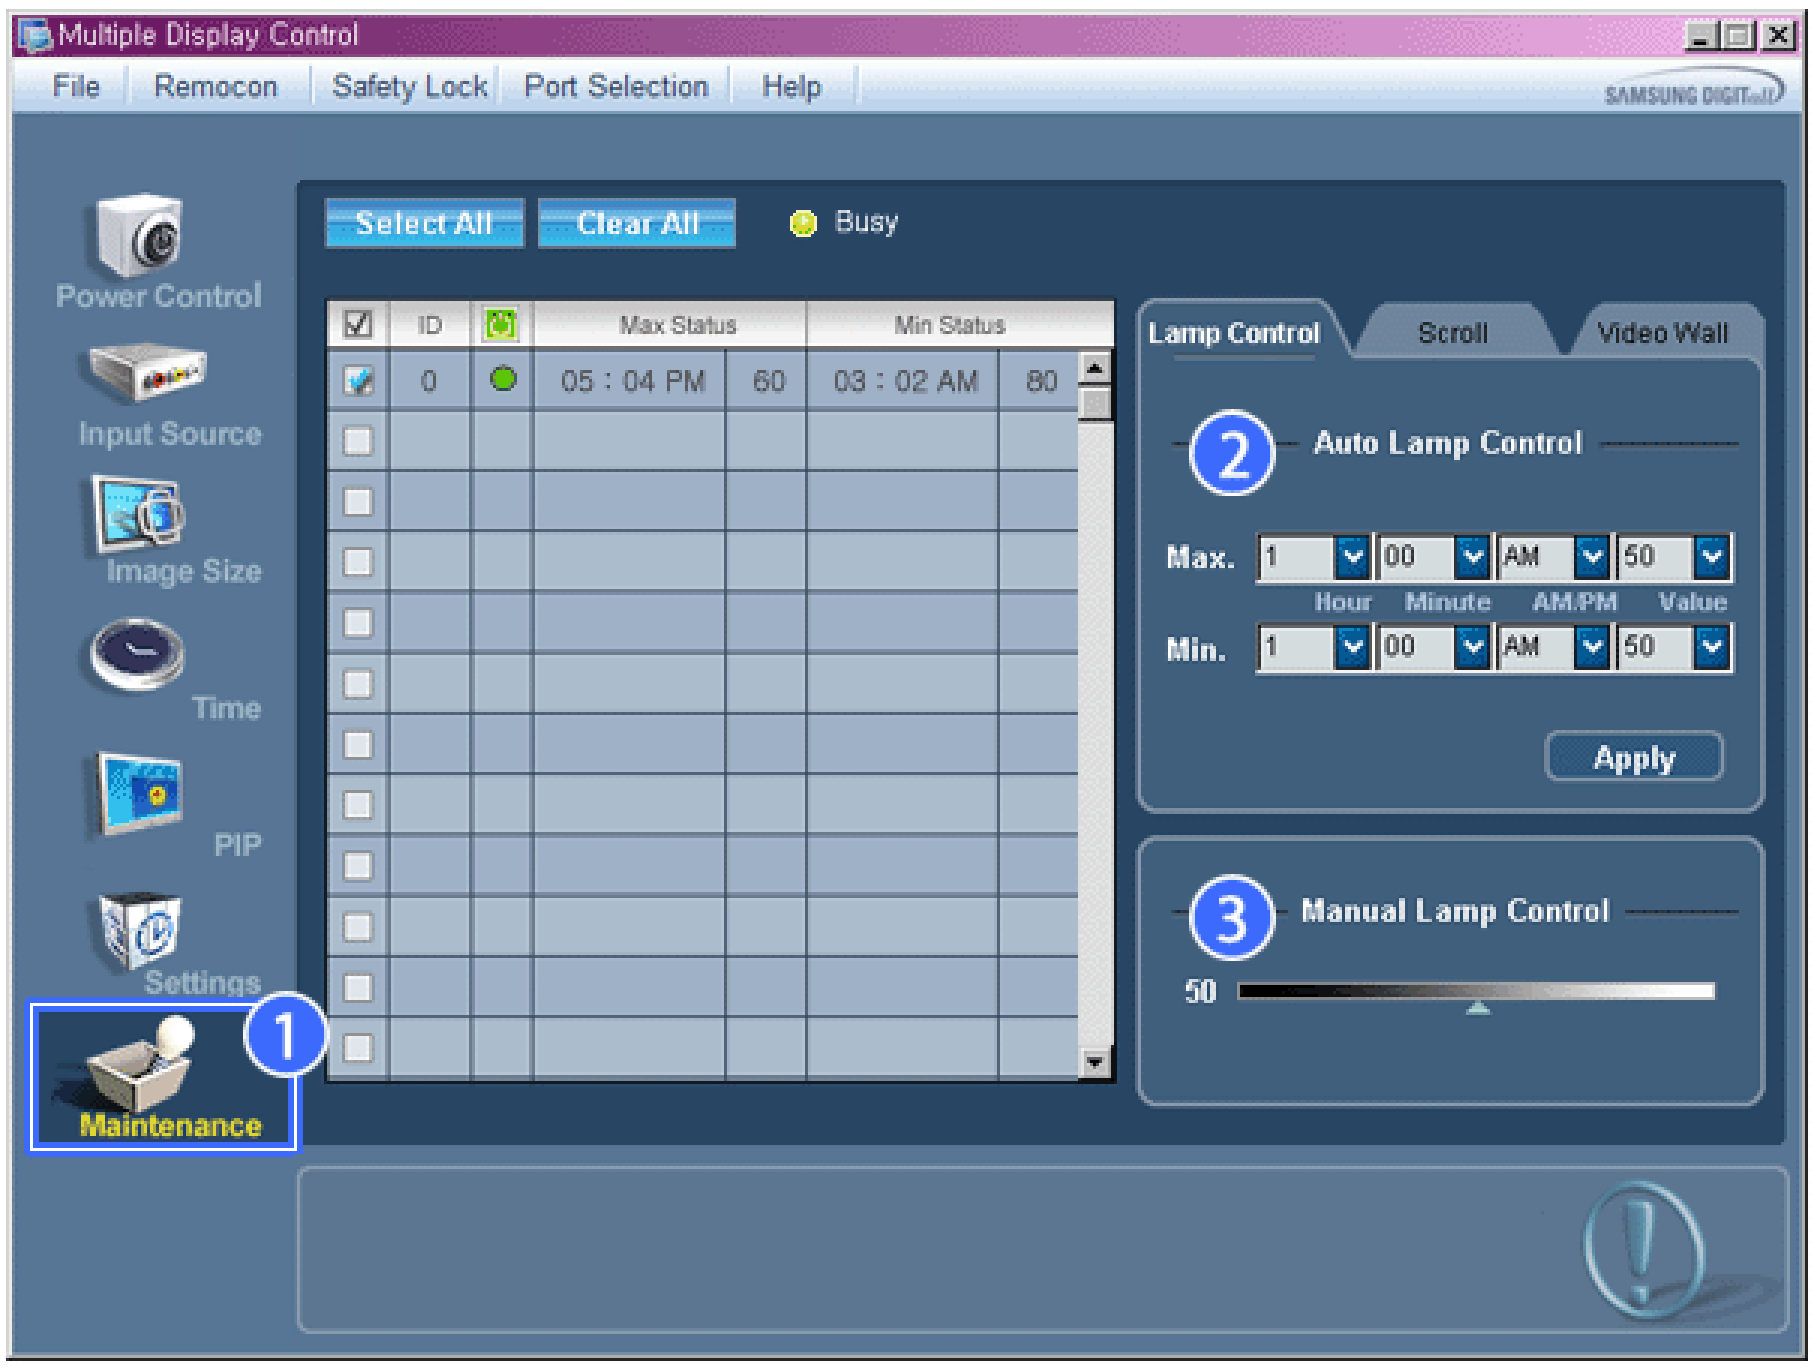

* Pojaviće se "Info Grid" (Info mreža) sa nekoliko osnovnih podataka.

1) Maintenance
   - Omogućava kontrolu održavanja za sve ulazne izvore.

2) Auto Lamp Control
   - Automatski podešava pozadinsko svetlo izabranog displeja u određeno vreme.
   Auto Lamp Control (Automatska kontrola lampice) se automatski isključuje ako podešavate pomoću Manual Lamp Control (Ručne kontrole lampice).

3) Manual Lamp Control
   - Omogućava vam da postavite pozadinsko svetlo izabranog displeja bez obzira na vreme.
   Auto Lamp Control (Automatska kontrola lampice) se automatski isključuje ako podešavate pomoću Manual Lamp Control (Ručne kontrole lampice).

* **Karakteristika Maintenance Control (Kontrola održavanja) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je postavljen na ON (Uključeno).**


* **Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.**



Maintenance

Scroll

1. Pritisnite ikonu "Maintenance" (Održavanje) u stupcu Main Icon (Glavna ikona) da biste prikazali ekran Maintenance (Održavanje).

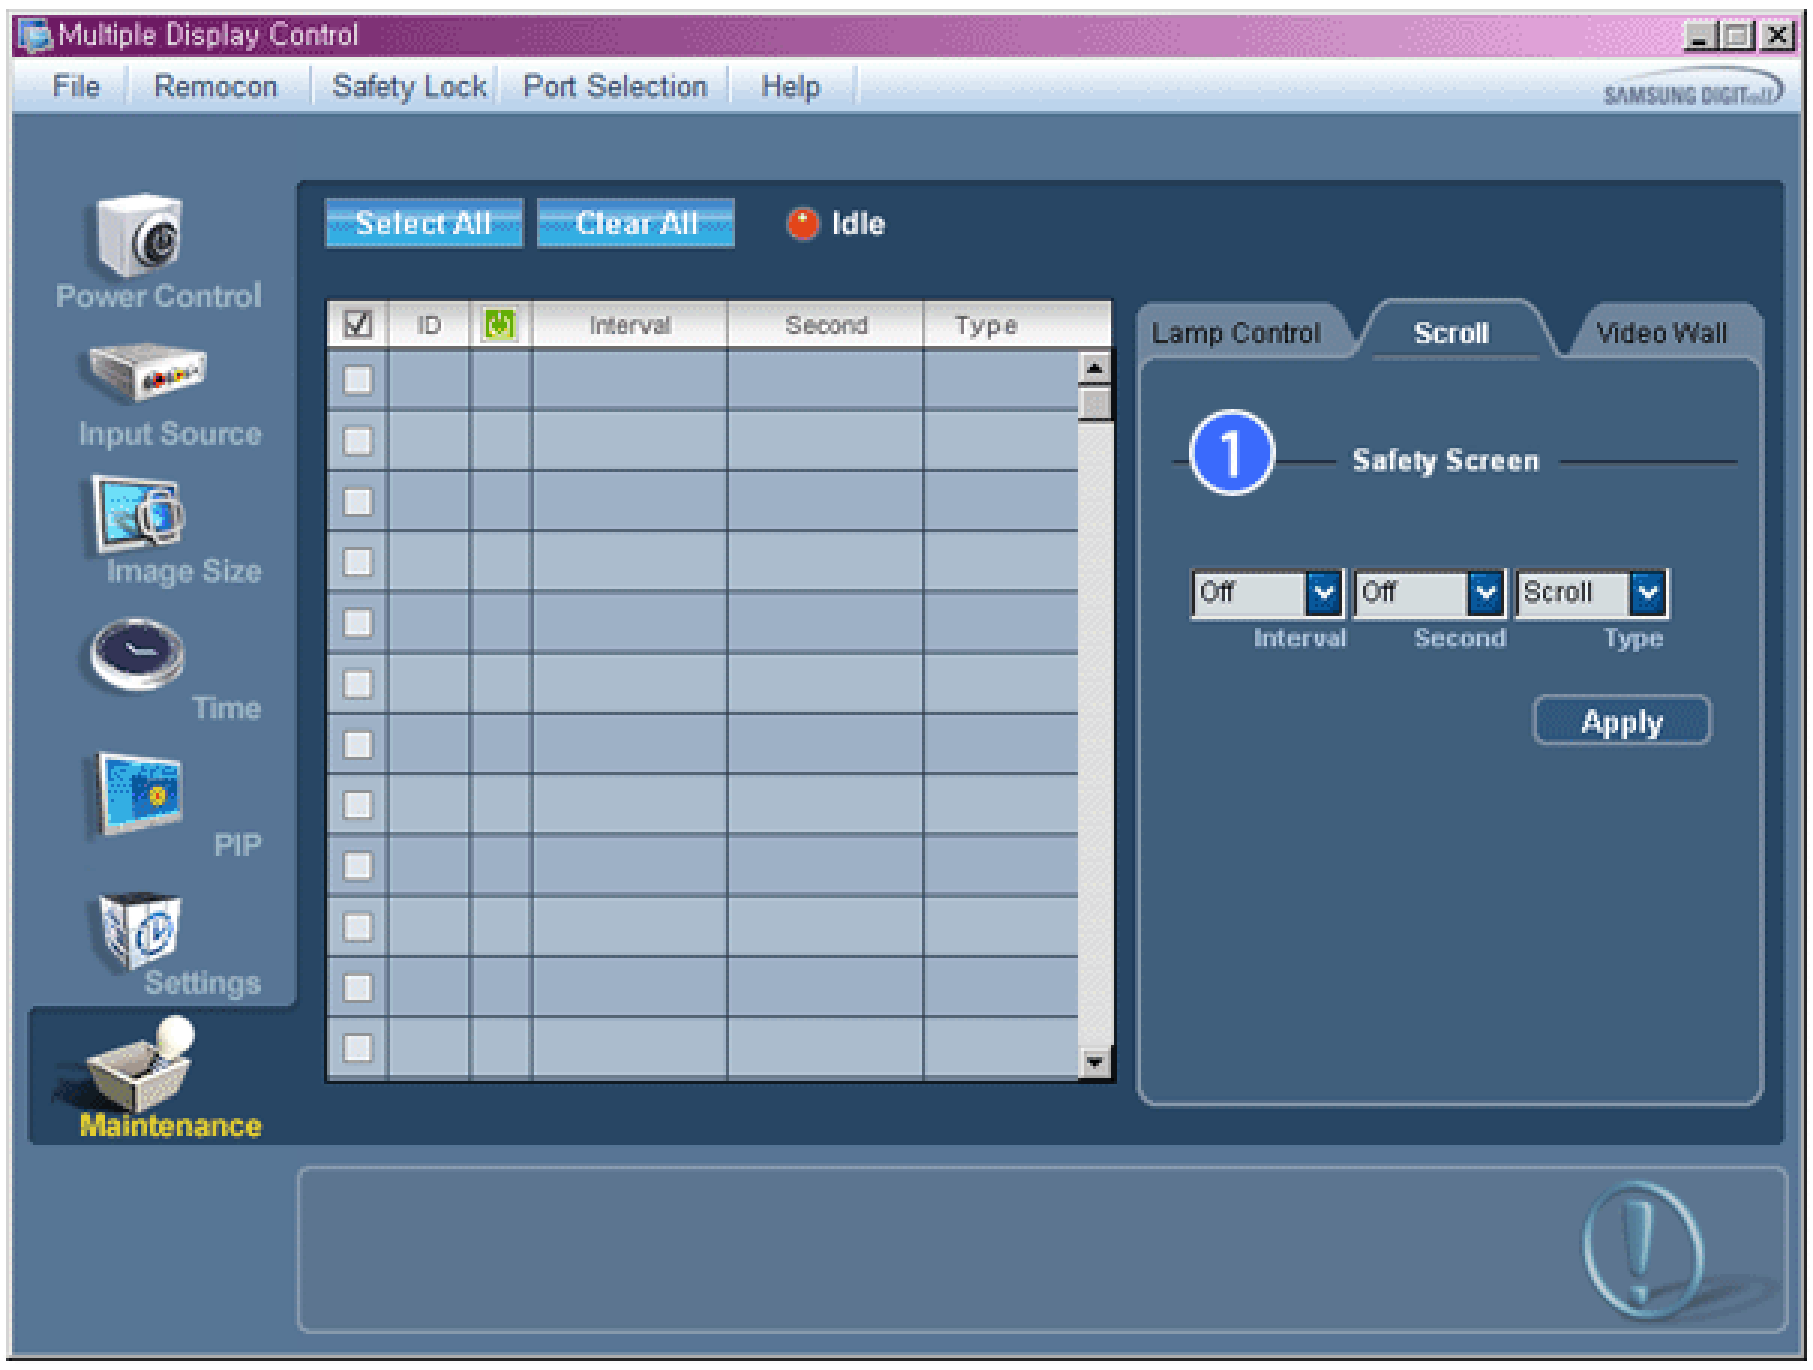

1) Screen Scroll
   - Eliminiše zaostale slike koje mogu da se pojave kada izabrani displej duže vreme ostane u modu Pause (Pauza). Možete da postavite tajmer za ponavljanje ciklusa biranjem postavki "Interval" po satu i "Second" po sekundi.

*** Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.**

*** Postavke za Second (Sekunda) mogu biti 1, 2, 3, 4, 5 za Scroll Type (Vrsta kretanja) i do 10, 20, 30, 40, 50 za tipove Pixel (Piksel), Bar (Traka) i Eraser (Brisač).**


*** Karakteristika Maintenance Control (Kontrola održavanja) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je postavljen na ON (Uključeno).**



Maintenance

Video Wall

1. Pritisnite ikonu "Maintenance" (Održavanje) u stupcu Main Icon (Glavna ikona) da biste prikazali ekran Maintenance (Održavanje).

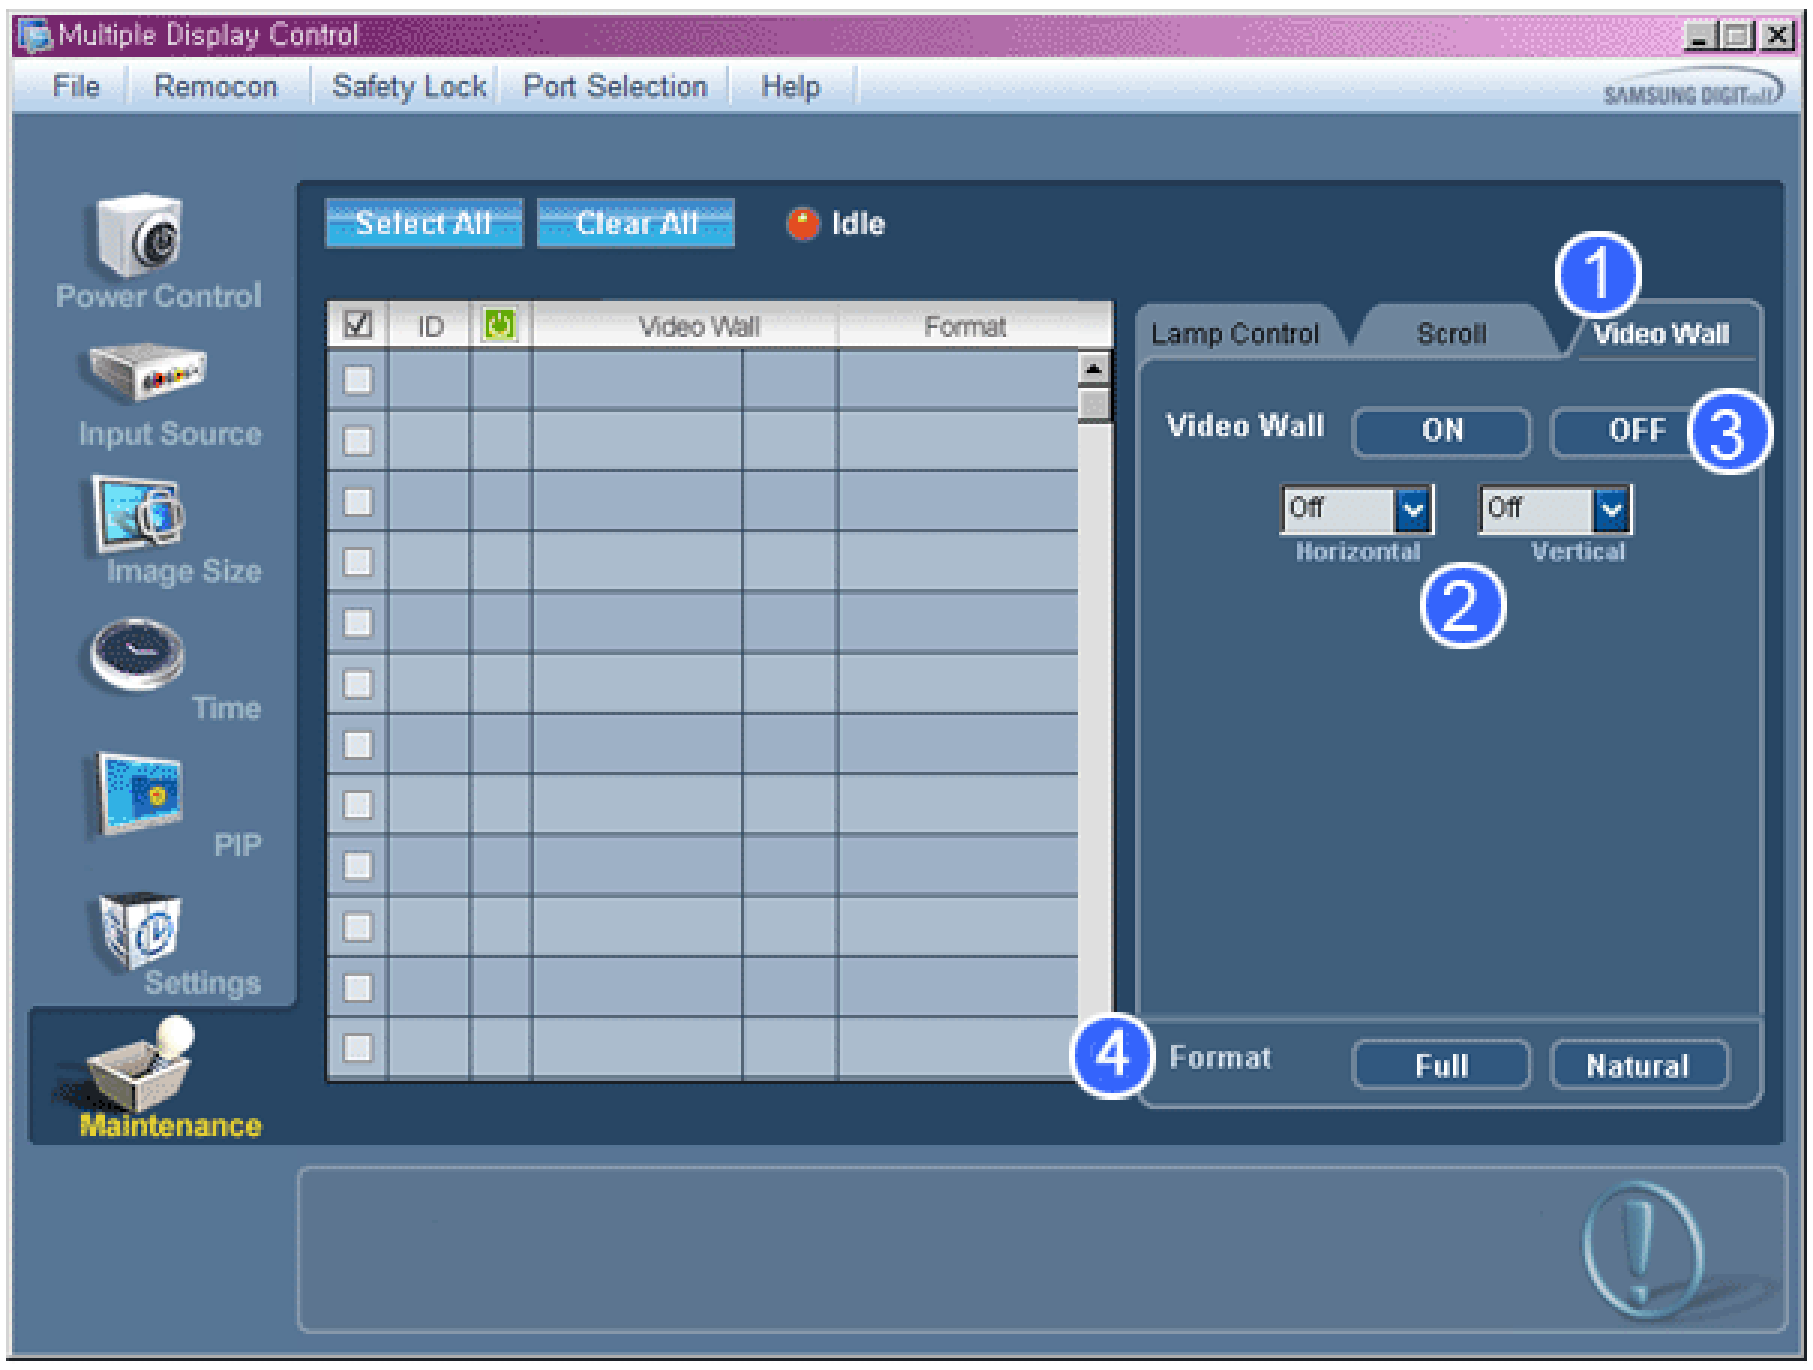



1) Video Wall
   - Video zid je skup međusobno spojenih video ekrana pa svaki ekran prikazuje deo cele slike ili se ista ista slika ponavlja na svakom ekranu.

2) Video Wall (Screen divider)
   - Ekran može da se podeli.
     Možete da odaberete broj ekrana sa različitim izgledom kod podele.
     - Izaberite režim za podelu ekrana.
     - Izaberite displej iz Display Selection (izbor displeja).
     - Mesto će da se izabere pritiskom na dugme u izabranom režimu.
     - MDC program koji nudi kompanija Samsung podržava do 5x5 LCD ekrana.

3) On / Off
   - Uključuje/isključuje funkciju video zida za izabrani displej.

4) Format
   - Format se može izabrati tako da vidite izabrani ekran.

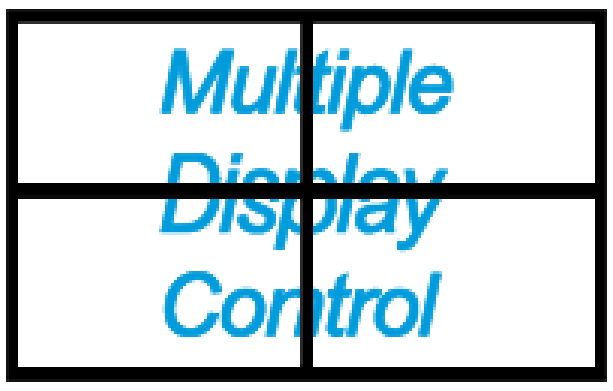- Full 

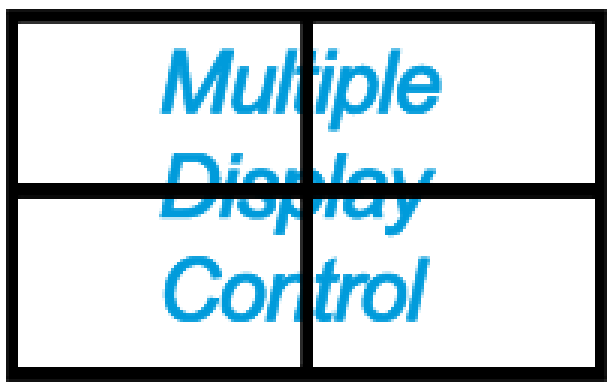- Natural 

*** Nećete moći da pokrenete ovu funkciju u programu MagicInfo.**

*** Karakteristika Maintenance Control (Kontrola održavanja) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je postavljen na ON (Uključeno).**

Rešavanje problema

1. Displej koji želite da kontrolišete se ne pojavljuje u Power Control Info Grid (Info mreža kontrole napajanja)
   - Proverite spoj RS232C-a. (proverite da li je ispravno spojen na priključak Com1)

- Proverite displeje i pogledajte da li neki od ostalih spojenih displeja ima isti ID. Ako više od jednog displeja ima isti ID, te displeje program neće ispravno prepoznati zbog konflikta podataka.
- Proverite da li je Display Set ID (ID seta displeja) broj između 1 i 25. (podesite pomoću menija Display (Displej))

Napomena: ID seta displeja mora da bude vrednost između 1 i 25.
Ako je vrednost izvan tog raspona, MDC sistem ne može da kontroliše displej.

2. Displej koji želite da kontrolišete ne pojavljuje se u Control Info Grid (Info mreža kontrole)
   - Proverite da li je napajanje displeja ON (Uključeno). (to možete da proverite u Power Control Info Grid (Info mreža kontrole napajanja))
   - Proverite da li možete da promenite ulazni izvor displeja.

3. Stalno se pojavljuje dijaloški okvir.
   - Proverite da li je izabran displej koji želite da kontrolišete.

4. On Timer (Timer za uključivanje) i Off Timer (Timer za isključivanje) su postavljeni, ali se prikazuje različito vreme.
   - Primenite trenutno vreme da biste sinhronizovali časovnike na displejima.

5. Daljinski upravljač možda neće ispravno raditi kada isključite funkciju daljinskog upravljanja, isključite RS-232C kabl ili izađete iz programa na nepravilan način. Ponovo pokrenite program i uključite funkciju daljinskog upravljanja da biste se vratili na normalne funkcije.

<Napomena> Ovaj program može neispravno da funkcioniše zbog problema u komunikacijskim krugovima ili smetnjama električnih uređaja koji se nalaze u blizini.



Prikaz vrednosti postavki u režimu sa više prikaza

* Kada je spojeno više displeja, vrednosti postavki se prikazuju na sledeći način.

1. Nema izbora: Prikazuje se fabrička podrazumevana vrednost.
2. Odabran je jedan displej: Pribavlja i prikazuje vrednosti postavki za izabran displej.
3. Jedan displej je izabran (ID1), a jedan dodat (ID3): Program koji je prikazivao vrednosti postavki za ID 1 pribavlja i prikazuje vrednost za ID3.
4. Izabrani su svi setovi pomoću funkcije Select All (Izaberi sve): Vraća se na fabričku podrazumevanu vrednost.

MagicInfo Pro

Šta je MagicInfo Pro?



Softver MagicInfo Pro koristi Ethernet mrežu za servere i monitore za prenos medijskih datoteka (slika, muzike i filmova) i Office datoteka (HTML, PDF) sa servera na umrežene monitore. Više monitora povezuje se na jedan server preko mreže, i to tako da server može slati datoteke na sve monitore odjednom ili pojedinačne datoteku na pojedinačne monitore. Postoje dva načina za prenos datoteka. Prvi je da se na serveru napravi raspored za monitore, nakon čega se datoteke šalju u skladu sa rasporedom. Drugi je da monitor traži datoteke registrovane na listi biblioteke na serveru, prima ih i reprodukuje. Ako je povezano više od jednog servera, monitor može da izabere neki od njih i primi njegov raspored. Monitor ima ugrađenu funkciju za povezivanje na Internet. Serveri i monitori su povezani na mrežu. Svaki server i monitor ima jedinstveno ime pod kojim se identifikuju na mreži. Server i monitor se mogu povezati samo ako imaju isto ime servera. Na primer, ako je ime određenog servera 'MagicInfo Pro', raspored sa njega moći će da primaju samo monitori čije je ime servera 'MagicInfo Pro'. Ako monitor ne može da pronađe server sa imenom koje se nalazi u njegovoj konfiguraciji, monitor čeka da se server sa tim imenom pojavi. Međutim, ako je funkcija Auto Connection (Automatsko povezivanje) omogućena, monitor će pokušati da se poveže na ostale servere i povezaće se na prvi server koji odgovori.

Najvažnije funkcije softvera MagicInfo Pro

1. Slobodna organizacija ekrana
   → Sliku koja će se prikazivati na monitoru možete podešavati tako što ćete slobodno raspoređivati više površina i menjati njihova svojstva.

2. Preuzimanje sadržaja ili reprodukcija toka podataka
   → Kao režim prenosa podataka, možete izabrati opcije Stream (Tok podataka) ili Download (Preuzimanje), u skladu sa vašim potrebama. Preuzeti podaci mogu se reprodukovati na monitorima u planirano vreme čak i ako monitori nisu povezani na server.

3. Upravljanje medijskim datotekama u vidu biblioteke i server za sadržaj
   → Registrovanim sadržajem u biblioteci možete jednostavno upravljati tako što ćete kreirati fascikle. Sadržaj možete reprodukovati na monitorima zavisno od vaših potreba korišćenjem servera za sadržaj u skladu sa statusom mreže.

4. Mrežni/lokalni rasporedi i objavljivanje
   → Već uređene ekrane možete preneti na izabrane monitore pomoću funkcije objavljivanja. Pomoću lokalnih rasporeda možete prenositi ekrane i na monitore koji nisu povezani na mrežu.

5. Trenutna poruka
   → Možete prikazivati poruke na izabranim monitorima bez obzira na raspored.

6. MDC i sistem
   → Funkcije MDC i System (Sistem) omogućavaju vam da upravljate monitorima, prikazujete njihov status i dijagnostikujete probleme.


7. VNC
   → Funkcija VNC omogućava vam da se daljinski povežete na monitor, prikazujete njegov status, upravljate njime i dijagnostikujete probleme.

8. Ažuriranje i PXE
   → Funkcija Update (Ažuriranje) omogućava vam da jednostavno ažurirate programe na monitoru. Funkcija PXE omogućava vam da vratite sliku operativnog sistema za monitor.


Korišćenje softvera MagicInfo Pro

Pokretanje softvera MagicInfo Pro

1. Kliknite na stavku Programi -> MagicInfo Pro -> MagicInfo Pro.
2. Kada se MagicInfo Pro pokrene, izaberite stavku Log In (Prijavljivanje) iz menija File (Datoteka).

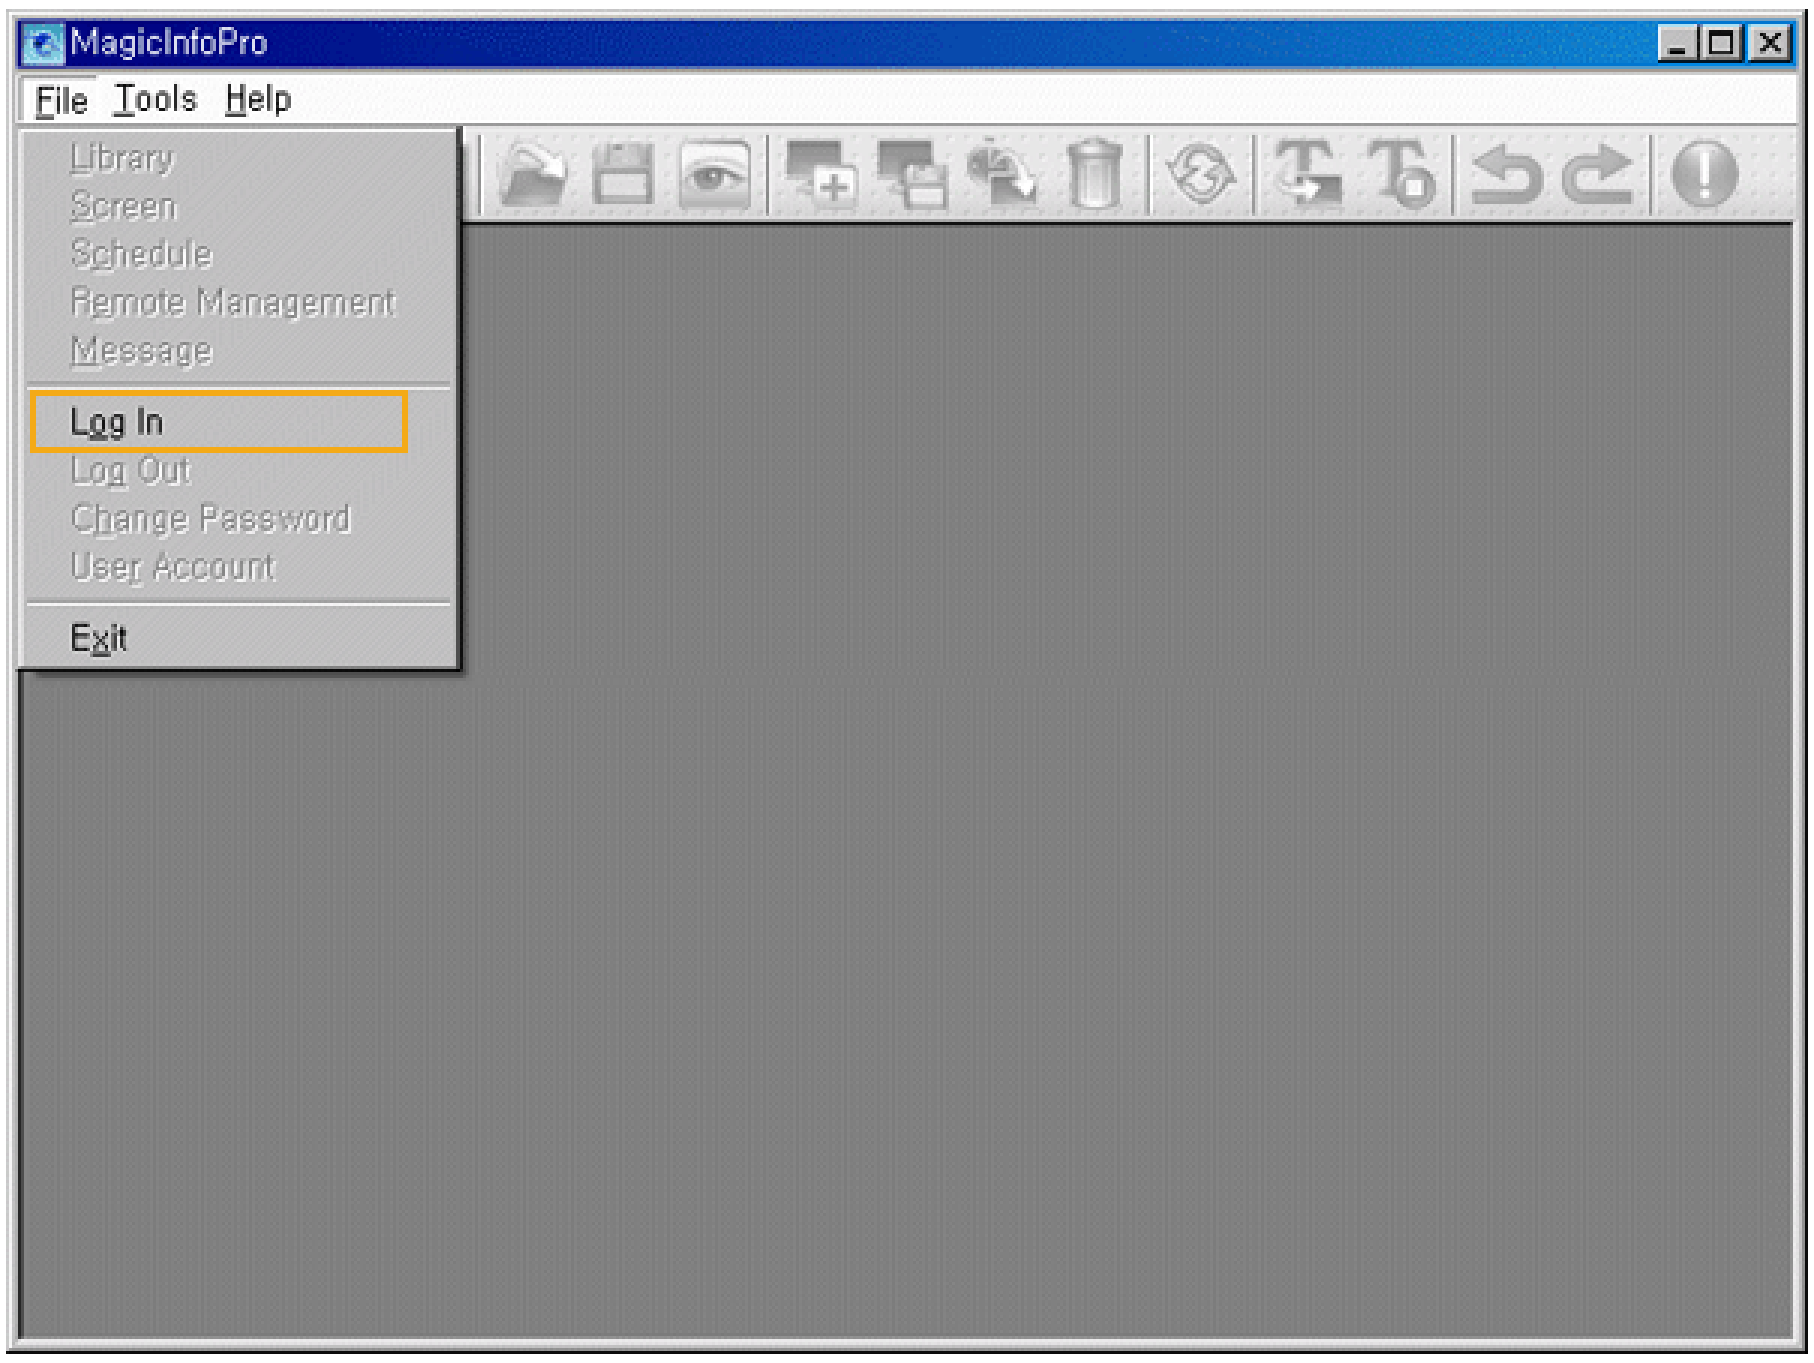

3. Unesite korisničko ime i lozinku, zatim kliknite na dugme OK.

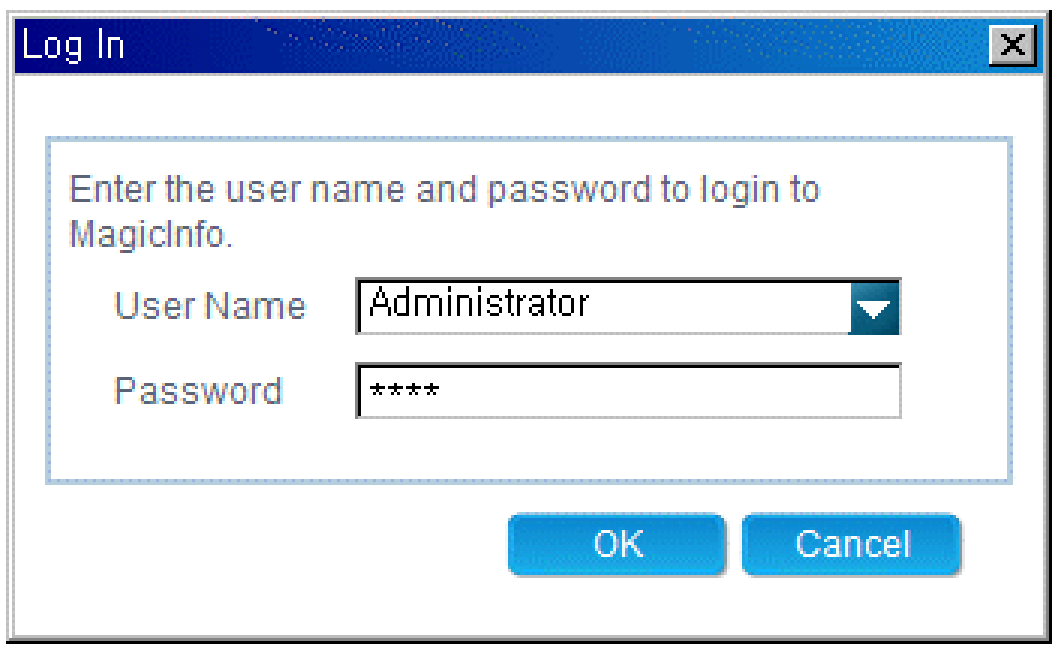


Prilikom prvog prijavljivanja, izaberite 'Administrator' kao korisničko ime i unesite lozinku koju ste postavili pri instalaciji programa. (Za uputstvo za instalaciju softvera MagicInfo Pro, pogledajte odeljak Instalacija softvera MagicInfo Pro, Korišćenje softvera.)

Povezivanje monitora na server


Podešavanje servera

1. Kliknite na stavku Option (Opcije) na meniju Tools (Alatke) da biste otvorili prozor Server Setup

(Podešavanje servera).

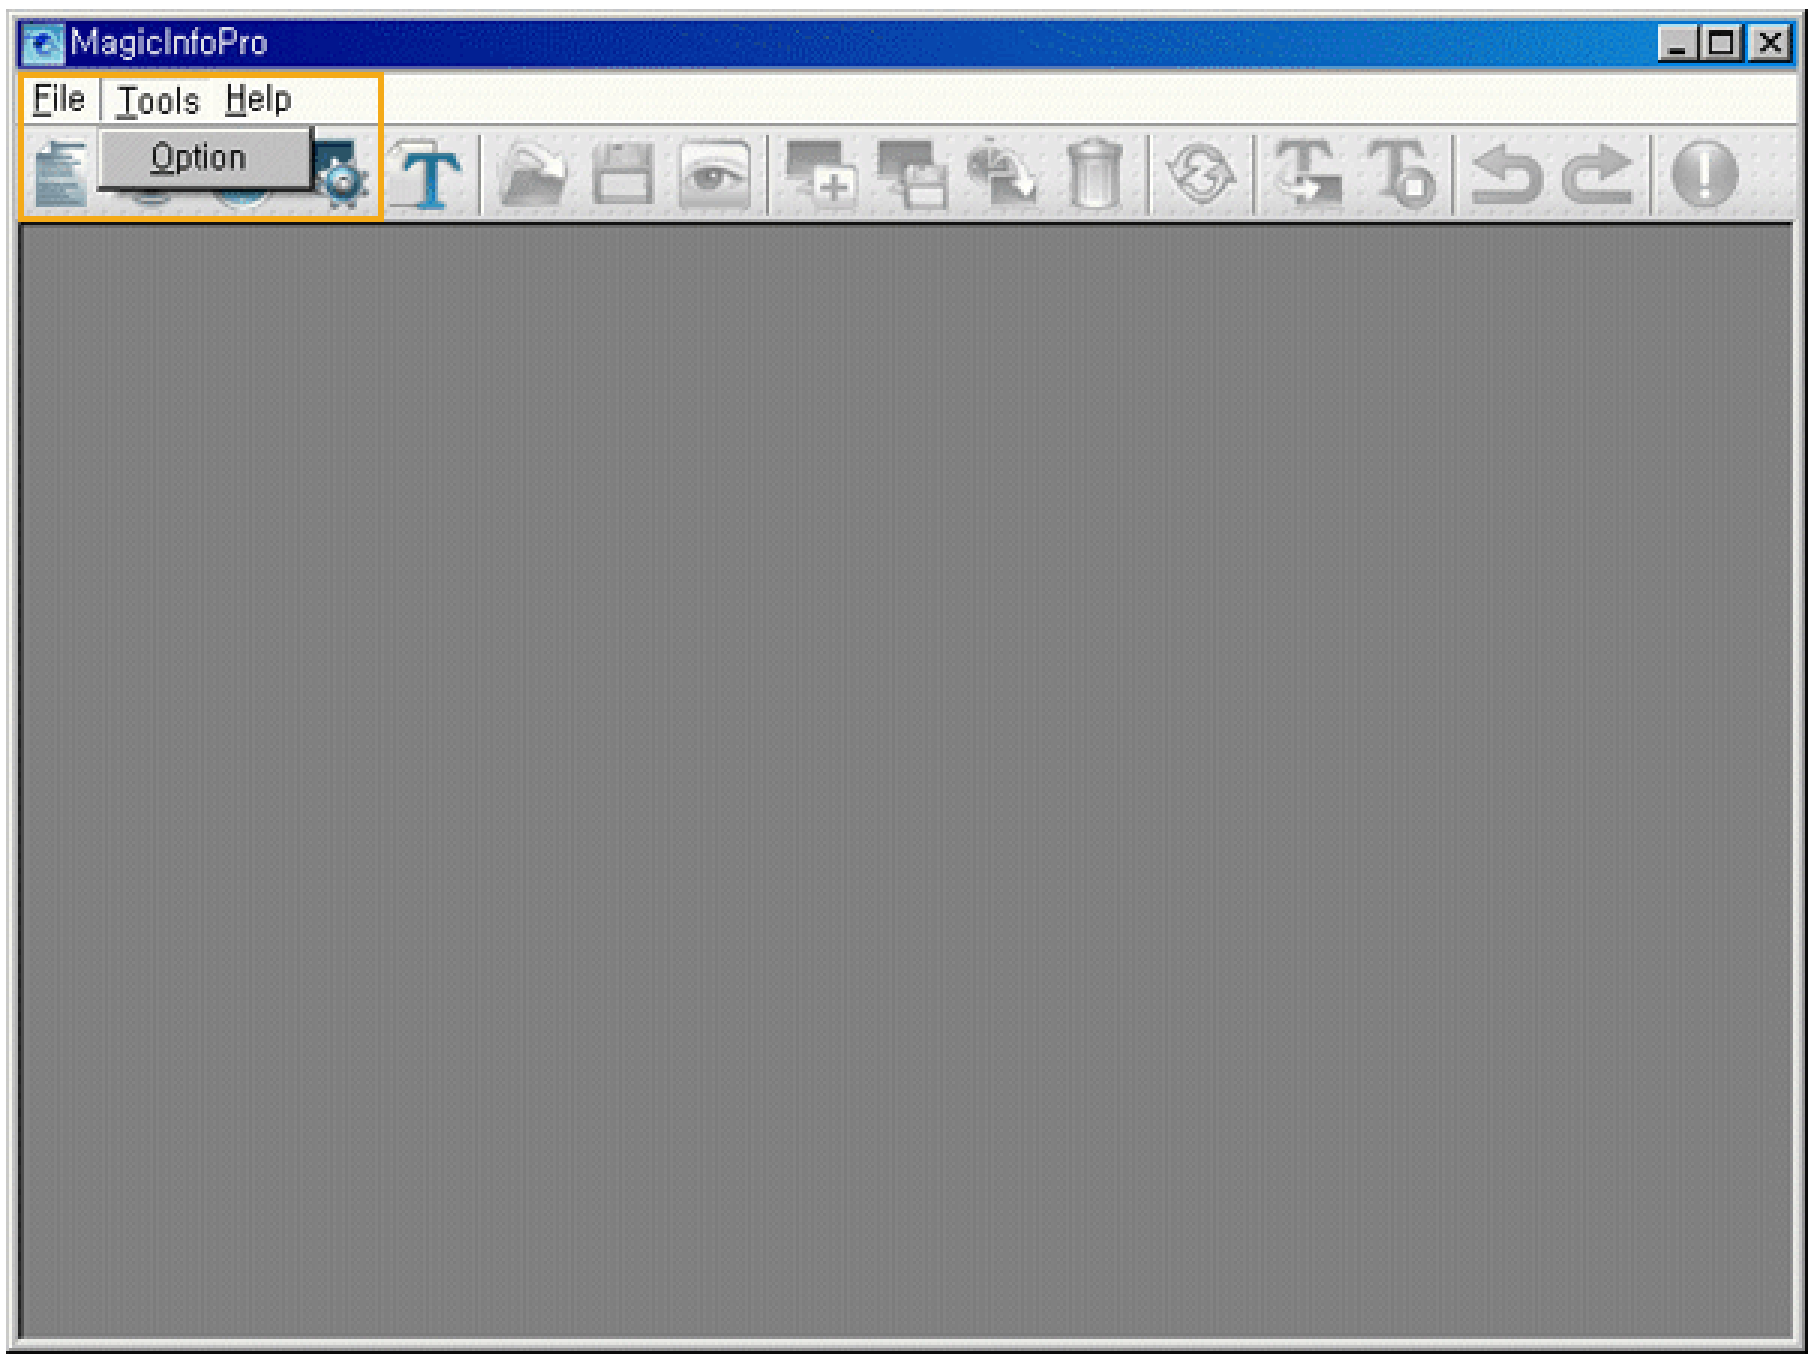

2. Konfigurišite postavke za Network Connection (Mrežna veza) na kartici General (Opšte). Unesite ime servera na monitoru koje je isto kao ime ovog servera. Da biste promenili ime servera, dvaput kliknite na polje Value (Vrednost) za stavku Server Name (Ime servera).

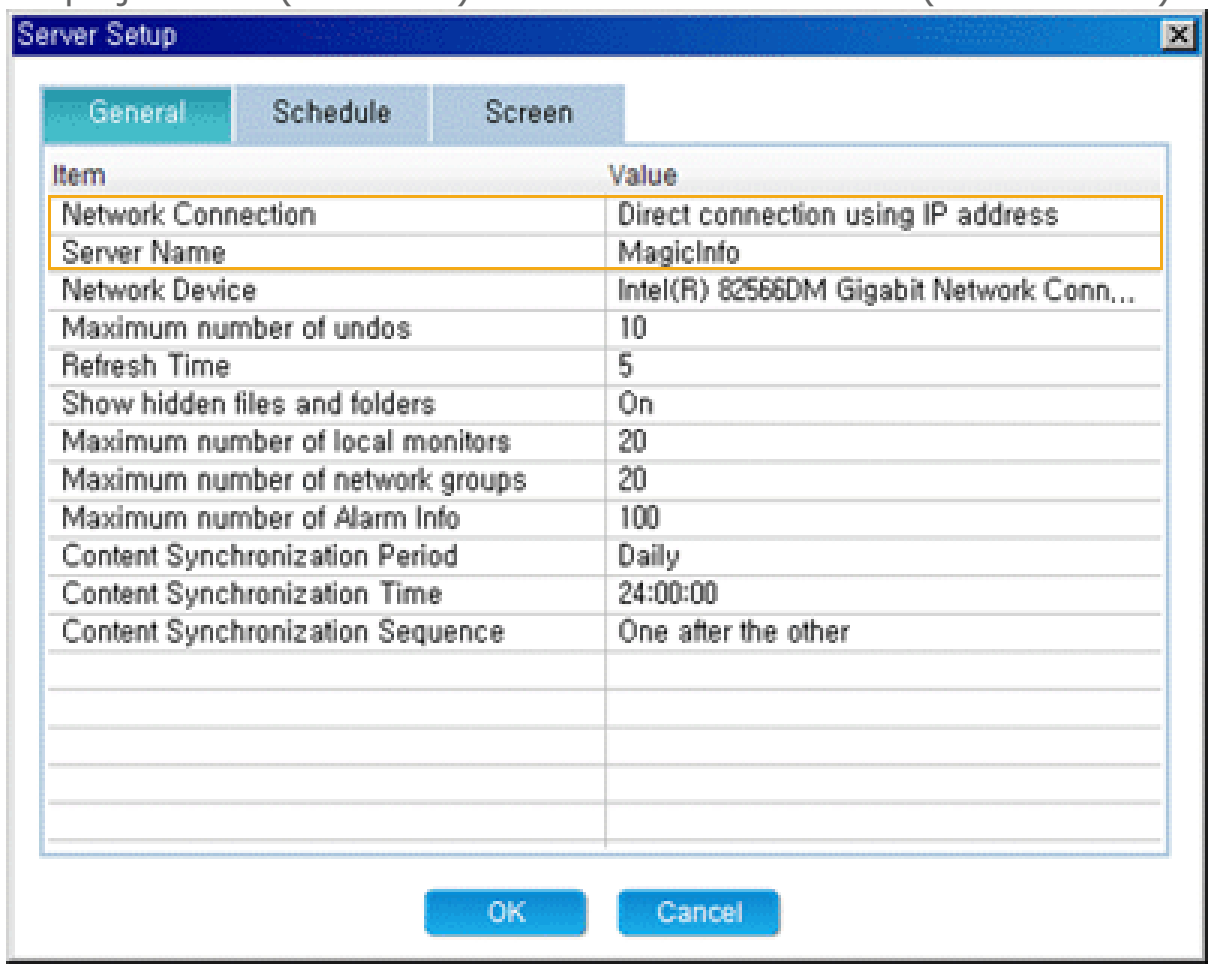

3. Ako na serveru postoji više od jedne mrežne kartice, izaberite željenu mrežnu karticu u okviru stavke Network Device (Mrežni uređaj).

4. Ako se server i monitor nalaze na istoj mreži, vodite računa da izaberete opciju "Automatic connection using a server name" (Automatsko povezivanje pomoću imena servera) u polju Value (Vrednost) pored stavke Network Connection (Mrežna veza). Vodite računa da koristite iste postavke pri podešavanju monitora.

5. Ako se server i monitor nalaze na različitim mrežama, vodite računa da izaberete opciju "Direct connection using an IP address" (Direktno povezivanje pomoću IP adrese) u polju Value (Vrednost) pored stavke Network Connection (Mrežna veza). Vodite računa da koristite iste postavke pri podešavanju monitora.

Trenutno, IP adresa servera na koji se monitor povezuje mora biti javna IP adresa. Vodite računa da istu IP adresu unesete u polje Server IP Address (IP adresa servera) pri podešavanju monitora.

Ako server koristi zaštitni zid, vodite računa da IP adrese svih monitora uključite u listu izuzetaka za zaštitni zid.


Podešavanje monitora

1. Izvor za monitor postavite na MagicInfo Pro, zatim unesite IP adresu i ime servera pomoću menija

Setup (Podešavanje) ili stavke Network Connection (Mrežna veza). Unete vrednosti moraju biti identične IP adresi i imenu servera na koji se monitor povezuje. (Za više informacija, pogledajte opis podešavanja softvera MagicInfo na stranicama menija na ekranu.)


2. Pojaviće se poruka koja vas obaveštava da je monitor uspešno povezan na server.

Podmeniji menija File (Datoteka)

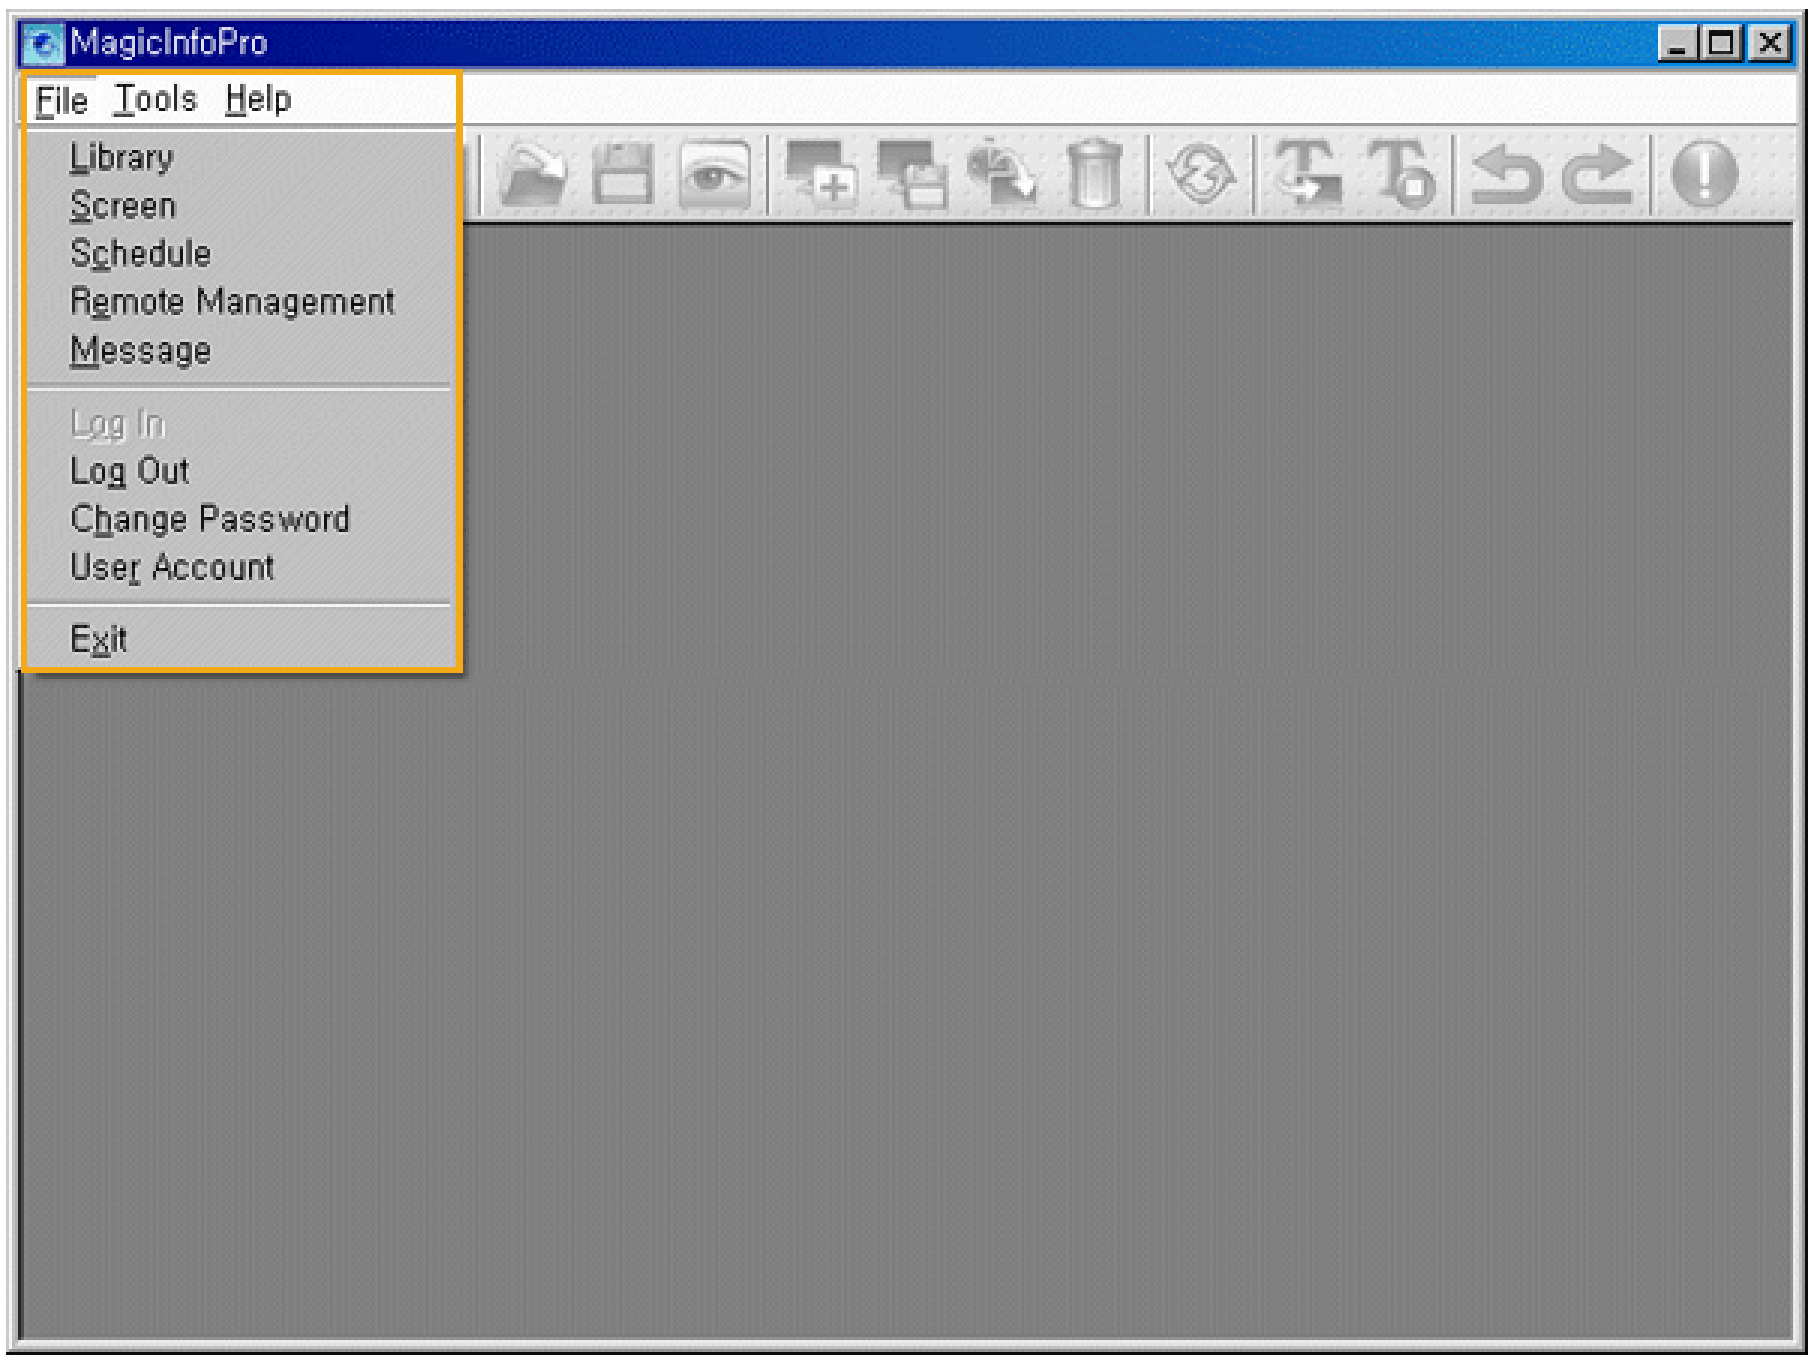

Registrovanje biblioteke

1. Sa menija File (Datoteka) izaberite stavku Library (Biblioteka) da biste otvorili prikaz biblioteke.
2. Izaberite fotografiju, muzičku datoteku, film, dokument, Flash datoteku itd. sa servera.
3. Desnim tasterom miša kliknite na izabranu datoteku i sa prikazanog menija izaberite opciju Send To Library (Pošalji u biblioteku) da biste je registrovali u biblioteci.

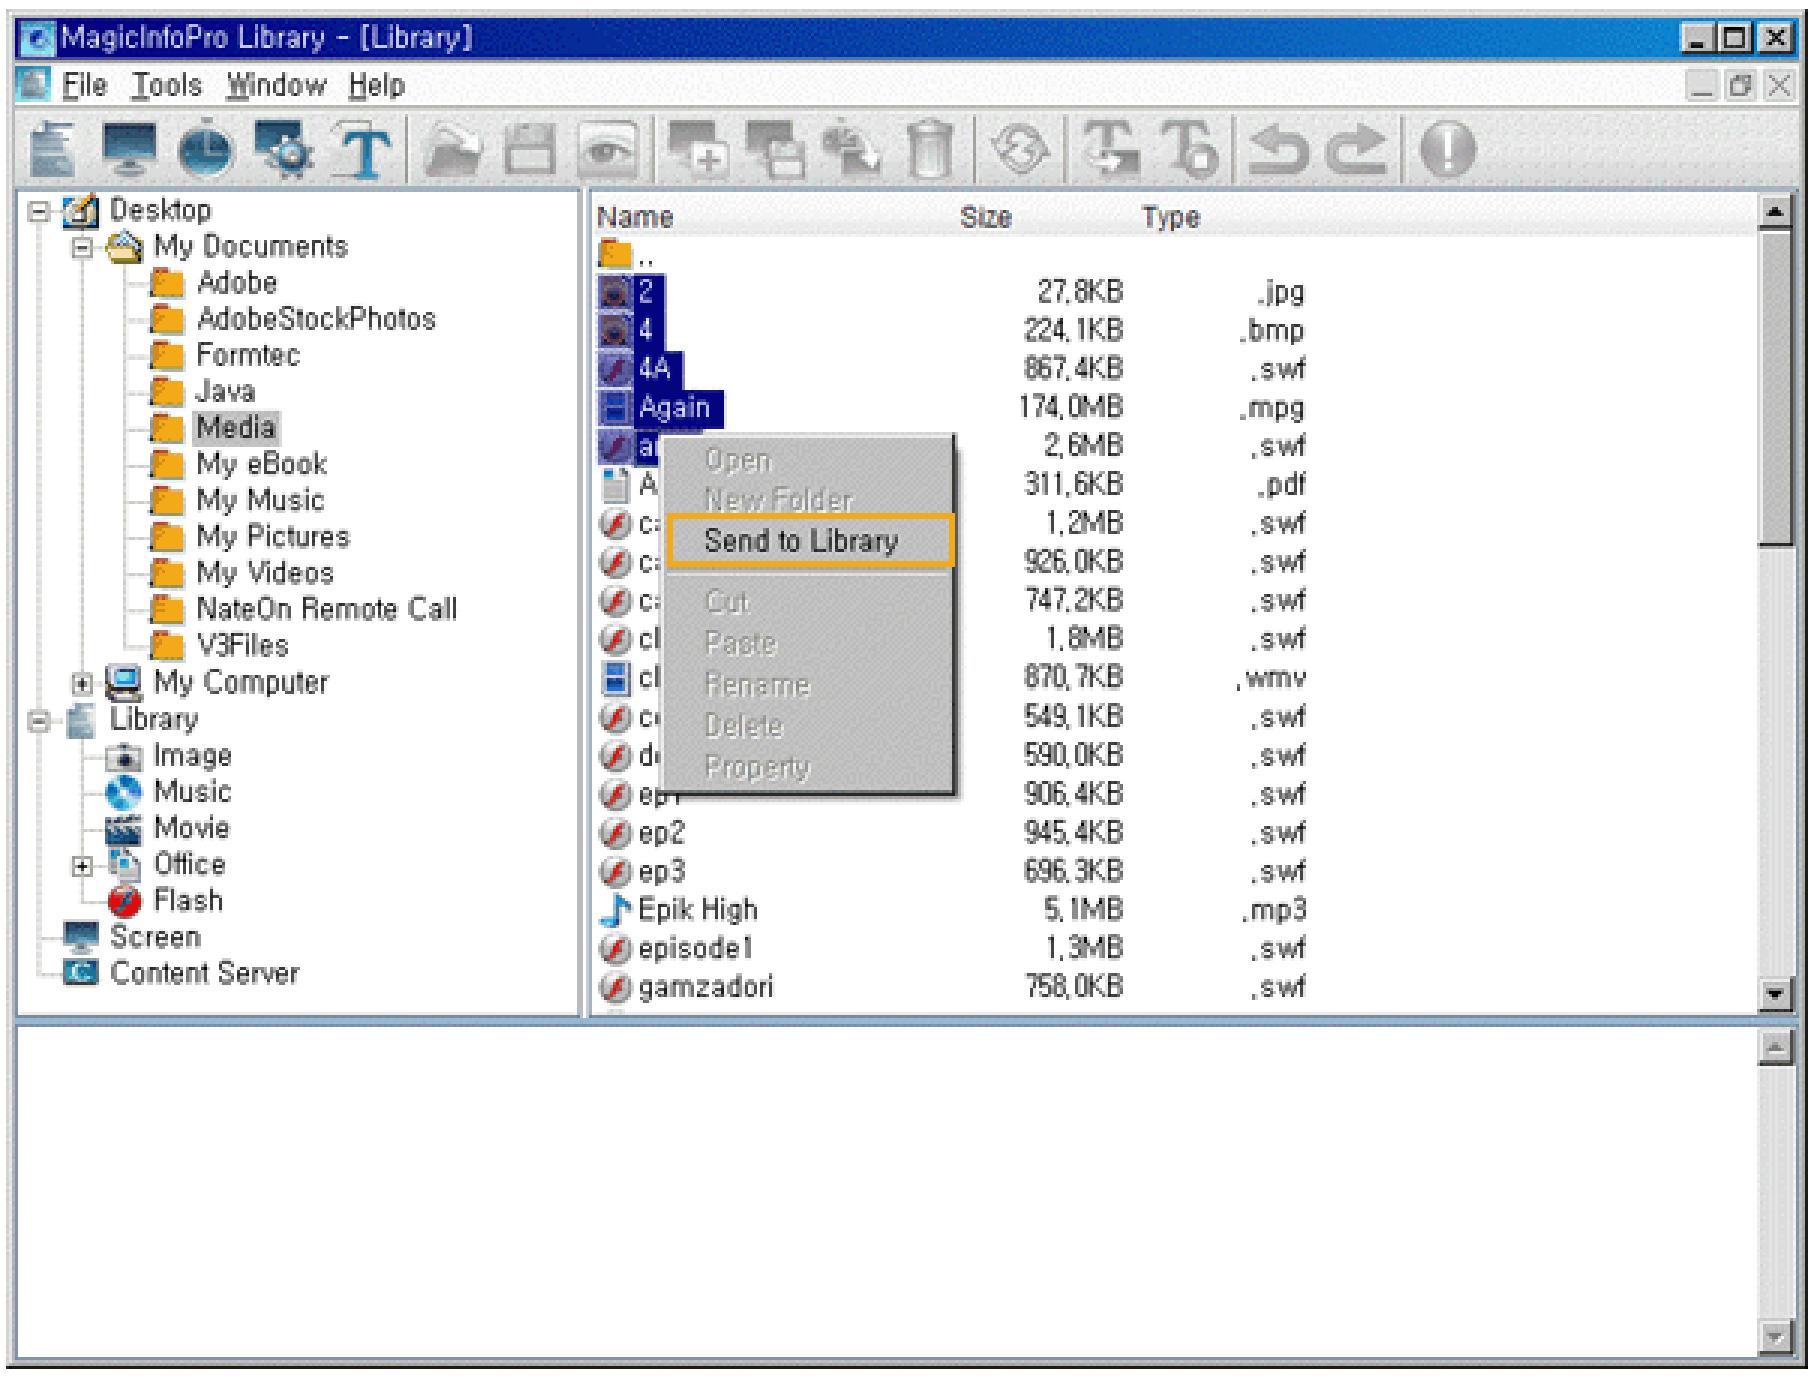


4. Monitor koristi datoteke registrovane u biblioteci kada je Operating Mode (Radni režim) monitora podešen na Player (Plejer) ili pri registraciji ekrana.

Registrovanje ekrana

1. Sa menija File (Datoteka), izaberite stavku Screen (Ekran) da biste otvorili prikaz ekrana.


2. Desnim tasterom miša kliknite na prikaz pozadine. Kliknite na stavku Area (Površina), a zatim sa prikazanog menija izaberite stavku Photo (Fotografija), Movie (Film), Flash, Web, Text (Tekst) ili Source (Izvor).

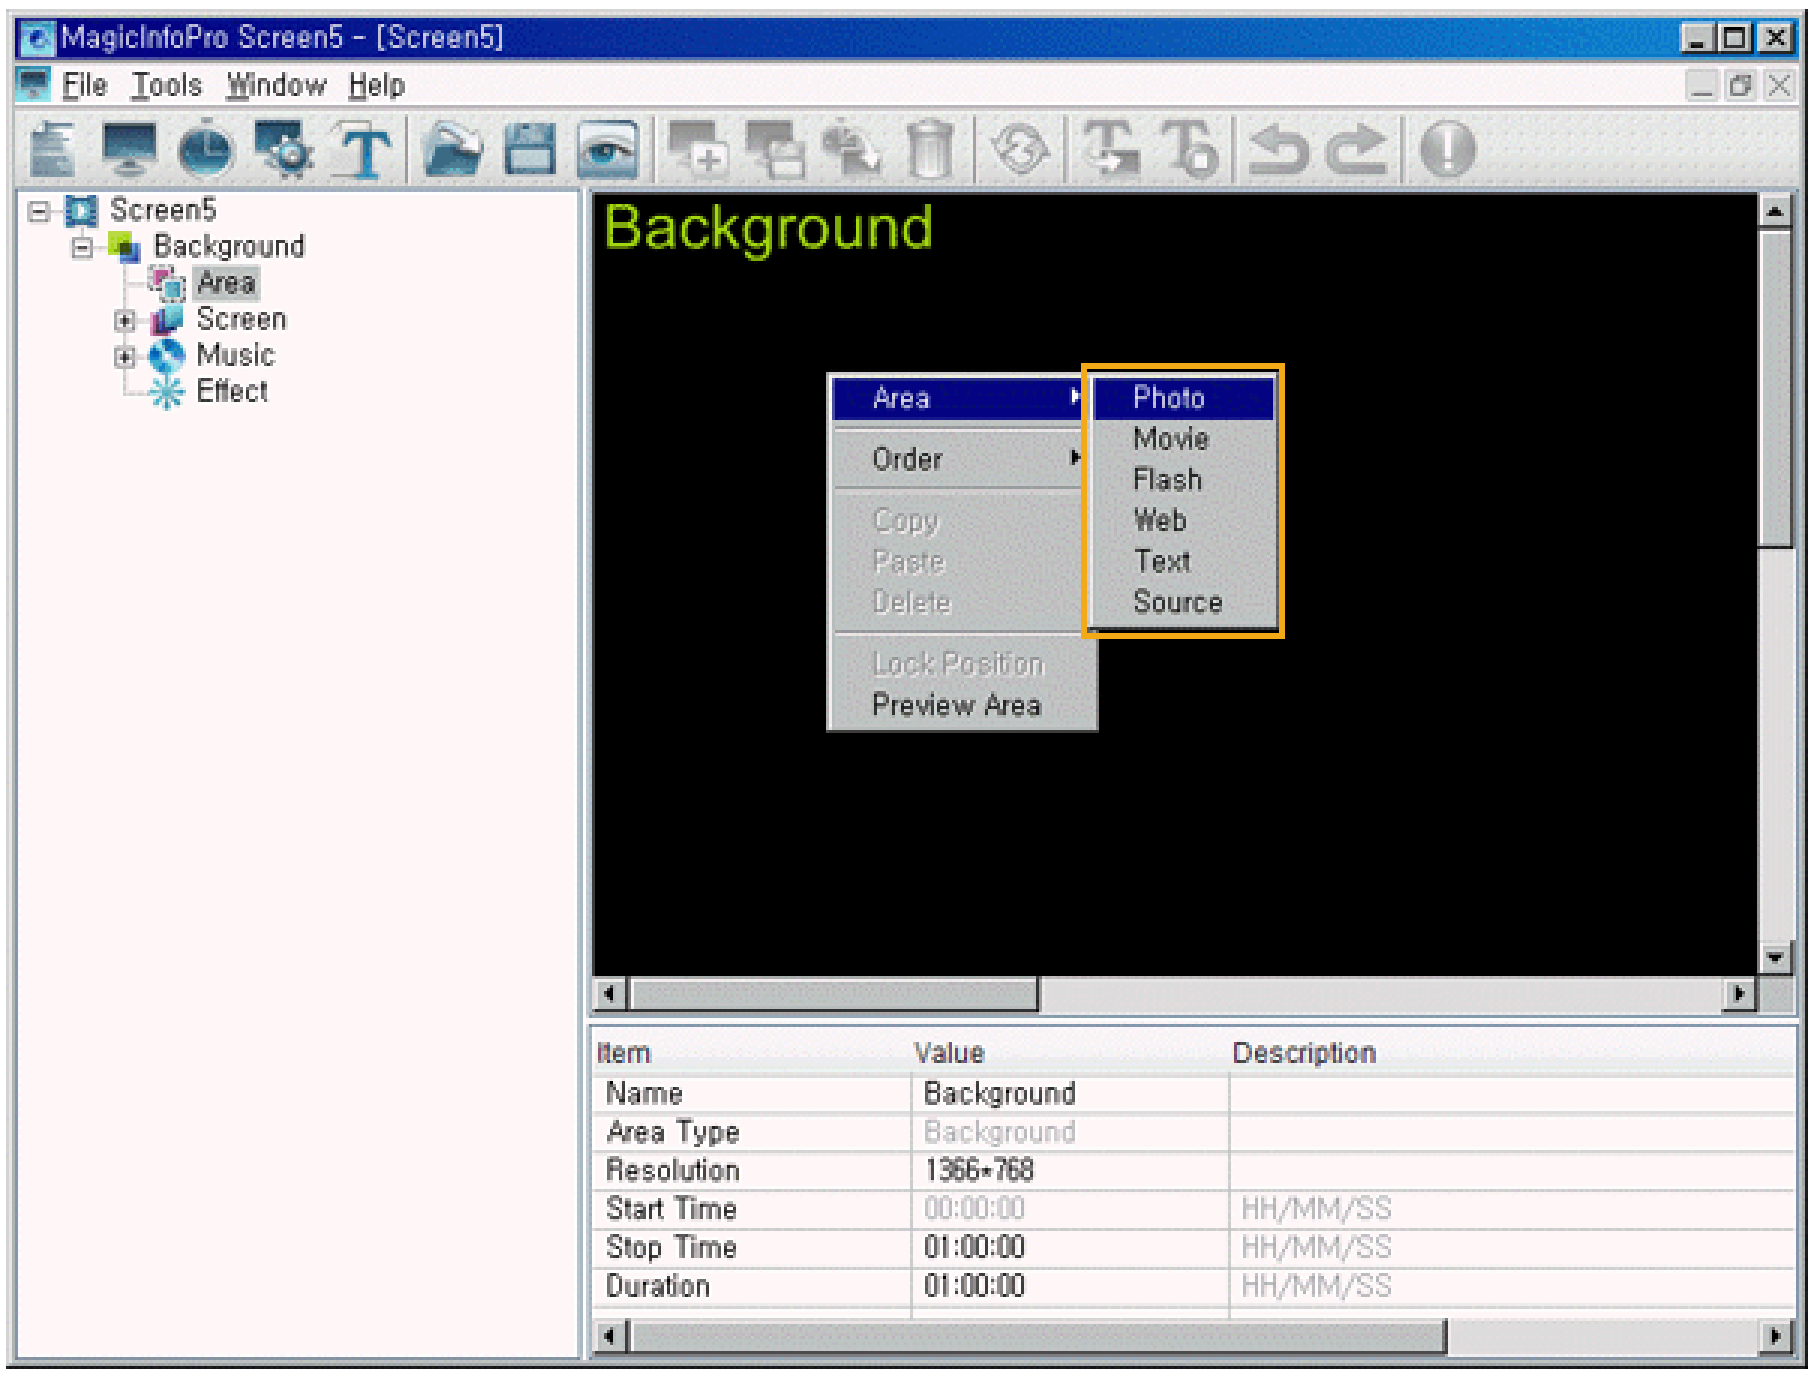

3. Kada se pokazivač miša pretvori u ikonu končanice (+), povucite ga u prikaz za uređivanje da definišete površinu na kojoj će se prikazivati izabrana datoteka.

4. Kada podesite površinu, stavke stabla se dodaju na prikaz stabla istim redosledom kao što je prikazano za stavku Background (Pozadina). Stavke koje se dodaju stablu razlikuju se zavisno od tipa datoteke koju ste izabrali u koraku 2. Datoteku možete izabrati tako što ćete izabrati stavku Screen

(Ekran), a zatim jednu od stavki ispod stavke Background (Pozadina).

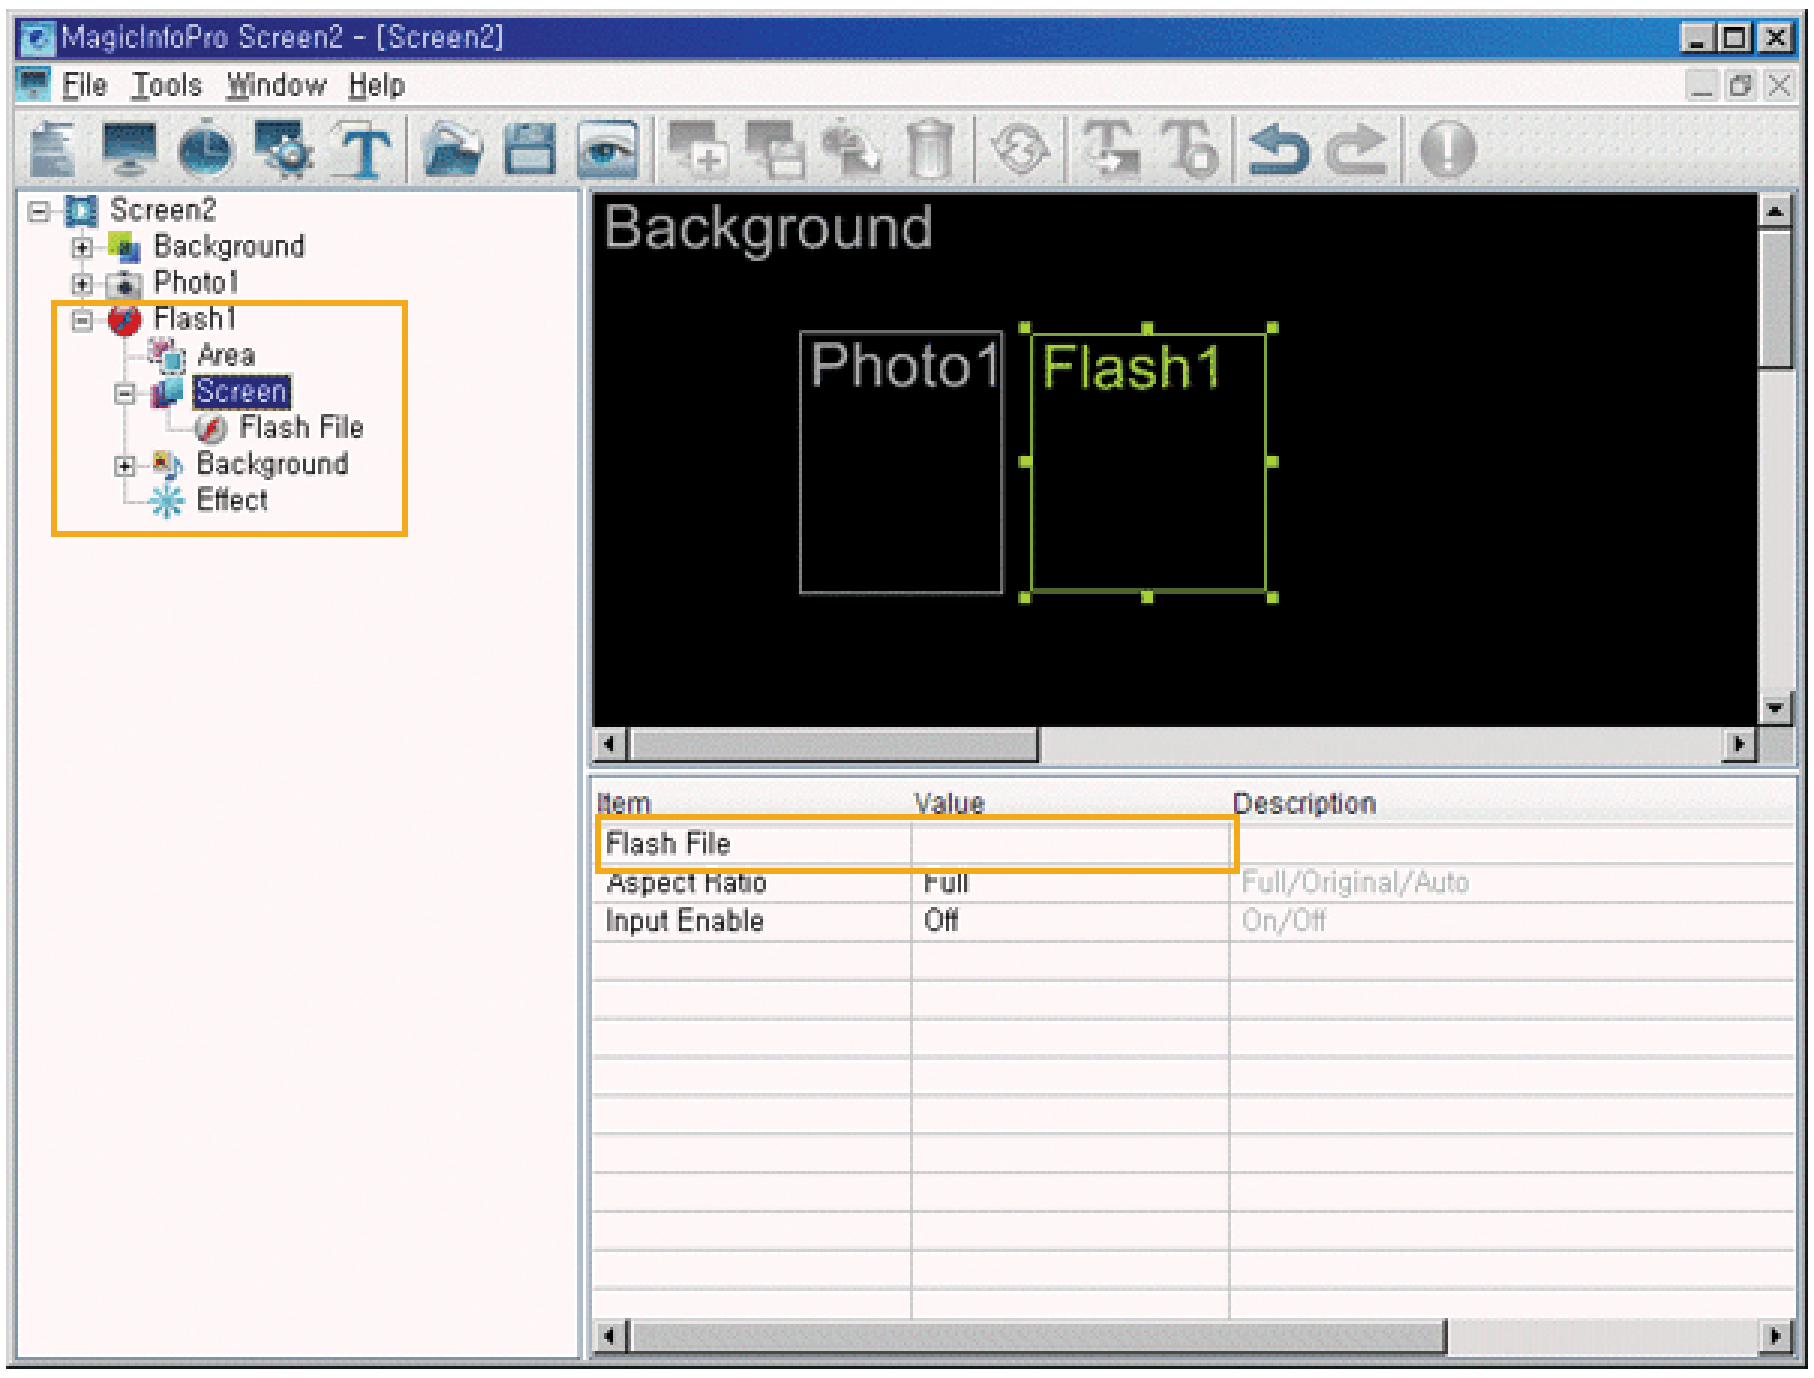

5. Ponovite korake 2 do 4 da biste registrovali ostale površine na ekranu.


6. Nakon registrovanja površina, izaberite opciju Save (Sačuvaj) sa menija File (Datoteka) da sačuvate ekran.

7. Registrujte raspored za prikazivanje sačuvanih ekrana na jednom ili više monitora.

Registrovanje rasporeda


1. Sa menija File (Datoteka), izaberite stavku Schedule (Raspored) da biste otvorili prikaz rasporeda.

2. Sa prikaza stabla sa leve strane, izaberite monitore za koje treba da se registruje raspored. Opcija Operating Mode (Radni režim) za izabrane monitore mora biti podešena na Schedule (Raspored) da bi mogli da prikazuju raspored koji je registrovan na serveru.

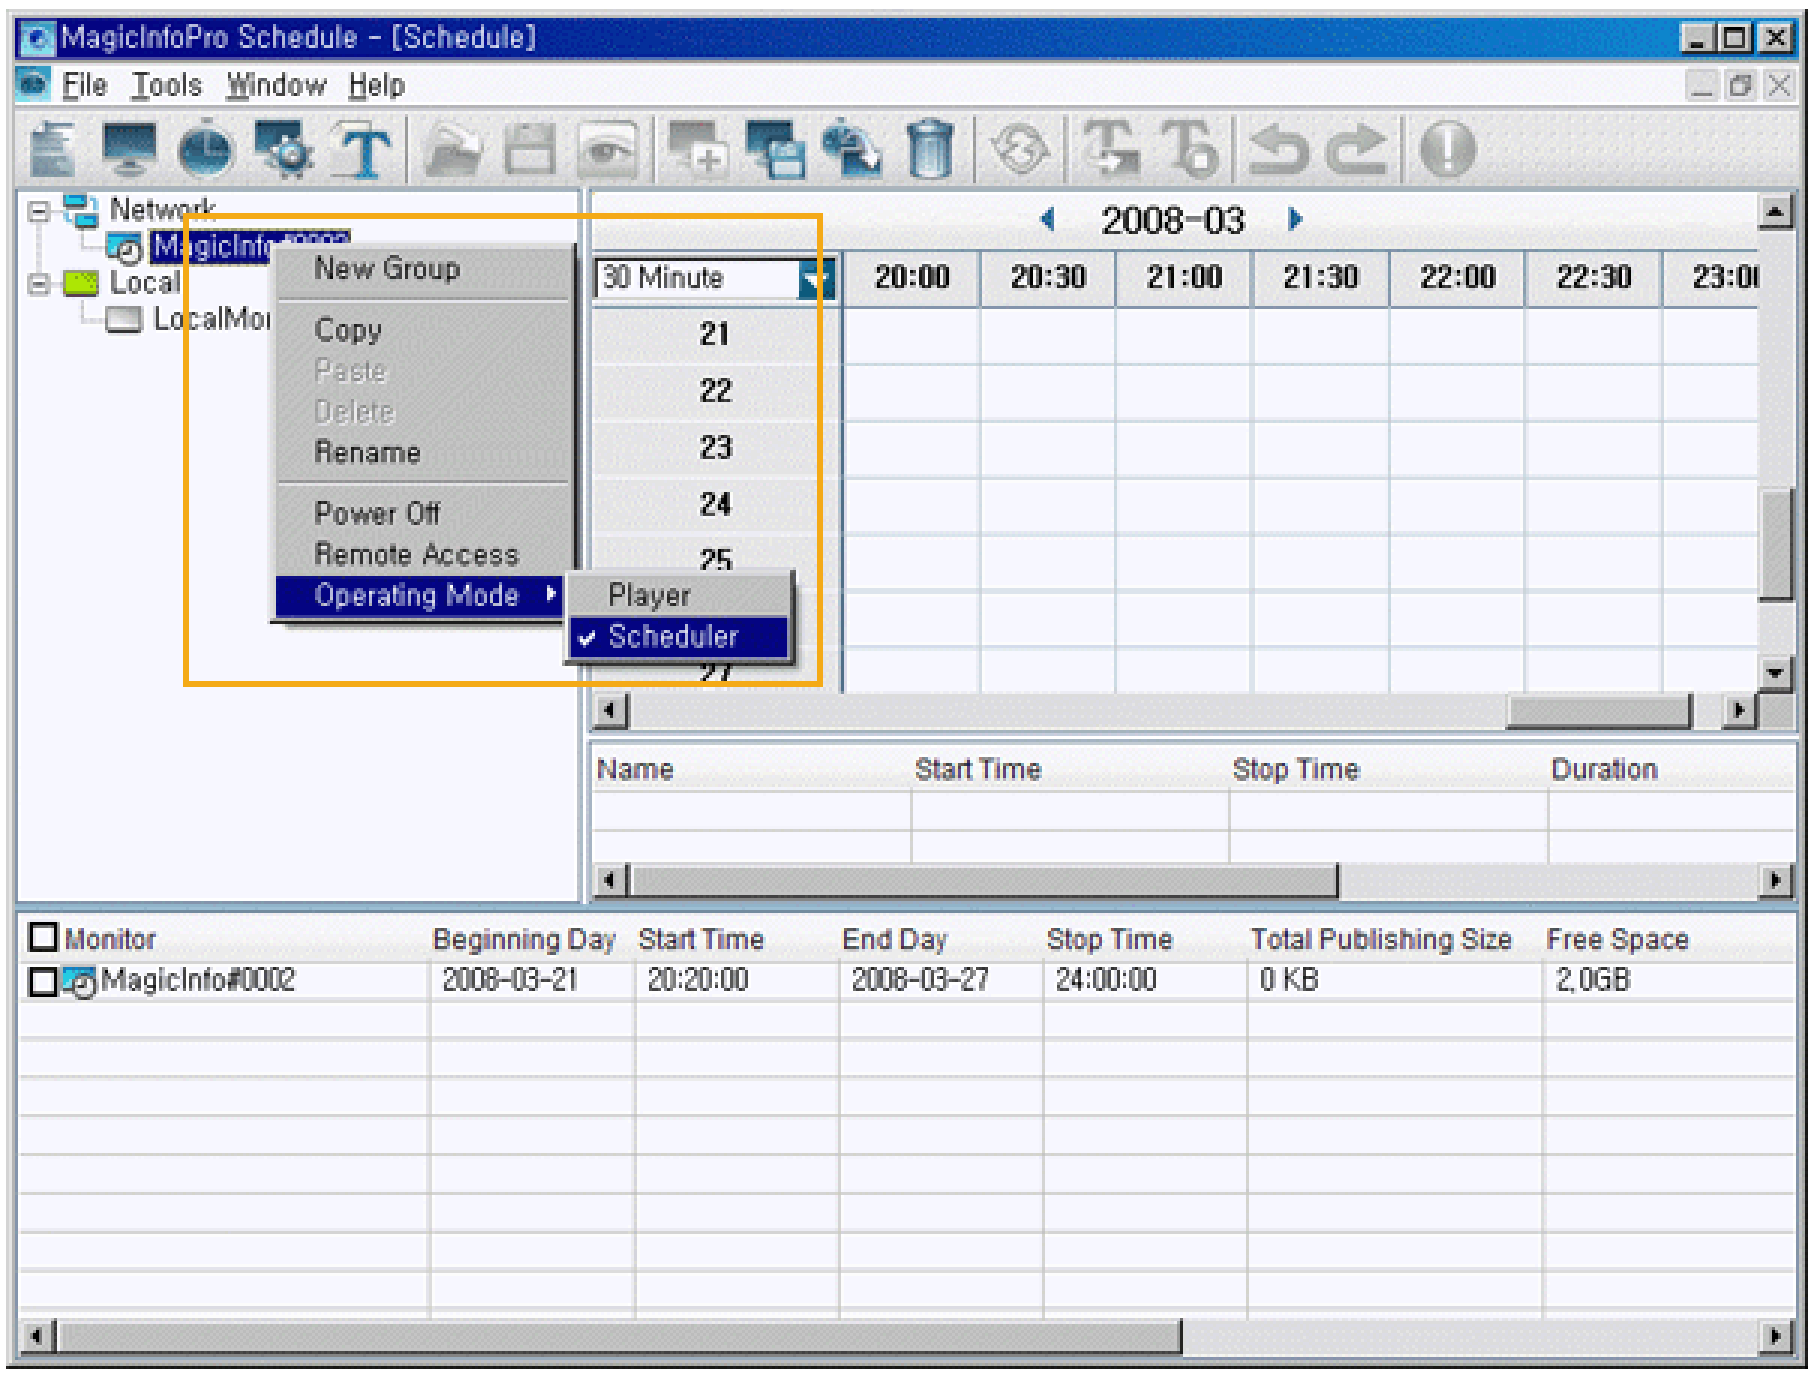

3. Kliknite na određeni datum i vreme u prikazu za uređivanje sa desne strane da biste izabrali datum i vreme izvršenja rasporeda. Desnim tasterom miša kliknite na prikaz za uređivanje, zatim izaberite

opciju Add (Dodaj) sa prikazanog menija. Trenutno možete da izaberete samo rasporede za ekrane koje ste sačuvali pomoću menija Screen (Ekran).

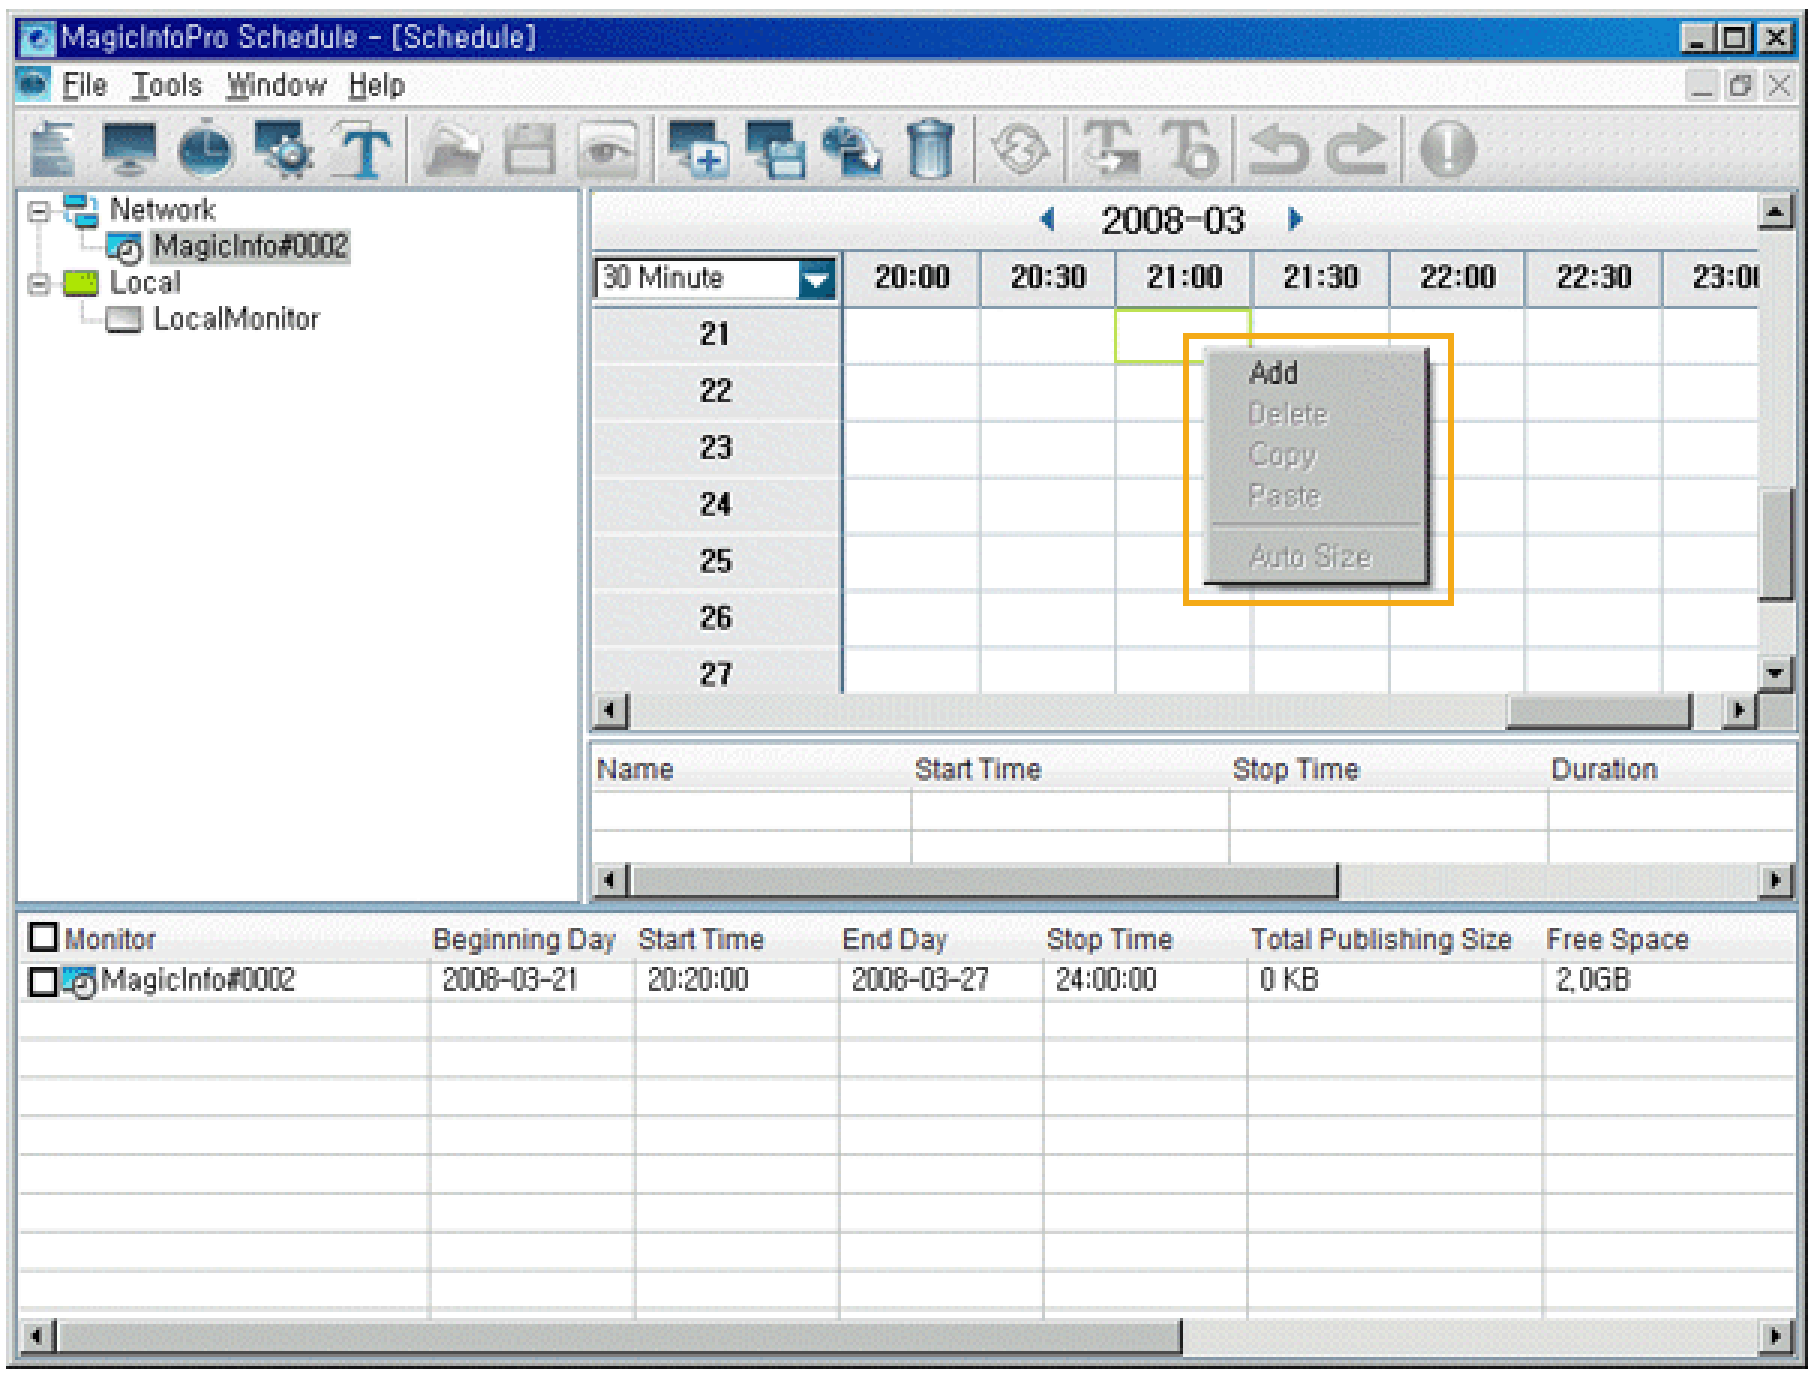

4. Ako želite da promenite datum ili vreme za određeni raspored, prevucite ga na drugi datum ili vreme.


5. Sa menija Tools (Alatke), izaberite stavku Publish (Objavi). Izaberite polje za potvrdu pored monitora za koje želite da registrujete izabrani raspored.

Slanje poruke

1. Sa menija File (Datoteka), izaberite stavku Message (Poruka) da biste otvorili prikaz poruke.


2. Izaberite polje za potvrdu pored monitora za koje želite da registrujete poruku.

3. Podesite postavke za poruku na prikazu liste u donjem desnom uglu. Tekst koji ovde unesete prikazivaće se na izabranim monitorima.

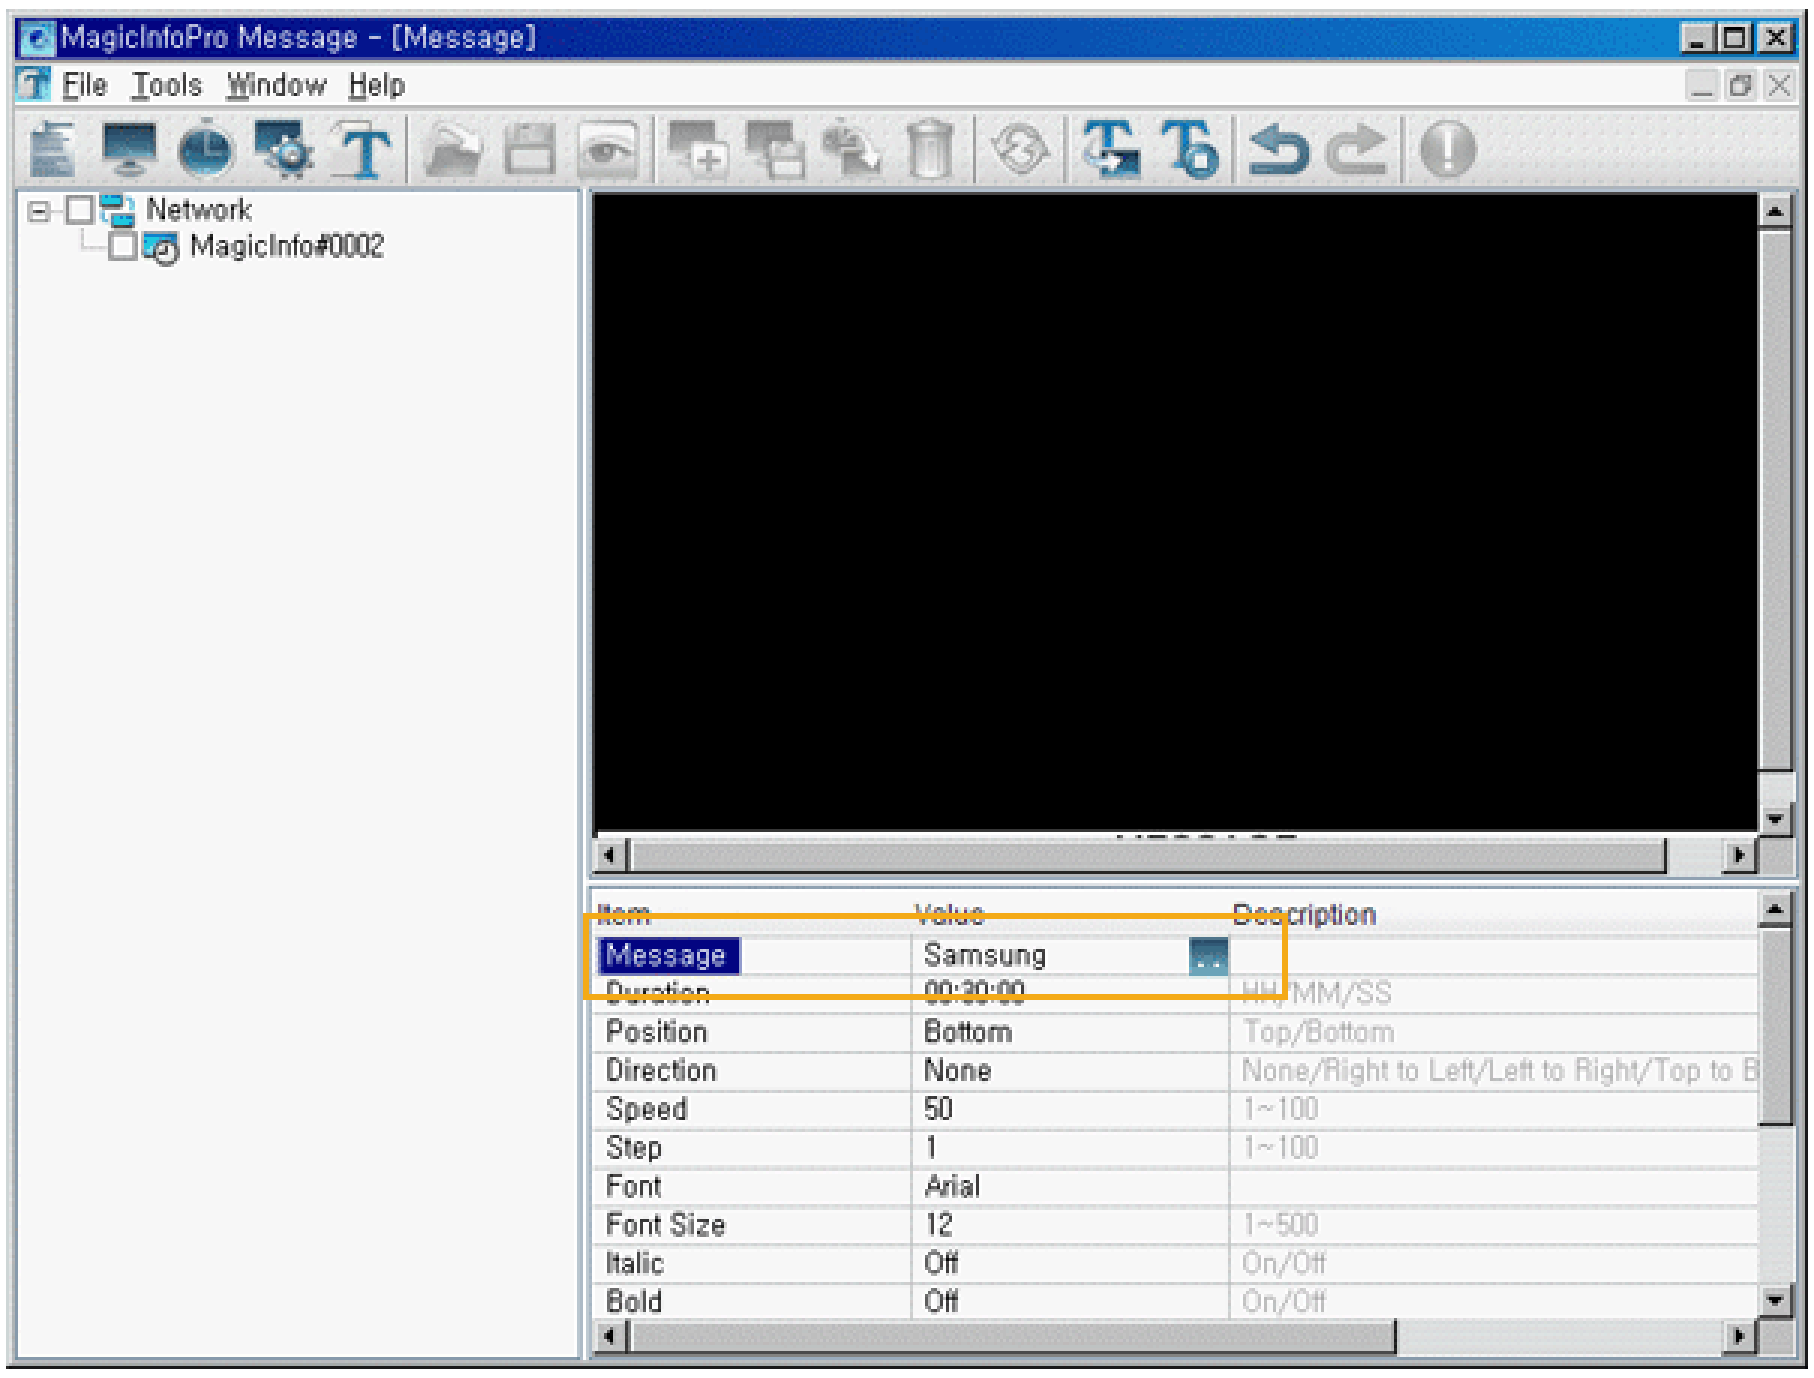


4. Da biste poruku prikazali na izabranim monitorima, kliknite na ikonu Send Message (Pošalji poruku) na traci sa alatkama ispod trake sa menijima.

Da biste sakrili poruku koja se prikazuje na izabranim monitorima, kliknite na ikonu Stop Message (Zaustavi poruku) na traci sa alatkama.

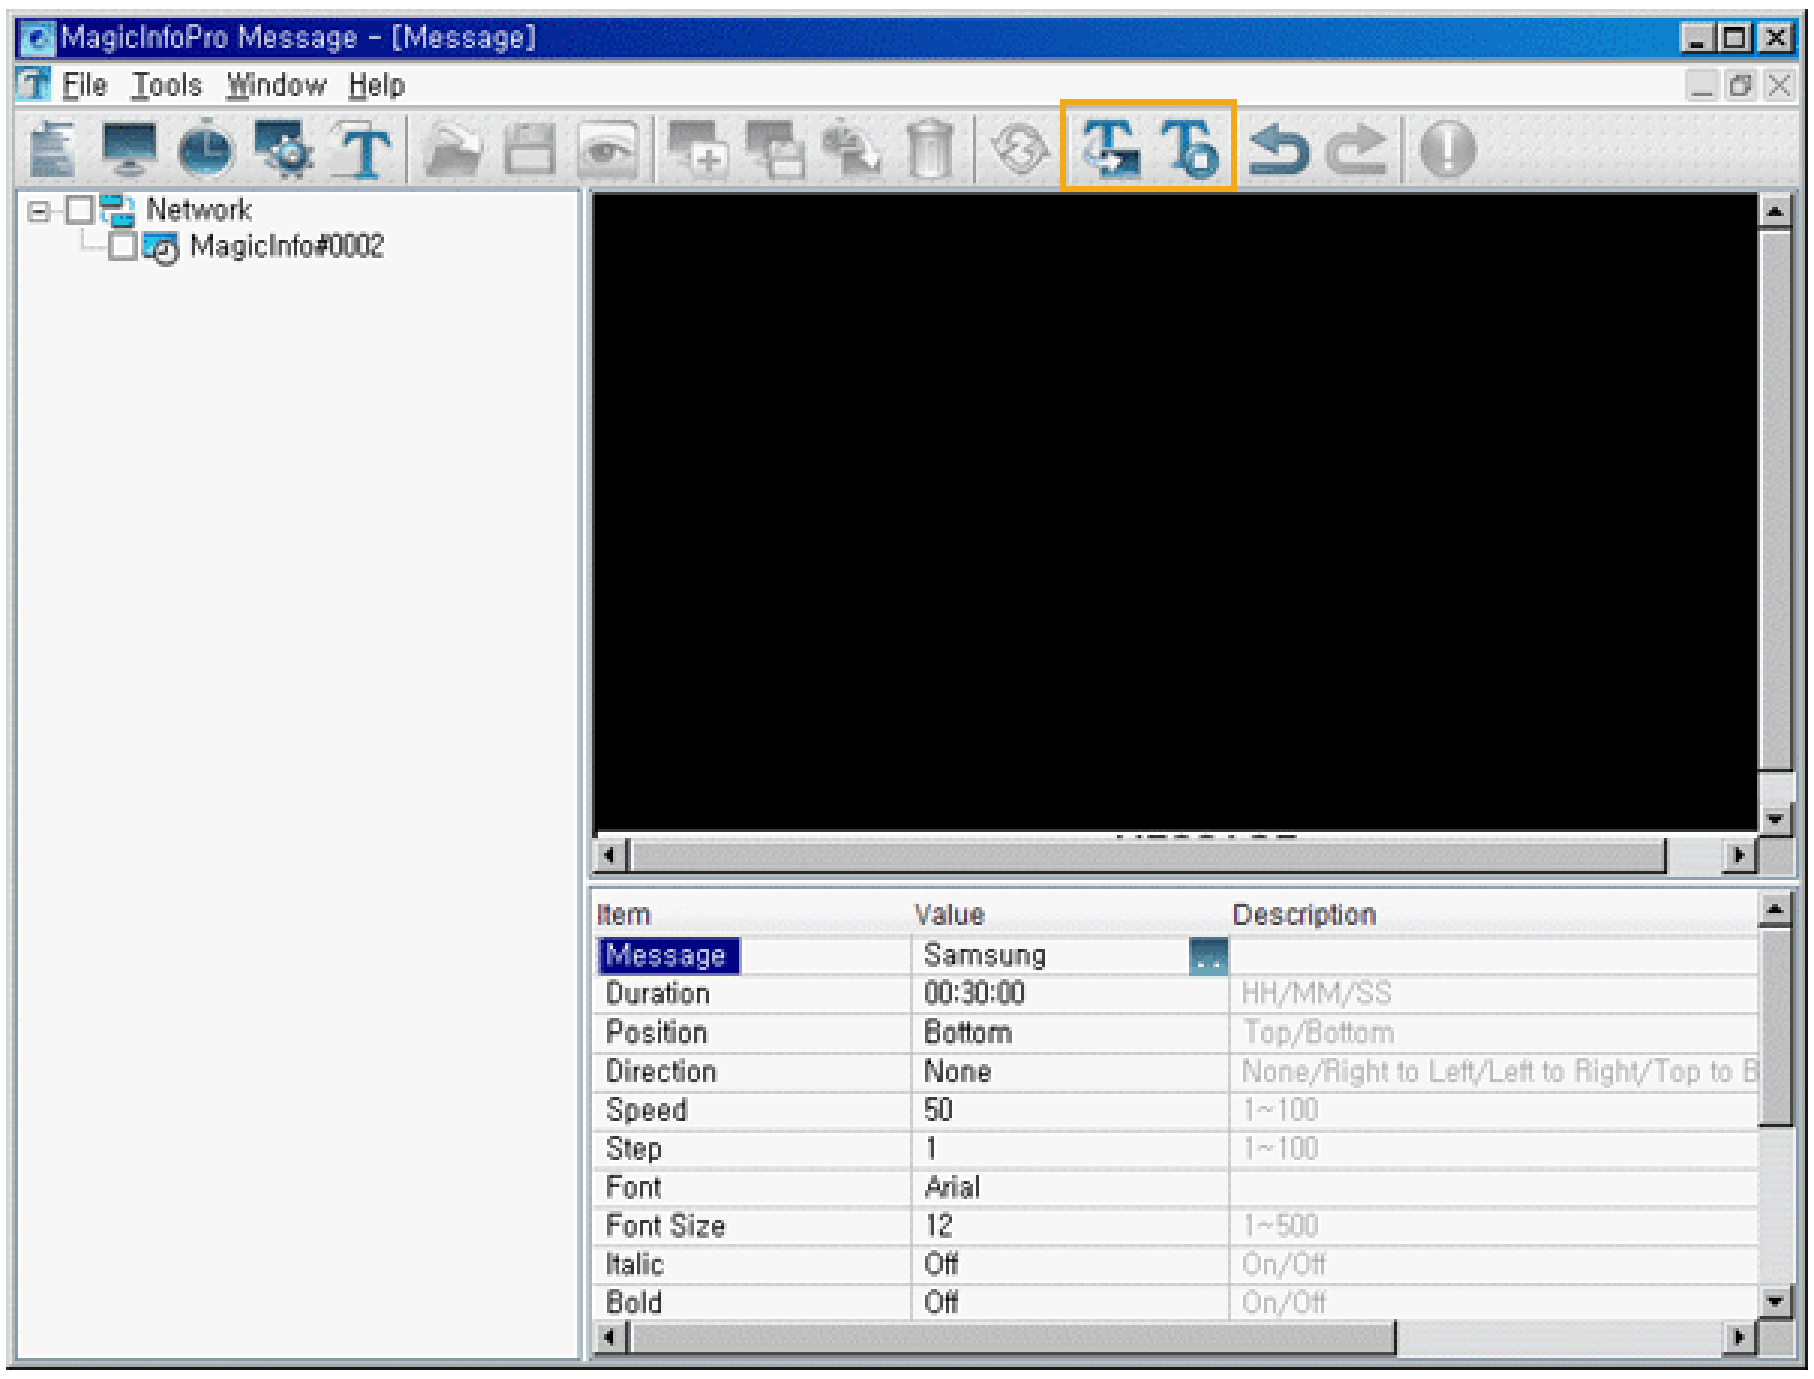


Biblioteka

Meni File (Datoteka)

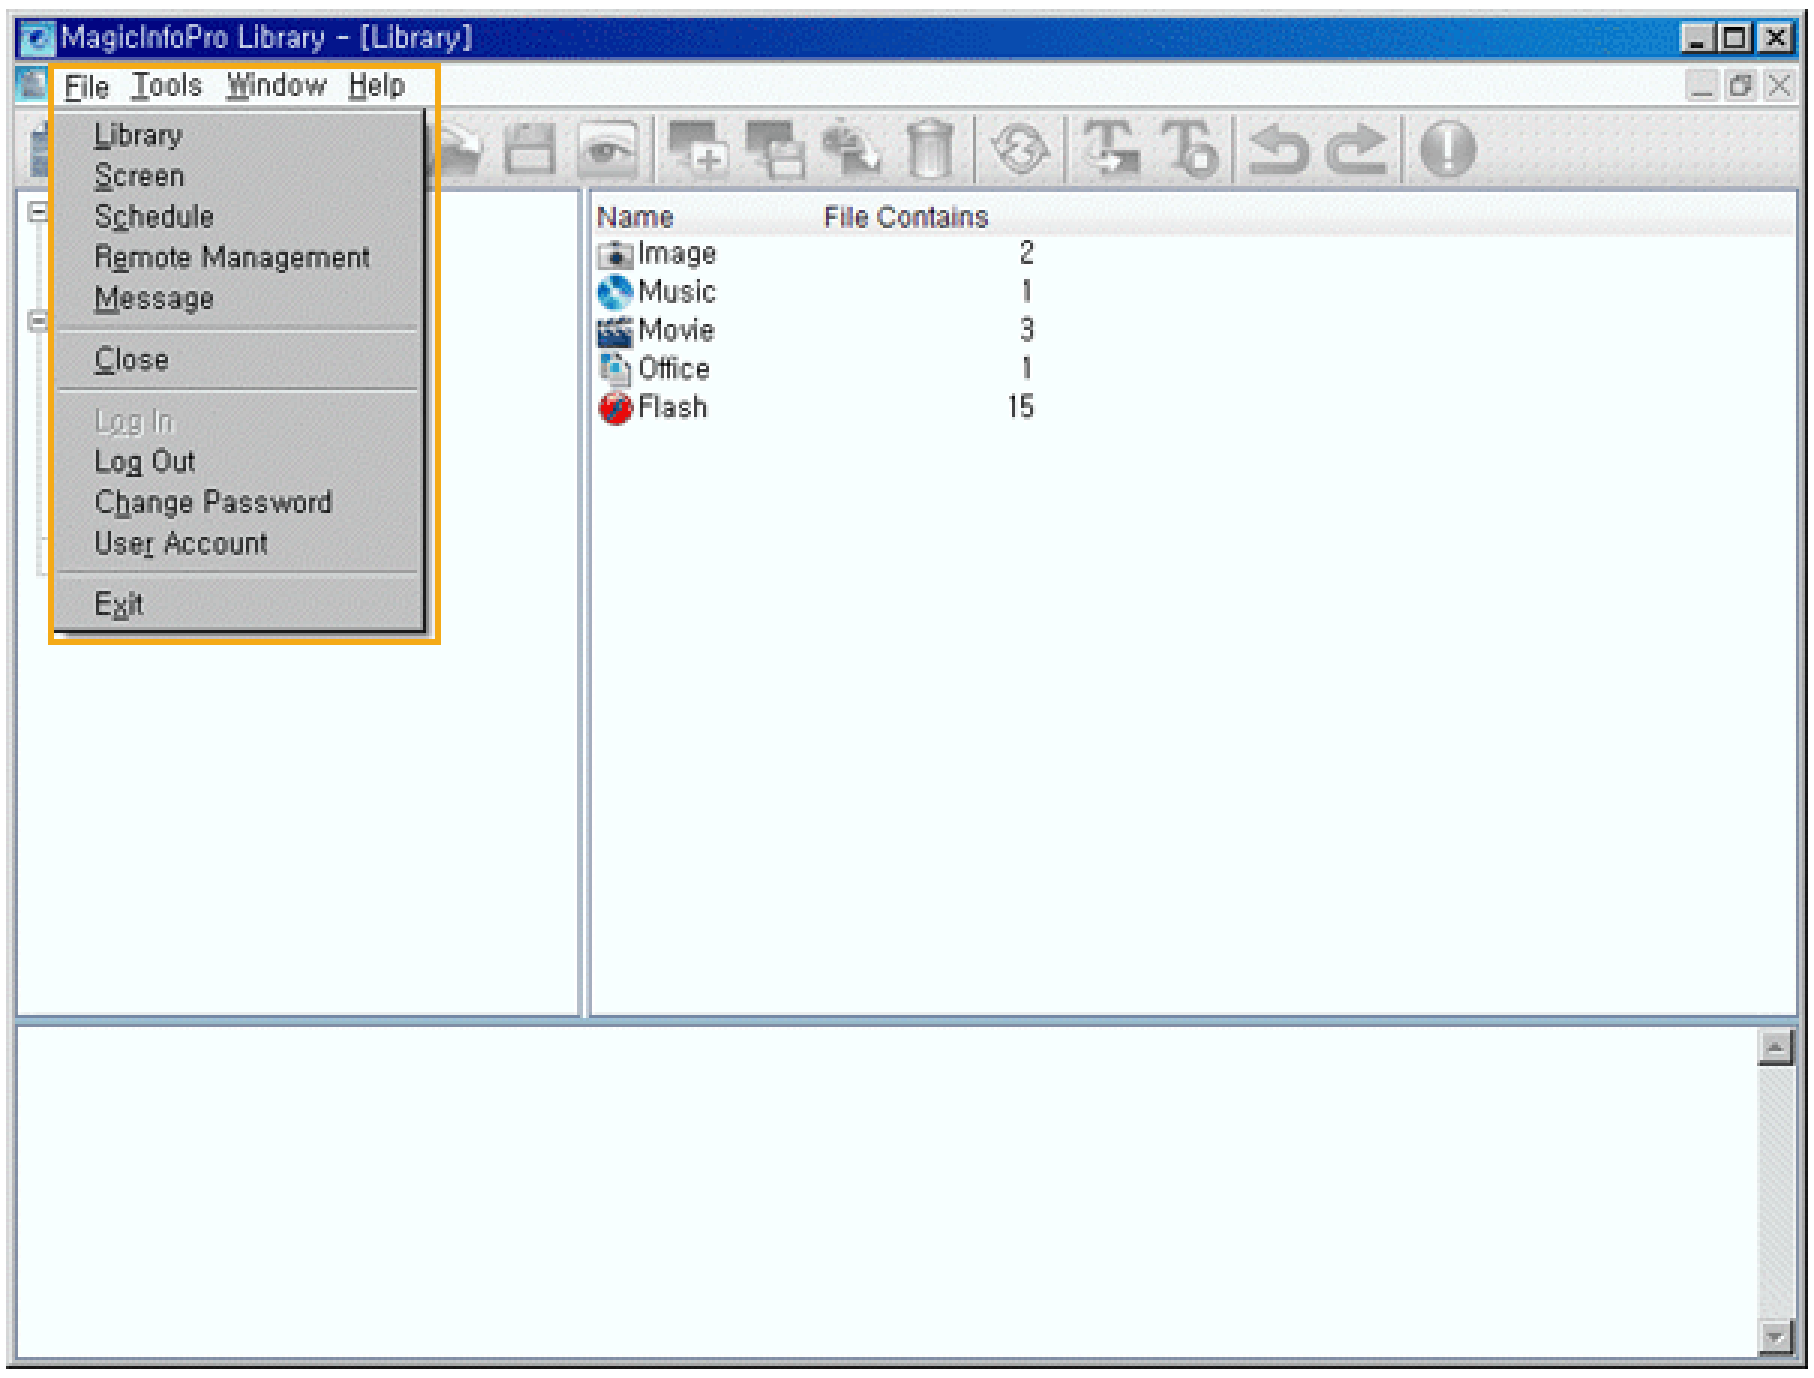

- **Library / Screen / Schedule / Remote Management / Message**
  - Služi za kreiranje prikaza ili izbor kreiranog prikaza za svaku stavku menija da biste mogli da pravite raspored ekrana, kao i za osnovno upravljanje monitorima sa servera.
- **Close**
  - Zatvara prikaz ekrana u kojem trenutno radite. Ako neke od izmena nisu sačuvane, otvoriće se novi prozor da biste mogli da ih sačuvate.
- **Log In**
  - Da biste mogli da koristite funkcije servera, morate se prijaviti na server. Na server se možete prijaviti da biste pokrenuli program servera. Lozinka koju ste uneli u toku instalacije softvera MagicInfo Pro podrazumevano postaje lozinka za nalog Administrator.
- **Log Out**
  - Ako ste prijavljeni na server, možete da se odjavite. Ako se odjavite sa servera, svi kreirani prikazi se zatvaraju, a ako neke od izmena nisu sačuvane, otvoriće se novi prozor da biste mogli da ih sačuvate.
- **Change Password**
  - Menja lozinku za nalog sa kojim ste trenutno prijavljeni.
- **User Account**
  - Kreira, briše i menja korisničke naloge sa kojima je moguće prijavljivanje na server. Postoje dva tipa naloga koji se mogu kreirati: Administrator i User (Korisnik)
    - Administrator : Ima pristup svim funkcijama servera.
    - User : Ima pristup svim funkcijama servera, ali ne može da menja opcije servera i karakteristike korisničkih naloga.
- **Exit**
  - Izlazi iz programa. Ako neke od izmena nisu sačuvane, otvoriće se novi prozor u kojem možete da ih sačuvate.

Meni Tools (Alatke)

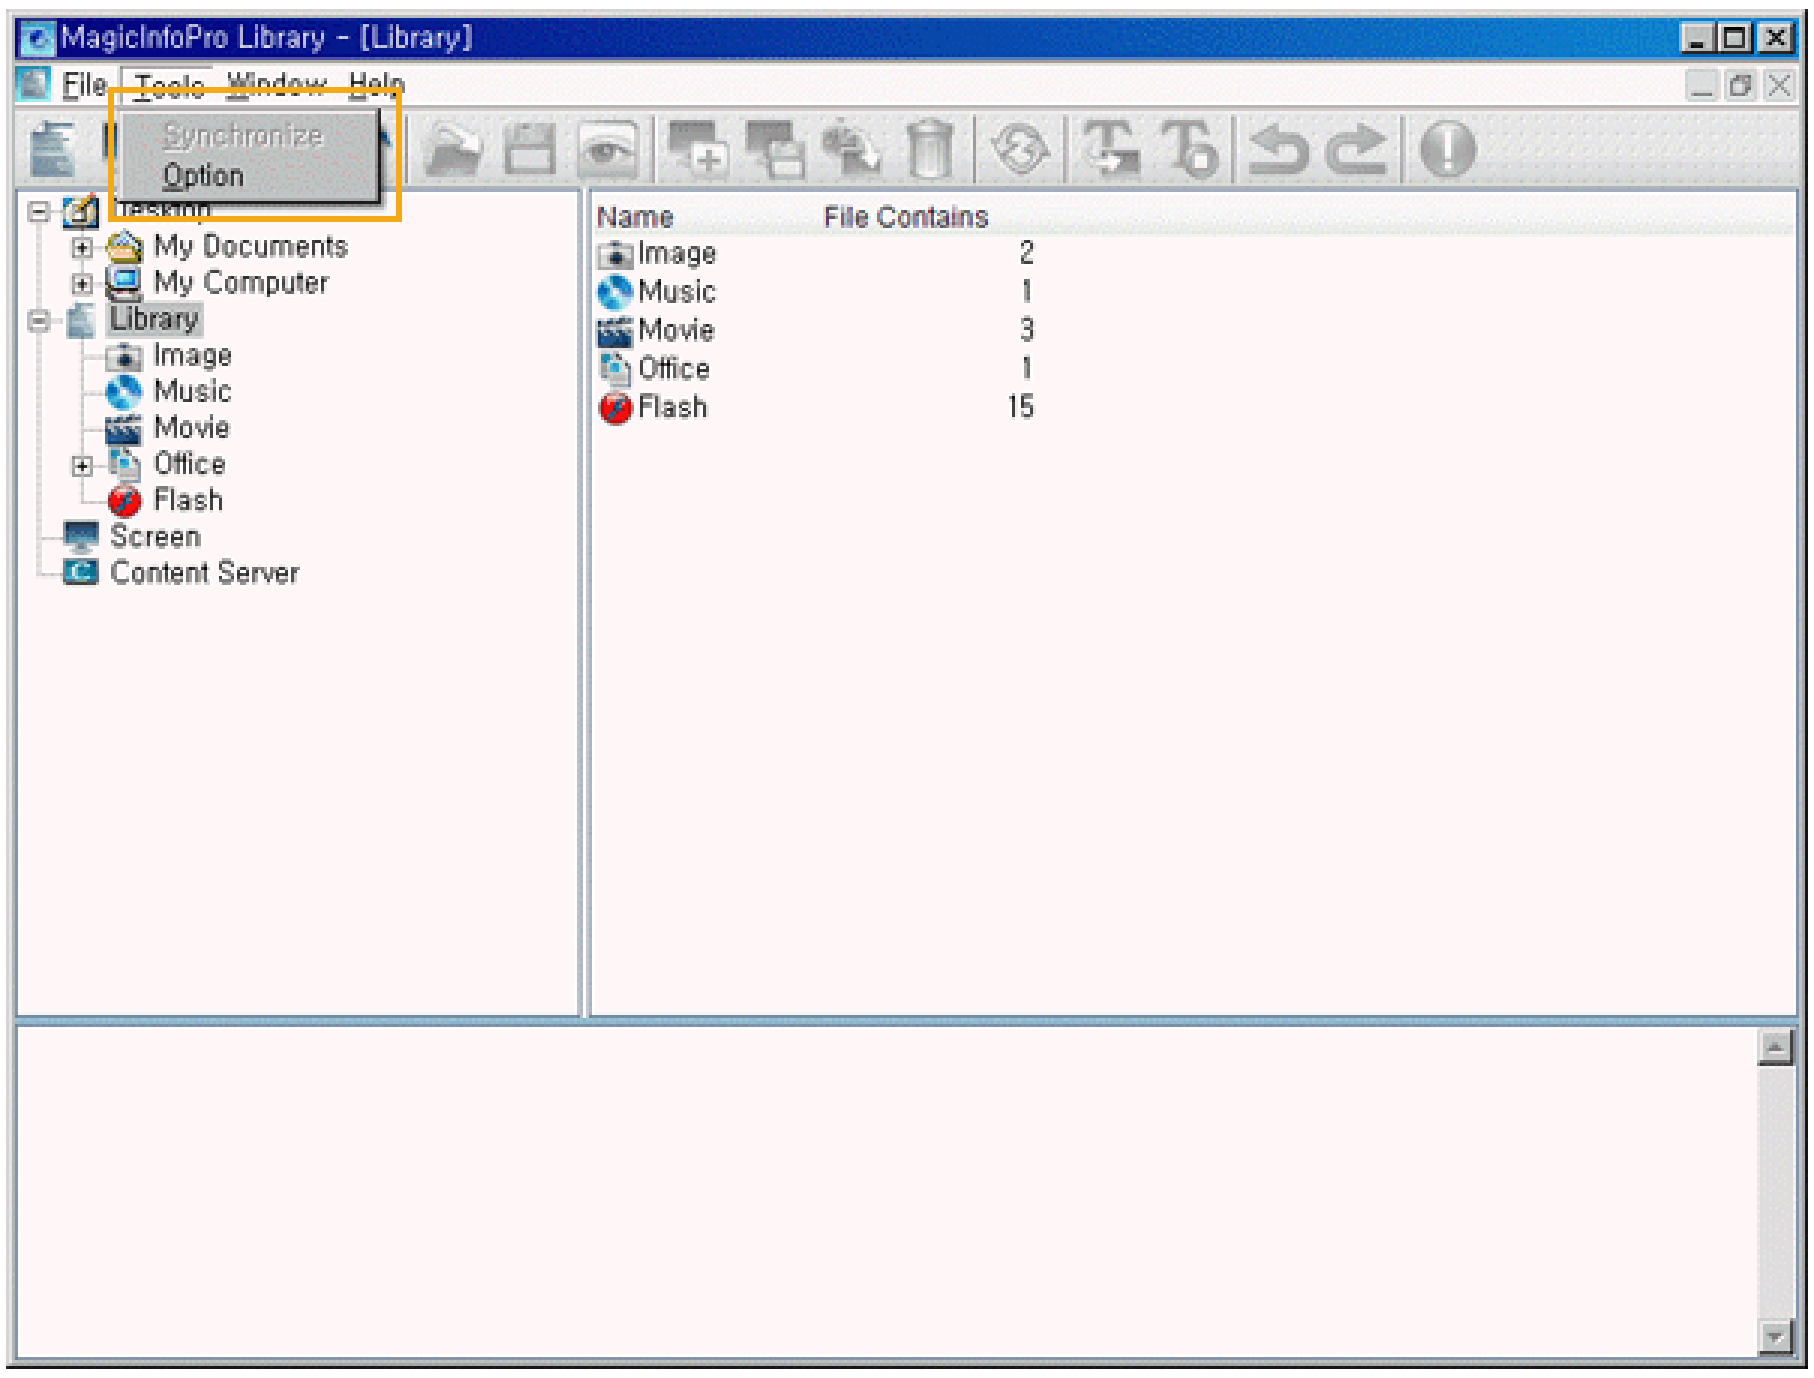


Synchronize

- Sinhronizuje datoteke iz biblioteke glavnog servera sa datotekama servera za sadržaj.

Option

- Menja postavke servera. Za više informacija, pogledajte odeljak Options (Opcije).

Biblioteka

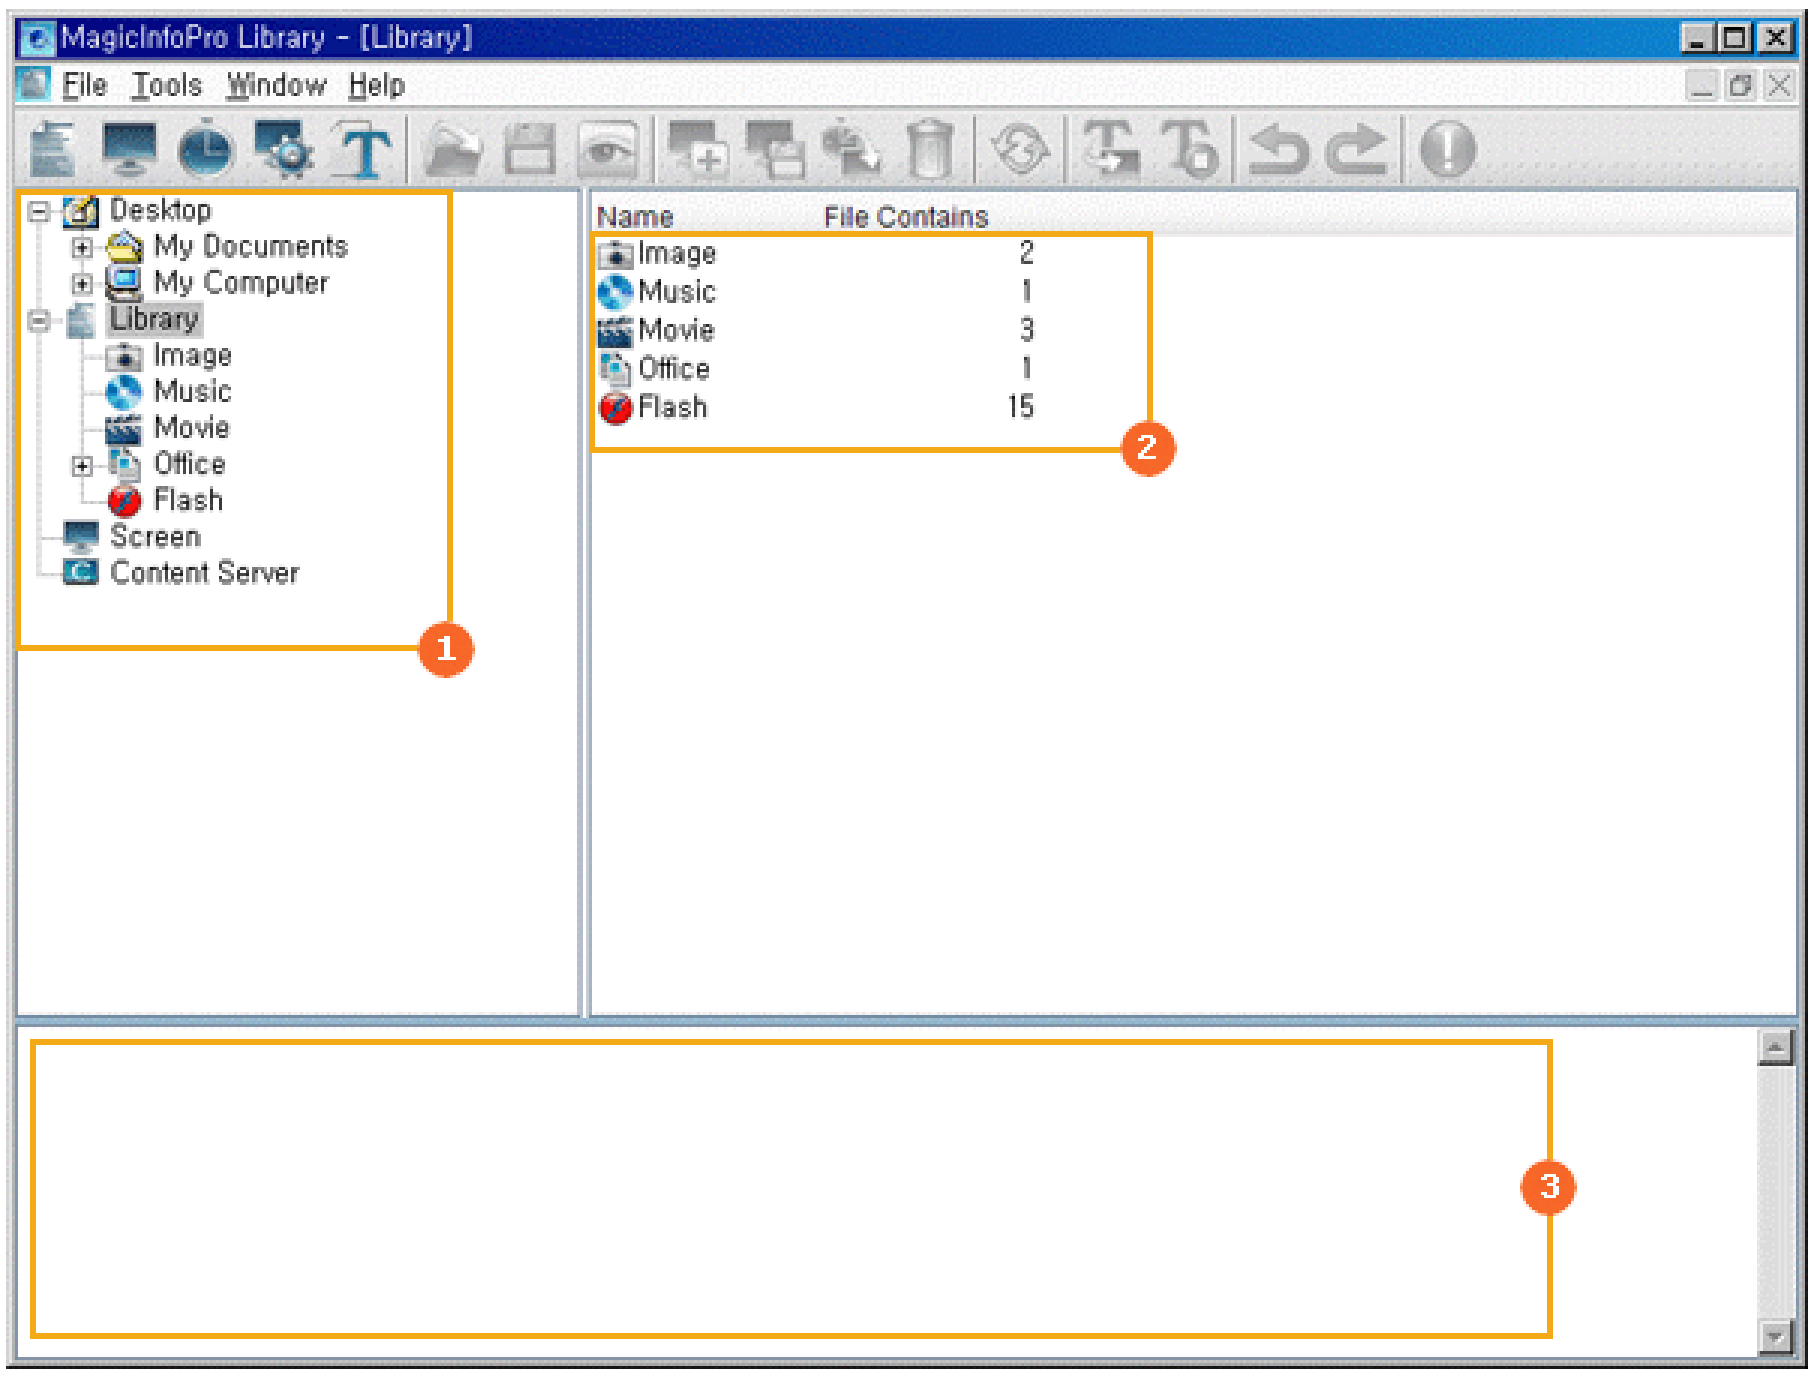


1. Prikaz stabla
2. Prikaz liste

③ Prikaz rezultata

Prikaz stabla

Na prikazu stabla nalaze se sve fascikle iz fascikle My Computer (Moj računar) na Windows radnoj površini, kao i library, screen, i content server. Ako izaberete neku od fascikli, njene potfascikle i lista datoteka iz fascikle prikazaće se u vidu liste u okviru sa desne strane.

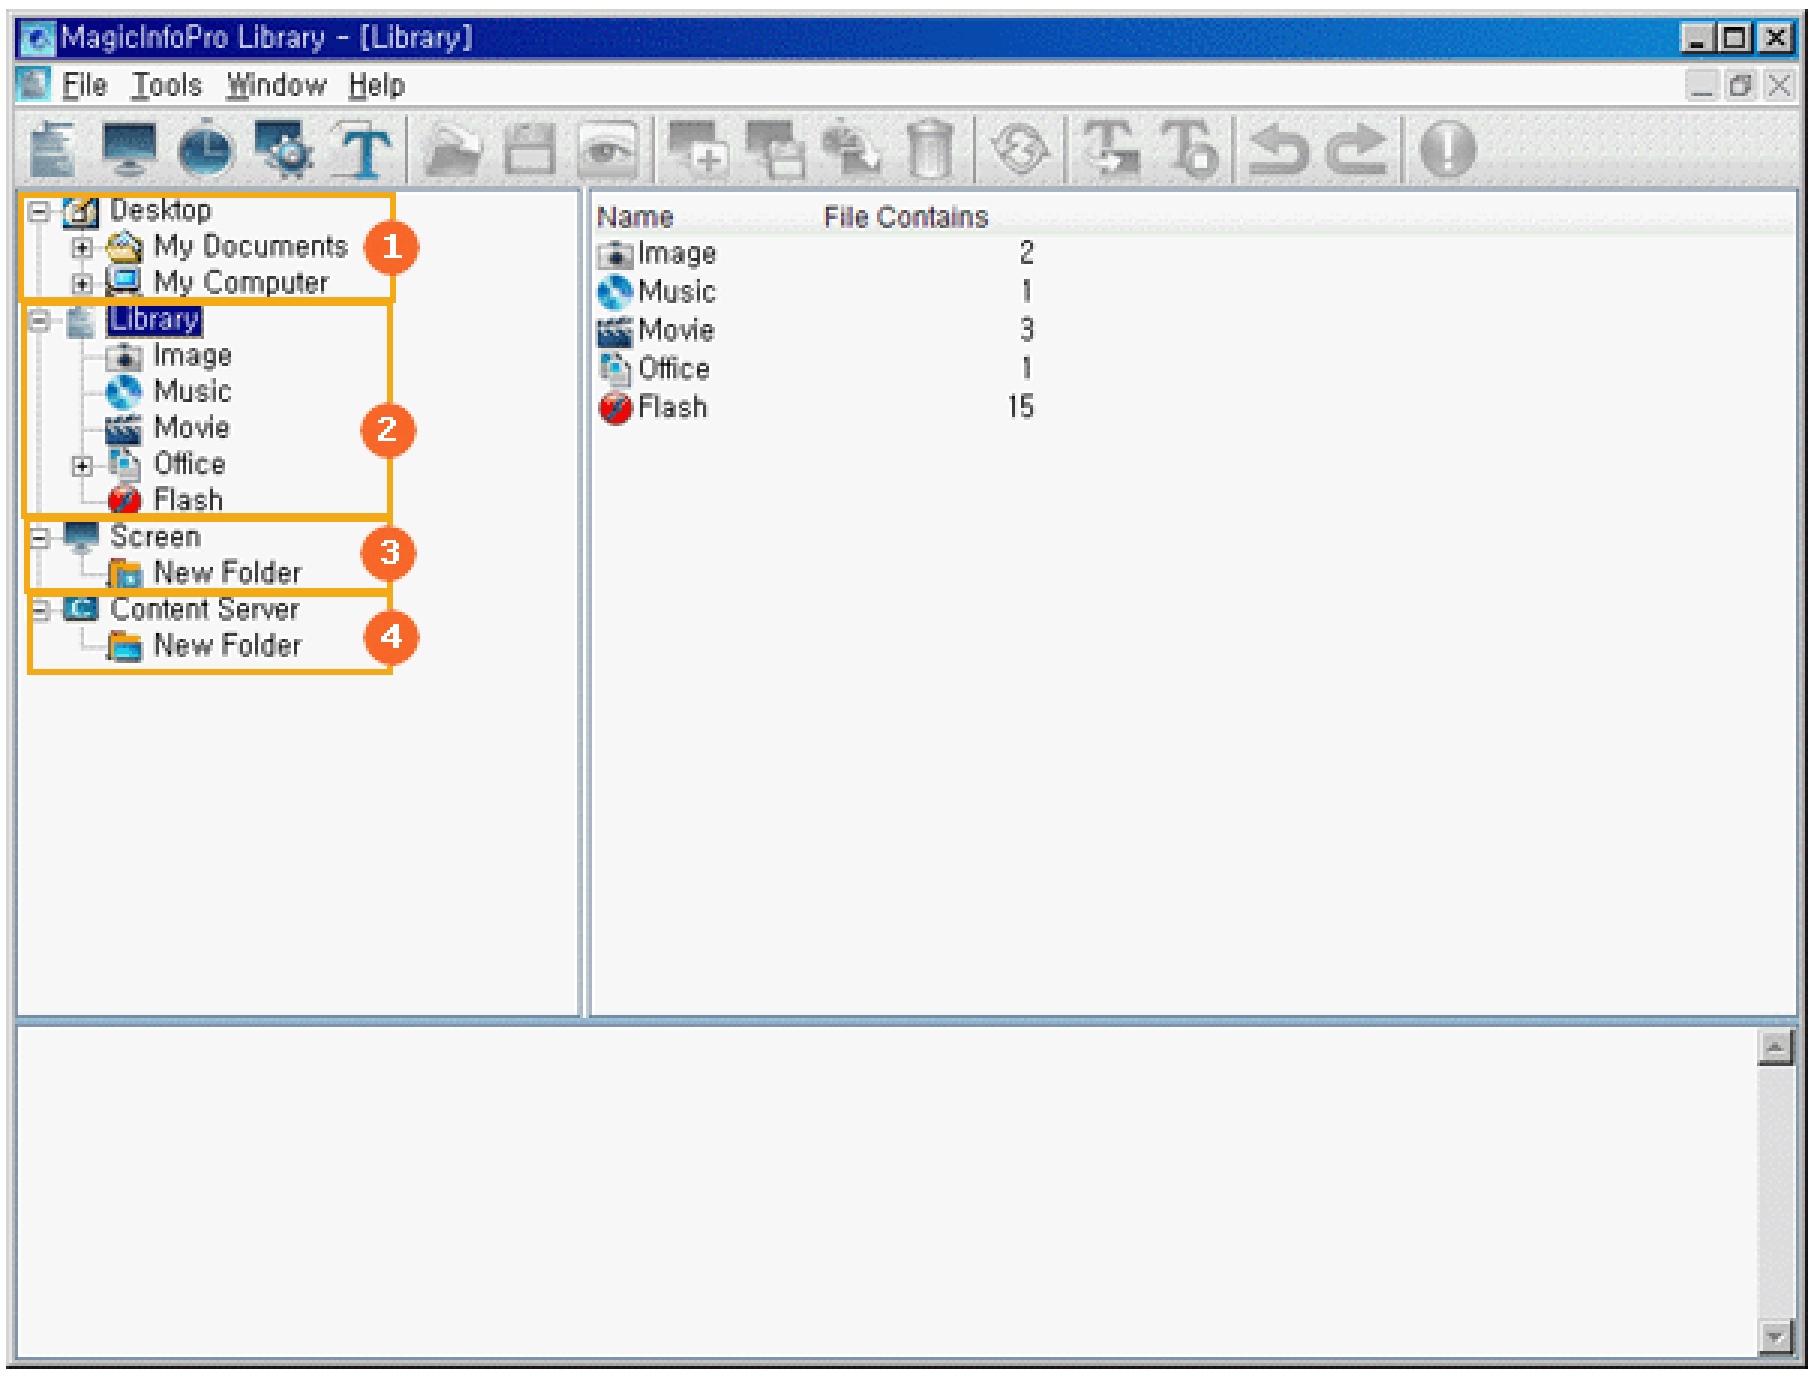

1. Istraživanje standardnih datoteka
2. Istraživanje biblioteka
3. Istraživanje datoteka za ekrane
4. Istraživanje servera za sadržaj

Istraživanje standardnih datoteka

- Prikazuje sve fascikle na računaru na kojem je instaliran server, i to u vidu stabla.
- Funkcija: Ako izaberete neku od fascikli ispod stavke Desktop (Radna površina), njene potfascikle i datoteke koje se mogu registrovati u biblioteci prikazuju se u vidu liste u okviru sa desne strane.

Istraživanje biblioteka

- Sve fascikle koje su kreirane u library prikazuju se vidu stabla.
- Funkcija: Ako izaberete neku od fascikli ispod stavke Desktop (Radna površina), njene potfascikle i datoteke koje se mogu registrovati u biblioteci prikazuju se u vidu liste u okviru sa desne strane.
  - Ako izaberete neku od fascikli, njene potfascikle i lista datoteka iz fascikle prikazaće se u vidu liste u okviru sa desne strane.
  - Tasterska prečica
    - Taster F2: Preimenuje izabranu fasciklu.
    - Taster Delete: Briše izabranu fasciklu, njene podfascikle i sve datoteke u izabranoj fascikli.
  - Prevlačenje objekata
    - Datoteka sa radne površine: Ako prevučete i pustite datoteku sa prikaza liste u biblioteku, obaviće se provera da li se datoteka može registrovati u biblioteci, a zatim će se, ako je moguće, registrovati.
    - Datoteka Library: Ako prevučete i pustite datoteku sa prikaza liste u biblioteku, ona se premešta u biblioteku ako je tip sadržaja datoteke i biblioteke isti.

Istraživanje datoteka za ekrane

- Prikazuje fascikle za upravljanje ekranom koje su kreirane pomoću menija Screen (Ekran) u prikazu stabla.
- Funkcija:
  - Kada izaberete neku od fascikli, u prozoru sa desne strane prikazuje se lista potfascikli i datoteka ekrana koje se nalaze u izabranoj fascikli.
  - Tasterska prečica
    - Taster F2: Preimenuje izabranu fasciklu.
    - Taster Delete: Briše izabranu fasciklu, njene potfascikle i sve datoteke u izabranoj fascikli i podfasciklama.
  - Prevlačenje objekata
    - Datoteka ekrana: Ako prevučete i pustite datoteku ekrana na listi, datoteka će se premestiti u izabranu fasciklu.


Istraživanje servera za sadržaj

- Fascikle za upravljanje serverima za sadržaj prikazuju se u vidu stabla.
- Funkcija:
  - Ako izaberete neku od fascikli, njene potfascikle i lista servera za sadržaj prikazaće se u vidu liste u okviru sa desne strane.
  - Tasterska prečica
    - Taster F2: Preimenuje izabranu fasciklu.
    - Taster Delete: Briše izabranu fasciklu, njene potfascikle i sve datoteke u izabranoj fascikli i podfascikli.
  - Prevlačenje objekata
    - Server za sadržaj: Ako u prikazu stabla prevučete i pustite server za sadržaj na određenu fasciklu servera za sadržaj, server se premešta u tu fasciklu.

Prikaz liste

Sve fascikle i datoteke ili servere za sadržaj iz fascikle koja je izabrana u prozoru sa stablom prikazuje u vidu liste. Možete prevlačiti stavke, koristiti tasterske prečice, premeštati, brisati i preimenovati stavke pomoću ponuđenog kontekstualnog menija.

Istraživanje standardnih datoteka

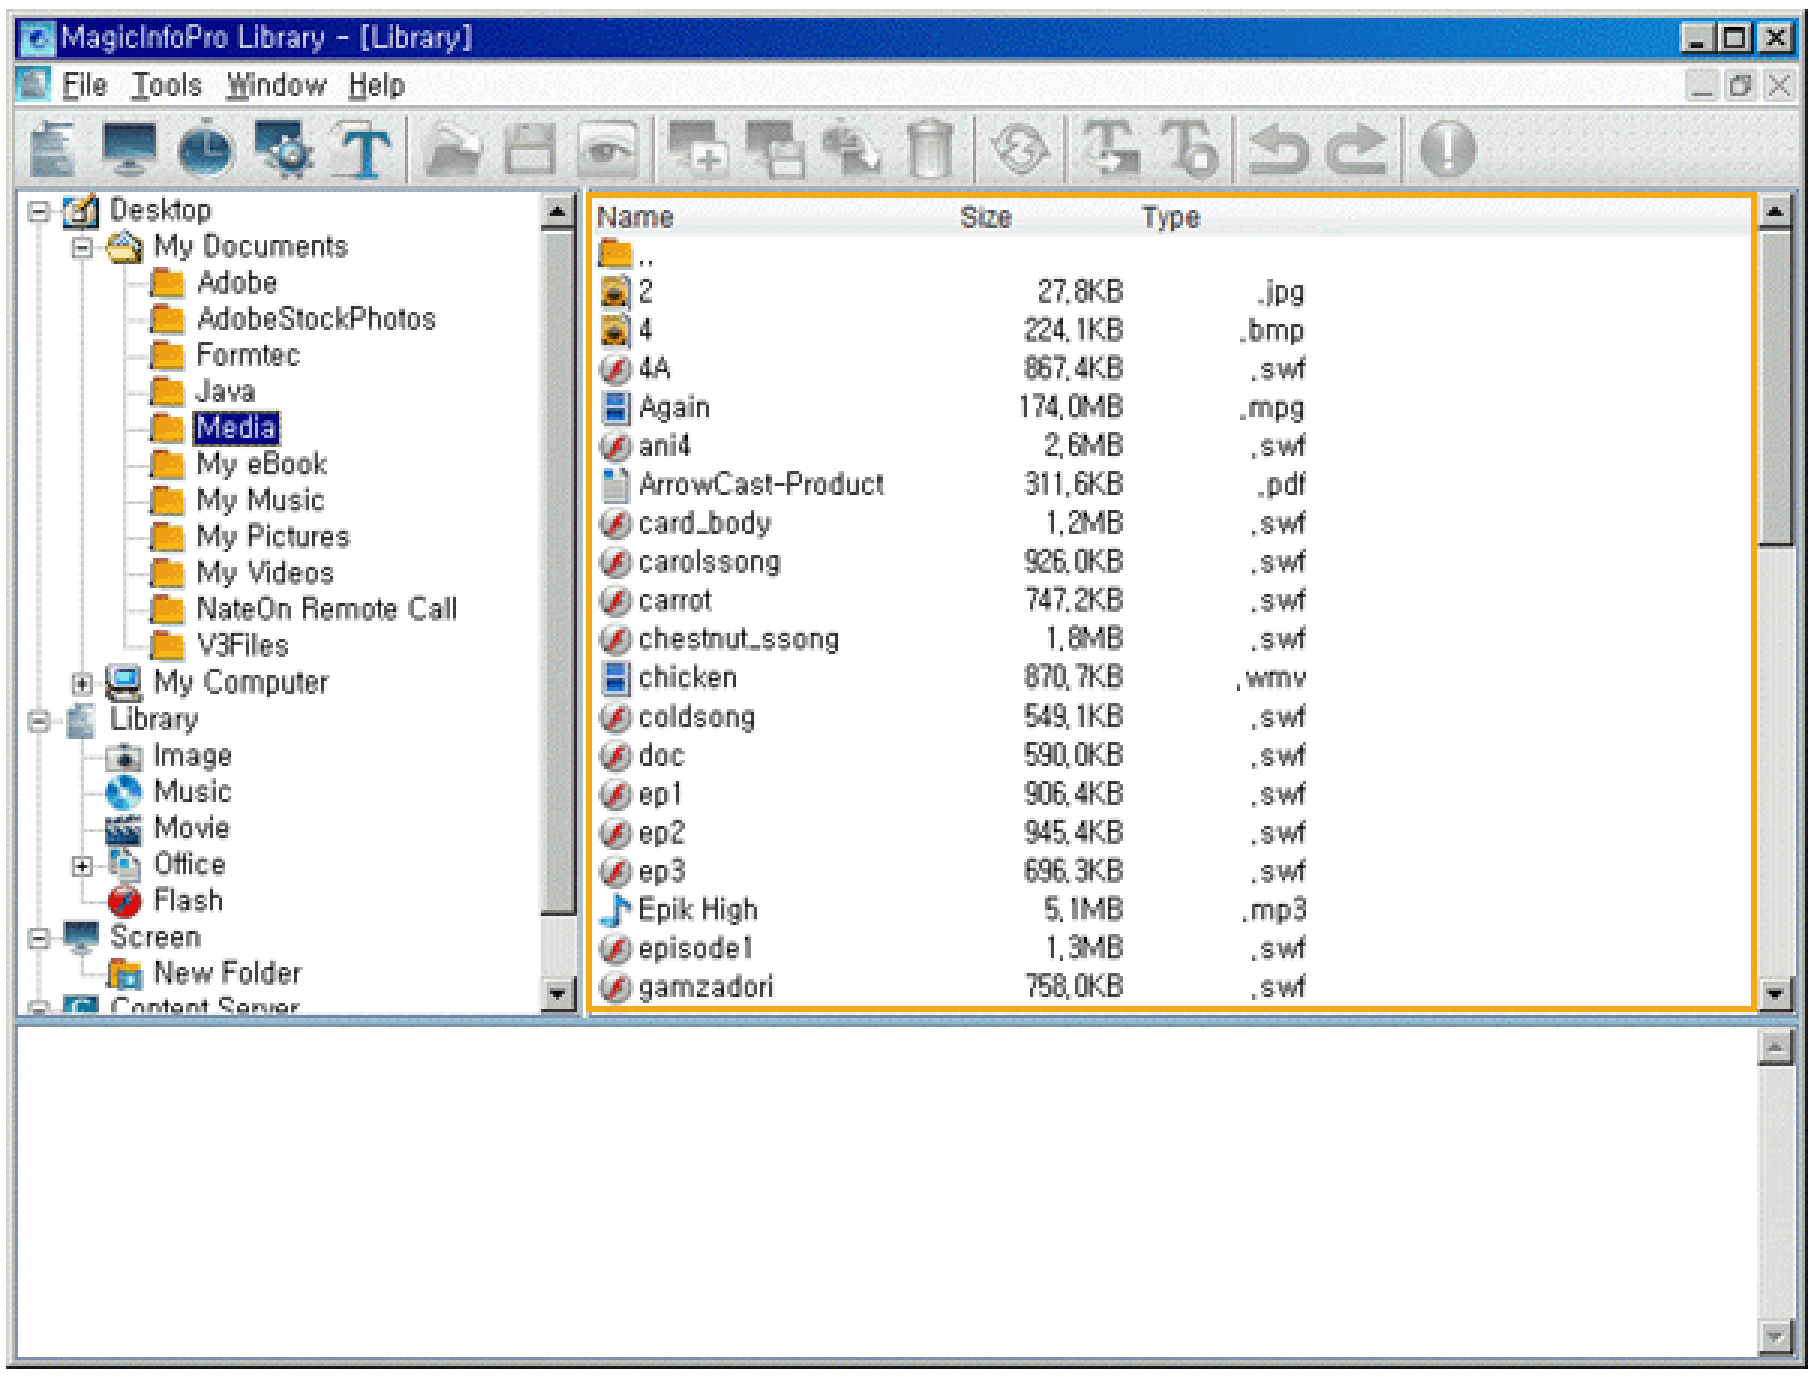

- Prikazuje potfascikle i datoteke koje se nalaze u izabranoj fascikli.

Funkcija:


Dvoklik

- Dvaput kliknite na ikonu .. da biste prešli na fasciklu koja se nalazi za korak više u hijerarhiji.
- Dvaput kliknite na ikonu da biste prešli na fasciklu koja se nalazi za korak niže u hijerarhiji.
- Dvaput kliknite na datoteku da biste je pokrenuli.

Prevlačenje objekata


- Ako sa prikaza liste prevučete i pustite datoteku u biblioteku, datoteke će se registrovati u toj biblioteci. Međutim, funkcija prevlačenja nije podržana za fascikle.

Kontekstualni meni

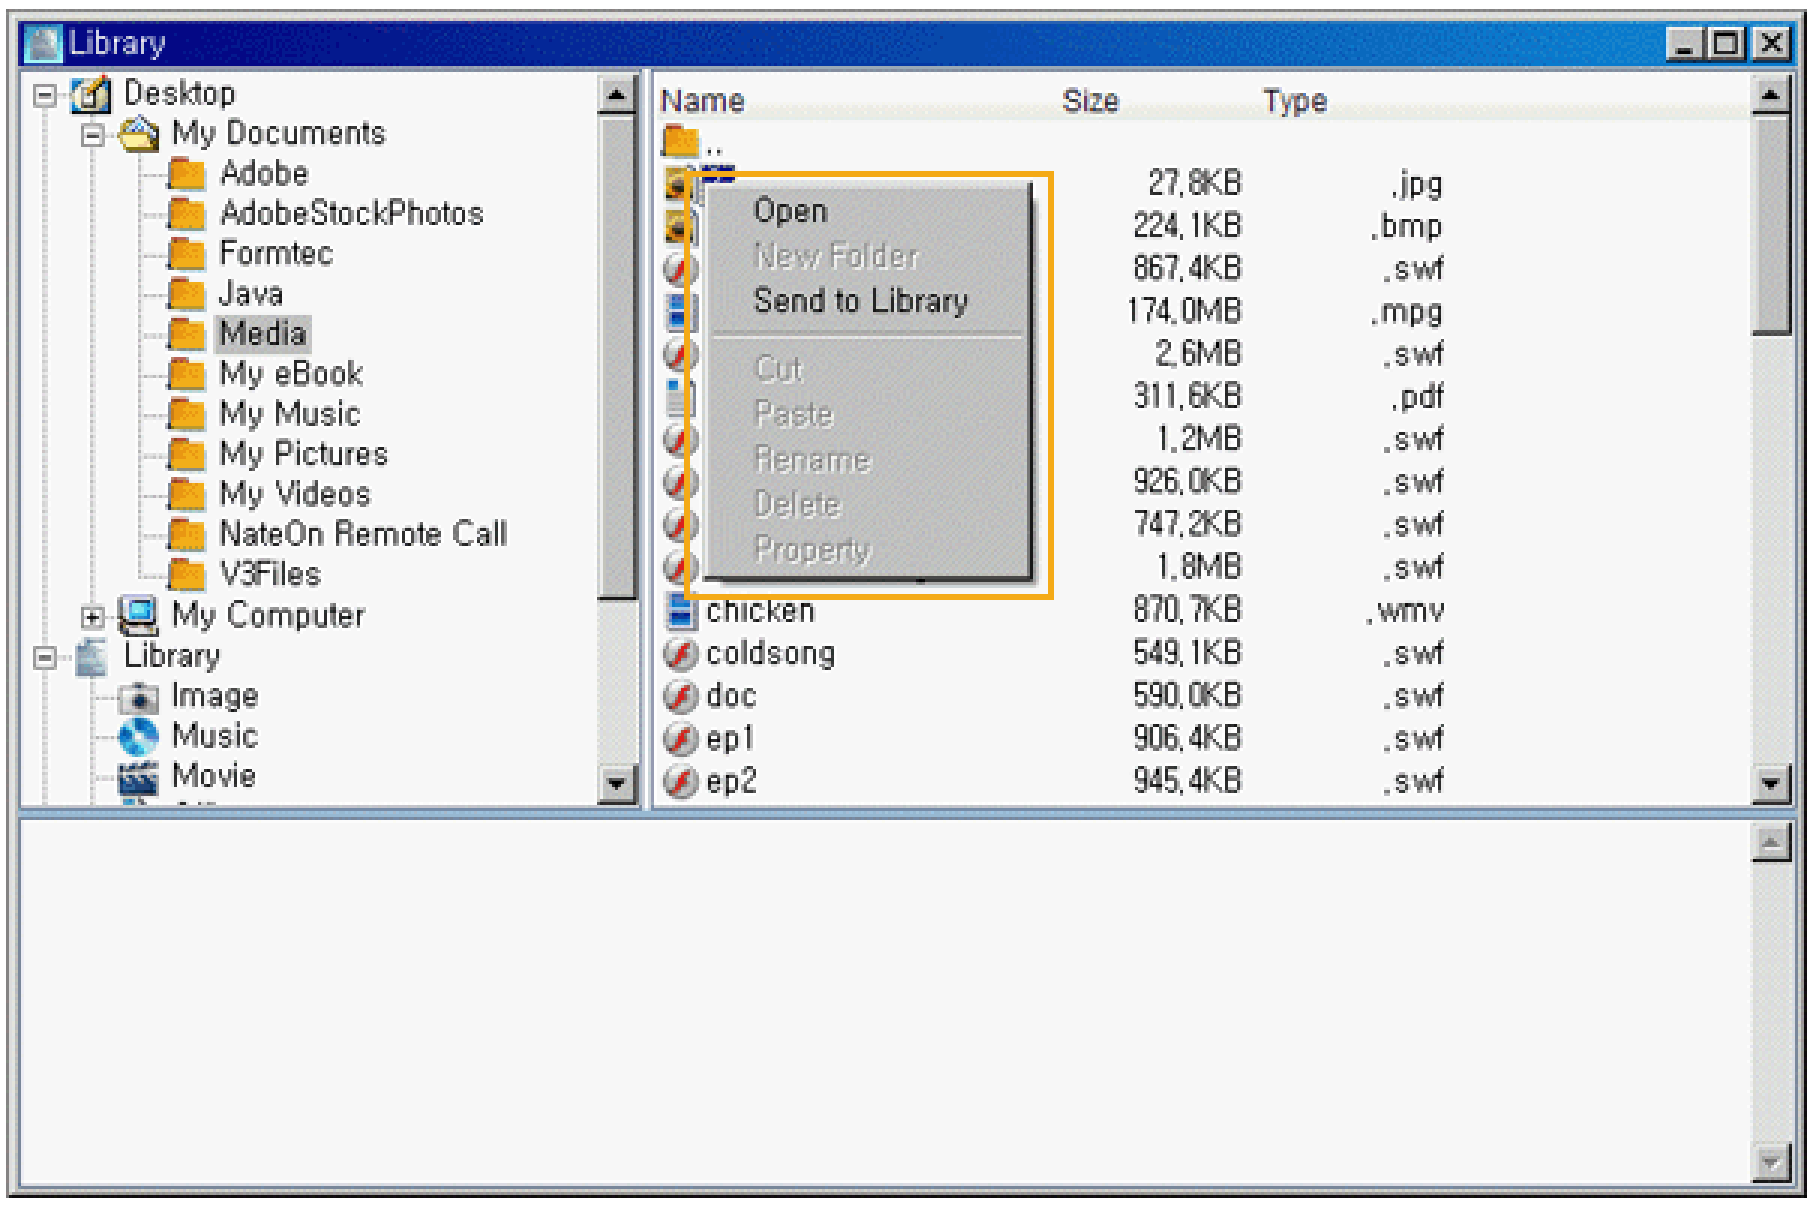

- Open (Otvori): Ako kliknete na stavku Open (Otvori) za određenu fasciklu, premestićete se na tu fasciklu. Ako kliknete na stavku Open (Otvori) za određenu datoteku, datoteka će se pokrenuti.
- Send To Library (Pošalji u biblioteku): Ako kliknete na stavku Send to Library (Pošalji u biblioteku) za određene datoteke, te datoteke će se registrovati u biblioteci.

Istraživanje biblioteka

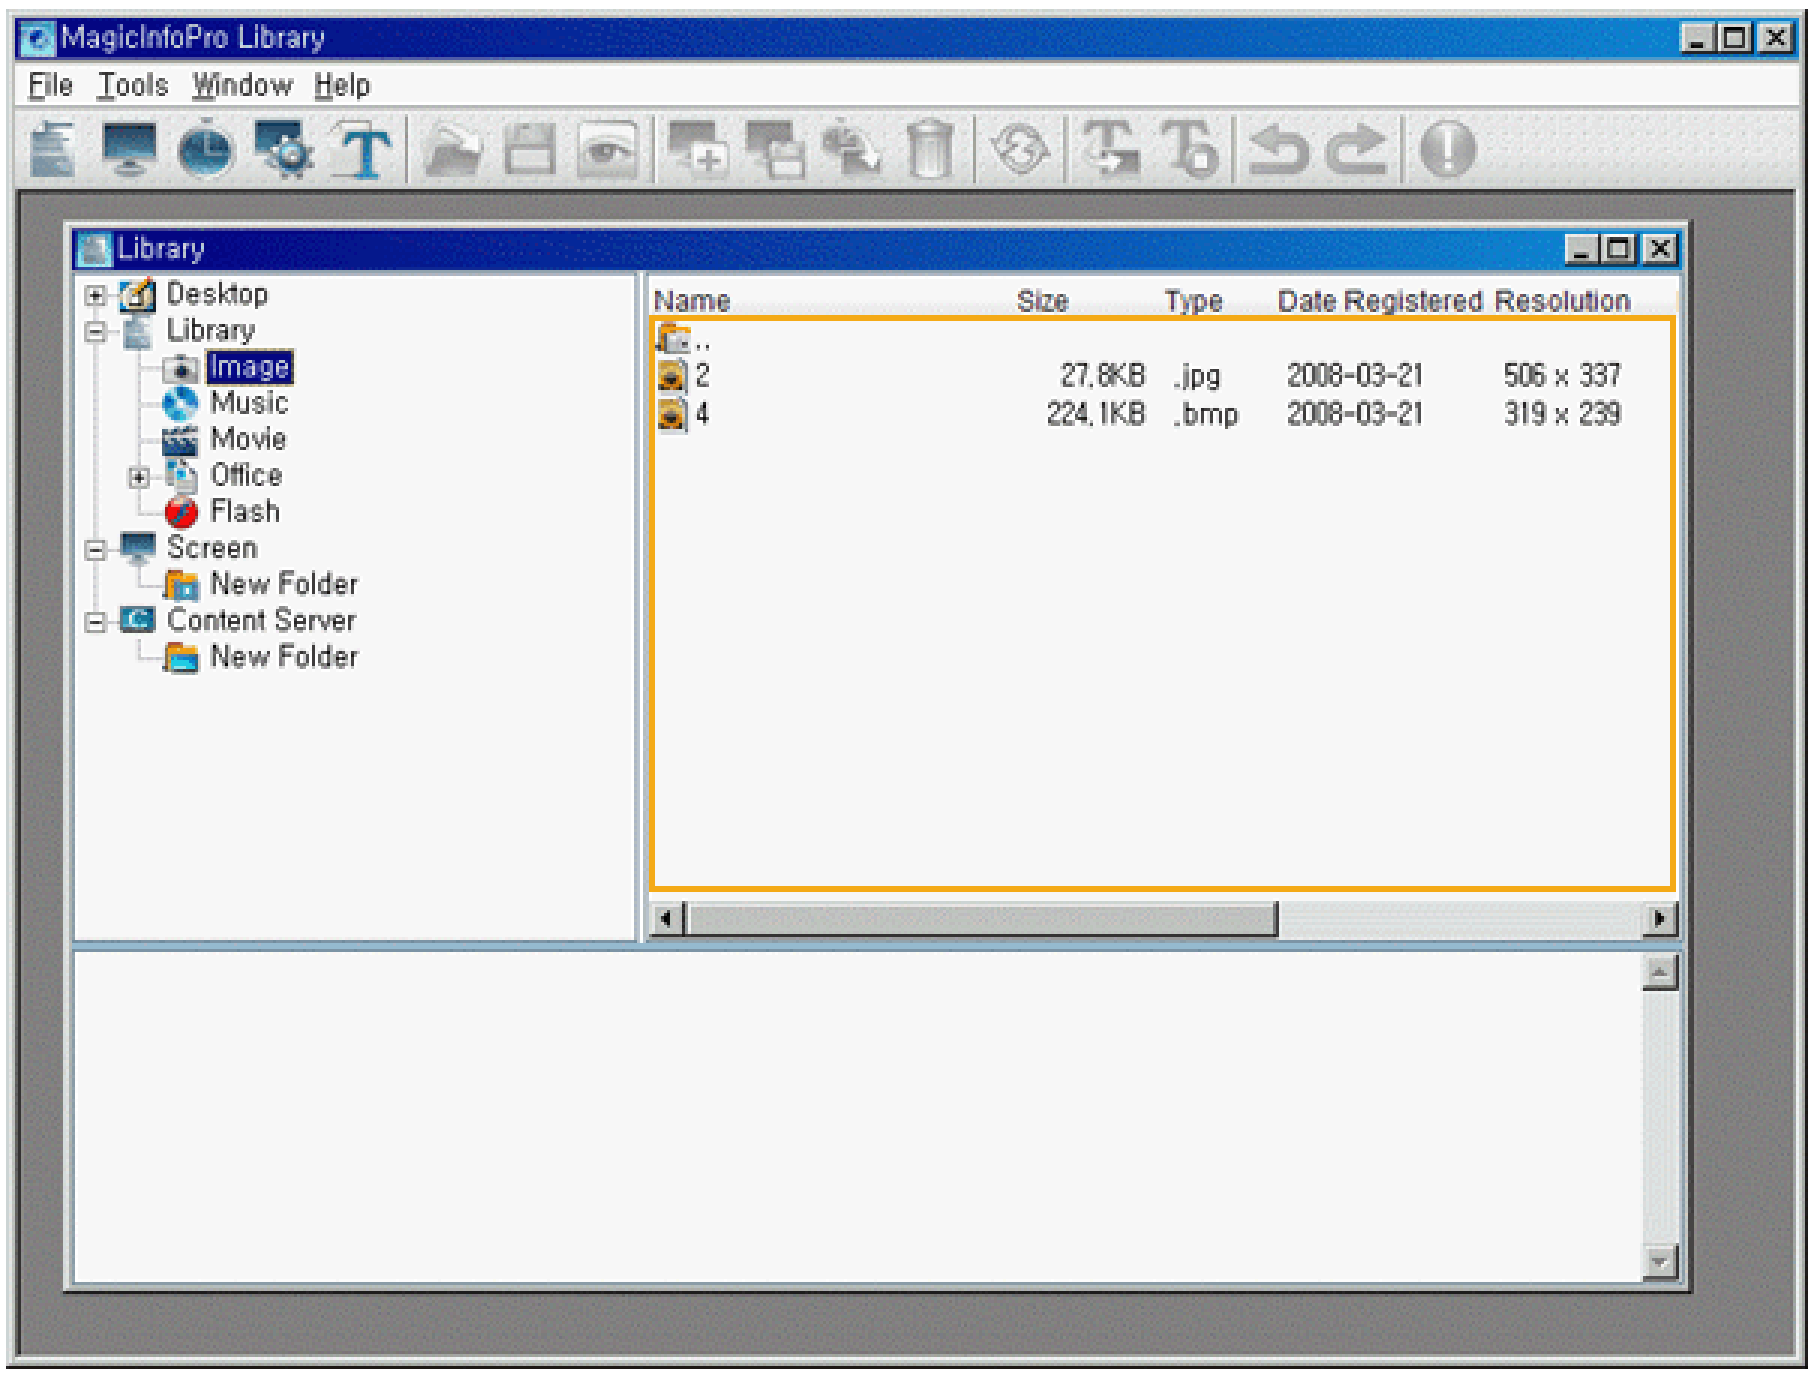

Prikazuje potfascikle i datoteke koje se nalaze u izabranoj fascikli.

Funkcija:

Dvoklik


- Dvaput kliknite na ikonu .. da biste prešli na fasciklu koja se nalazi za korak više u hijerarhiji.

- Dvaput kliknite na ikonu da biste prešli na fasciklu koja se nalazi za korak niže u hijerarhiji.
- Dvaput kliknite na datoteku da biste je pokrenuli.


Prevlačenje objekata

- Ako sa prikaza stabla ili liste prevučete i pustite datoteke iz biblioteke u određenu fasciklu u biblioteci, premestiće se u tu fasciklu ako je datoteke biblioteke i fascikla biblioteke imaju isti tip sadržaja. Međutim, funkcija prevlačenja nije podržana za fascikle.


Kontekstualni meni

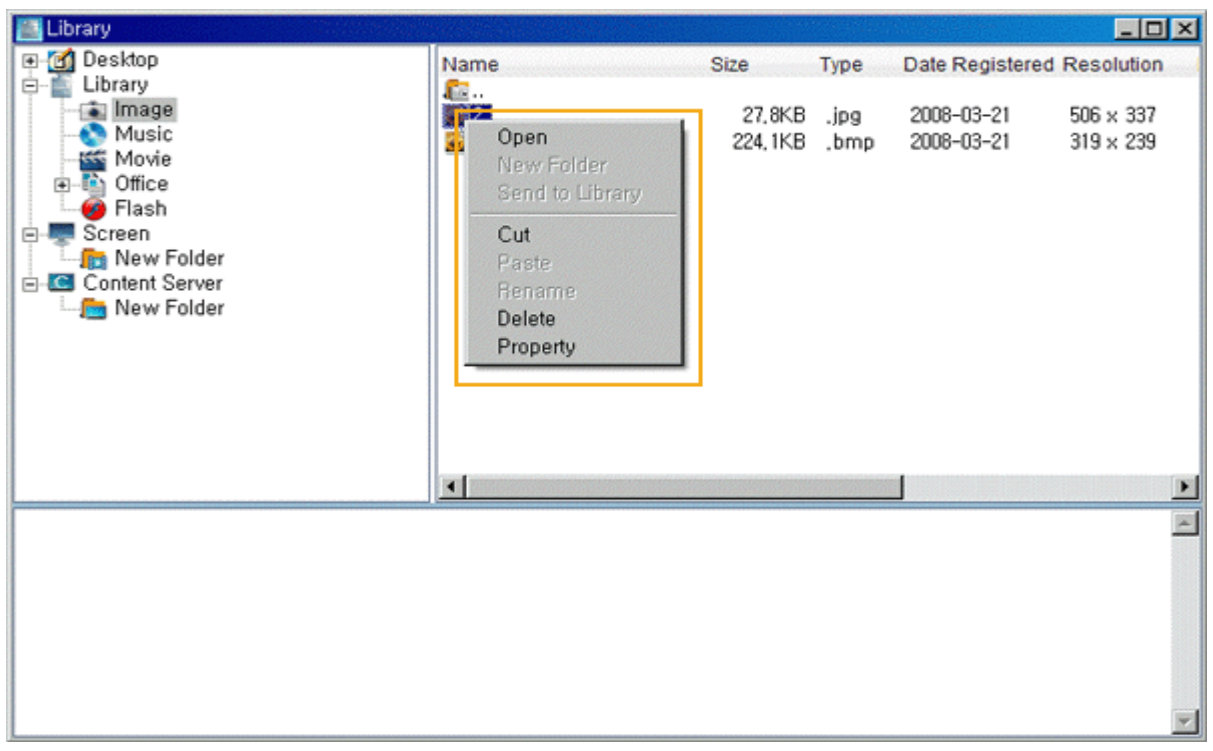

- Open (Otvori): Ako kliknete na stavku Open (Otvori) za određenu fasciklu, premestićete se na tu fasciklu. Ako kliknete na stavku Open (Otvori) za određenu datoteku, datoteka će se pokrenuti.
- Send To Library (Pošalji u biblioteku): Izabrane datoteke iz biblioteke premeštaju se u najvišu fasciklu za svaku stavku sadržaja.
  Međutim, ako se izabere fascikla, ova stavka menija se deaktivira.
- Cut (Iseci): Iseca izabrane datoteke iz biblioteke i smešta ih u ostavu kako biste mogli da ih nalepite na drugu lokaciju.
  Međutim, ako se izabere fascikla, ova stavka menija se deaktivira.
- Paste (Nalepi): Datoteke koje su isečene i smeštene u ostavu nalepljuje na izabranu lokaciju.
  Međutim, ako se na prikazu stabla izabere fascikla biblioteke ili Office fascikla, ova stavka menija se deaktivira.
- Rename (Preimenuj): Preimenuje izabranu fasciklu.
  Međutim, ako se na prikazu stabla izabere fascikla biblioteke ili Office fascikla, ova stavka menija se deaktivira. Ova stavka menija nije podržana za datoteke iz biblioteke.
- Delete (Izbriši): Briše izabrane fascikle i datoteke iz biblioteke.
  Međutim, ova stavka menija se deaktivira ako se na prikazu stabla izabere fascikla biblioteke ili Office fascikla, a izabrana stavka sadrži "..", što označava fasciklu na višem hijerarhijskom nivou.
- Property (Svojstvo): Prikazuje detaljne informacije za izabranu datoteku iz biblioteke. Ovde možete da unesete komentar.

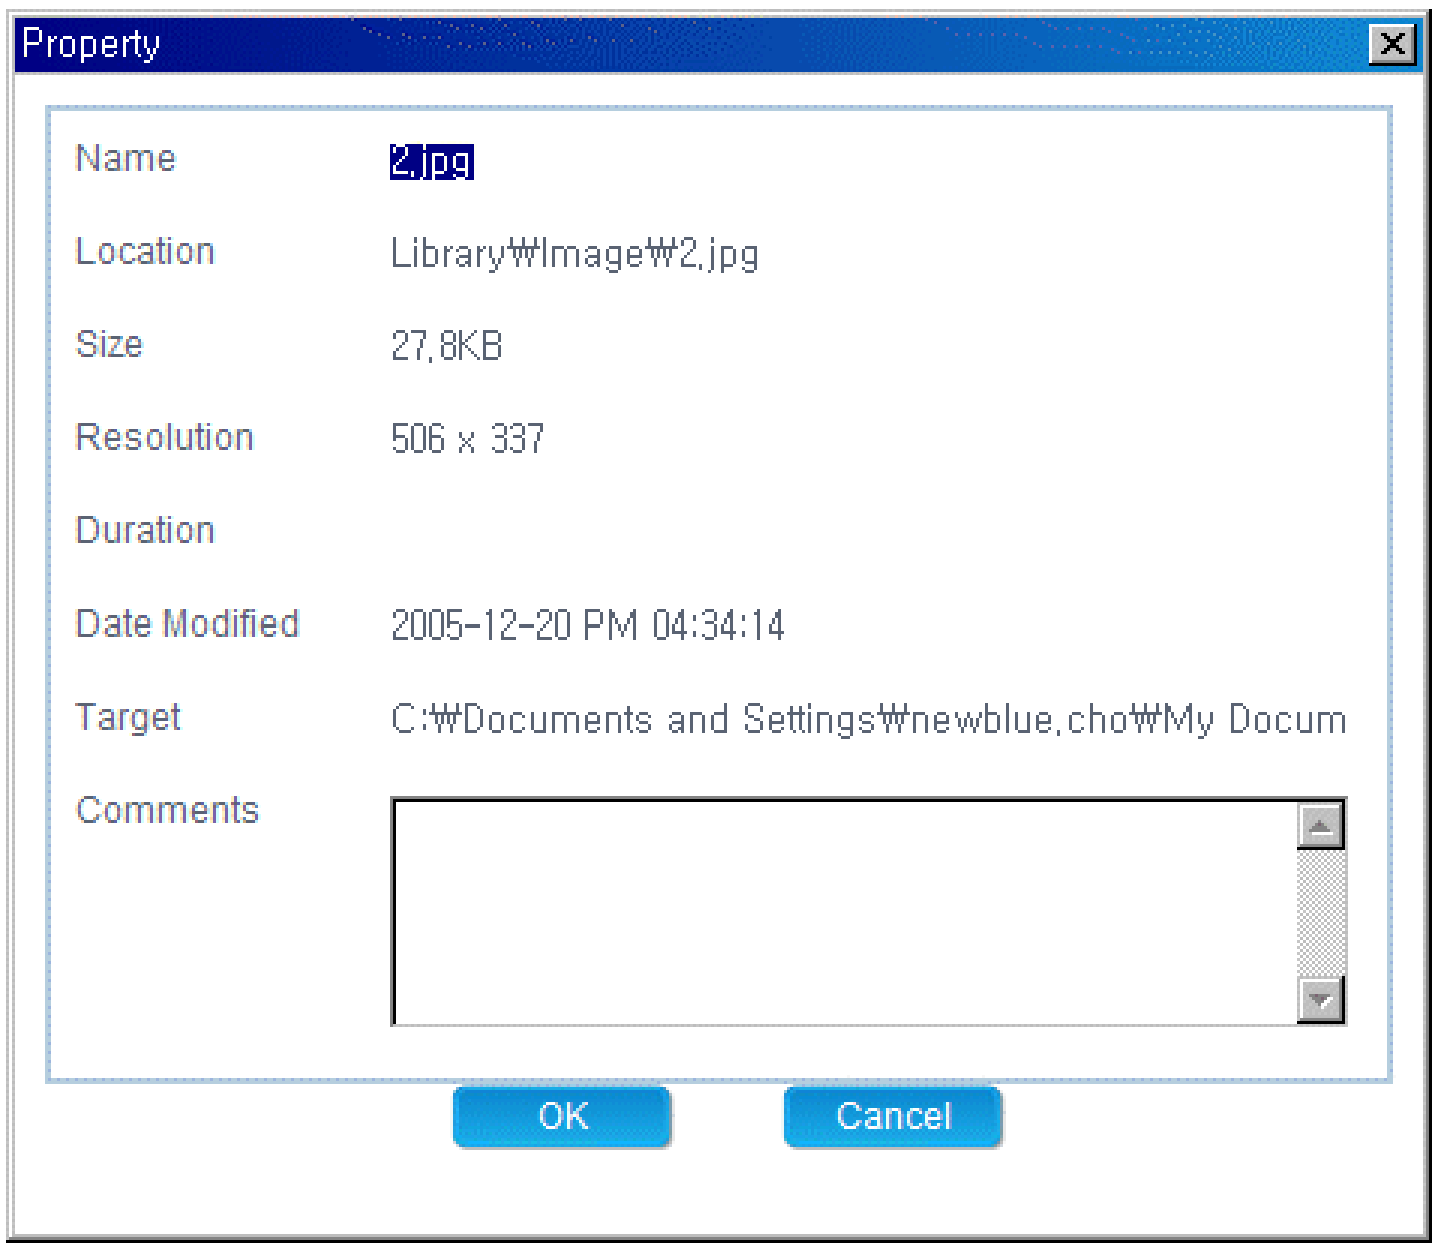

- Name (Ime): Ime izabrane datoteke
- Location (Lokacija): Lokacija gde je izabrana datoteka registrovana
- Size (Veličina): Veličina izabrane datoteke
- Resolution (Rezolucija): Rezolucija izabrane datoteke
- Duration (Trajanje): Vreme reprodukcije izabrane datoteke
- Date Modified (Datum izmene): Datum kada je izabrana datoteka poslednji put izmenjena
- Target (Odredište): Stvarna lokacija izabrane datoteke.
- Comments (Komentari): Komentari koje je uneo korisnik o izabranoj datoteci iz biblioteke. Možete ih izmeniti.

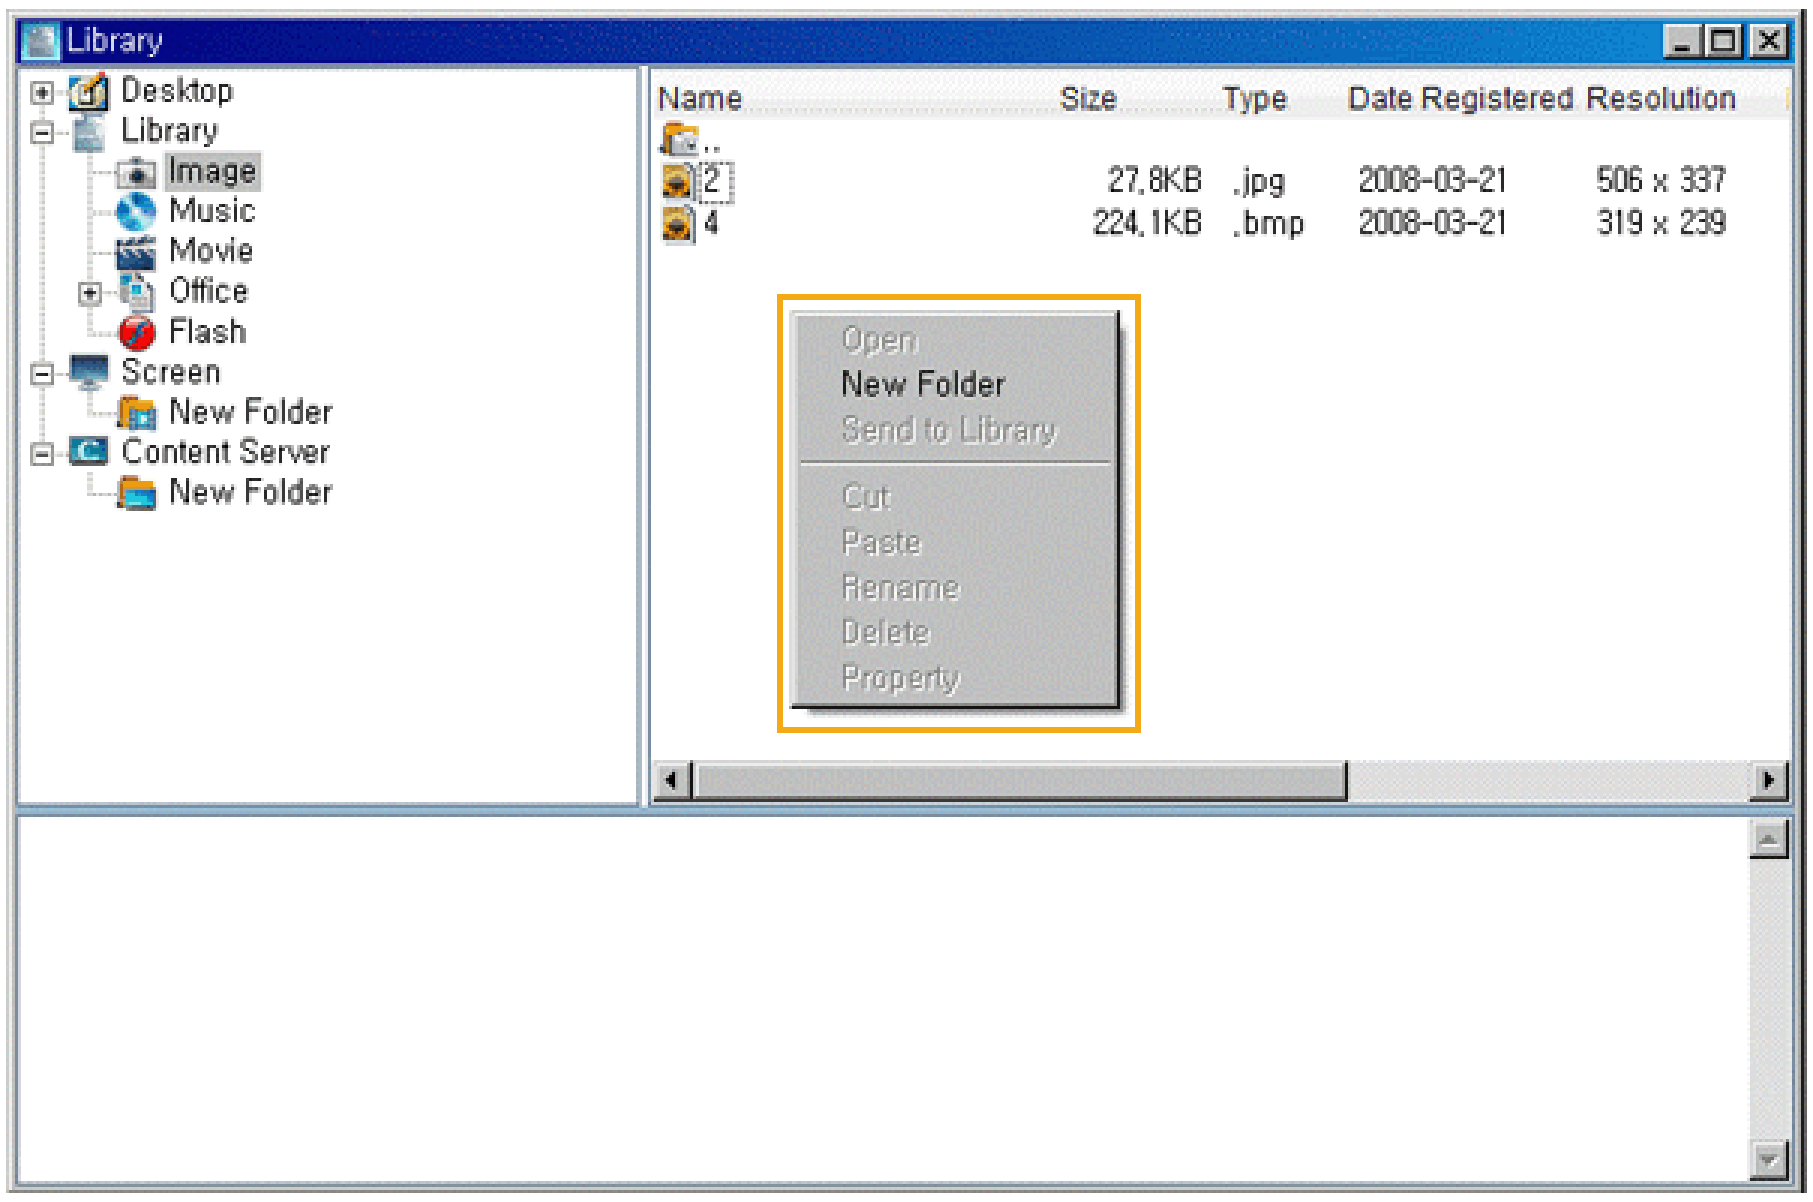


- New Folder (Nova fascikla): Ova stavka menija se aktivira samo ako nije izabrana nijedna fascikla ni datoteka. Ako izaberete ovu stavku menija, kreiraće se nova fascikla. Međutim, ako se na prikazu stabla izabere fascikla biblioteke ili Office fascikla, ova stavka menija se deaktivira.

Tasterska prečica

- Taster F2: Preimenuje izabranu fasciklu. Međutim, datoteke ne možete da preimenujete.
- Taster Delete: Briše izabrane fascikle, potfascikle i datoteke iz biblioteke.
- Tasteri Ctrl + X: Iseca izabrane datoteke iz biblioteke i smešta ih u ostavu kako biste mogli da ih nalepite na drugu lokaciju. Međutim, ova tasterska prečica nije podržana za fascikle.
- Tasteri Ctrl + V: Datoteke koje su isečene i smeštene u ostavu nalepljuje na izabranu lokaciju. Međutim, ako se na prikazu stabla izabere fascikla biblioteke ili Office fascikla, nećete moći da ih nalepite.

Istraživanje ekrana

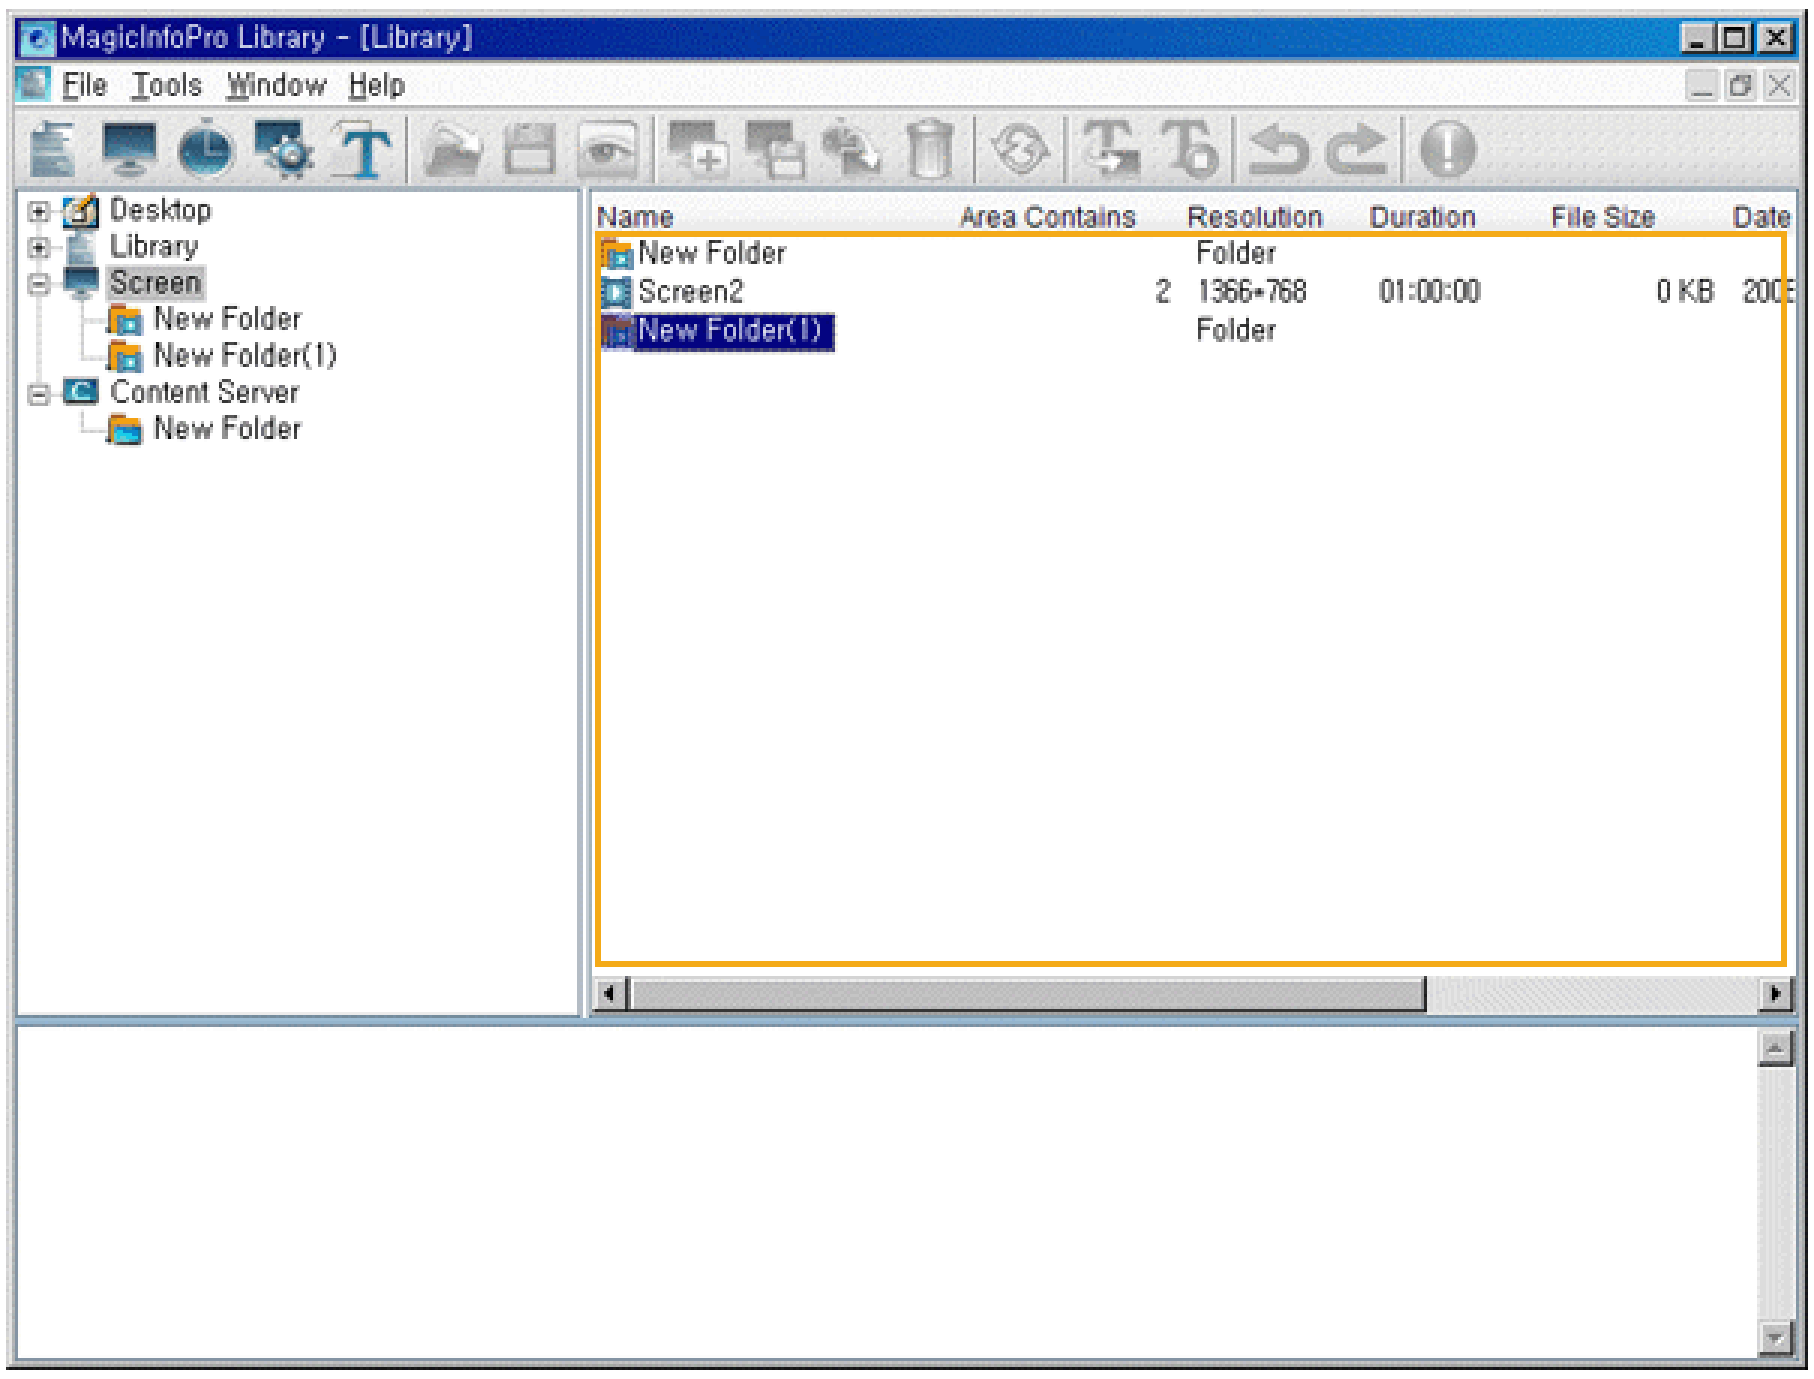

Prikazuje potfascikle i datoteke koje se nalaze u izabranoj fascikli.

Funkcija:


Dvoklik

- Dvaput kliknite na ikonu .. da biste prešli na fasciklu koja se nalazi za korak više u hijerarhiji.
- Dvaput kliknite na ikonu da biste prešli na fasciklu koja se nalazi za korak niže u hijerarhiji.


Prevlačenje objekata

- Ako u prikazu stabla ili liste prevučete i pustite datoteke ekrana u fasciklu ekrana, one će se premestiti u tu fasciklu. Međutim, funkcija prevlačenja nije podržana za fascikle.


Kontekstualni meni

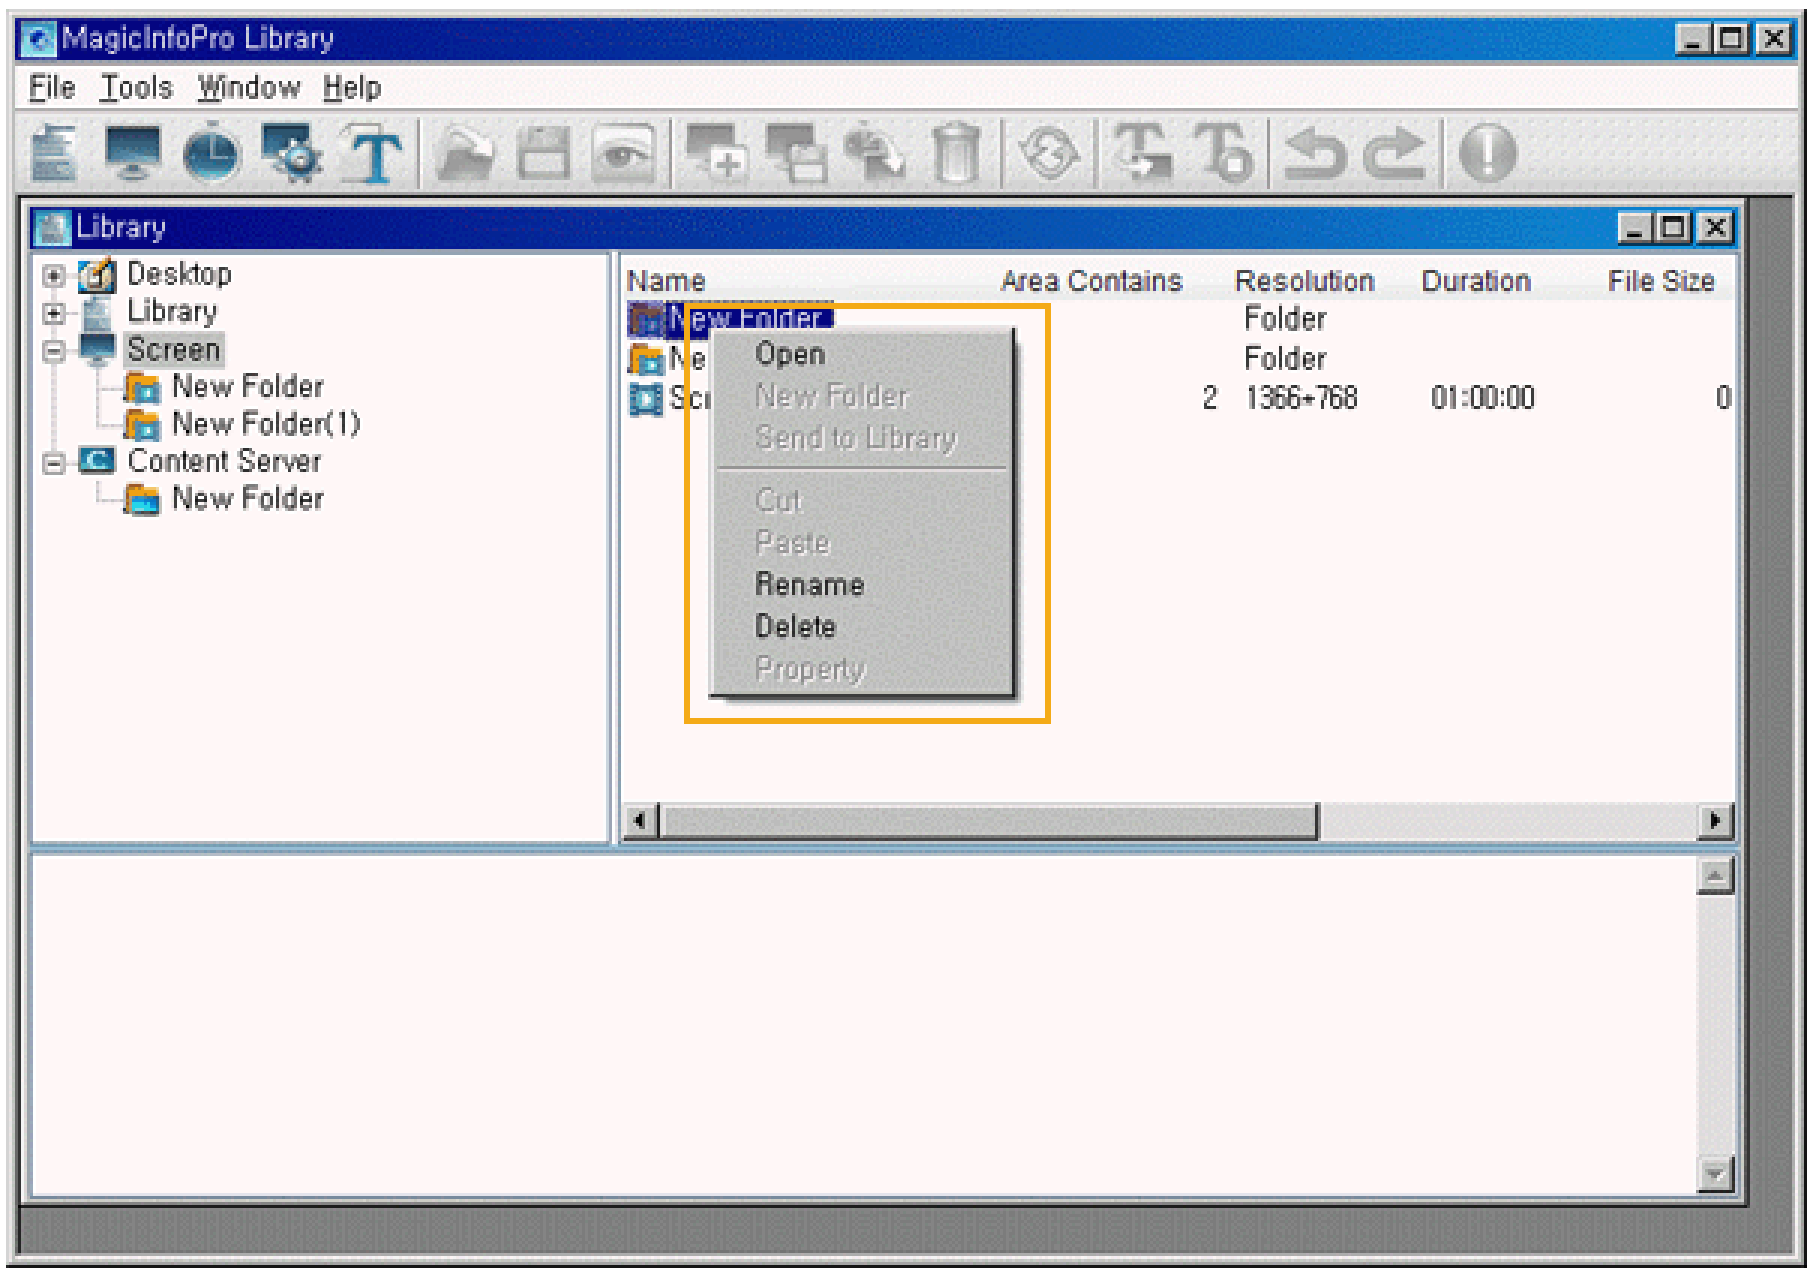


- Open (Otvori): Ako kliknete na stavku Open (Otvori) za određenu fasciklu, premestićete se na tu fasciklu. Međutim, ako je neka datoteka ekrana izabrana, ova stavka menija se deaktivira.
- Rename (Preimenuj): Preimenuje izabranu fasciklu. Međutim, ova stavka menija nije podržana za datoteku ekrana.
- Delete (Izbriši): Briše izabrane datoteke ekrana i fascikle iz biblioteke. Međutim, ako izabrana stavka sadrži "..", što označava fasciklu na višem hijerarhijskom nivou, ova stavka menija se deaktivira.

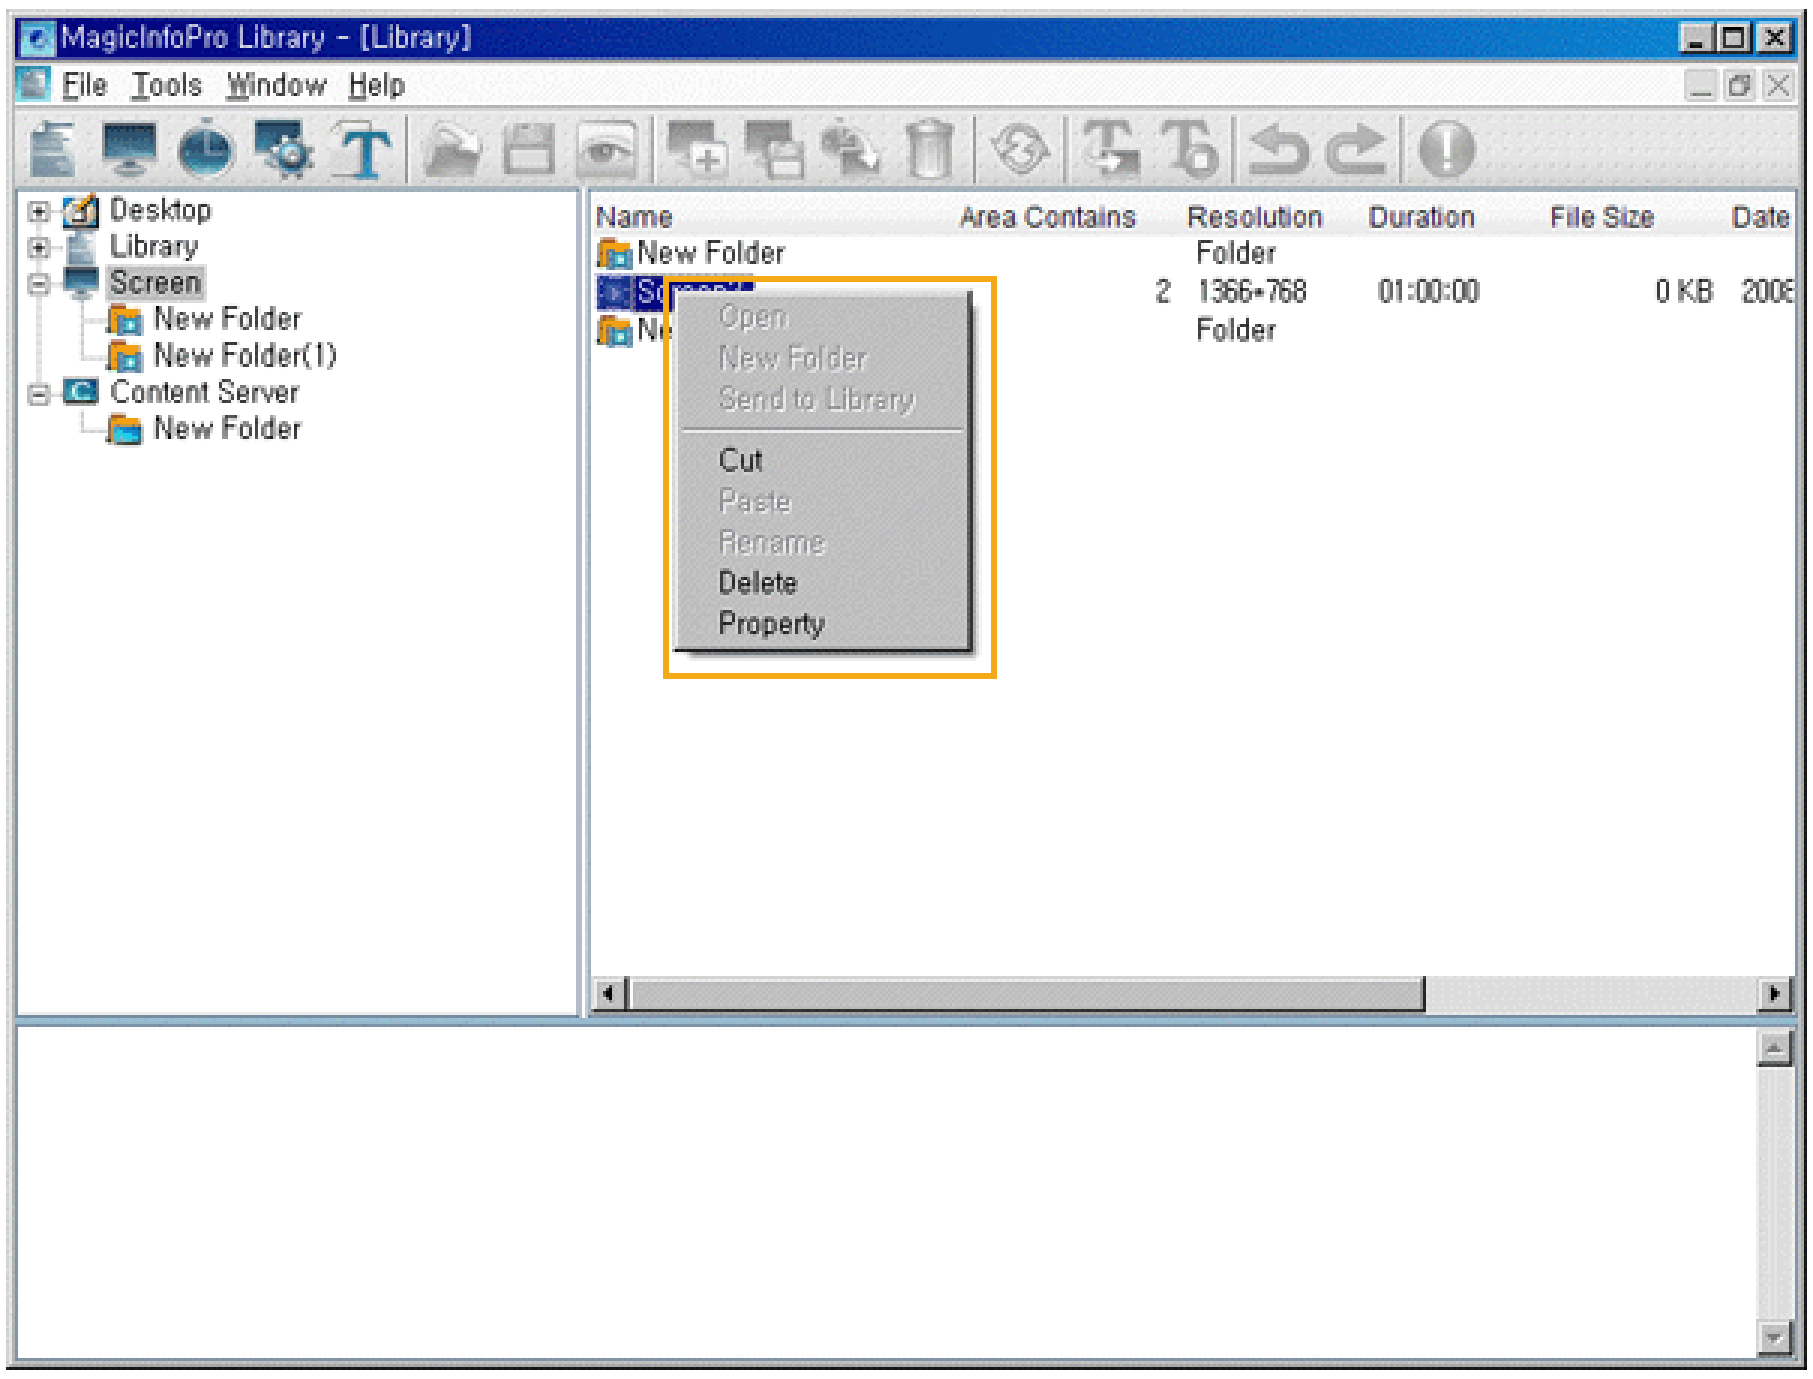

- Cut (Isecanje): Iseca izabrane datoteke ekrana iz biblioteke i smešta ih u ostavu kako biste mogli da ih nalepite na drugu lokaciju. Međutim, ako se izabere fascikla, ova stavka menija se deaktivira.
- Delete (Izbriši): Briše izabrane datoteke ekrana i fascikle iz biblioteke. Međutim, ako izabrana stavka sadrži "..", što označava fasciklu na višem hijerarhijskom nivou, ova stavka menija se deaktivira.
- Property (Svojstvo): Prikazuje detaljne informacije o izabranoj datoteci ekrana. Ovde možete da unesete komentar.

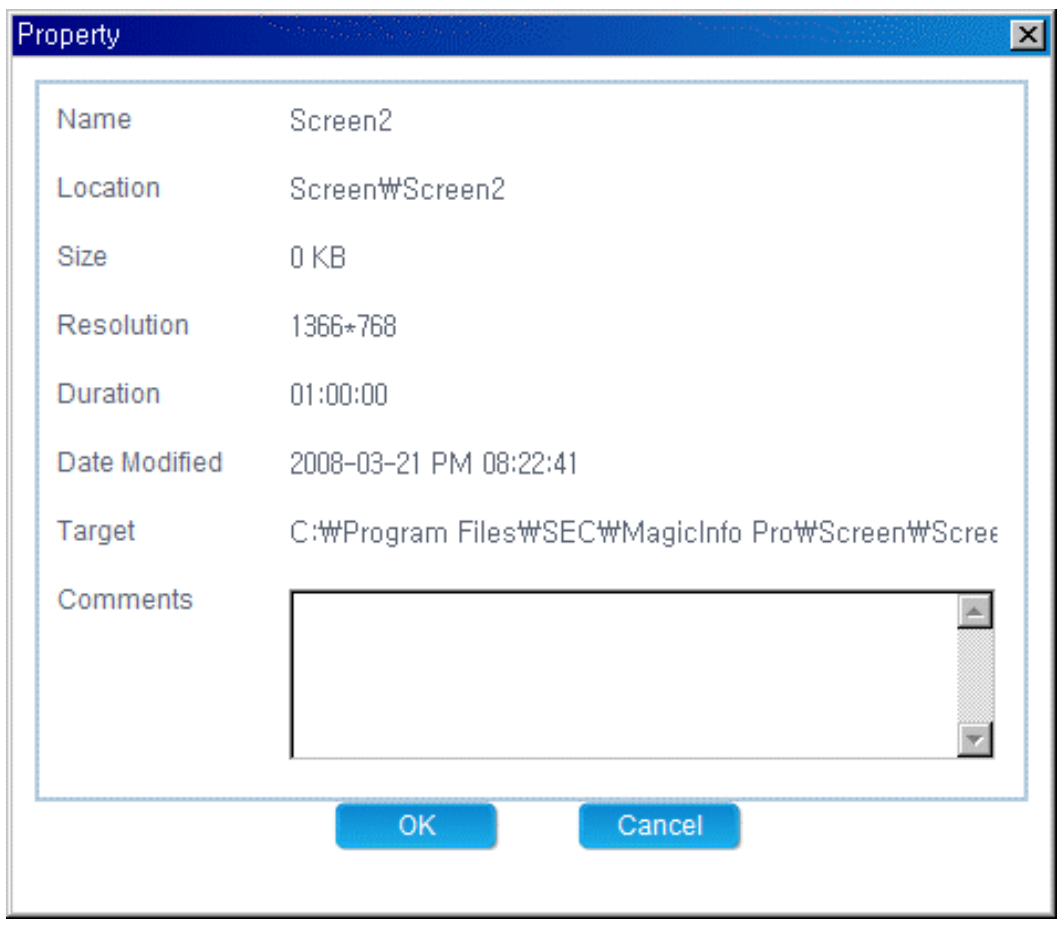

- Name: Ime izabranog ekrana
- Location: Lokacija gde je izabrani ekran registrovan
- Size: Veličina izabranog ekrana
- Resolution: Rezolucija izabranog ekrana
- Duration: Vreme reprodukcije izabranog ekrana
- Date Modified: Datum kada je izabrani ekran poslednji put izmenjen
- Target: Stvarna lokacija izabranog ekrana.
- Comments: Komentari koje je uneo korisnik o izabranom ekranu. Možete ih izmeniti.

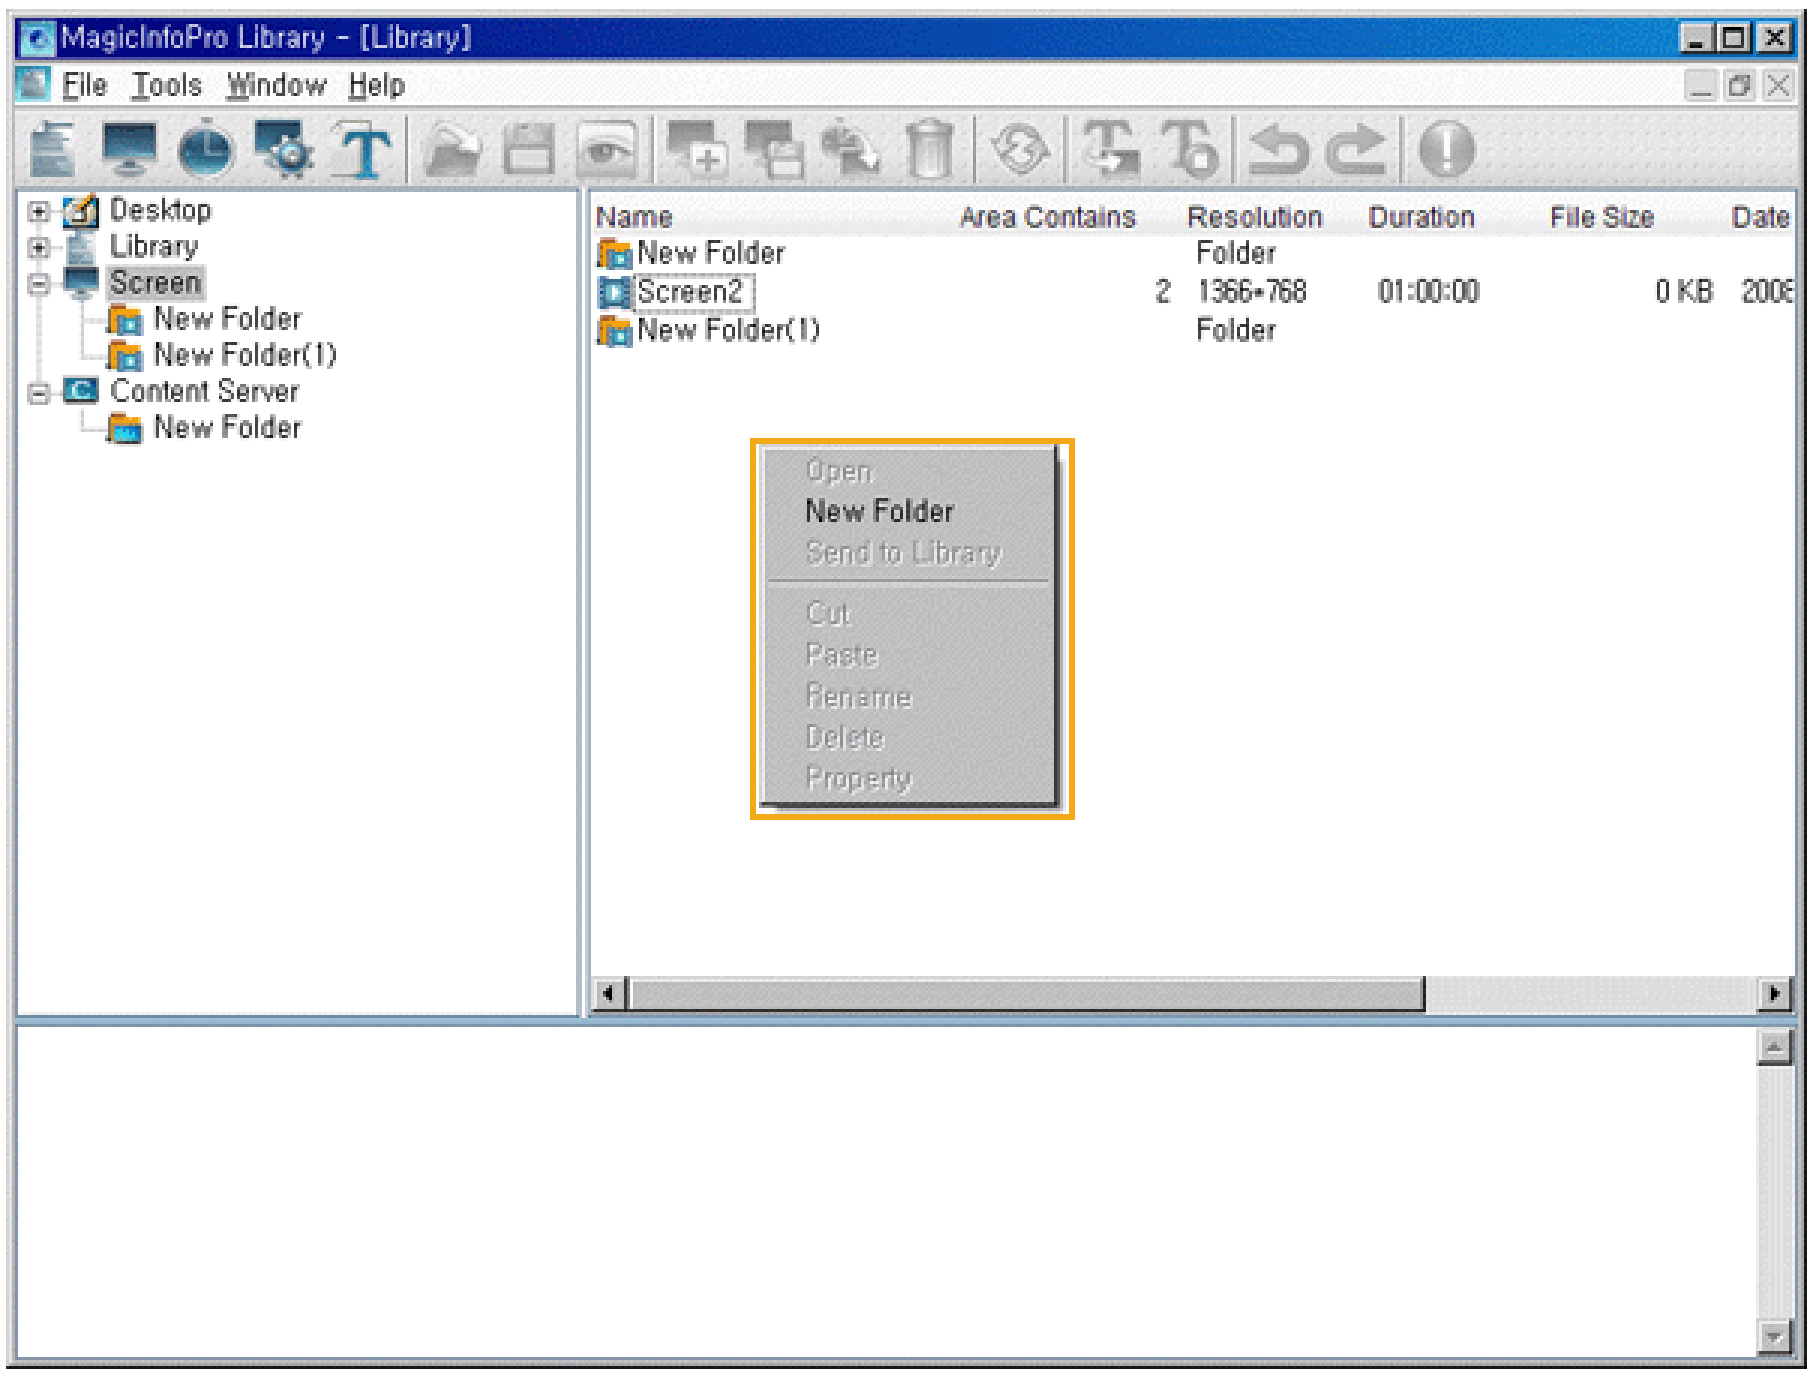


- New Folder (Nova fascikla): Ova stavka menija se aktivira samo ako nije izabrana nijedna fascikla ni datoteka. Ako izaberete ovu stavku menija, kreiraće se nova fascikla na izabranoj lokaciji.


Tasterska prečica

- Taster F2: Preimenuje izabranu fasciklu. Međutim, datoteke ne možete da preimenujete.
- Taster Delete: Briše izabrane fascikle, potfascikle i datoteke ekrana.
- Tasteri Ctrl + X: Iseca izabrane datoteke ekrana iz biblioteke i smešta ih u ostavu kako biste mogli da ih nalepite na drugu lokaciju. Međutim, ova tasterska prečica nije podržana za fascikle.
- Tasteri Ctrl + V: Datoteke ekrana koje su isečene i smeštene u ostavu nalepljuje na izabranu lokaciju.


Istraživanje servera za sadržaj

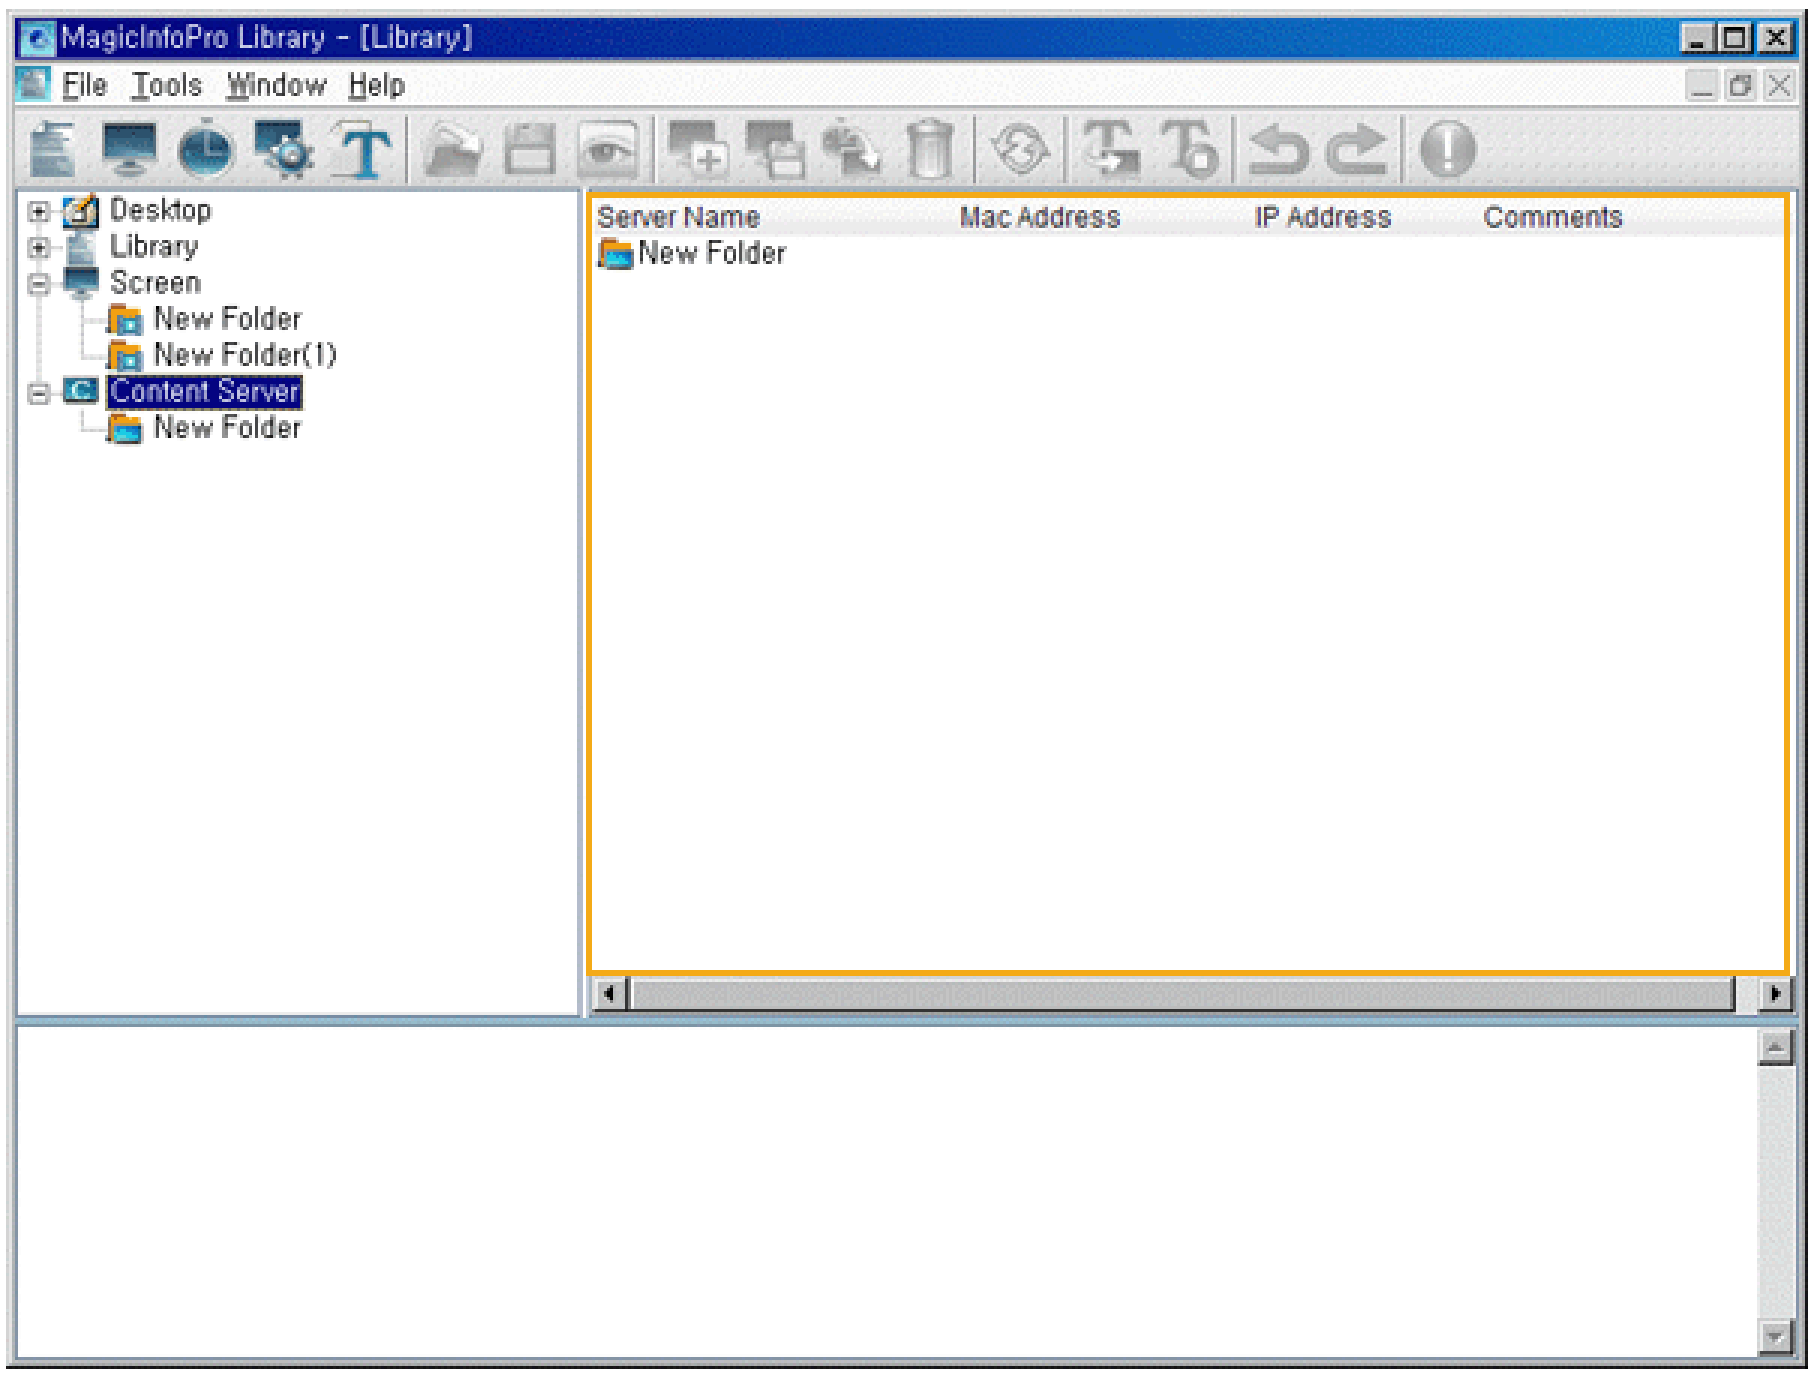

- Prikazuje potfascikle i servere za sadržaj koje se nalaze na nižem hijerarhijskom nivou od izabrane fascikle.
- Funkcija:
  - Dvoklik
    - Dvaput kliknite na ikonu .. da biste prešli na fasciklu koja se nalazi za korak više u hijerarhiji.
    - Dvaput kliknite na ikonu da biste prešli na fasciklu koja se nalazi za korak niže u hijerarhiji.
  - Prevlačenje objekata
    - Ako u prikazu stabla ili liste prevučete i pustite servere za sadržaj na određenu fasciklu servera za sadržaj, oni će se premestiti u tu fasciklu. Međutim, funkcija prevlačenja nije podržana za fascikle.
  - Kontekstualni meni
    - Open (Otvori): Ako kliknete na stavku Open (Otvori) za određenu fasciklu, premestićete se na tu fasciklu. Međutim, ako se izabere server za sadržaj, ova stavka menija se deaktivira.
    - New Server (Novi server): Aktivira se samo ako nije izabrana nijedna fascikla ni datoteka. Pomoću ove stavke menija, možete uneti MAC adresu, ime servera i komentare za novi server.

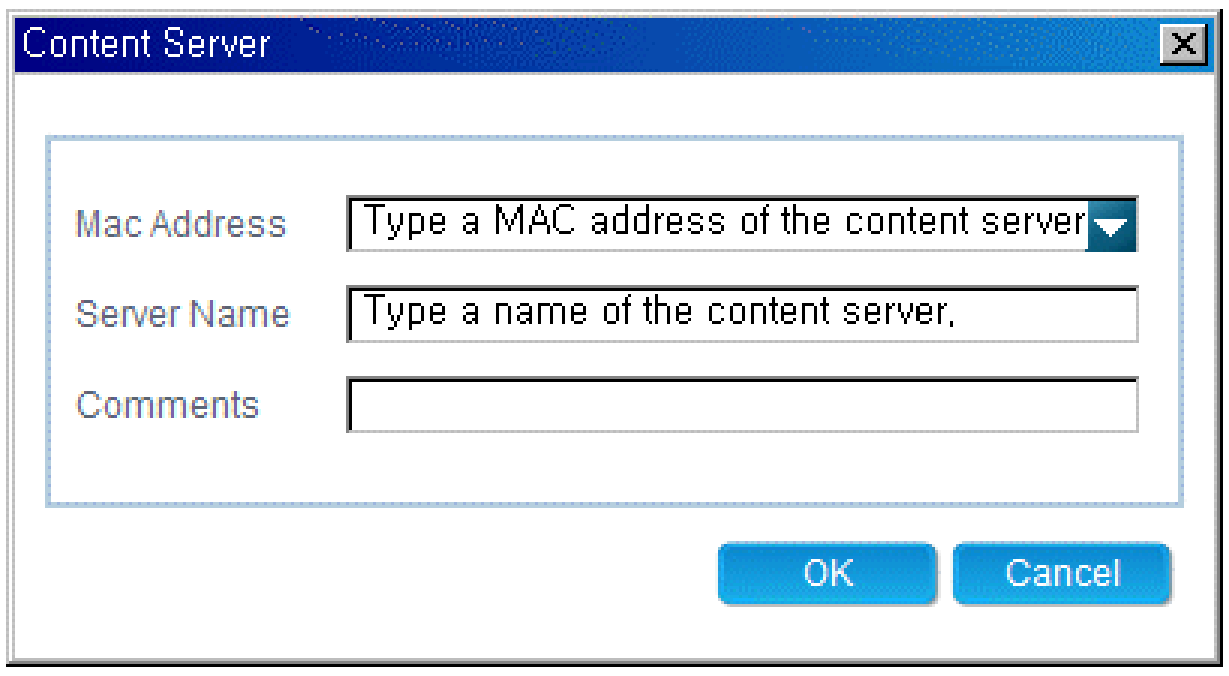

      - Mac Address: MAC adresa kreiranog servera za sadržaj
      - Server Name: Ime kreiranog servera za sadržaj
      - Comments: Komentari o kreiranom serveru za sadržaj
    - New Folder (Nova fascikla): Ova stavka menija se aktivira samo ako nije izabrana nijedna fascikla ni datoteka. Ako izaberete ovu stavku menija, kreiraće se nova fascikla na izabranoj lokaciji.
    - Cut (Iseci): Iseca izabrane servere za sadržaj i smešta ih u ostavu kako biste mogli da ih nalepite na drugu lokaciju. Međutim, ako se izabere fascikla, ova stavka menija se deaktivira.
    - Paste (Nalepi): Serveri za sadržaj koji su isečeni i smešteni u ostavu nalepljuju se na izabranu lokaciju.
    - Rename (Preimenuj): Preimenuje izabranu fasciklu. Međutim, servera za sadržaj možete preimenovati samo pomoću ekrana Properties (Svojstva).
    - Delete (Izbriši): Briše izabrane servere za sadržaj i fascikle. Međutim, ako izabrana stavka sadrži "..", što označava fasciklu na višem hijerarhijskom nivou, ova stavka menija se deaktivira.
    - Property (Svojstvo): Omogućava izmenu MAC adrese, imena servera i komentara o izabranom serveru za sadržaj.

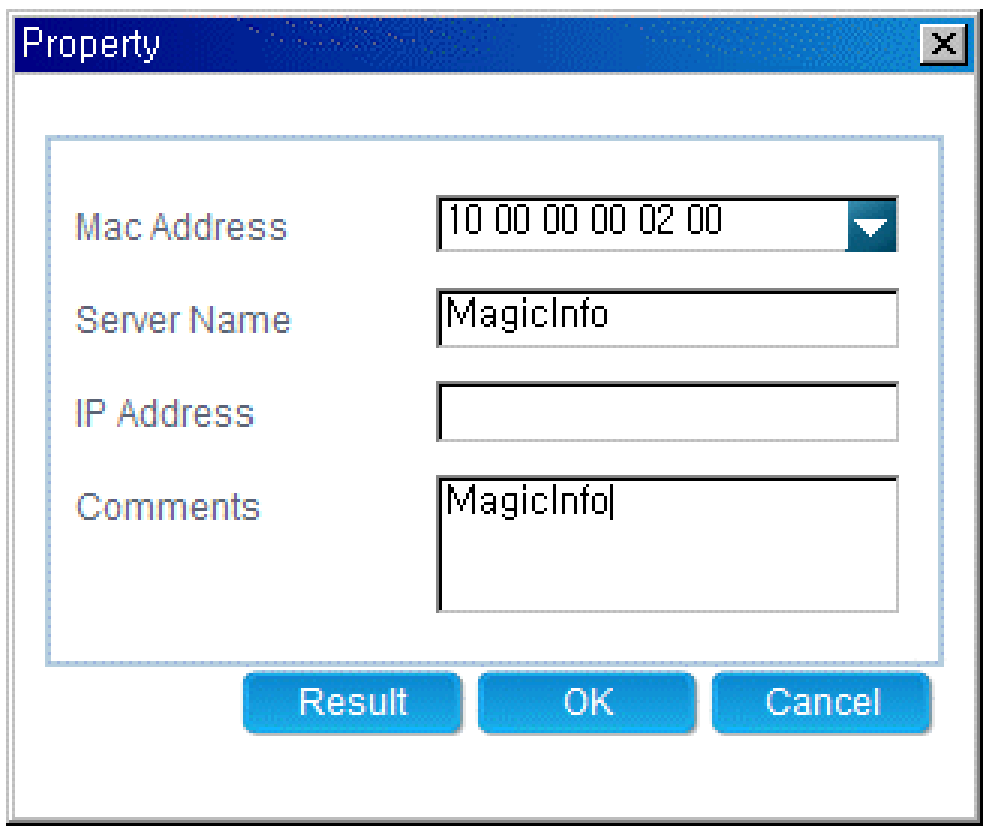

1) Mac Address: MAC adresa izabranog servera za sadržaj. Možete je izmeniti.
2) Server Name: Ime servera izabranog servera za sadržaj. Možete ga izmeniti.
3) IP Address: IP adresa izabranog servera za sadržaj. Ne možete je izmeniti.
* IP adresa se pojavljuje ako je server za sadržaj priključen bar jednom.
4) Comments: Komentari o izabranom serveru za sadržaj.
5) History : Prikazuje istoriju zapisa sinhronizacija servera za sadržaj.


Tasterska prečica

- Taster F2: Preimenuje izabranu fasciklu. Međutim, datoteke ne možete da preimenujete.
- Taster Delete: Briše izabrane fascikle, podfascikle i servere za sadržaj.
- Tasteri Ctrl + X: Iseca izabrane servere za sadržaj i smešta ih u ostavu kako biste mogli da ih nalepite na drugu lokaciju. Međutim, ova tasterska prečica nije podržana za fascikle.
- Tasteri Ctrl + V: Serveri za sadržaj koji su isečeni i smešteni u ostavu nalepljuju se na izabranu lokaciju.

Status servera za sadržaj

- Ova ikona se prikazuje kada je server za sadržaj priključen.
- Ova ikona se prikazuje kada se server za sadržaj sinhronizuje.
- Ova ikona se prikazuje kada server za sadržaj ne uspe da se sinhronizuje.
- Ova ikona se prikazuje kada server za sadržaj nije priključen.

Prikaz rezultata

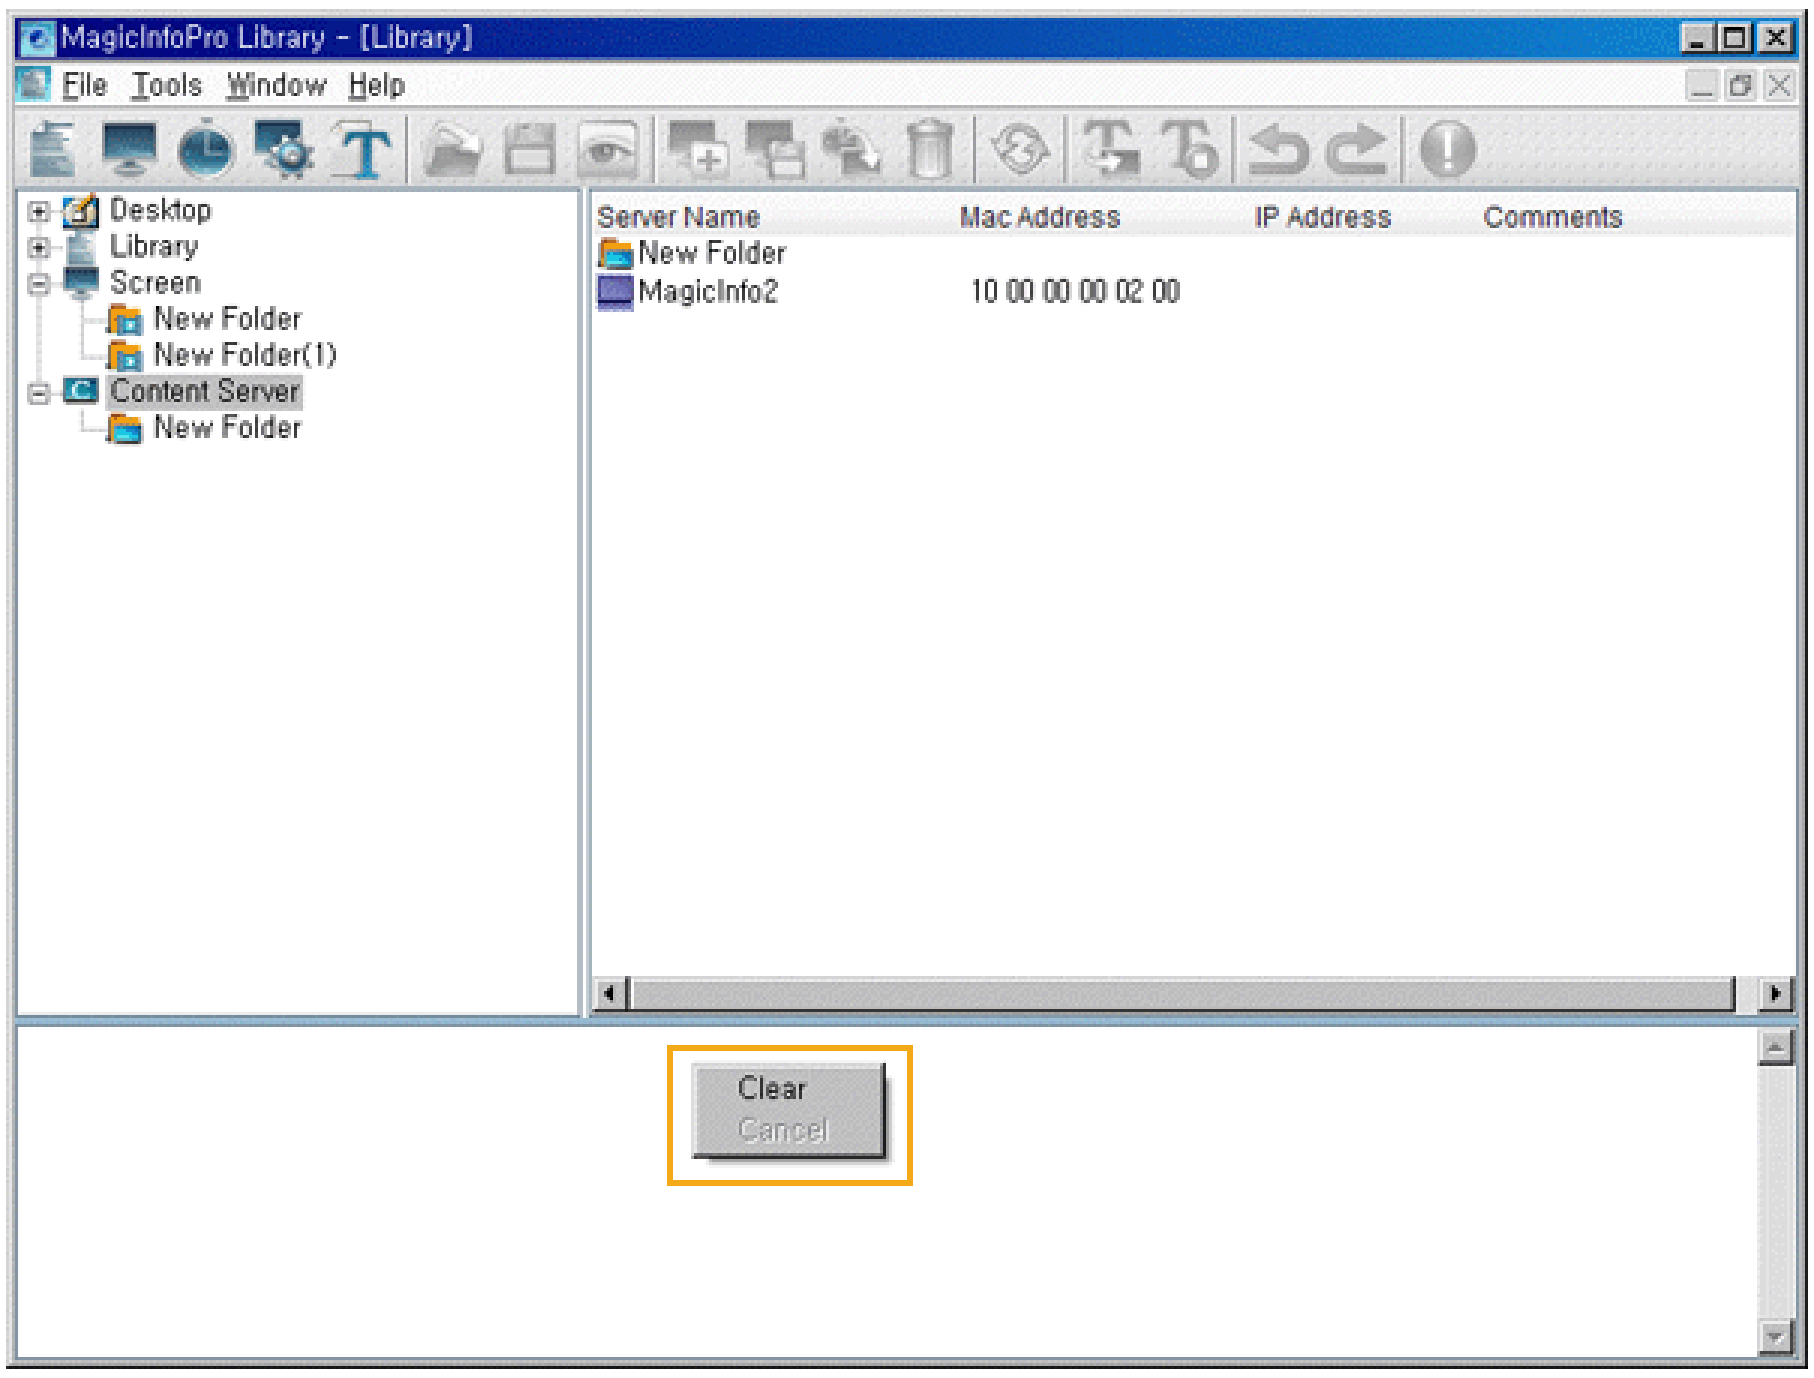

Prikazuje tok i rezultate dodavanja i brisanja biblioteka. Pomoću ovog prikaza, možete otkazati komandu dodavanja ili brisanja.

Kontekstualni meni


- Clear (Obriši): Briše sve poruke o toku i rezultatima za biblioteku.
- Cancel (Otkaži): Možete otkazati komandu dodavanja ili brisanja za biblioteku ako još nije

obavljena.

- Tasterska prečica
  - Ctrl + C: Kopira izabranu poruku u ostavu kako biste mogli da je nalepite na drugu lokaciju.

Ekran

Meni File (Datoteka)

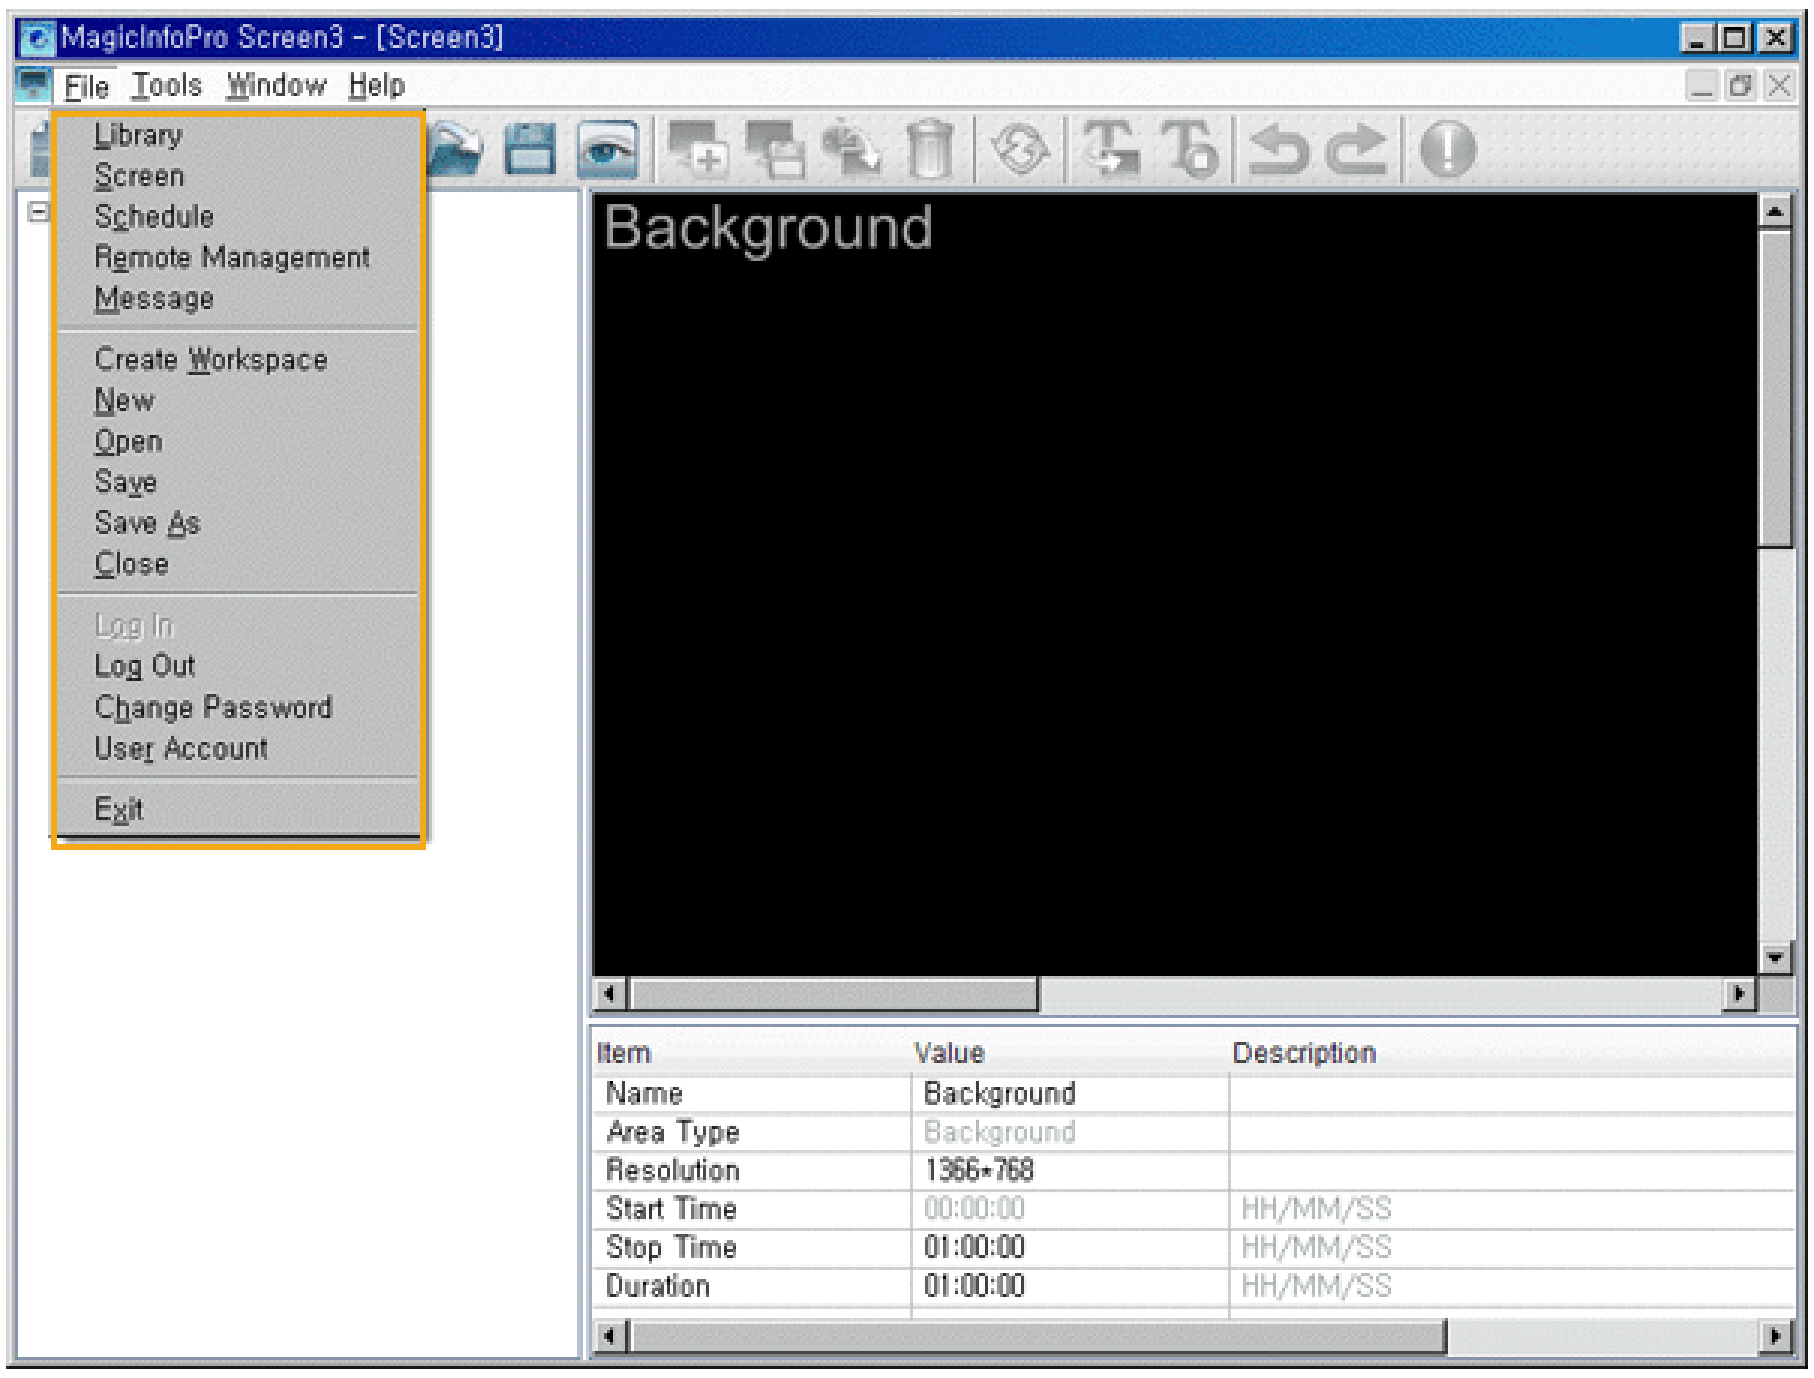


- Library (Biblioteka) / Screen (Ekran) / Schedule (Raspored) / Remote Management (Daljinsko upravljanje) / Message (Poruka)
  - Služi za kreiranje prikaza ili izbor kreiranog prikaza za svaku stavku menija da biste mogli da pravite raspored ekrana, kao i za osnovno upravljanje monitorima sa servera.
- Create Workspace (Kreiraj radnu površinu)
  - Kreira novi prikaz ekrana za dizajniranje više od jednog prikaza ekrana. Za ostale tipove prikaza, osim prikaza ekrana, možete kreirati samo jedan prikaz.
- New (Novo)
  - Pokreće prikaz ekrana sa kojim trenutno radite. Ako neke od izmena nisu sačuvane, otvoriće se novi prozor da biste mogli da ih sačuvate.
- Open (Otvori)
  - Otvara datoteku ekrana. Ako neke od izmena nisu sačuvane, otvoriće se novi prozor da biste mogli da ih sačuvate.
- Save (Sačuvaj) / Save As (Sačuvaj kao)
  - Čuva izmene u trenutnoj datoteci ekrana ili kao novu datoteku ekrana.
- Close (Zatvori)
  - Zatvara prikaz ekrana sa kojim trenutno radite. Ako neke od izmena nisu sačuvane, otvoriće se novi prozor da biste mogli da ih sačuvate.
- Log In (Prijavljivanje)
  - Da biste mogli da koristite funkcije servera, morate se prijaviti na server. Na server se možete prijaviti da biste pokrenuli program servera. Lozinka koju ste uneli u toku instalacije softvera MagicInfo Pro podrazumevano postaje lozinka za nalog Administrator.
- Log Out (Odjavljivanje)
  - Ako ste prijavljeni na server, možete da se odjavite. Ako se odjavite sa servera, svi kreirani prikazi se zatvaraju, a ako neke od izmena nisu sačuvane, otvoriće se novi prozor da biste mogli da ih sačuvate.
- Change Password (Promeni lozinku)
  - Menja lozinku za nalog sa kojim ste trenutno prijavljeni.
- User Account (Korisnički nalog)

- Kreiranje, brisanje i menjanje korisničkih naloga sa kojima je moguće prijavljivanje na server. Postoje dva tipa naloga koji se mogu kreirati: Administrator i User (Korisnik)
  - Administrator: Ima pristup svim funkcijama servera.
  - User (Korisnik): Ima pristup svim funkcijama servera, ali ne može da menja opcije servera i karakteristike korisničkih naloga.

Exit (Izlaz)

- Izlazi iz programa. Ako neke od izmena nisu sačuvane, otvoriće se novi prozor da biste mogli da ih sačuvate.

Meni Tool (Alatke)

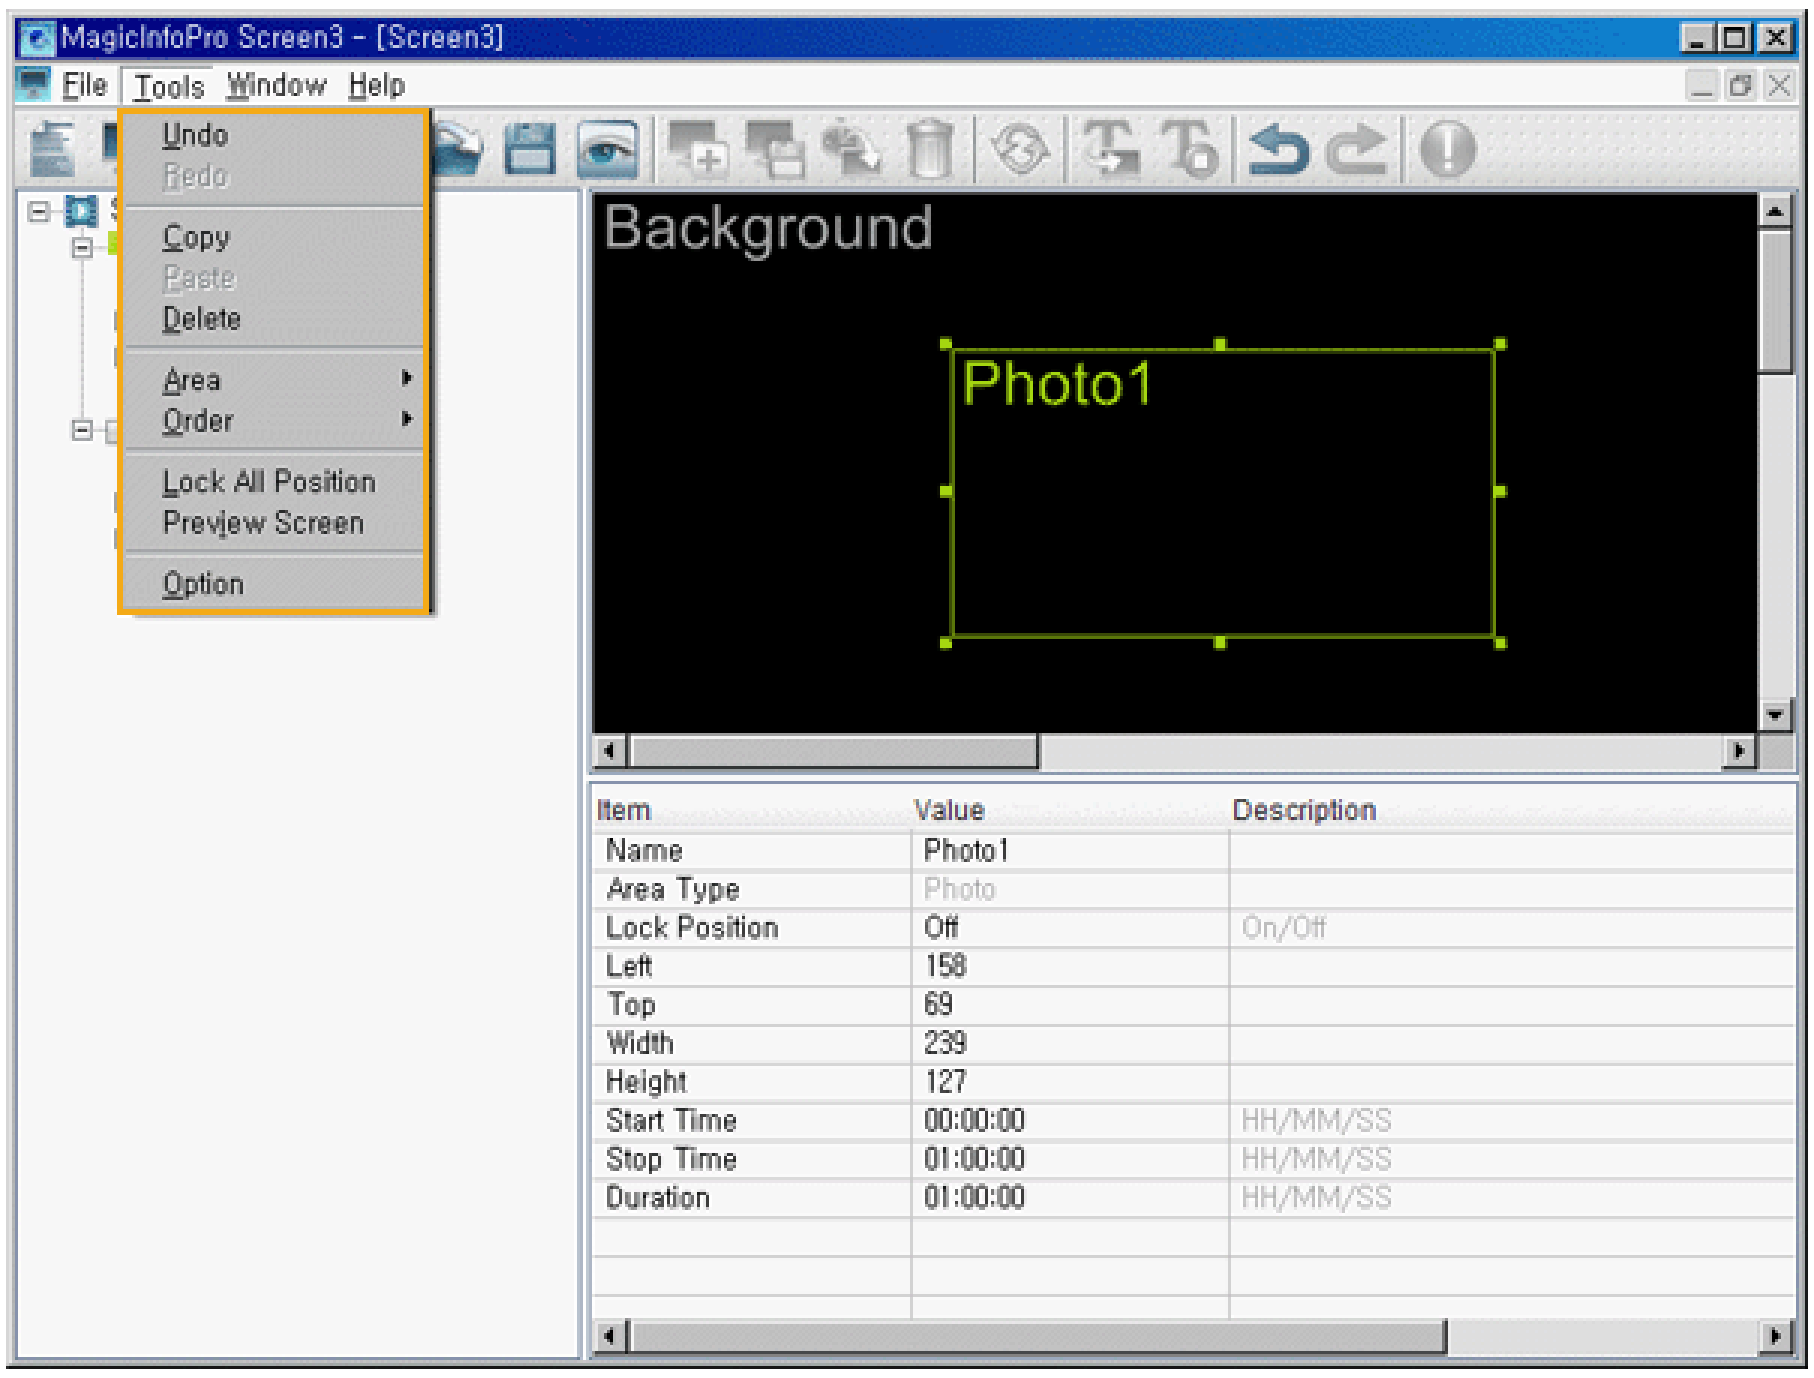

Undo (Opozovi) / Redo (Ponovi radnju)

- Otkazuje komandu koja je prethodno obavljena ili ponovo obavlja otkazanu komandu. Maksimalan broj komandi koje možete otkazati možete promeniti u meniju Options (Opcije).

Copy (Kopiraj) / Paste (Nalepi) / Delete (Izbriši)

- Kopiranje, nalepljivanje ili brisanje površine koja je trenutno izabrana.

Area (Površina)

- Izaberite tip površine koji želite da kreirate. Površinu možete kreirati tako što ćete je prevući na prozor za uređivanje ekrana.
  - U isto vreme ne može biti prikazano više od jedne vrednosti stavke Source Area (Oblast izvora). Ipak, ako se vreme reprodukcije izvorne površine preklapa, reprodukuje se izvorna površina čije se vreme reprodukcije završava kasnije.
    (Možete da dodate površine za fotografije, filmove, Flash, Web, tekst ili izvor.)

Order (Raspored)

- Menjanje rasporeda površine koja je trenutno izabrana.
  - Izvorna površina je uvek na najvišoj poziciji.
    (Bring to Front (Dovedi u prvi plan), Send to Back (Pošalji pozadi), Bring Forward (Dovedi unapred), Send Backward (Pošalji unazad))

Lock All Position (Zaključaj sve pozicije)

- Zaključava pozicije svih izabranih površina. Kada je određena površina zaključana, njenu poziciju i veličinu ne možete promeniti mišem.


Preview Screen (Prikaži ekran)

- Otvara se prikaz trenutnog stanja. Otvoriće se zaseban prozor za prikaz. Da biste zatvorili prozor za prikaz, dvaput kliknite na njega ili pritisnite taster ESC.
  - Office datoteke za izvor i pozadinu ne možete prikazati na ovaj način.

Option (Opcije)

- Menjanje postavki servera. Za više informacija, pogledajte odeljak Options (Opcije).

Screen (Ekran)

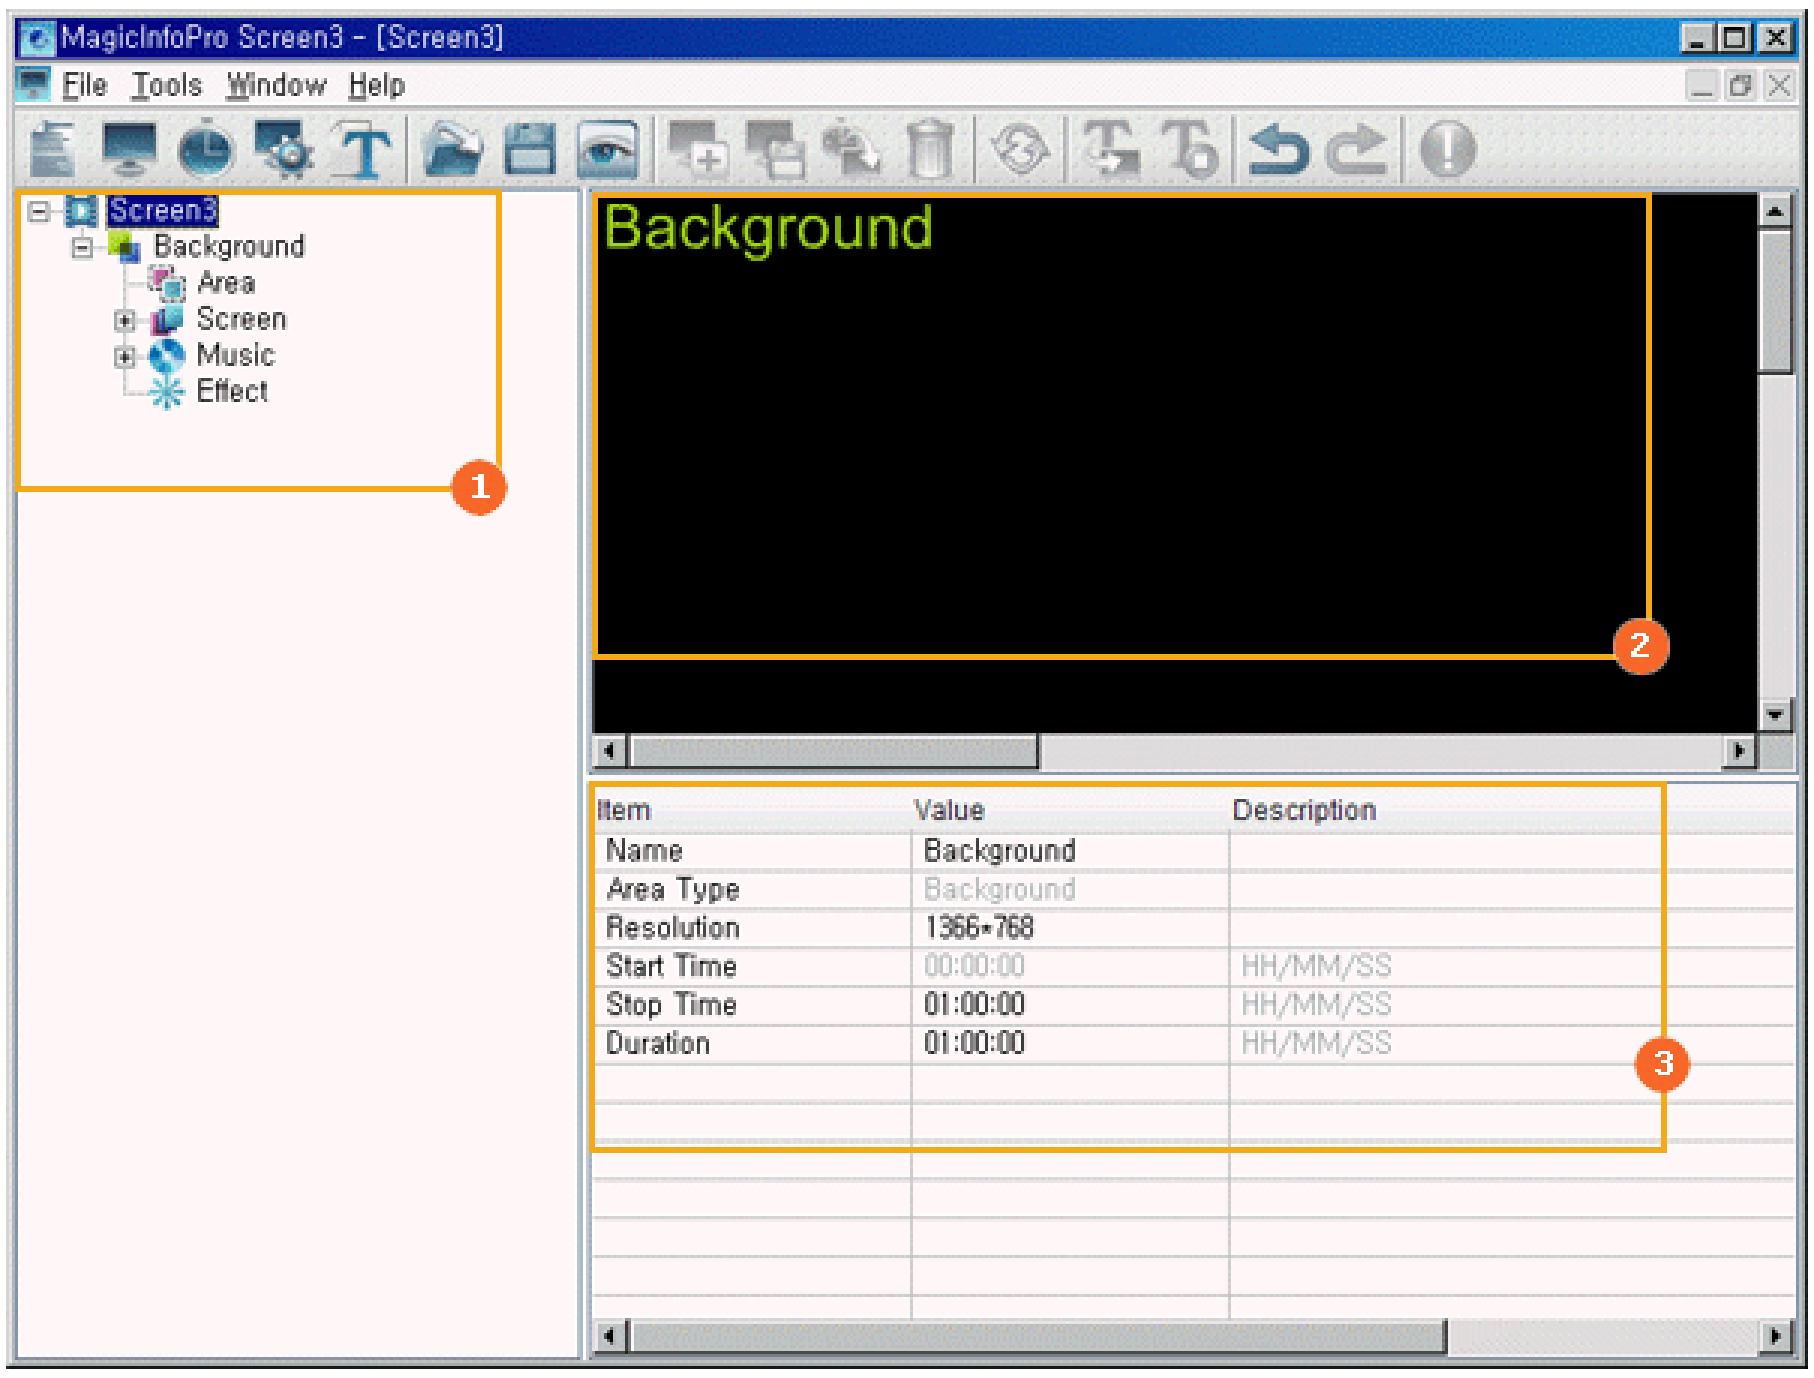


1. Prikaz stabla
2. Prikaz za uređivanje
3. Prikaz liste

Prikaz stabla


Stablo se kreira u skladu sa rasporedom površina koje se kreiraju u prikazu za uređivanje. Pomoću prikaza stabla možete proveriti koja je površina trenutno izabrana u prikazu za uređivanje. Ako izaberete određeno svojstvo površine, detaljne informacije o svojstvu prikazaće se u vidu liste.

Kontekstualni meni

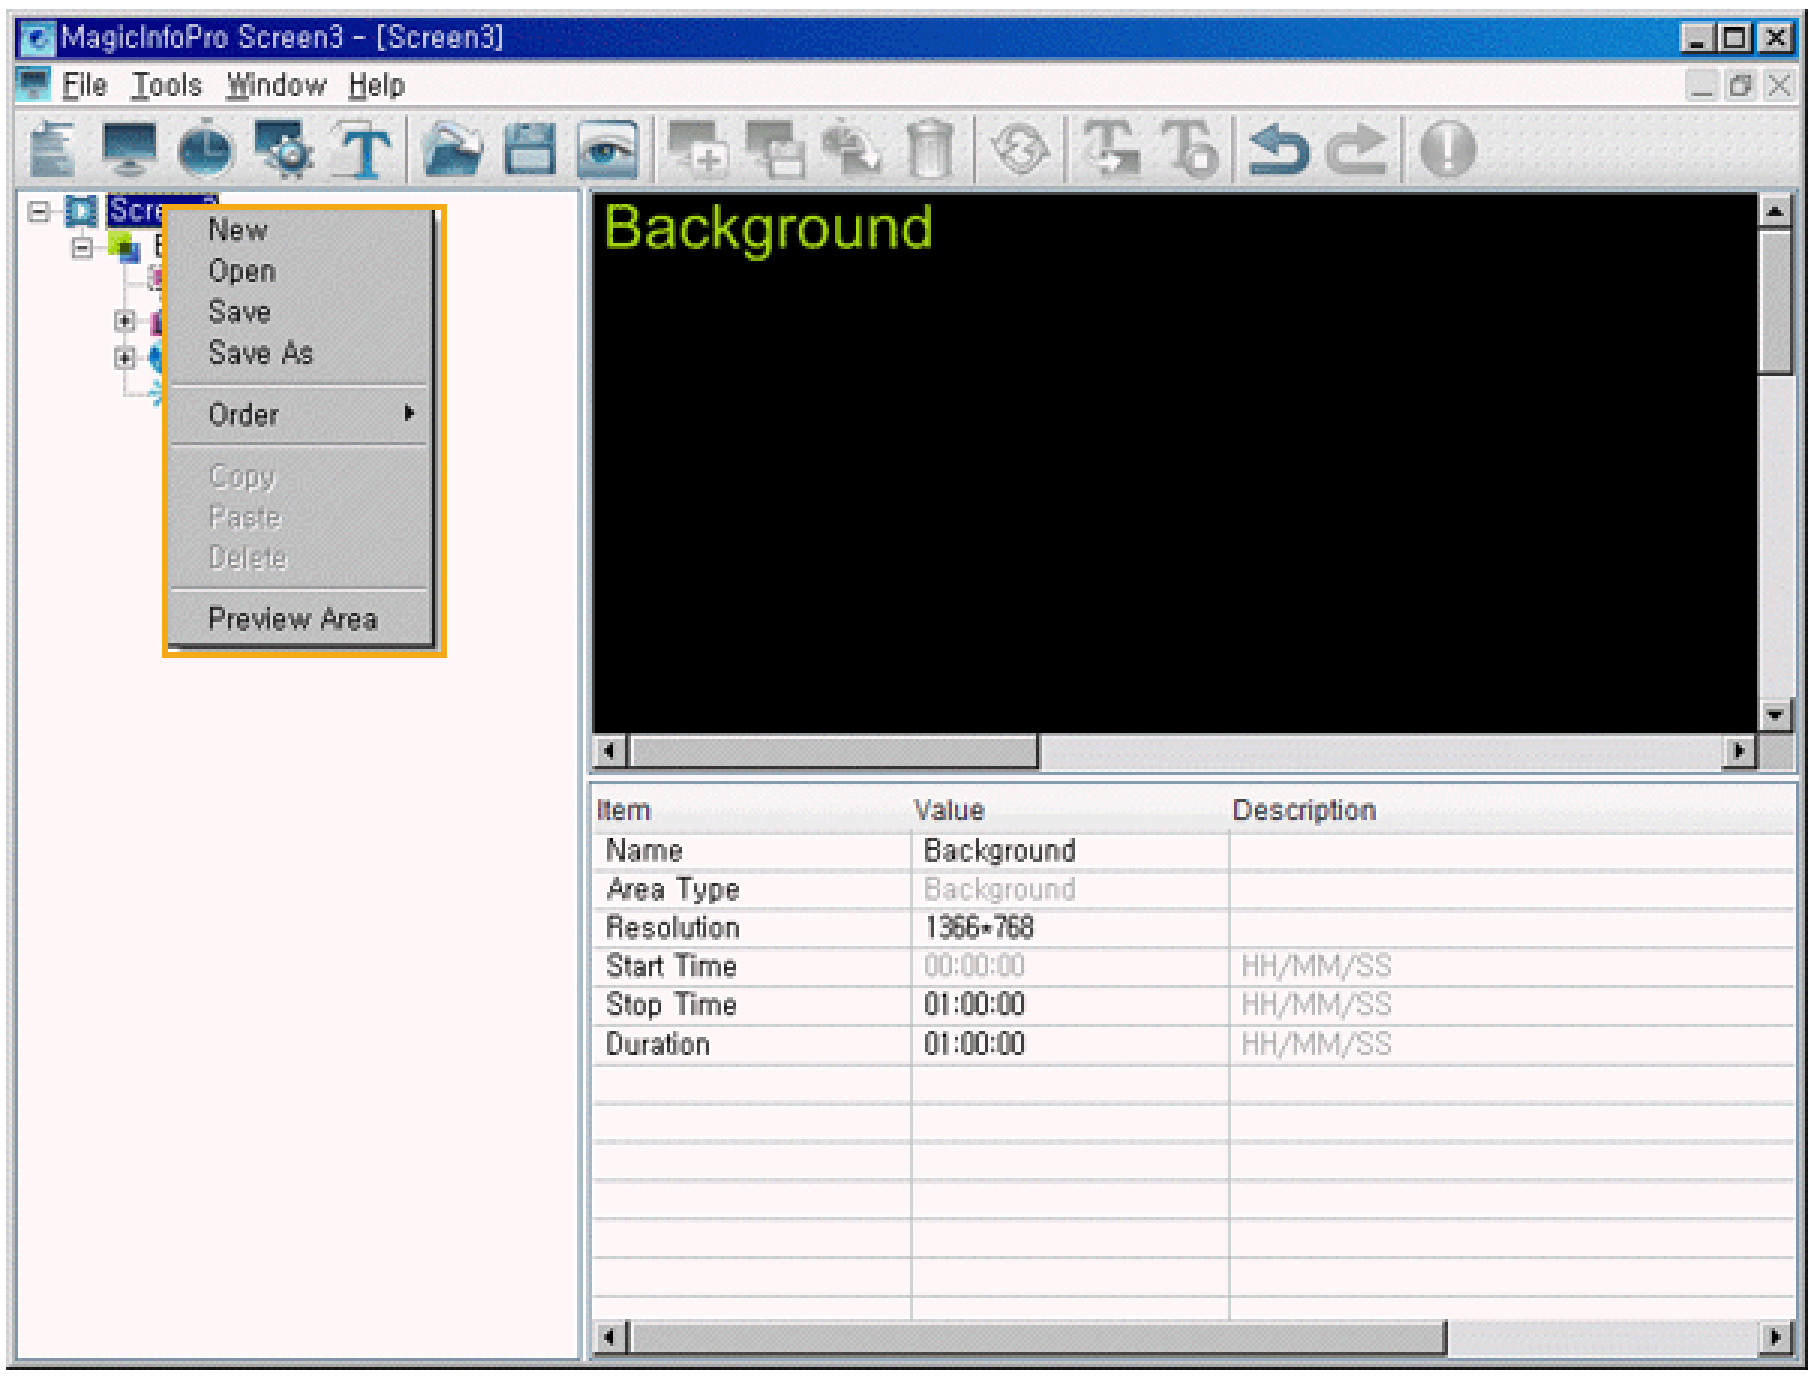


- New (Novo): Pokreće prikaz ekrana sa kojim trenutno radite. Ako neke od izmena nisu sačuvane, otvoriće se novi prozor da biste mogli da ih sačuvate.
- Open (Otvori): Otvara datoteku ekrana. Ako neke od izmena nisu sačuvane, otvoriće se novi prozor da biste mogli da ih sačuvate.
- Save (Sačuvaj) / Save As (Sačuvaj kao): Čuva izmene u trenutnoj datoteci ekrana ili kao novu datoteku ekrana.
- Order (Raspored): Menja raspored površine koja je trenutno izabrana.
  - Izvorna površina je uvek na najvišoj poziciji.
    (Bring to Front (Dovedi u prvi plan), Send to Back (Pošalji pozadi), Bring Forward (Dovedi unapred), Send Backward (Pošalji unazad))
- Copy (Kopiraj) / Paste (Nalepi) / Delete (Izbriši): Kopiranje, nalepljivanje ili brisanje površine koja je trenutno izabrana.
- Preview Area (Prikaži površinu): Prikazuje trenutno stanje površine koja je trenutno izabrana.
  - Office datoteke za izvor i pozadinu ne možete prikazati na ovaj način.

Background (Pozadina)

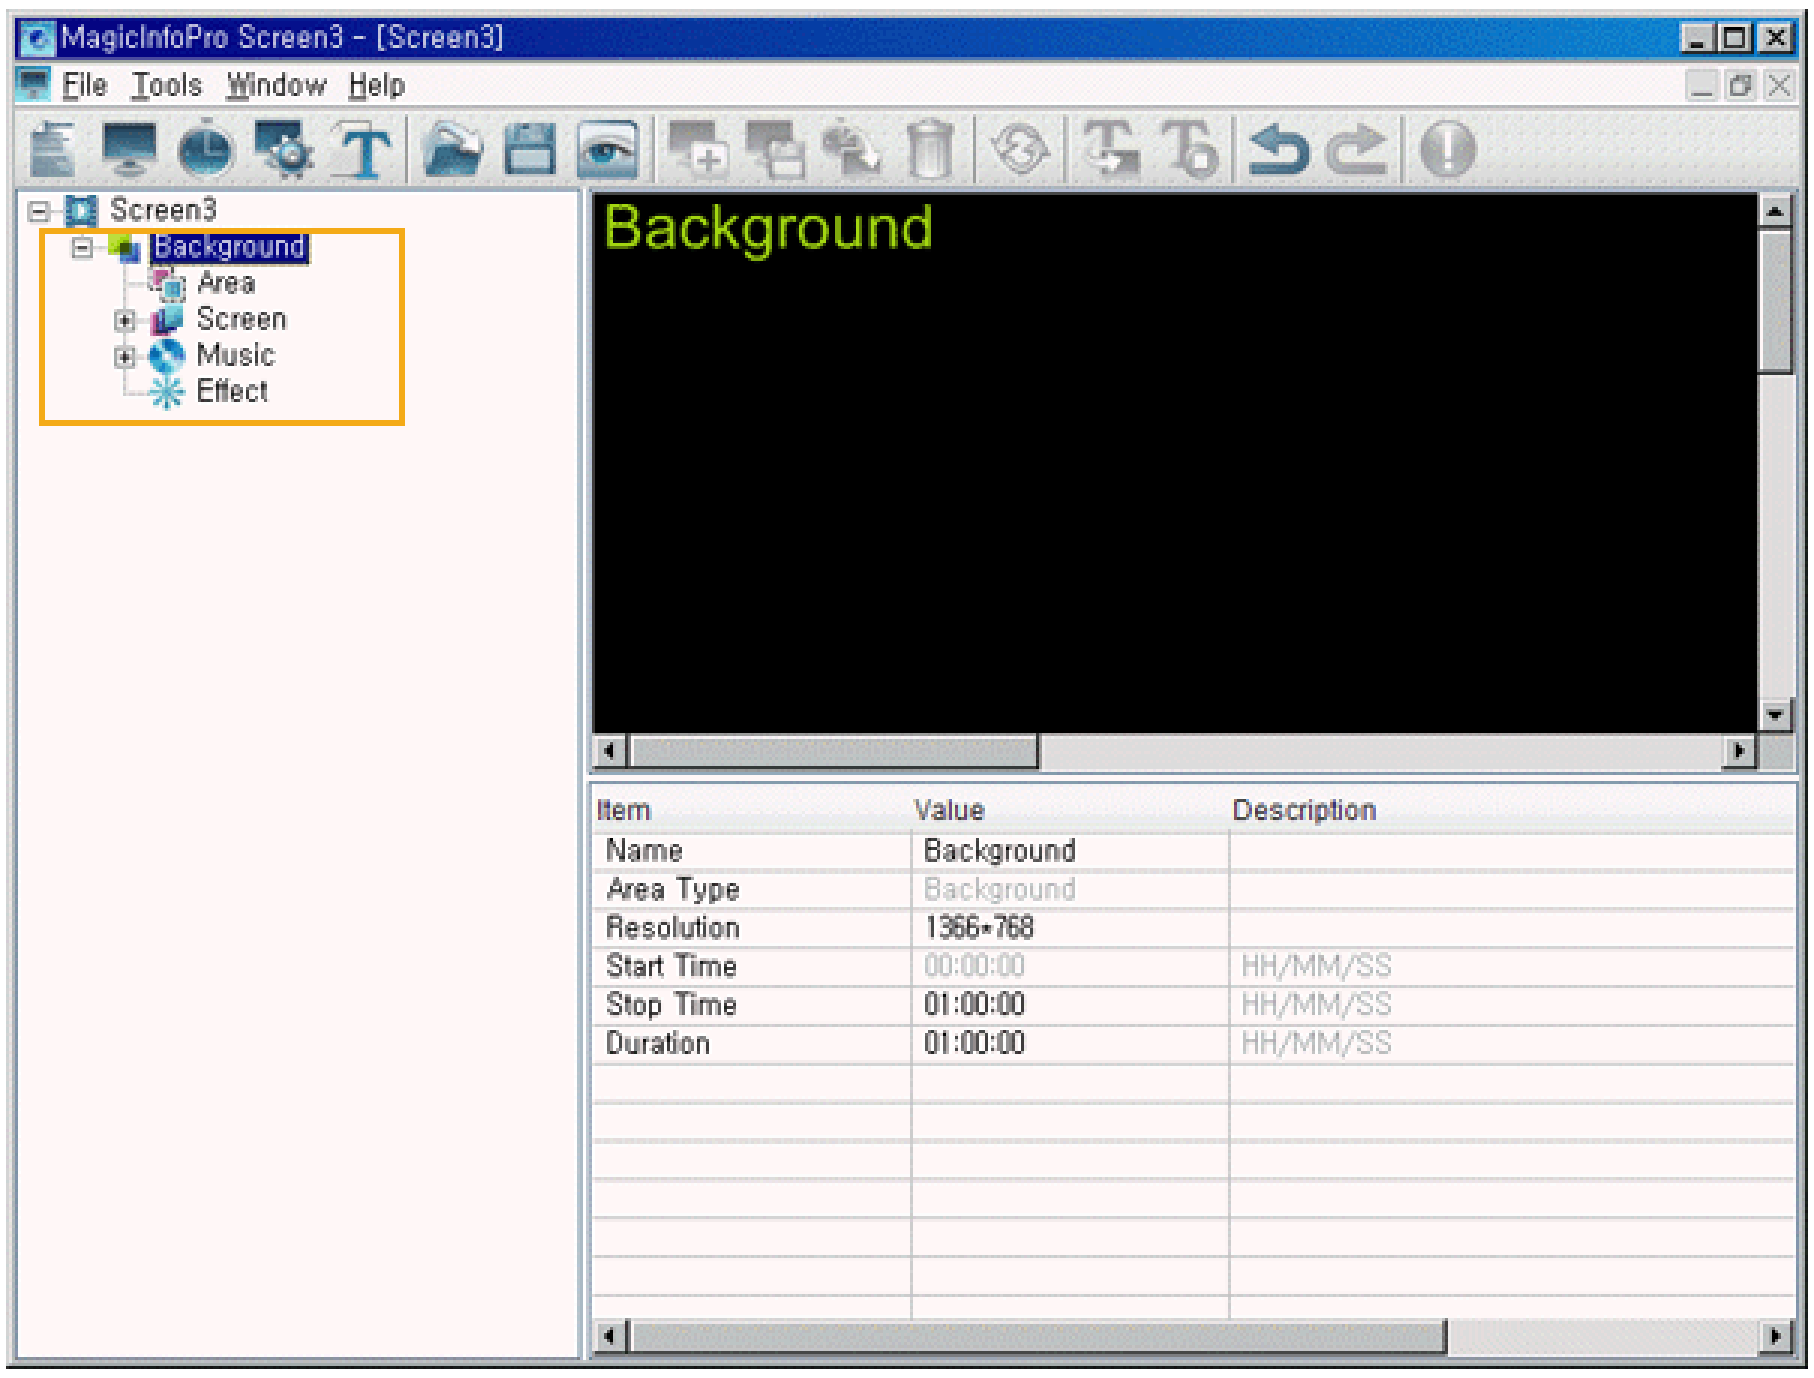


Služi za podešavanje pozadine svih ekrana. Pozadina se sastoji od sledećih funkcija: Area (Površina), Screen (Ekran), Music (Muzika) i Effect (Efekat). Ako se za pozadinu koristi određena boja ili fotografija, preko pozadine možete slobodno postavljati druge površine, kao što su film i tekst, da biste kreirali zanimljiv ekran. Ako se za pozadinu koristi Office datoteka ili spoljni ulaz, preko pozadine ne možete postavljati druge površine, pa će se na ekranu videti samo pozadina. Funkcija Area (Površina) omogućava vam da podesite veličinu pozadine i ukupno trajanje reprodukcije svih ekrana. Funkcija Screen (Ekran) omogućava vam da podesite sadržaj koji želite da koristite kao pozadinu. Funkcija Music (Muzika) omogućava vam da podesite muziku u pozadini. Funkcija Effect (Efekat) omogućava vam da podesite koji će se efekat koristiti pri promeni pozadine.

- Area (Površina)

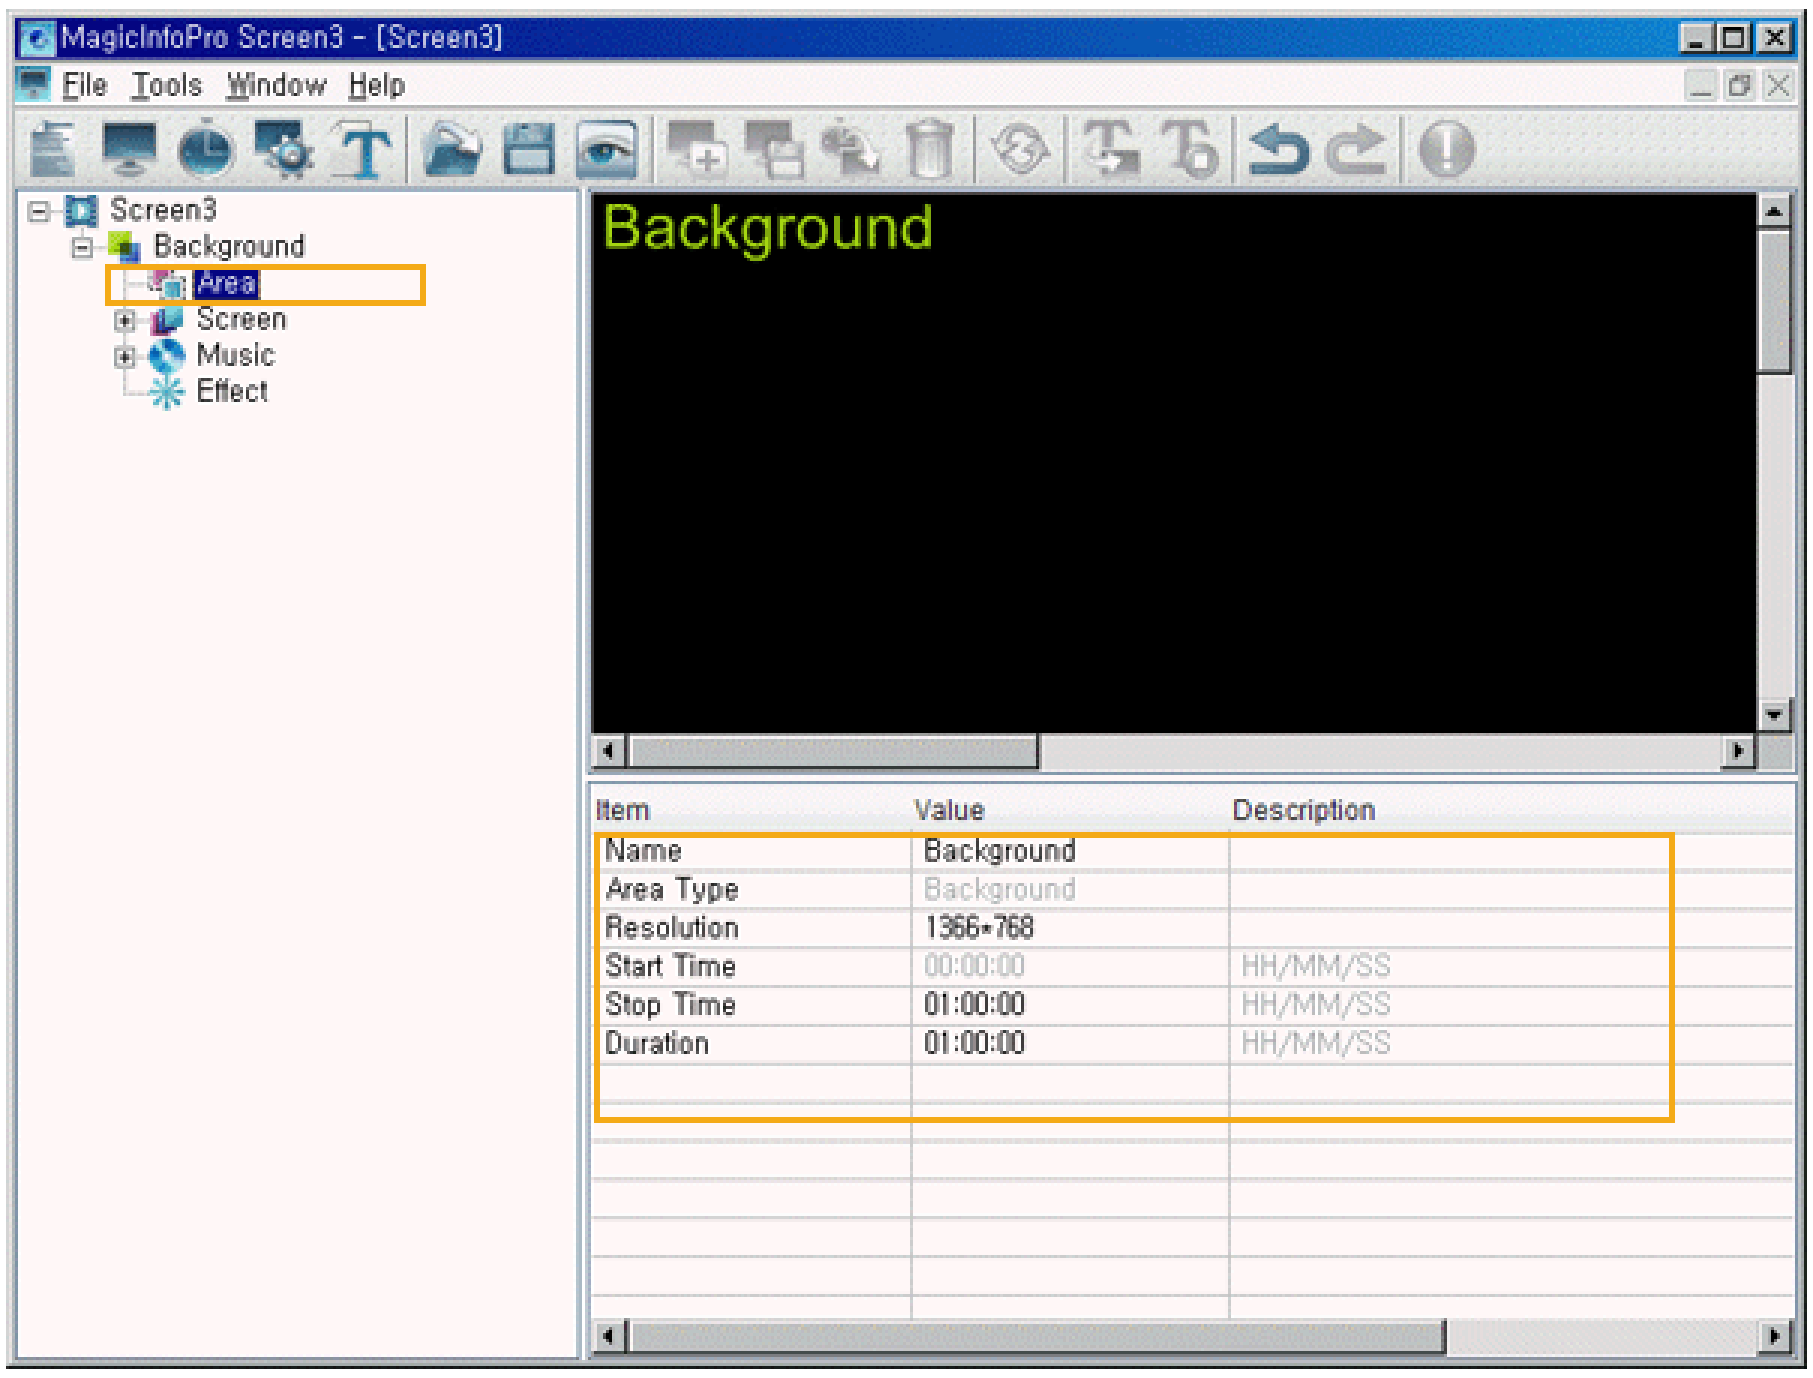

- Name (Ime): Menja ime pozadine.
  - Ne možete koristiti ime koje je već dodeljeno drugoj površini.
- Resolution (Rezolucija): Menja rezoluciju pozadine. Pomoću menija Options (Opcije), možete dodati novu rezoluciju i podesiti podrazumevanu rezoluciju.
- Start Time (Vreme početka), Stop Time (Vreme završetka), Duration (Trajanje): Podešava vreme reprodukcije pozadine u minutima.
  - Vreme reprodukcije pozadine postaje vreme reprodukcije ekrana. Ovaj period ne može biti kraći od vremena reprodukcije površine koja predstavlja deo pozadine.


- Screen (Ekran)

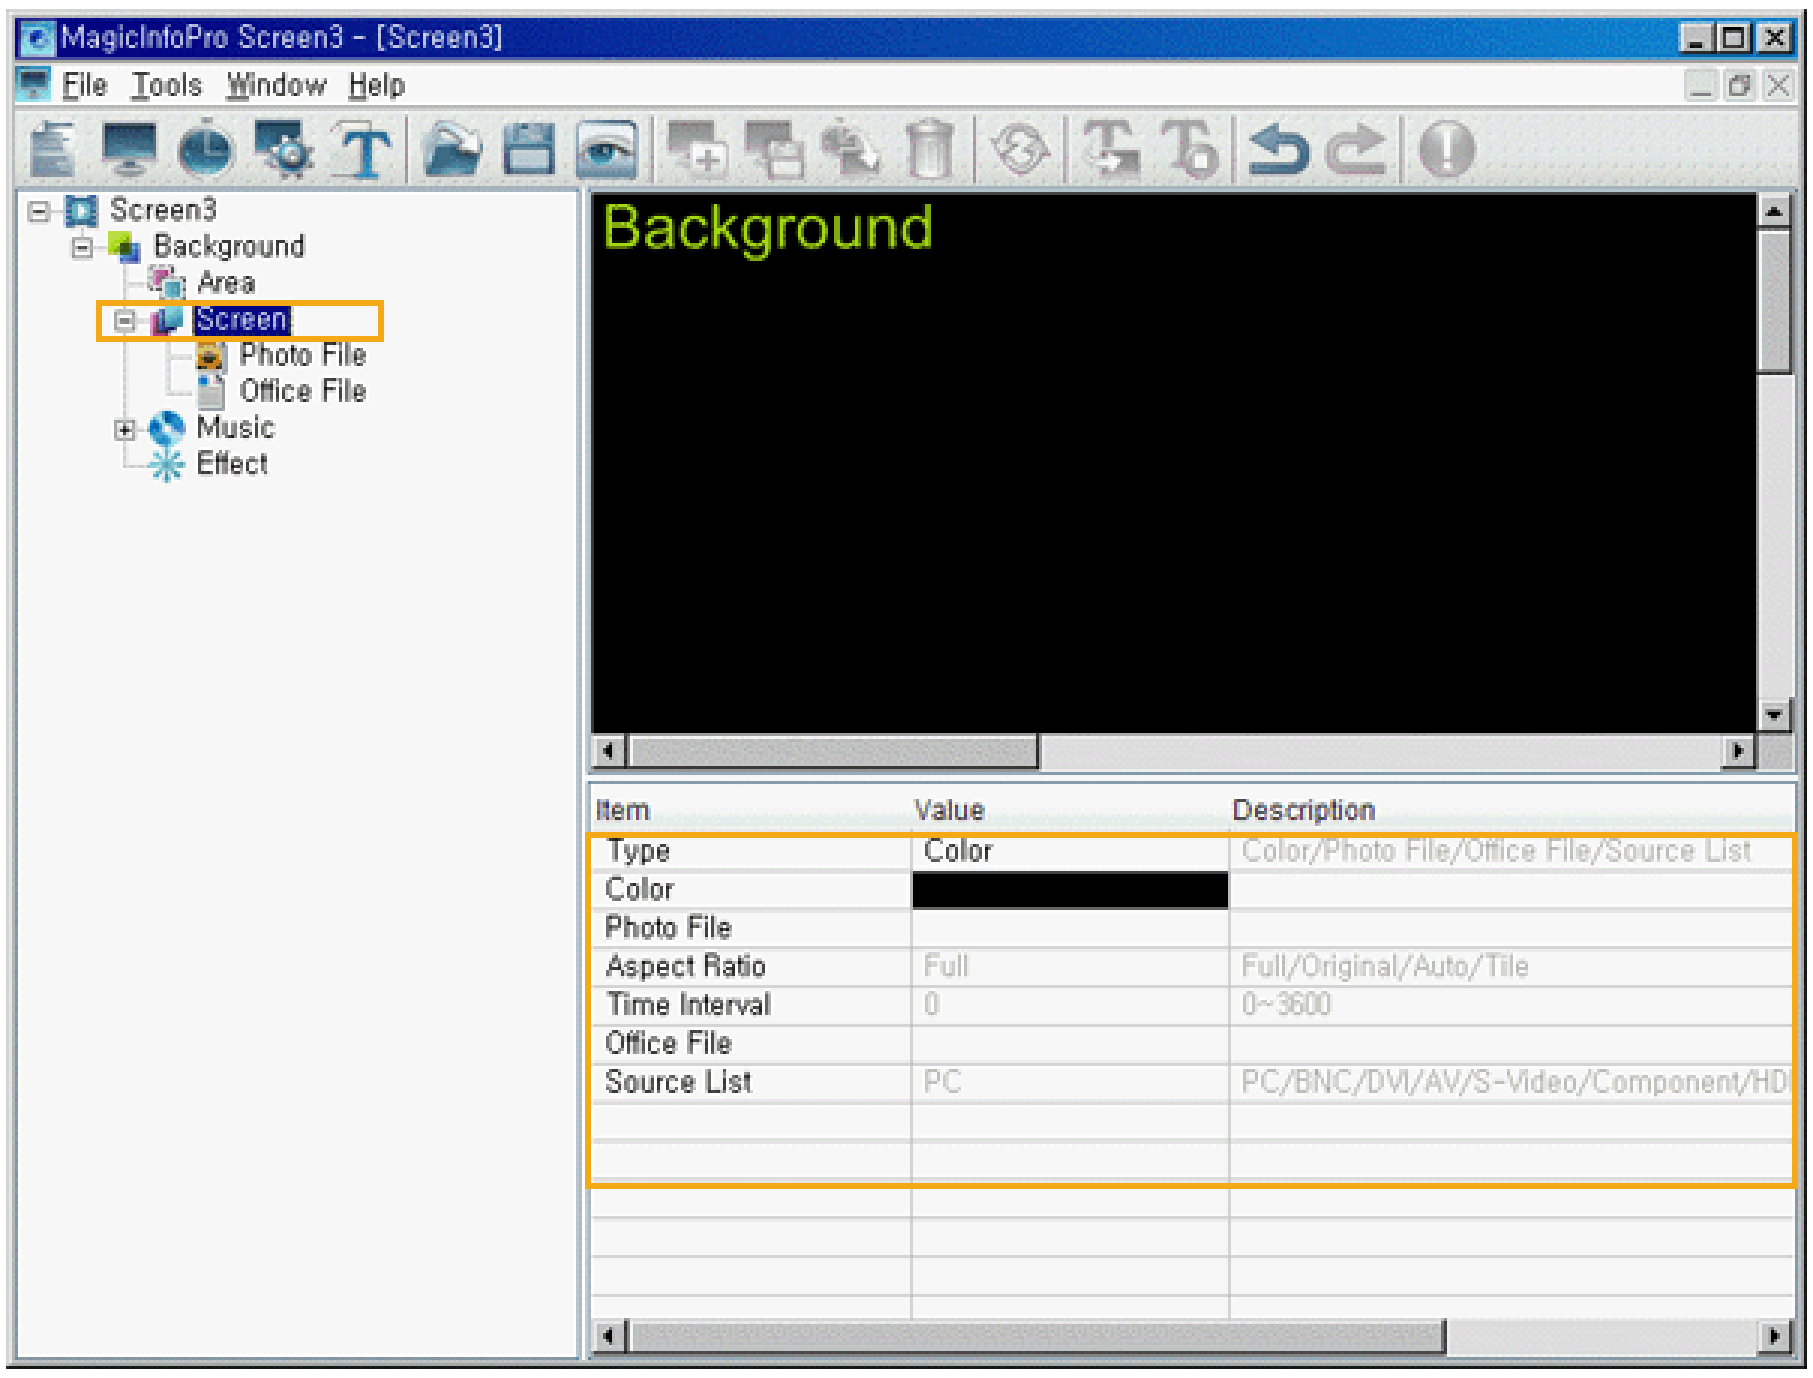

- Type (Tip): Podešava tip pozadine (Color (Boja), Photo File (Fotografija), Office File (Office datoteka), Source List (Lista izvora)).
  - Ako je izabrana stavka Office File (Office datoteka) ili Source List (Lista izvora) nećete moći da dodate više nijednu površinu.
- Color (Boja): Služi za izbor boje koja će se koristiti kada je tip pozadine postavljen na Color (Boja).
- Photo File (Fotografija): Služi za izbor fotografije koja će se koristiti kada je tip pozadine postavljen na Photo File (Fotografija).
- Aspect Ratio (Odnos visine i širine): Služi za izbor odnosa visine i širine fotografije koji će se koristiti kada je tip pozadine postavljen na Photo File (Fotografija).

  - Full (Pun): Fotografija se uvećava ili smanjuje da bi se uklopila preko cele pozadine.
  - Original (Originalni): Fotografija se prikazuje u originalnoj veličini.
  - Auto (Automatski): Fotografija se uvećava ili smanjuje da bi se uklopila preko cele pozadine, ali tako da se čuva izvorni odnos visine i širine.
  - Tile (Poređano): Fotografija se ređa naporedno tako da prekrije čitavu pozadinu.
- Time Interval (Vremenski interval): Služi za podešavanje vremenskog intervala za projekciju fotografija koji će se koristiti kada je tip pozadine postavljen na Photo File (Fotografija).
- Office File (Office datoteka): Služi za izbor Office datoteke koja će se koristiti kada je tip pozadine postavljen na Office File (Office datoteka).
  - Pozadinu možete kreirati od Power Point, Excel, Word ili PDF datoteka. Office datoteka koja se koristi ne konfiguriše se kao površina, već se prikazuje u režimu Full (Pun) kao pozadina. Da biste koristili Office datoteku, na uređaju mora biti instaliran odgovarajući program za prikazivanje tog tipa datoteke.
  - Možete izabrati samo jednu Office datoteku.
- Source List (Lista izvora): Služi za izbor izvora kada je tip pozadine postavljen na Source List (Lista izvora).
  - Možete izabrati samo jedan izvor.

Photo File (Fotografija) / Office File (Office datoteka) / Music File (Muzička datoteka)

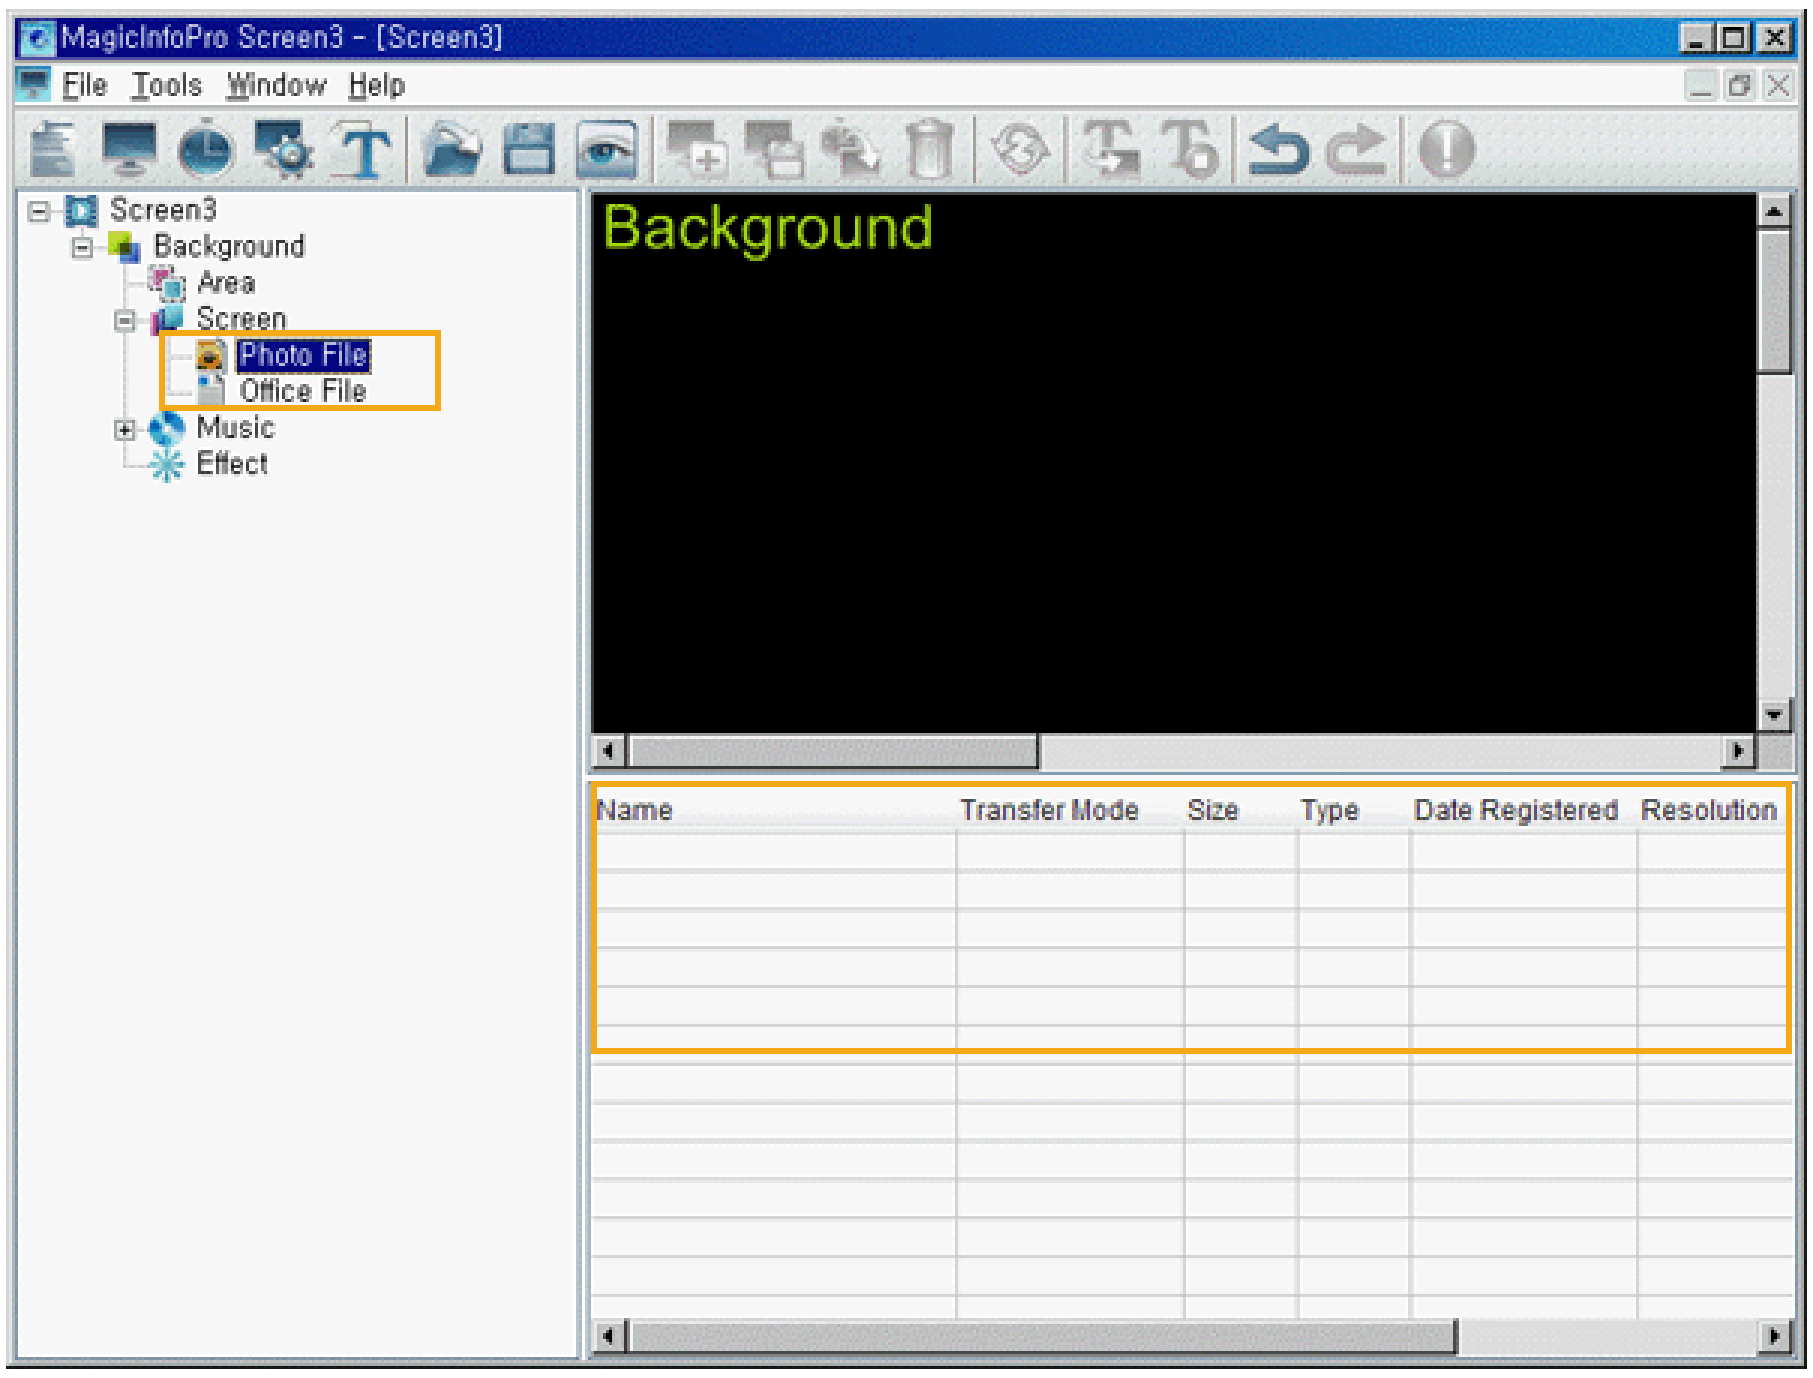


- Služi za menjanje detaljnih svojstava i režima prenosa za izabranu datoteku koja pripada jednom od ova tri tipa.

  - Transfer Mode (Režim prenosa): Služi za menjanje režima prenosa izabrane datoteke na monitor.
  - Download (Preuzimanje): Preuzima datoteku na monitor i reprodukuje je.
  - Stream (Tok podataka): Šalje datoteku na monitor i istovremeno je reprodukuje.


  - Kontekstualni meni: Add (Dodaj), Delete (Izbriši), Up (Gore), Down (Dole): Dodavanje ili brisanje datoteke i menjanje redosleda reprodukcije.

Music (Muzika)

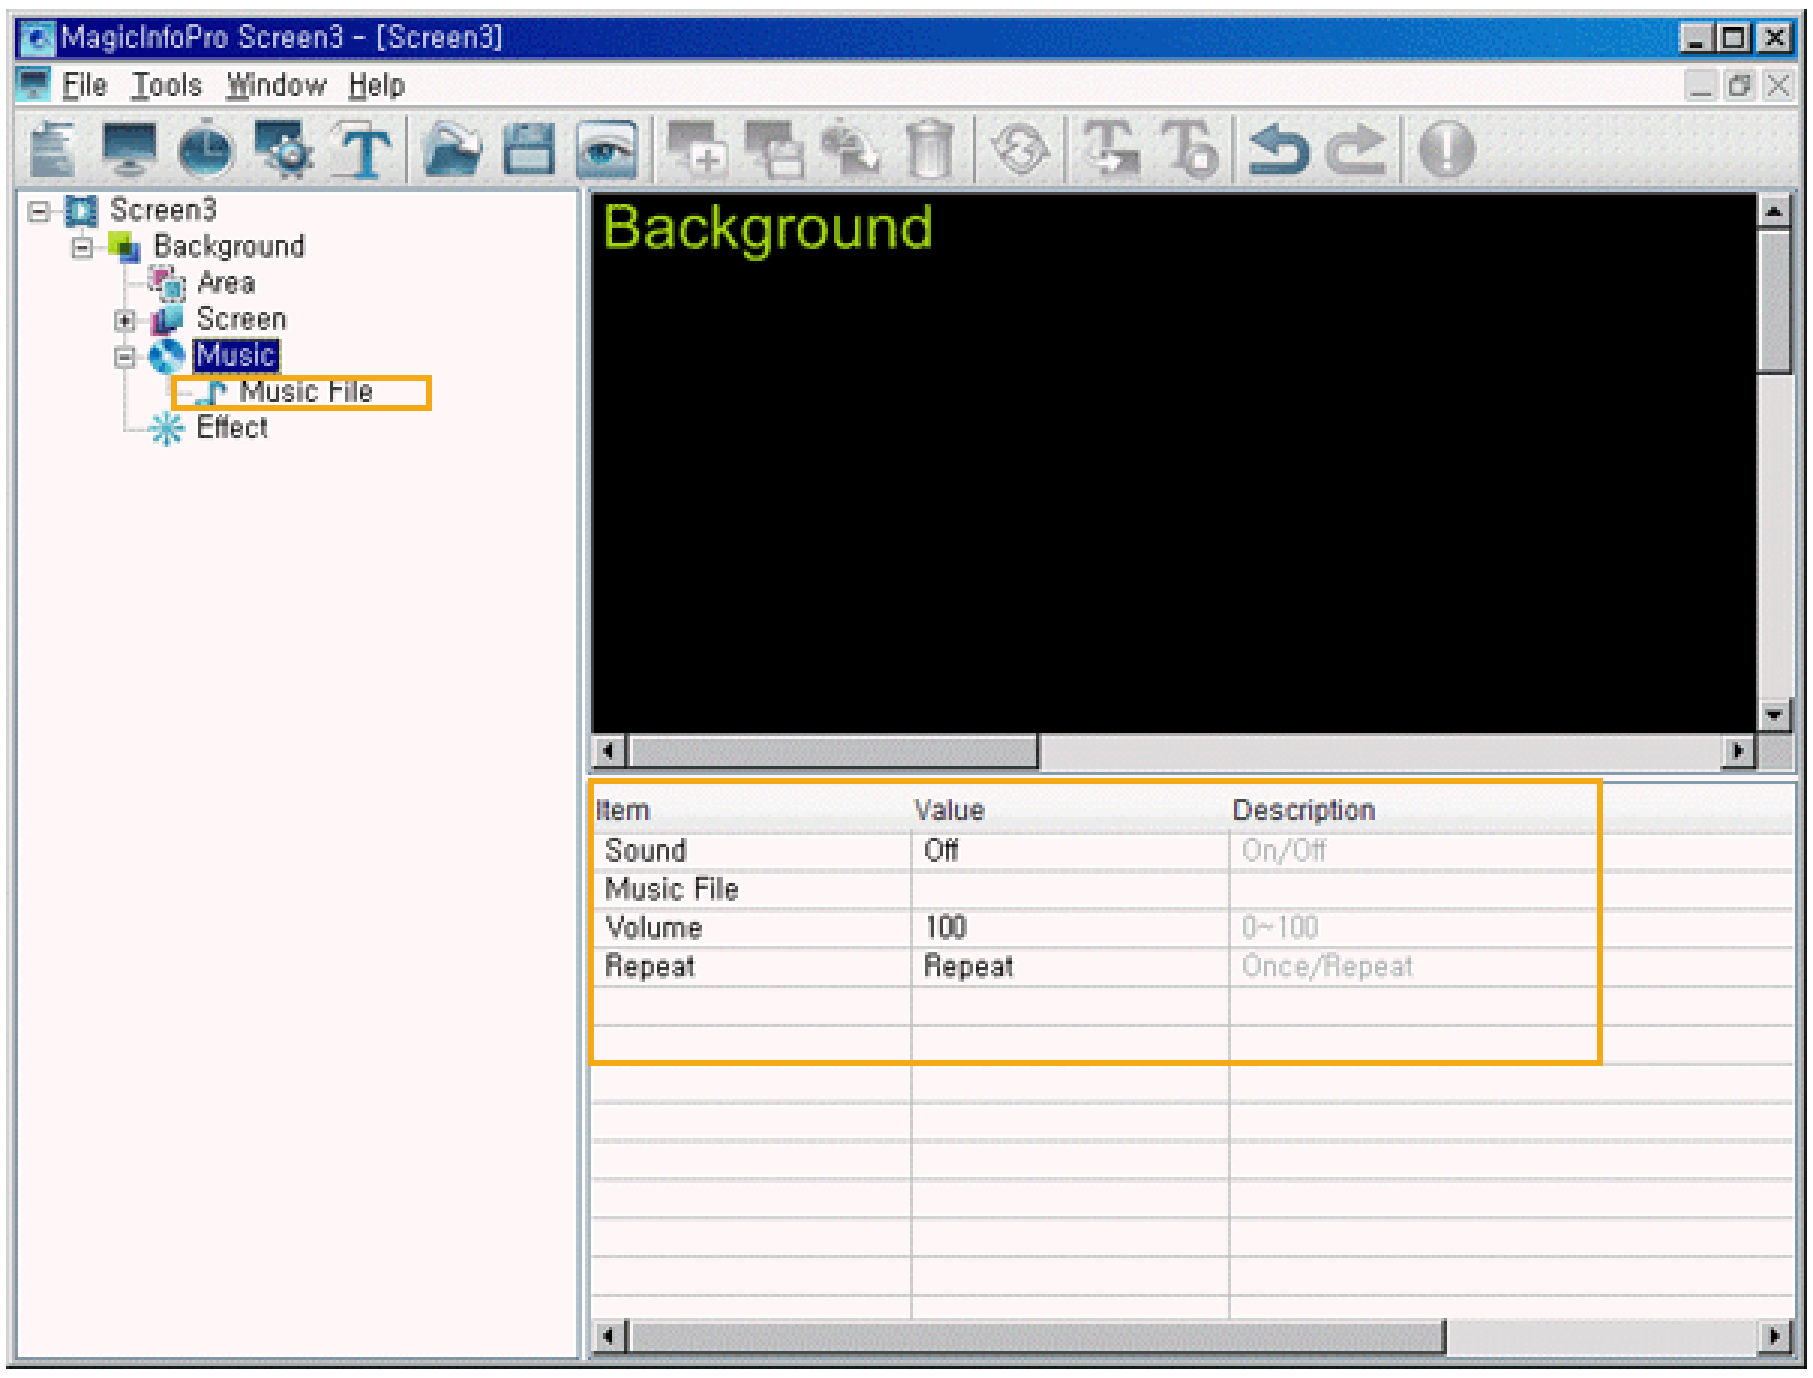


- Sound (Zvuk): Uključivanje/isključivanje zvuka u pozadini.
- Music File (Muzička datoteka): Izbor muzičke datoteke u pozadini.
- Volume (Jačina zvuka): Upravljanje jačinom muzike u pozadini.
- Repeat (Ponavljanje): Muzička datoteka se može reprodukovati sa ponavljanjem. Kada je opcija Repeat (Ponavljanje) izabrana, muzička datoteka se reprodukuje sa ponavljanjem dok se kreira pozadina.

Effect (Efekat)

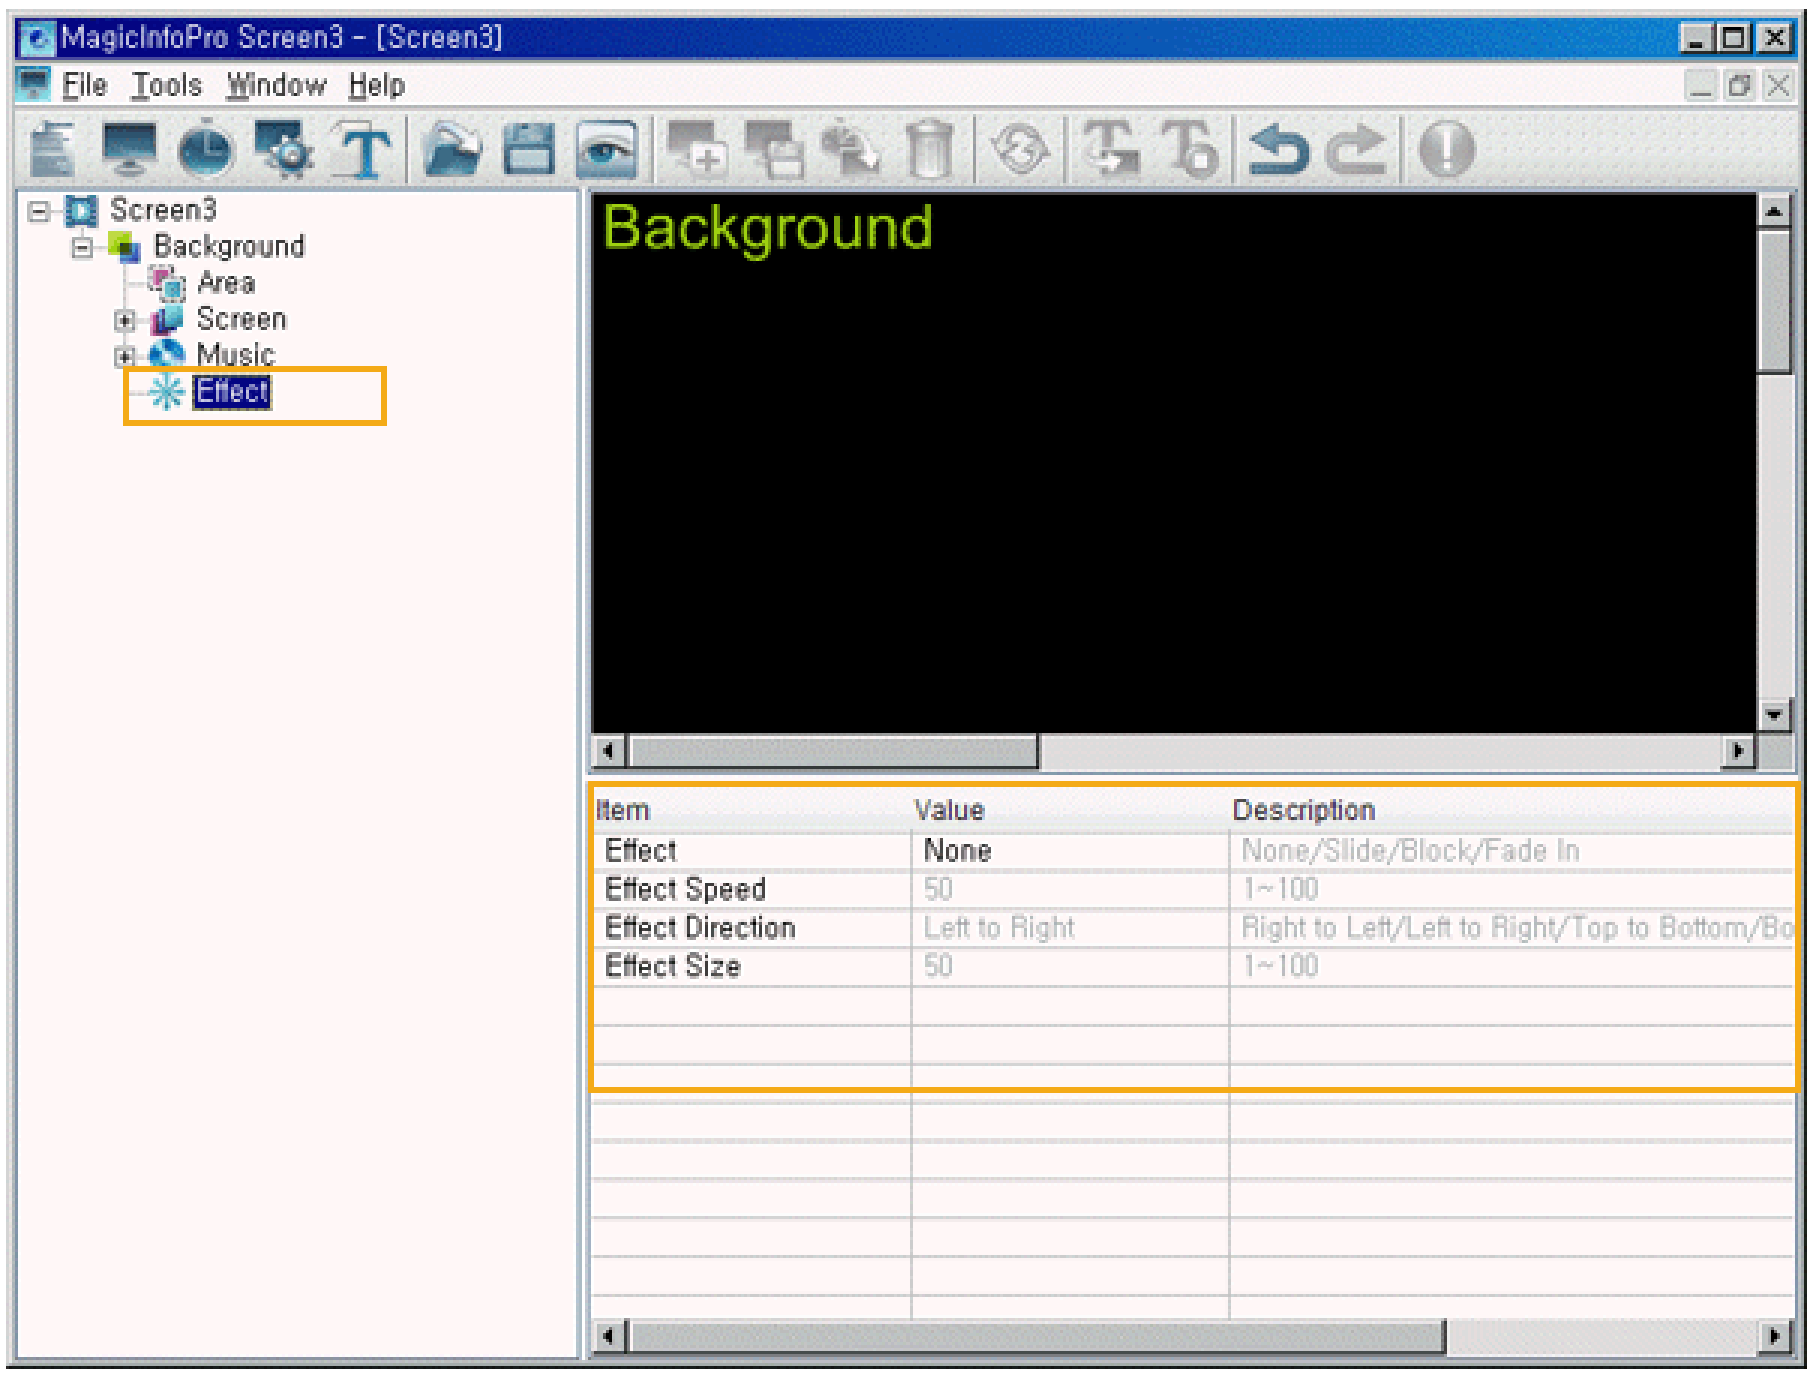


- Effect (Efekat): Izbor tipa efekta koji se primenjuje pri kreiranju pozadine.
  - None (Nijedan): Ne koristi se nijedan efekat.
  - Slide (Slajd): Pozadina se kreira u pokretu.
  - Block (Kockice): Pozadina se kreira od kockica.
  - Fade In (Postepeno pojavljivanje): Pozadina se postepeno pojavljuje pri kreiranju.
- Effect Speed (Brzina efekta): Podešava brzinu efekta pri kreiranju.
- Effect Direction (Smer efekta): Podešava smer koji se koristi kada je izabran efekat Slide (Slajd).
- Effect Size (Veličina efekta): Podešava veličinu kockica koje se koriste kada je izabran efekat Block (Kockice).

Photo (Fotografija)

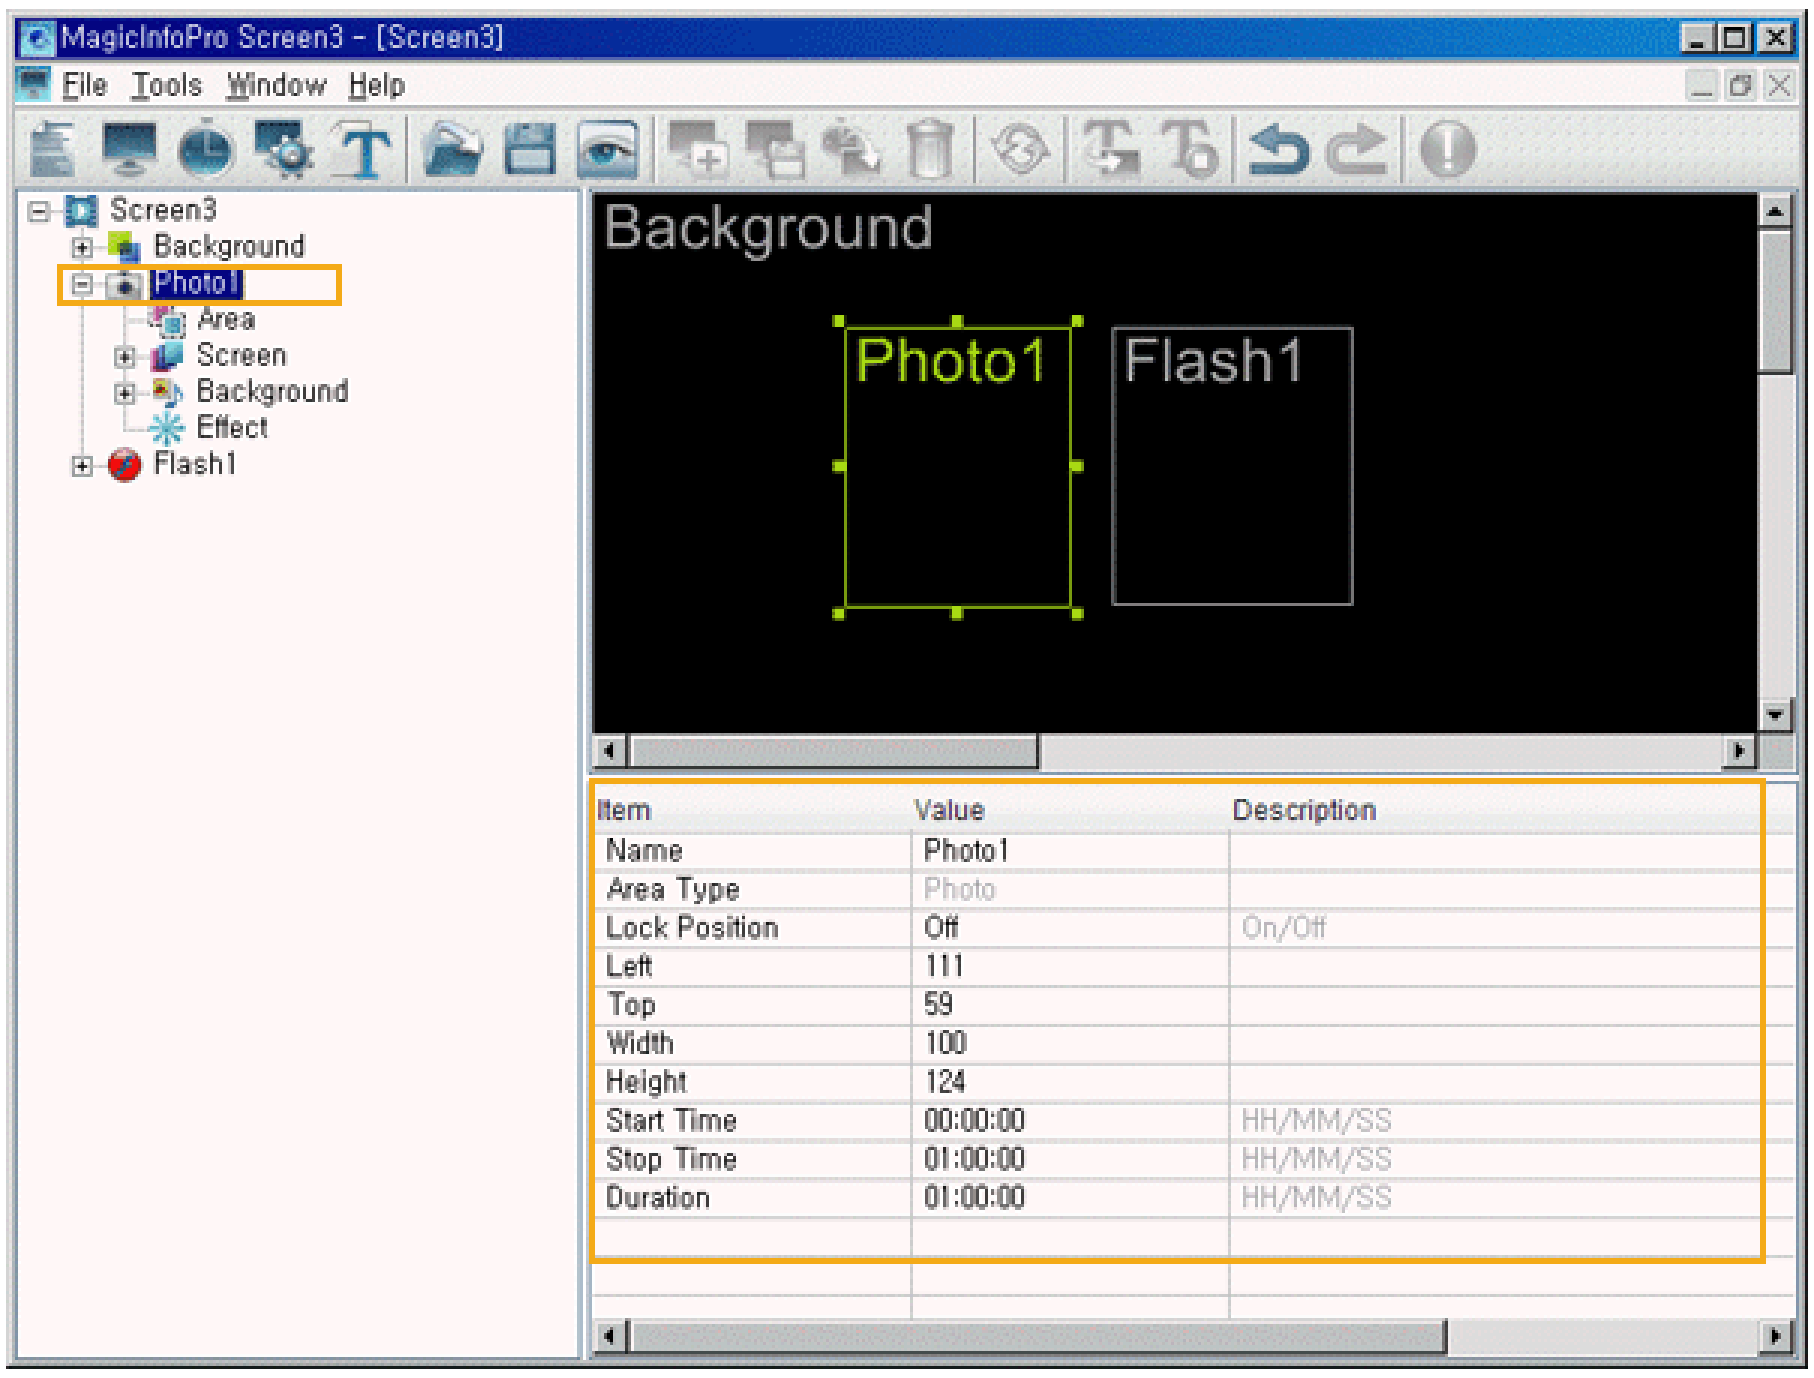

Ova funkcija služi za podešavanje ekrana koji sadrže fotografije, a sastoji se od funkcija Area (Površina), Screen (Ekran), Background (Pozadina) i Effect (Efekat). Funkcija Area (Površina) omogućava vam da podesite poziciju za prikazivanje fotografije, kao i vreme i trajanje prikazivanja fotografije. Funkcija Screen (Ekran) omogućava vam da izaberete fotografije i način prikazivanja fotografija. Funkcija Background (Pozadina) omogućava vam da podesite sliku i muziku u pozadini pri prikazivanju fotografije. Funkcija Effect (Efekat) omogućava vam da podesite koji će se efekat koristiti pri promeni pozadine. U sledećem odeljku dat je detaljan opis opcija koje su dostupne za funkciju Photo (Fotografija).

Area (Površina)

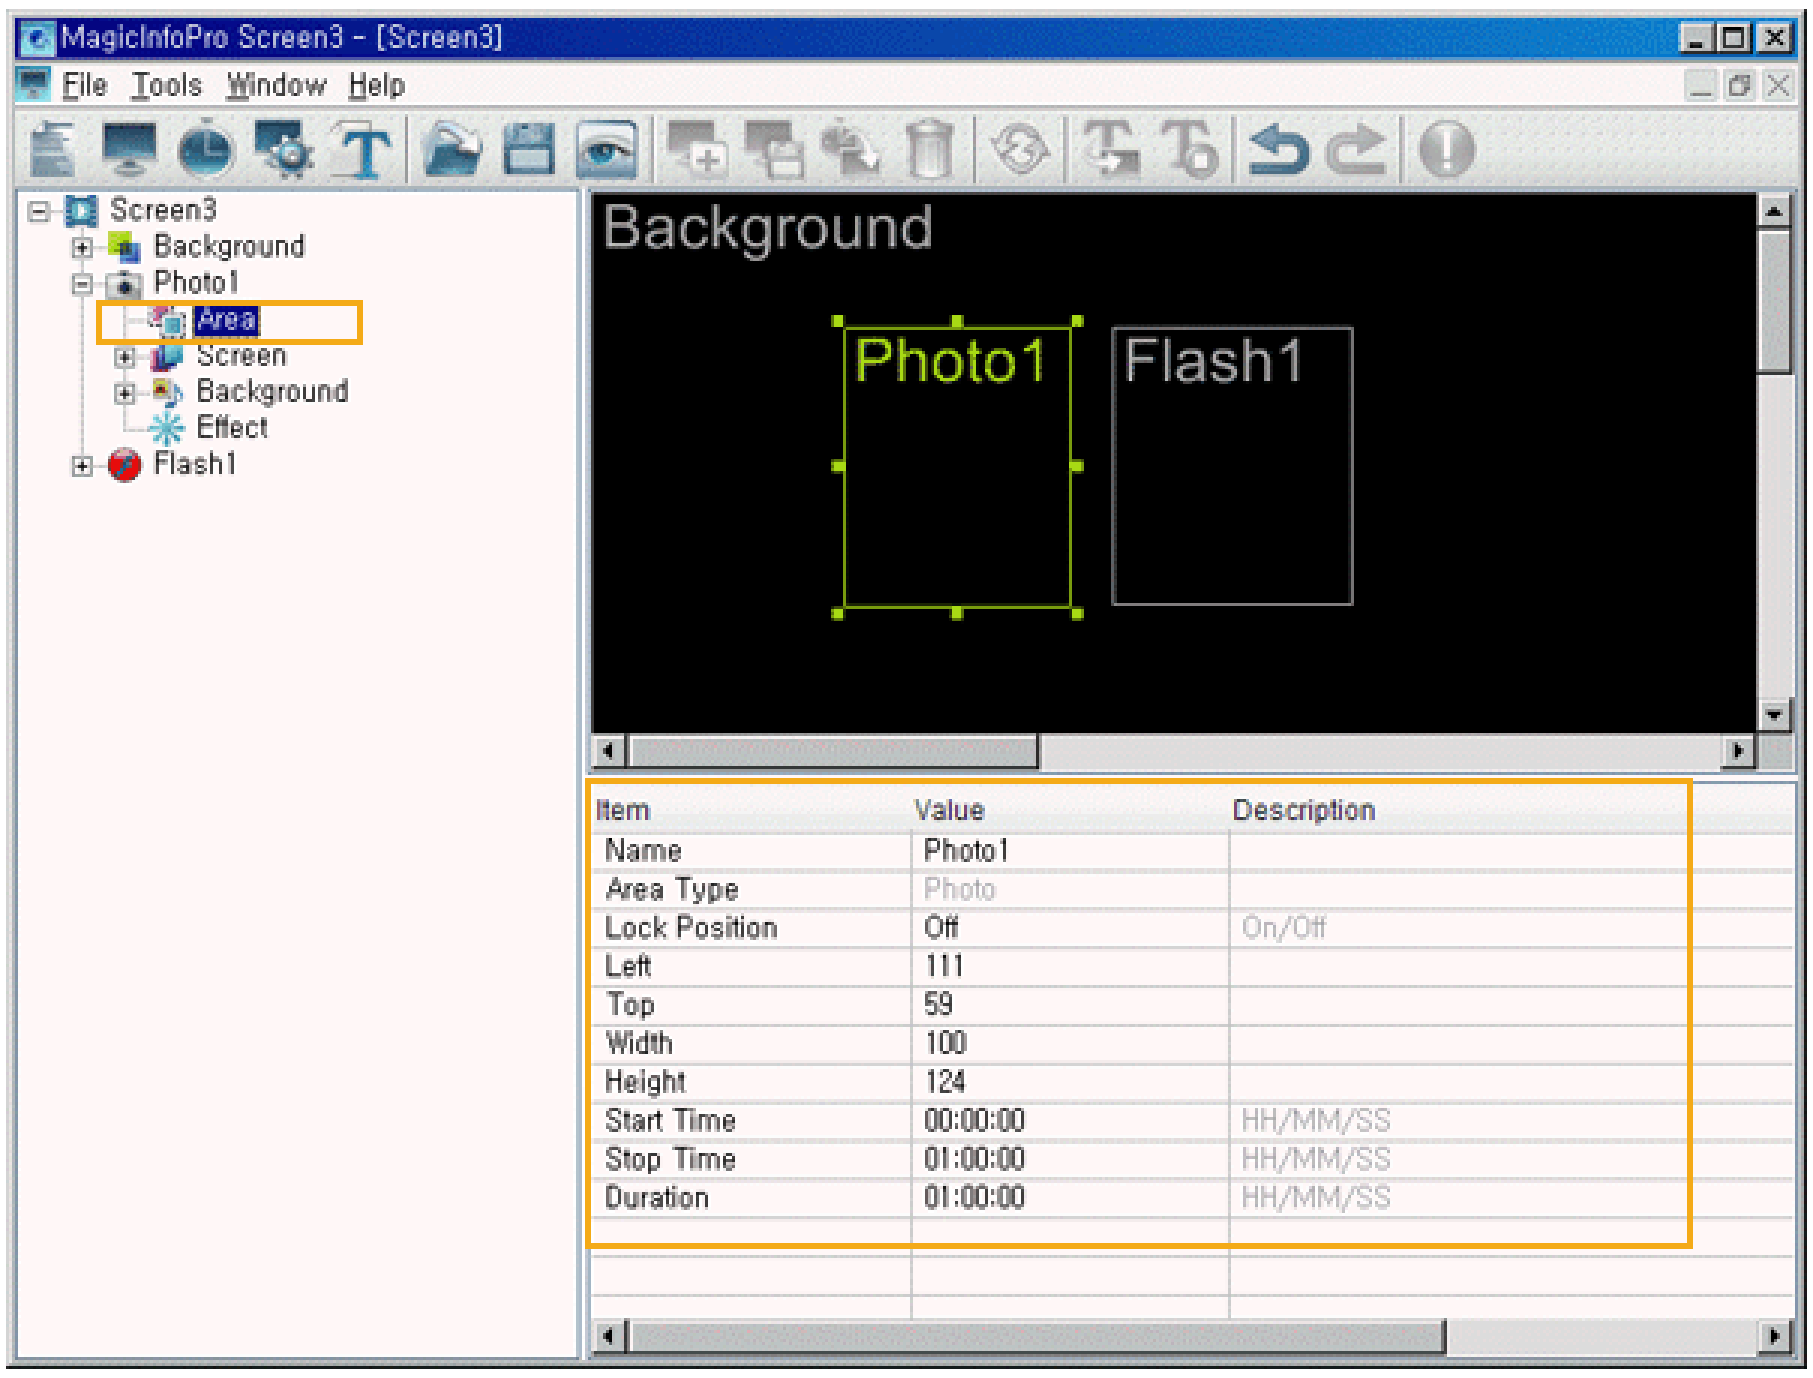


- Name (Ime): Služi za menjanje imena površine.
  - Ne možete koristiti ime koje je već dodeljeno drugoj površini.
- Lock Position (Zaključaj poziciju): Zaključava poziciju izabrane površine.
- Left (Levo), Top (Vrh), Width (Širina), Height (Visina): Menja poziciju i veličinu izabrane površine.
  - Pozicija površine mora se nalaziti u okviru pozadine, a veličina površine ne sme biti veća od veličine pozadine.
-

Start Time (Vreme početka), Stop Time (Vreme završetka), Duration (Trajanje): Služi za podešavanje vremena reprodukcije u sekundama.


Ovaj period ne sme biti duži od vremena reprodukcije pozadine.

- Screen (Ekran)

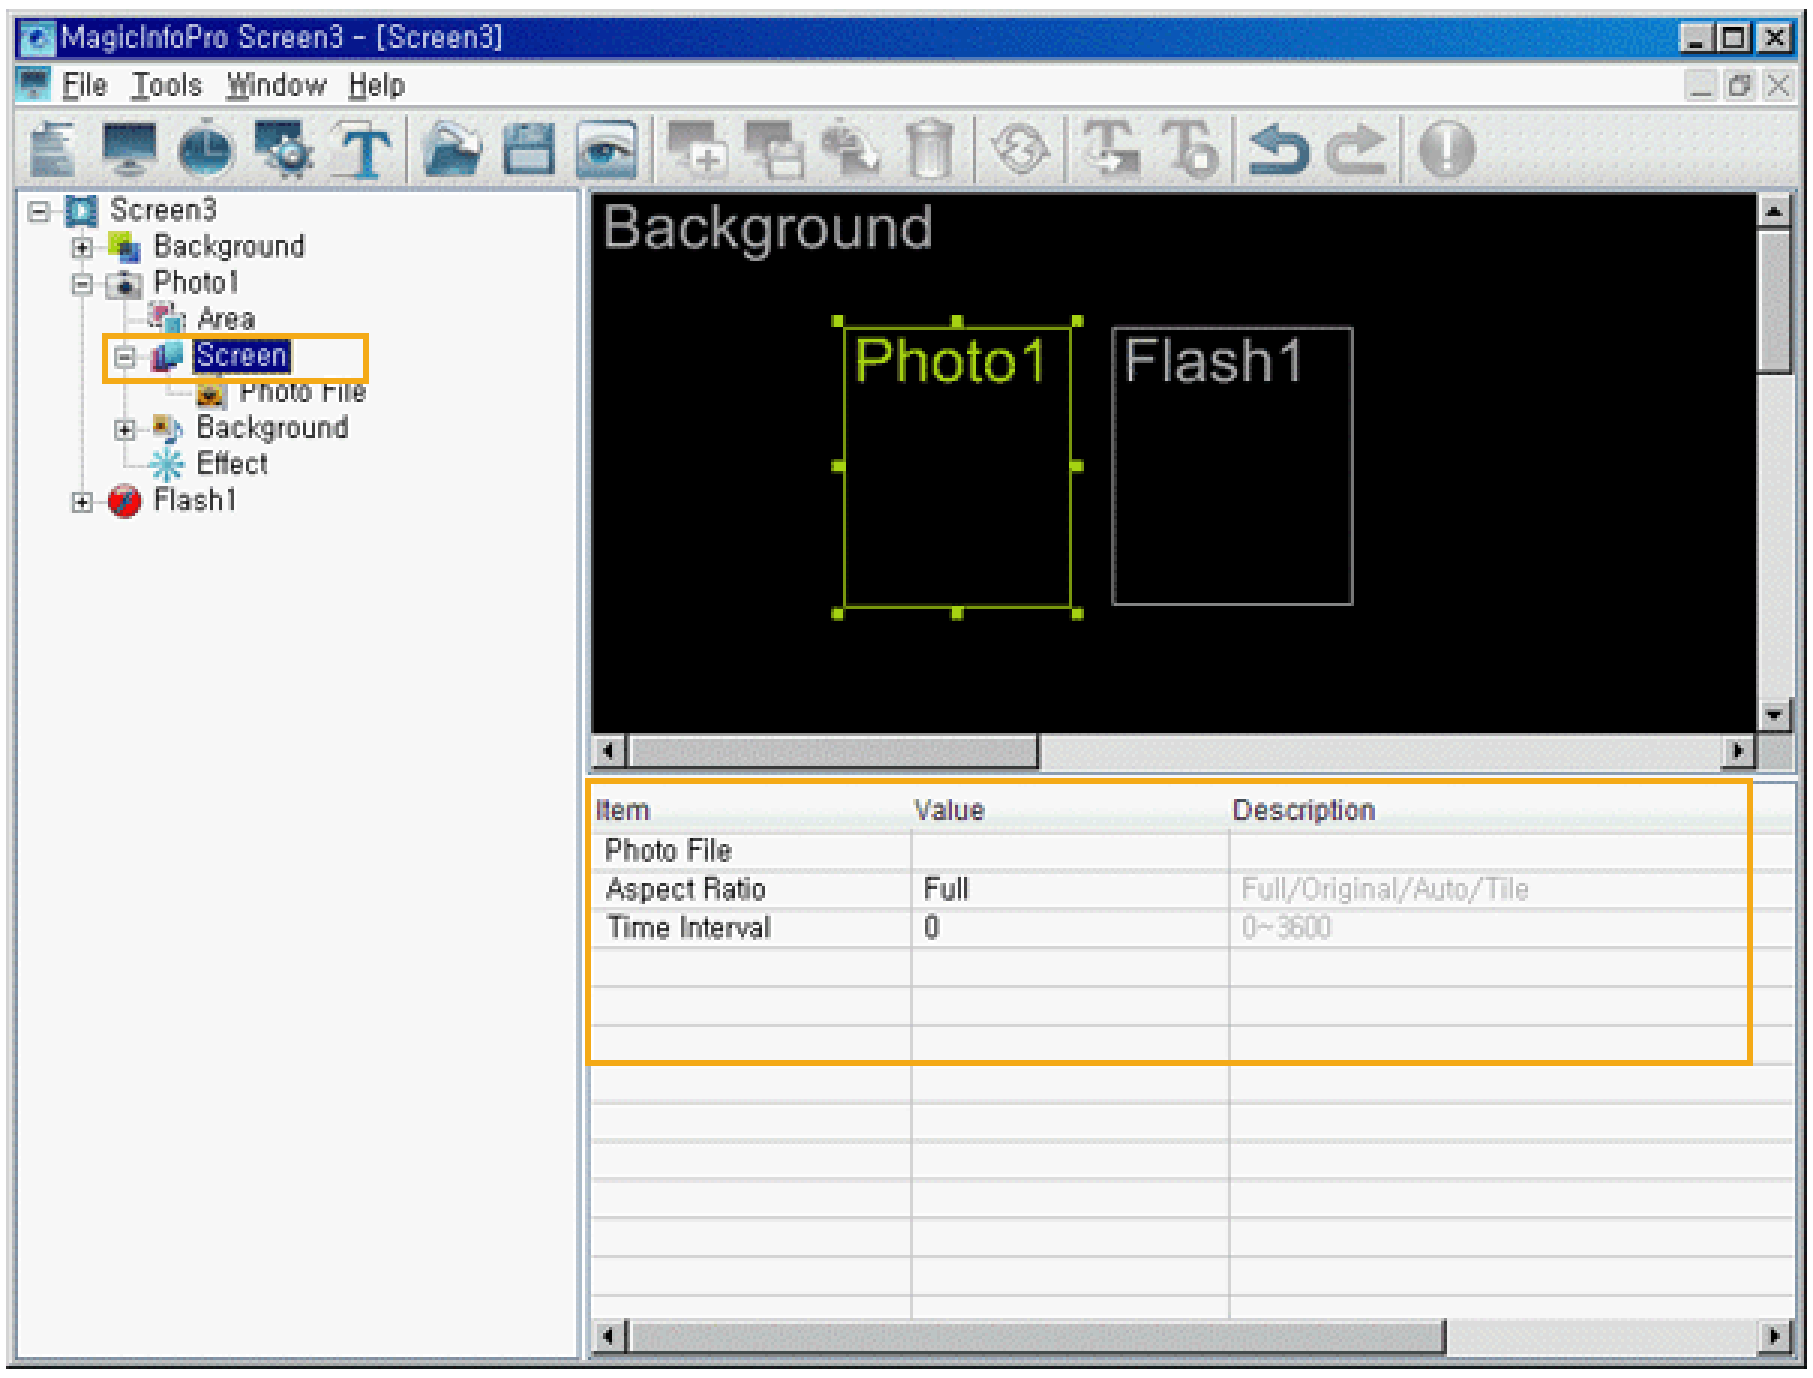

- Photo File (Fotografija): Izbor fotografije za reprodukciju na površini Photo (Fotografija).
- Aspect Ratio (Odnos visine i širine): Izbor odnosa visine i širine za fotografiju koja će se reprodukovati na površini Photo (Fotografija).
  - Full (Pun): Fotografija se uvećava ili smanjuje da bi se uklopila preko cele pozadine.
  - Original (Originalni): Fotografija se prikazuje u originalnoj veličini.
  - Auto (Automatski): Fotografija se uvećava ili smanjuje da bi se uklopila preko cele pozadine, ali tako da se čuva izvorni odnos visine i širine.
  - Tile (Poređano): Fotografija se ređa naporedno tako da prekrije čitavu pozadinu.
- Time Interval (Vremenski interval): Podešavanje vremenskog intervala između izabranih fotografija.

- Background (Pozadina)

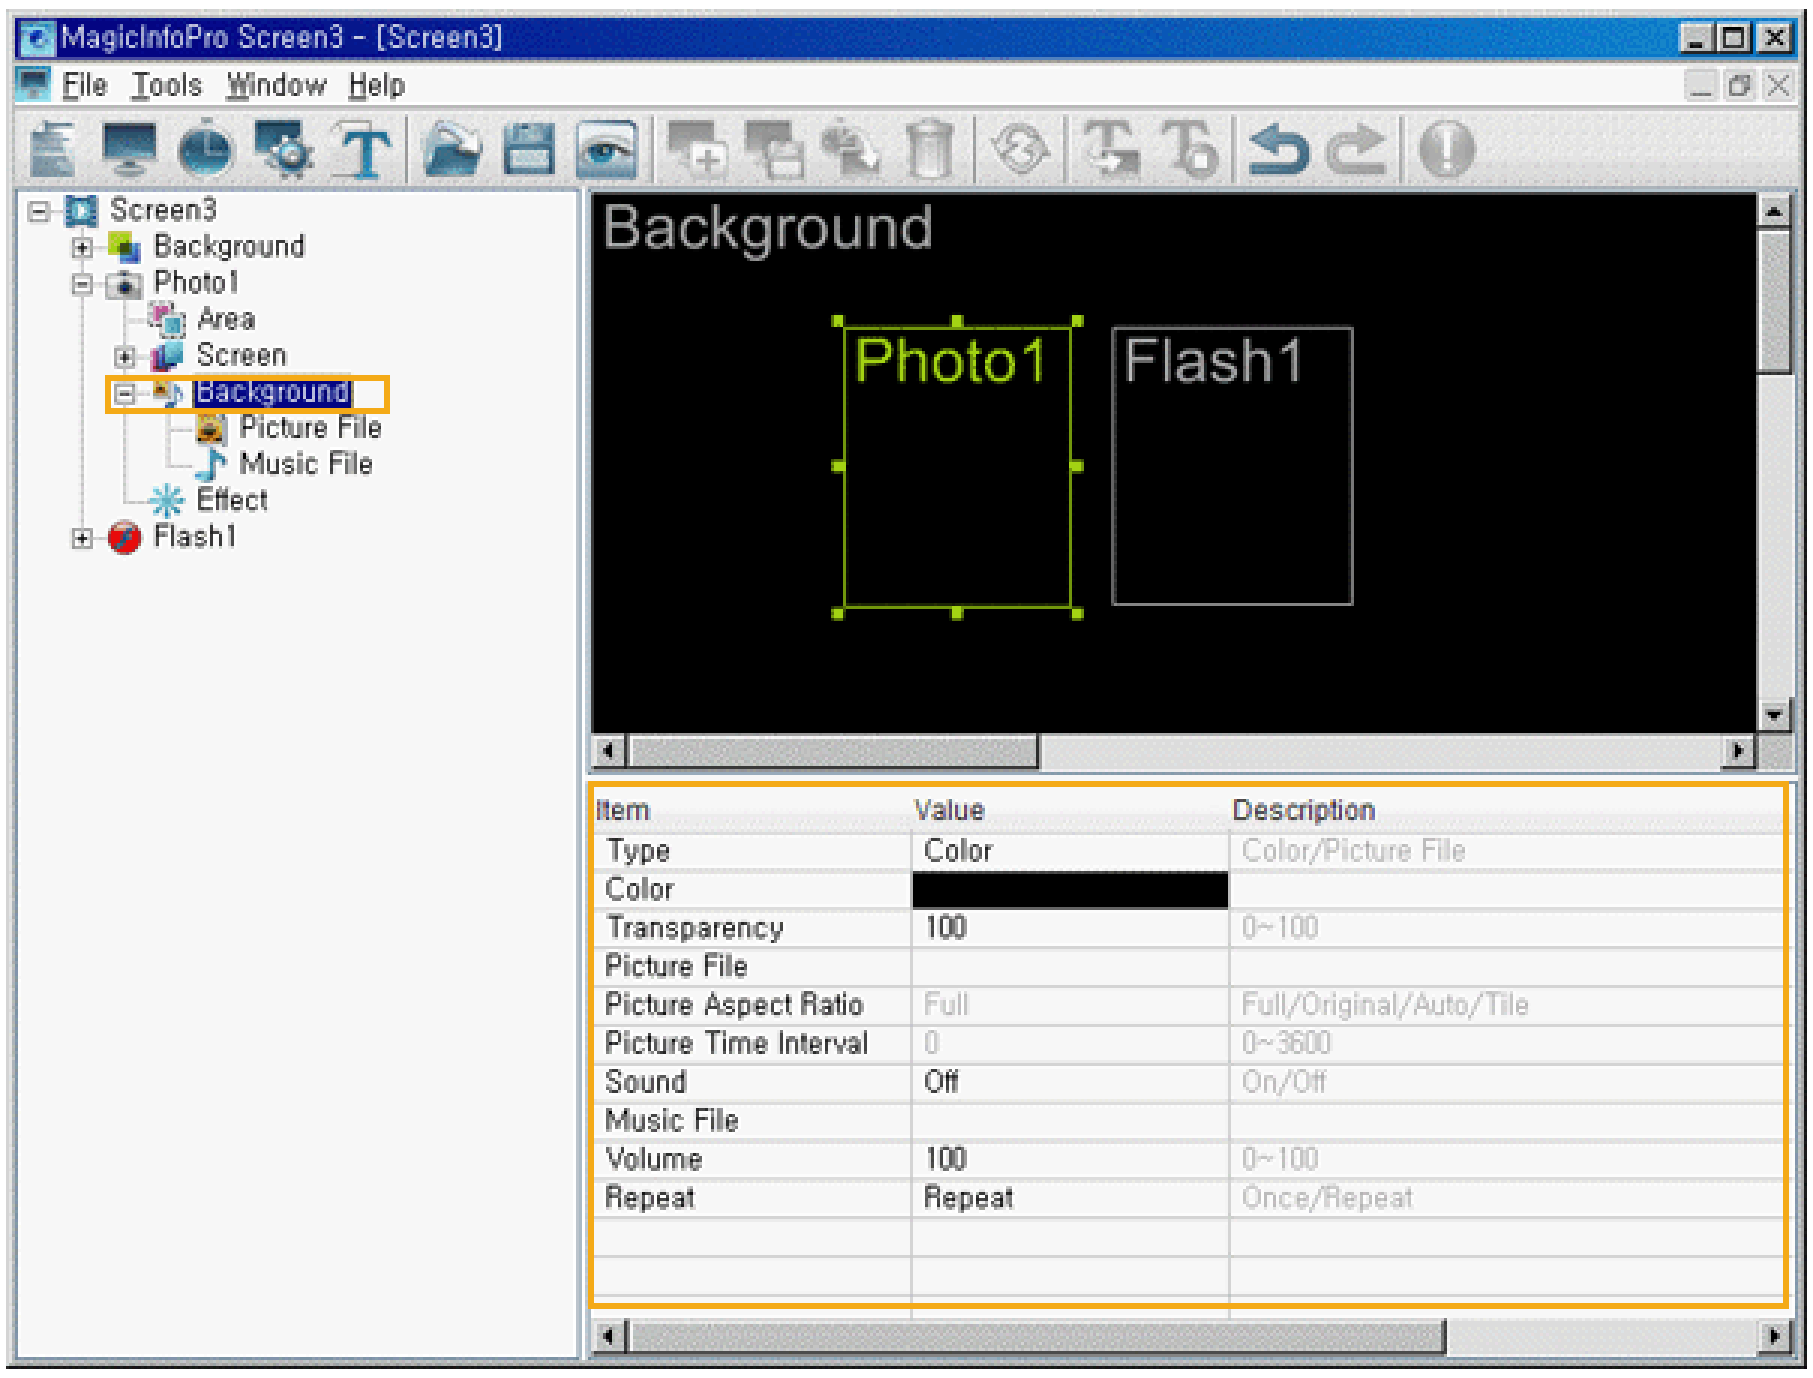


- Type (Tip): Podešava tip pozadine (Color (Boja), Picture File (Slika)) za površinu Photo (Fotografija).
- Color (Boja): Izbor boje koja se koristi kada je tip pozadine za površinu Photo (Fotografija) postavljen

na Color (Boja).

- Transparency (Prozirnost): Izbor stepena prozirnosti koji se koristi kada je tip pozadine za površinu Photo (Fotografija) postavljen na Color (Boja).
  - Ako je stavka Transparency (Prozirnost) postavljena na vrednost manju od 100, površina koja se nalazi ispod trenutne površine biće prozirna. Međutim, ako se video zapis reprodukuje u jednoj od površina, na njega se ne primenjuje prozirnost.
- Picture File (Slika): Izbor fotografije koja se koristi kada je tip pozadine za površinu Photo (Fotografija) postavljen na Picture File (Slika).
- Picture Aspect Ratio (Odnos visine i širine slike): Izbor odnosa visine i širine za fotografiju koji se koristi kada je tip pozadine za površinu Photo (Fotografija) postavljen na Picture File (Slika).

  - Full (Pun): Fotografija se uvećava ili smanjuje da bi se uklopila preko cele pozadine.
  - Original (Originalni): Fotografija se prikazuje u originalnoj veličini.
  - Auto (Automatski): Fotografija se uvećava ili smanjuje da bi se uklopila preko cele pozadine, ali tako da se čuva izvorni odnos visine i širine.
  - Tile (Poređano): Fotografija se ređa naporedno tako da prekrije čitavu pozadinu.
- Picture Time Interval (Vremenski interval za sliku): Služi za podešavanje vremenskog intervala između izabranih fotografija koji će se koristiti kada je tip pozadine za površinu Photo (Fotografija) postavljen na Picture File (Slika).
- Sound (Zvuk): Uključivanje/Isključivanje zvuka u pozadini za površinu Photo (Fotografija).
- Music File (Muzička datoteka): Izbor muzičke datoteke u pozadini za površinu Photo (Fotografija).
- Volume (Jačina zvuka): Podešavanje jačine muzičke datoteke u pozadini za površinu Photo (Fotografija).
- Repeat (Ponavljanje): Muzička datoteka se može reprodukovati sa ponavljanjem. Kada je opcija Repeat (Ponavljanje) izabrana, muzička datoteka se reprodukuje sa ponavljanjem dok se kreira pozadina za površinu Photo (Fotografija).

Photo File (Fotografija) / Office File (Office datoteka) / Music File (Muzička datoteka)

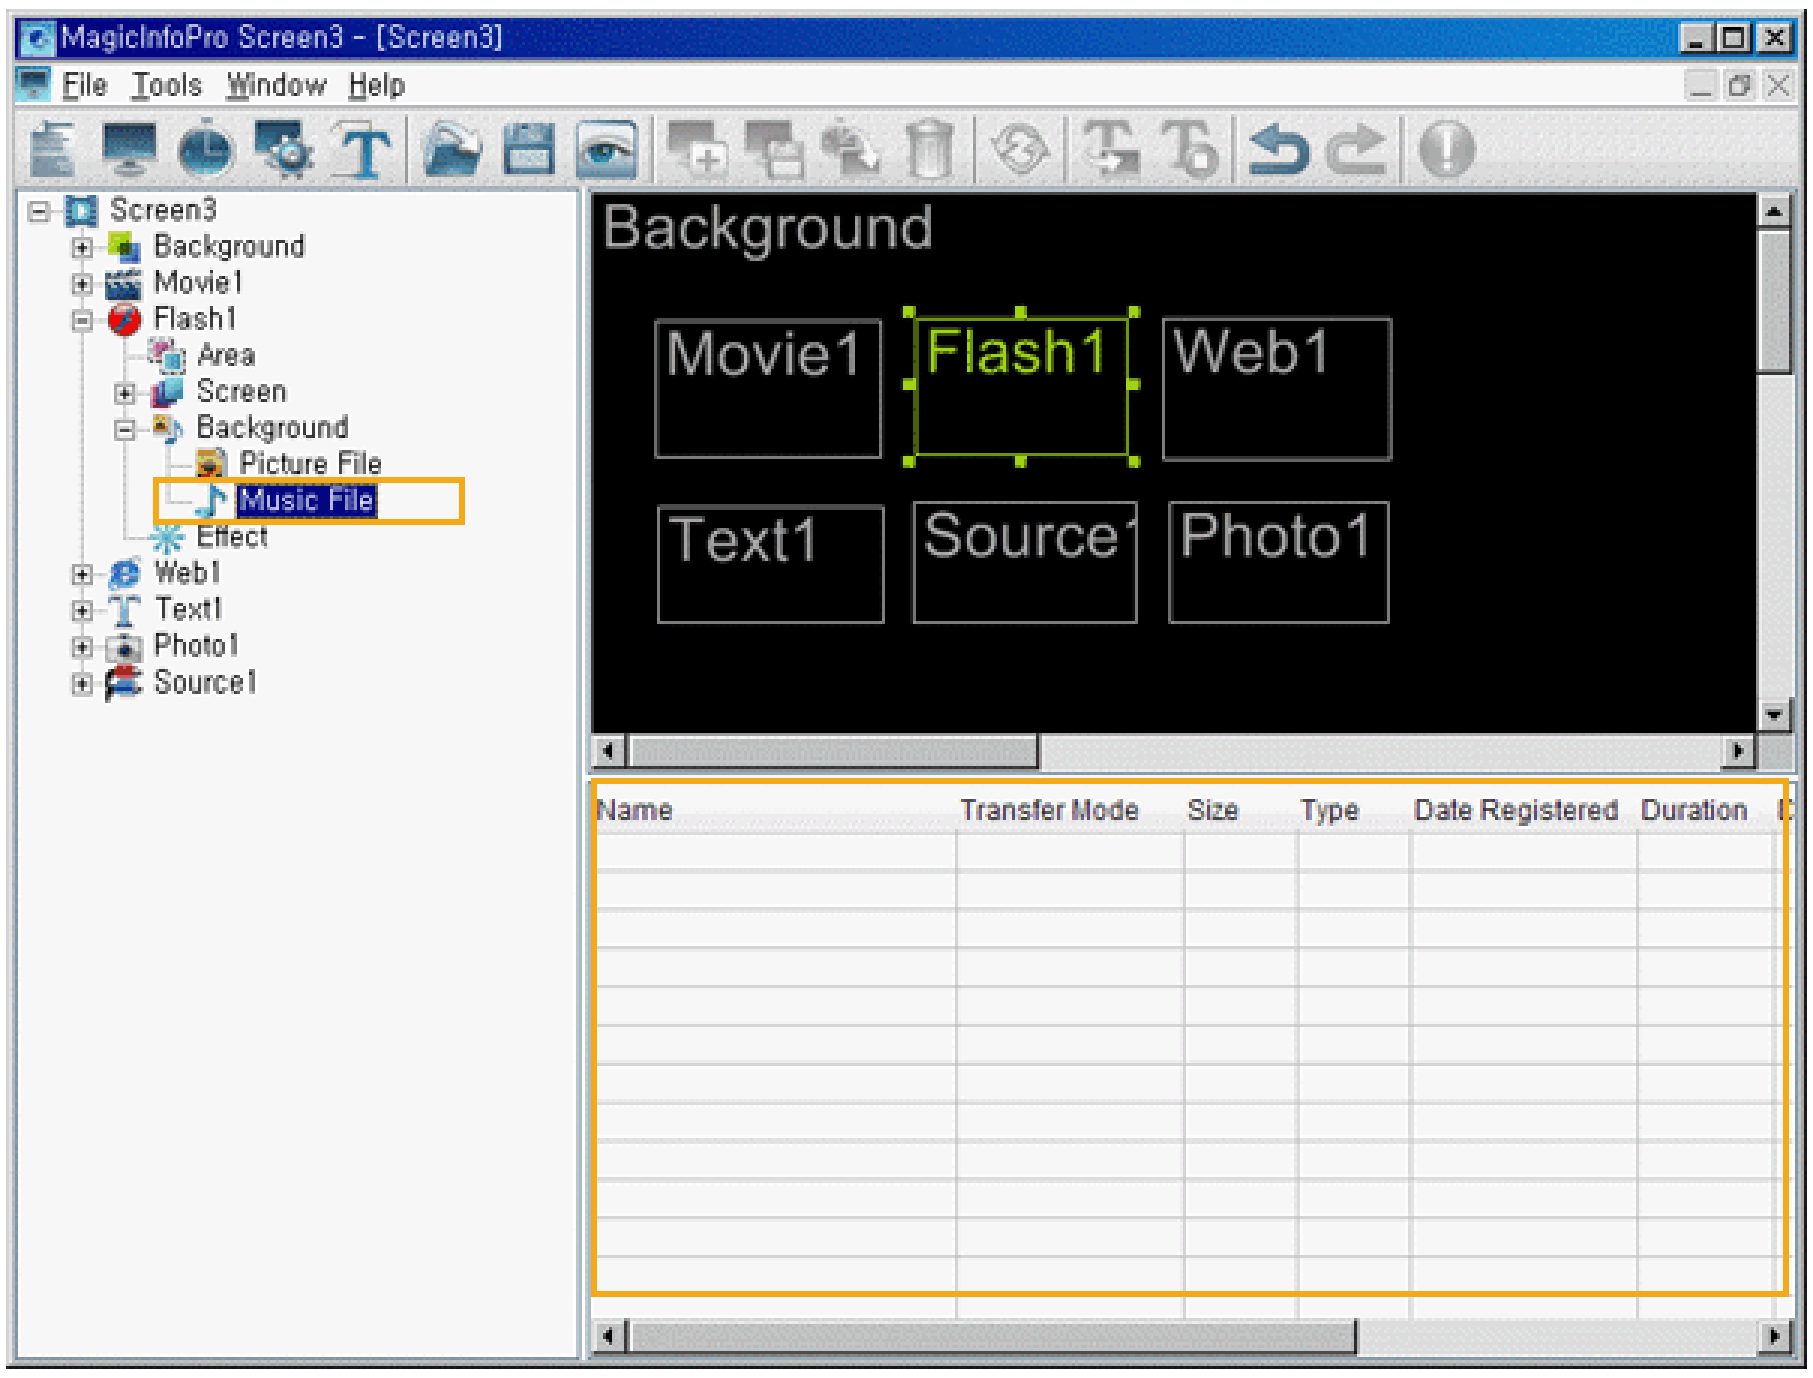


- Služi za menjanje detaljnih svojstava i režima prenosa za izabranu datoteku koja pripada jednom od ova tri tipa.

  - Transfer Mode (Režim prenosa): Služi za menjanje režima prenosa izabrane datoteke na monitor.
  - Download (Preuzimanje): Preuzima datoteku na monitor i reprodukuje je.
  - Stream (Tok podataka): Šalje datoteku na monitor i istovremeno je reprodukuje.


  - Kontekstualni meni: Add (Dodaj), Delete (Izbriši), Up (Gore), Down (Dole): Dodavanje ili brisanje datoteke i menjanje redosleda reprodukcije.

Effect (Efekat)

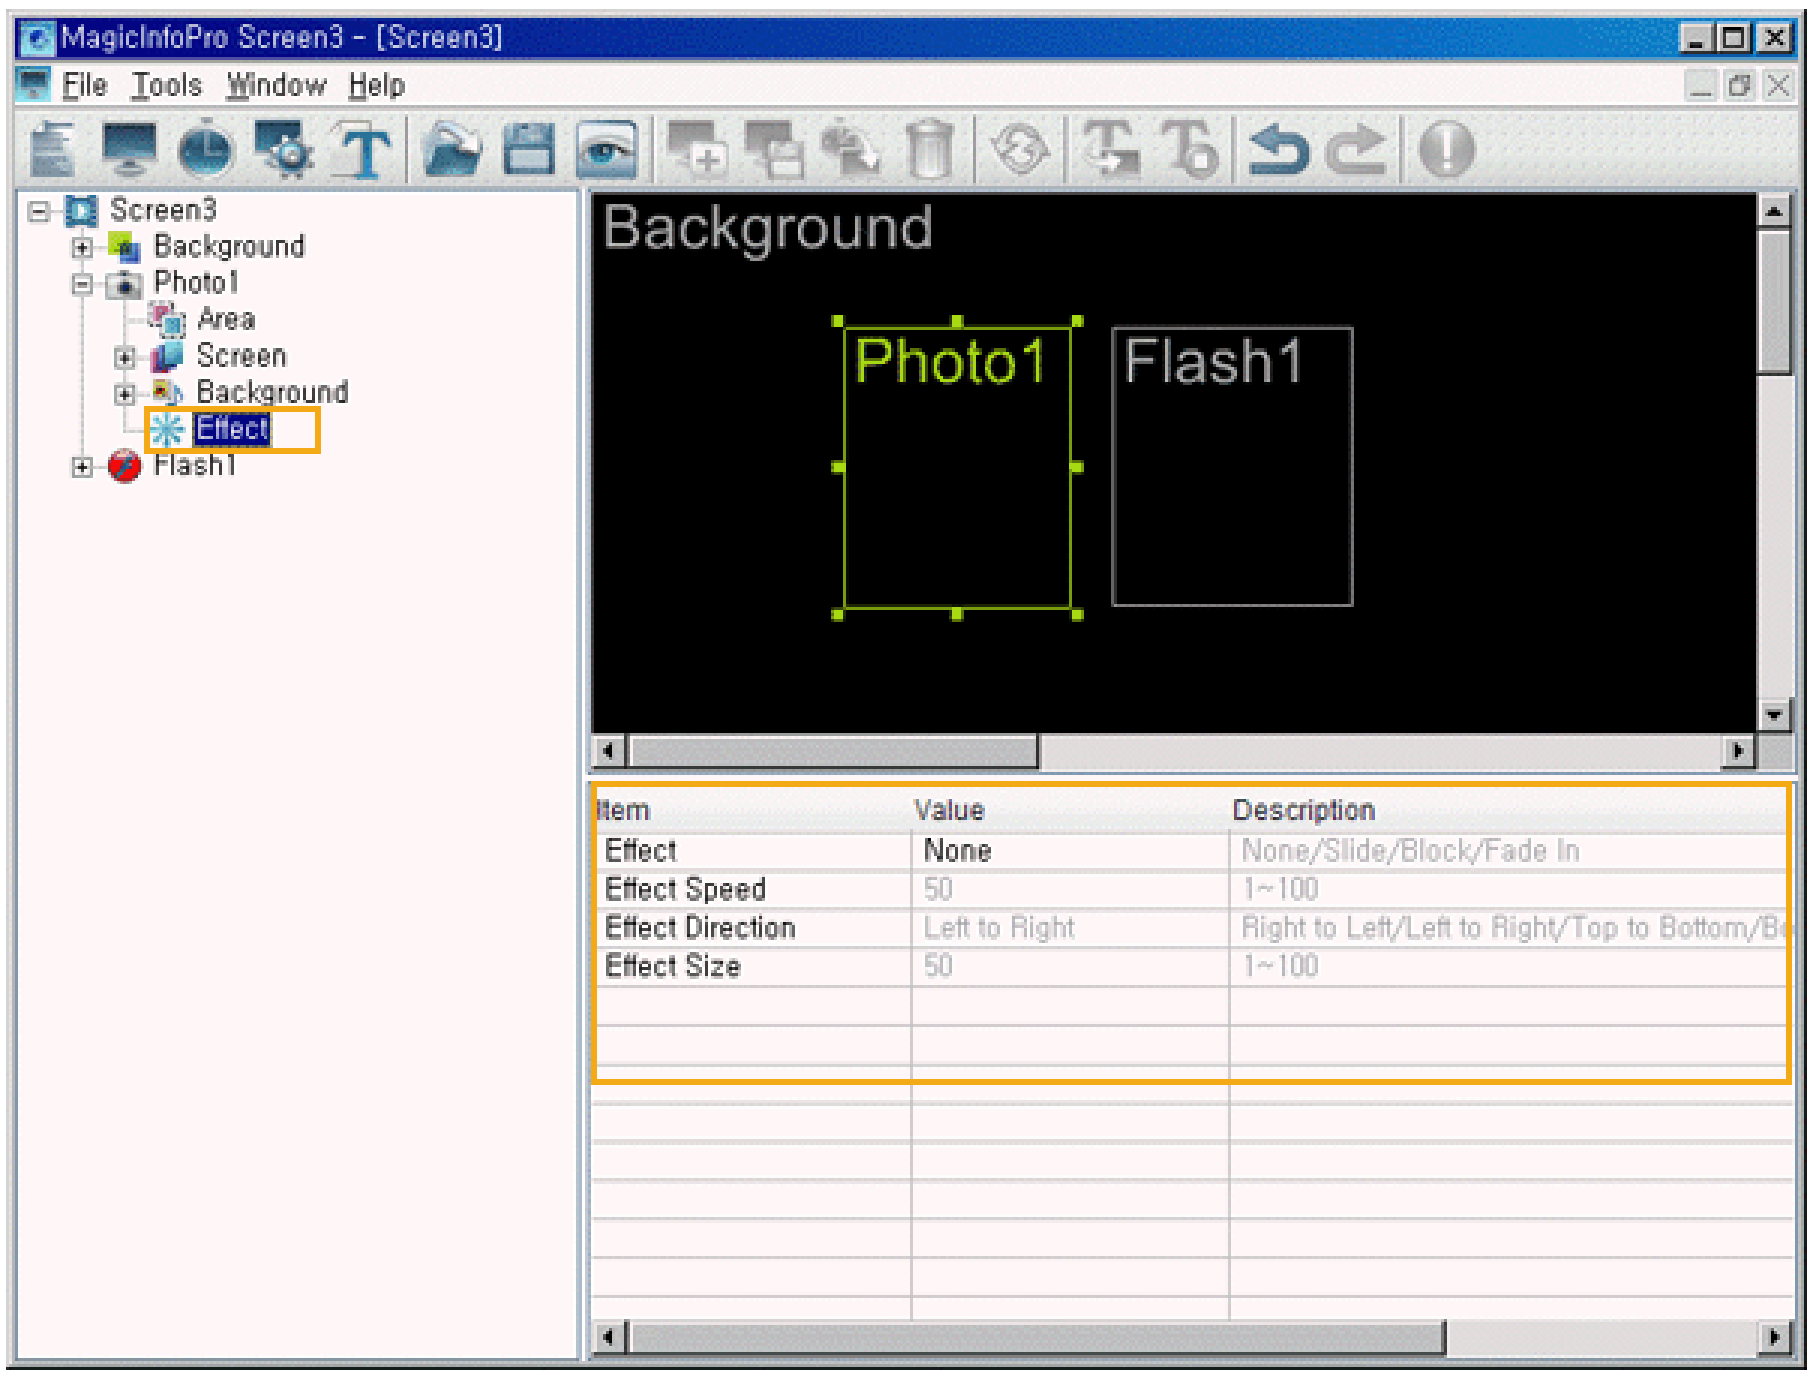


- Effect (Efekat): Izbor tipa efekta koji se primenjuje pri kreiranju površine Photo (Fotografija).
    - None (Nijedan): Ne koristi se nijedan efekat.
    - Slide (Slajd): Površina Photo (Fotografija) se kreira u pokretu.
    - Block (Kockice): Površina Photo (Fotografija) se kreira od kockica.
    - Fade In (Postepeno pojavljivanje): Površina Photo (Fotografija) se postepeno pojavljuje pri kreiranju.
- Effect Speed (Brzina efekta): Podešava brzinu efekta pri kreiranju.
- Effect Direction (Smer efekta): Podešava smer koji se koristi kada je izabran efekat Slide (Slajd).
- Effect Size (Veličina efekta): Podešava veličinu kockica koje se koriste kada je izabran efekat Block (Kockice).

Movie (Film)

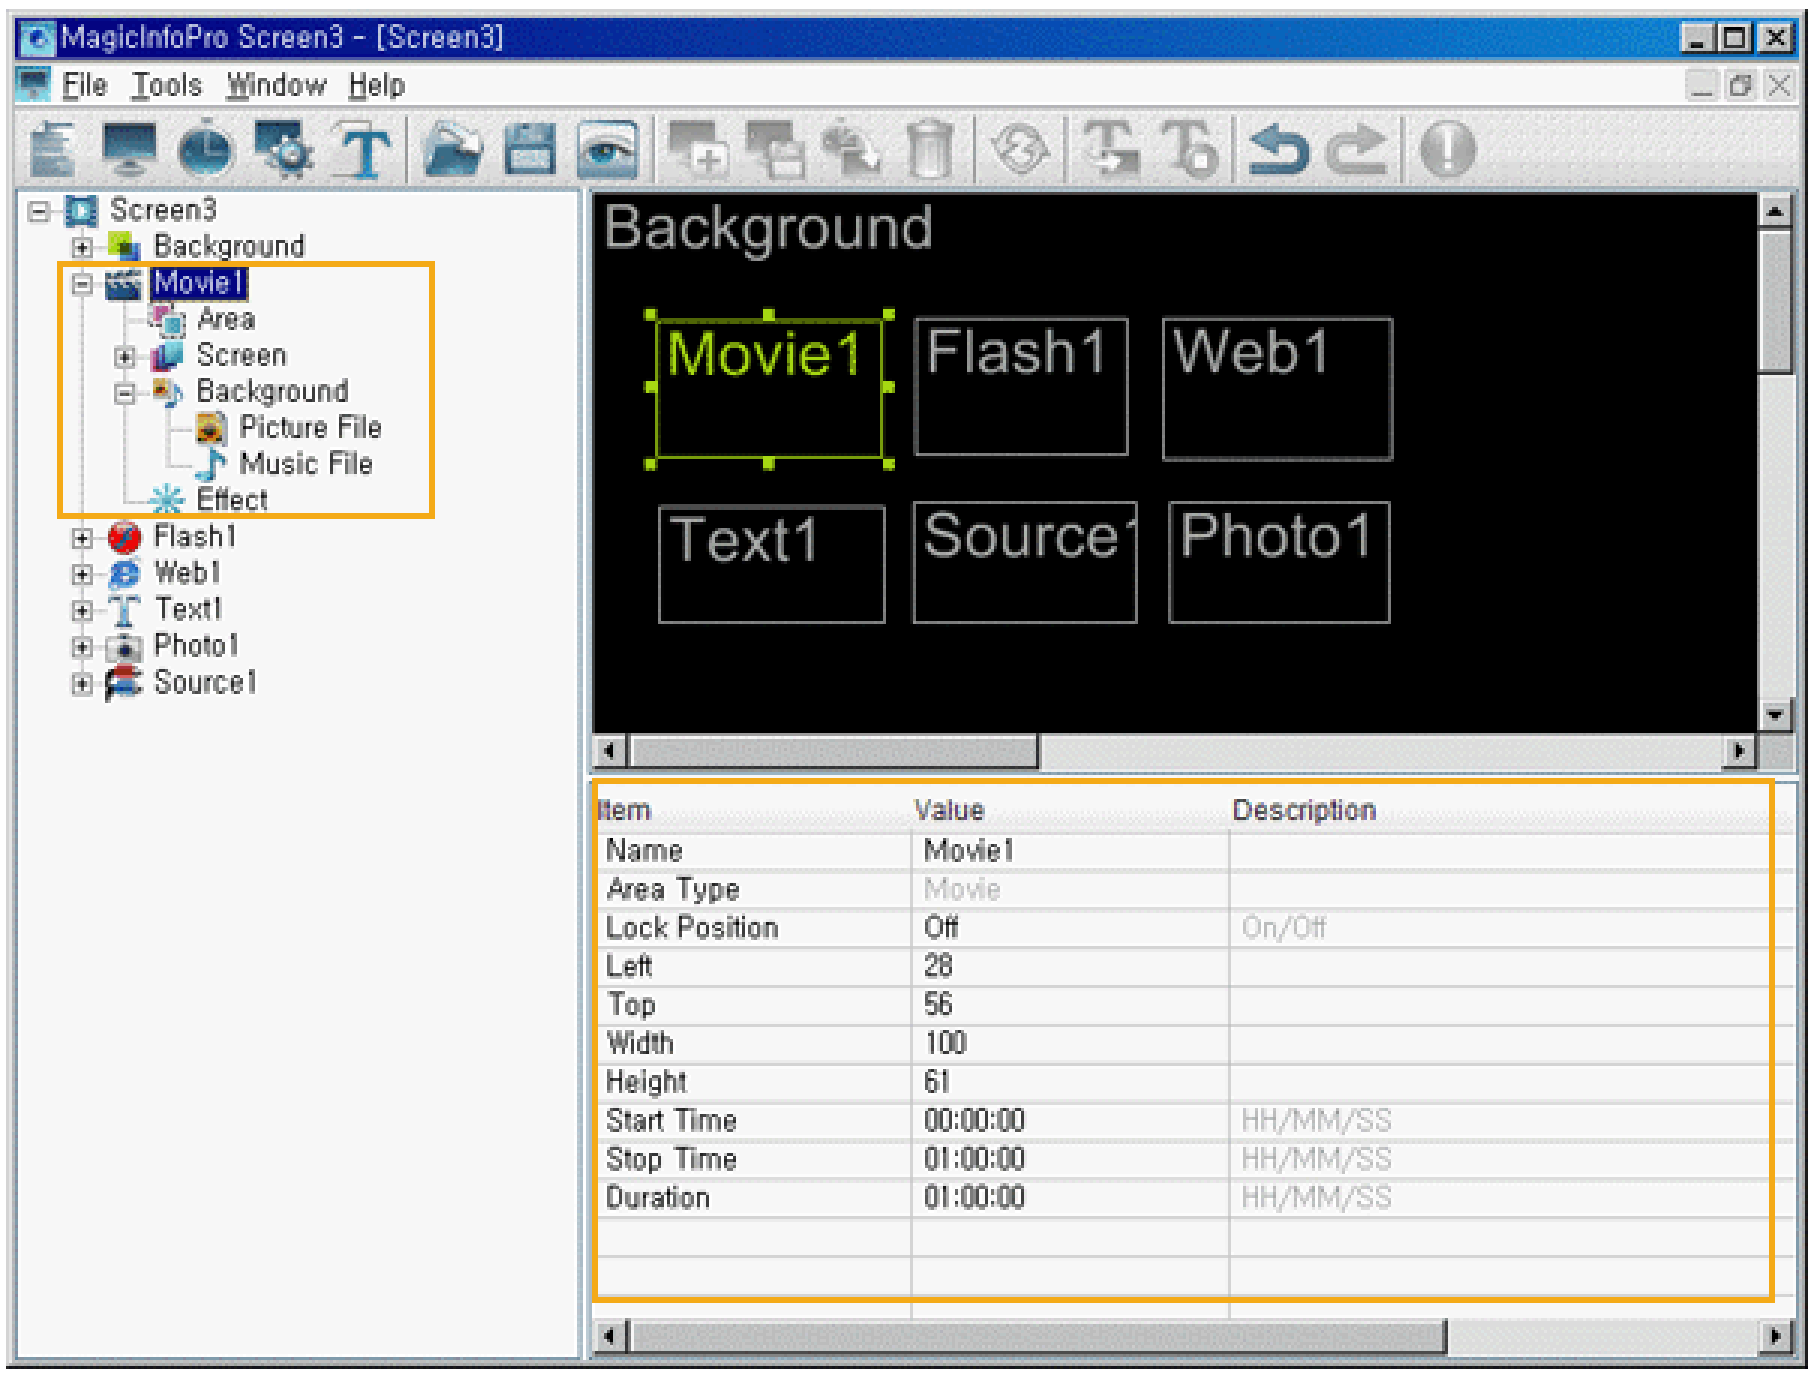


Ova funkcija služi za podešavanje ekrana koji sadrže video zapise, a sastoji se od funkcija Area (Površina), Screen (Ekran), Background (Pozadina) i Effect (Efekat). Funkcija Area (Površina) omogućava vam da podesite poziciju za prikazivanje video zapisa, kao i vreme i trajanje video zapisa. Funkcija Screen (Ekran) omogućava vam da izaberete video zapise i način prikazivanja. Funkcija Background (Pozadina) omogućava vam da podesite sliku i muziku u pozadini pri prikazivanju video zapisa. Funkcija Effect (Efekat) omogućava vam da podesite koji će se efekat koristiti pri promeni pozadine.

Area (Površina)

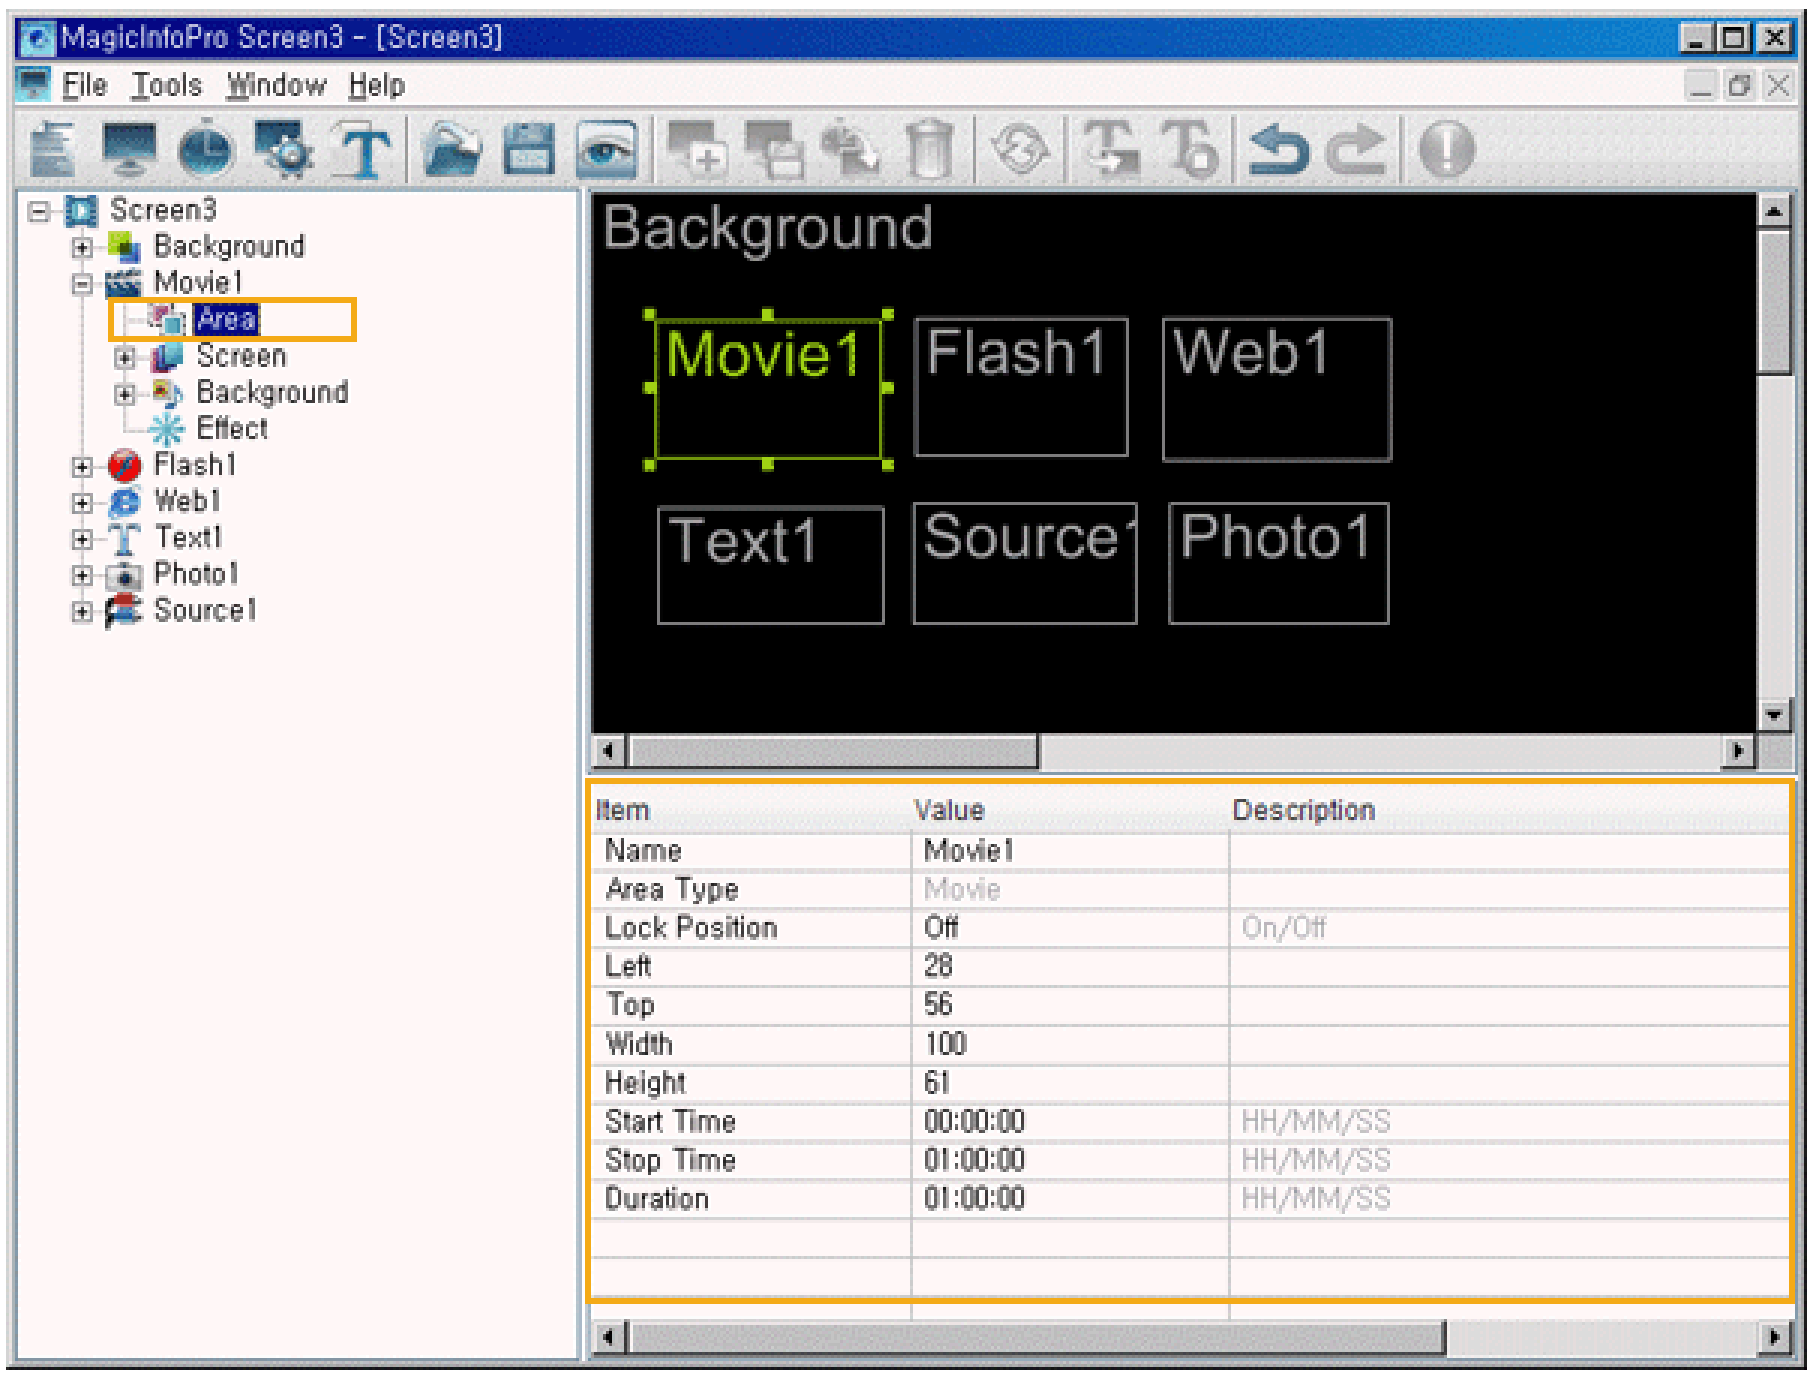

- Name (Ime): Služi za menjanje imena površine.
  - Ne možete koristiti ime koje je već dodeljeno drugoj površini.
- Lock Position (Zaključaj poziciju): Zaključava poziciju izabrane površine.
- Left (Levo), Top (Vrh), Width (Širina), Height (Visina): Menja poziciju i veličinu izabrane površine.
  - Pozicija površine mora se nalaziti u okviru pozadine, a veličina površine ne sme biti veća od veličine pozadine.
- Start Time (Vreme početka), Stop Time (Vreme završetka), Duration (Trajanje): Služi za podešavanje vremena reprodukcije u sekundama.
  - Ovaj period ne sme biti duži od vremena reprodukcije pozadine.

Screen (Ekran)

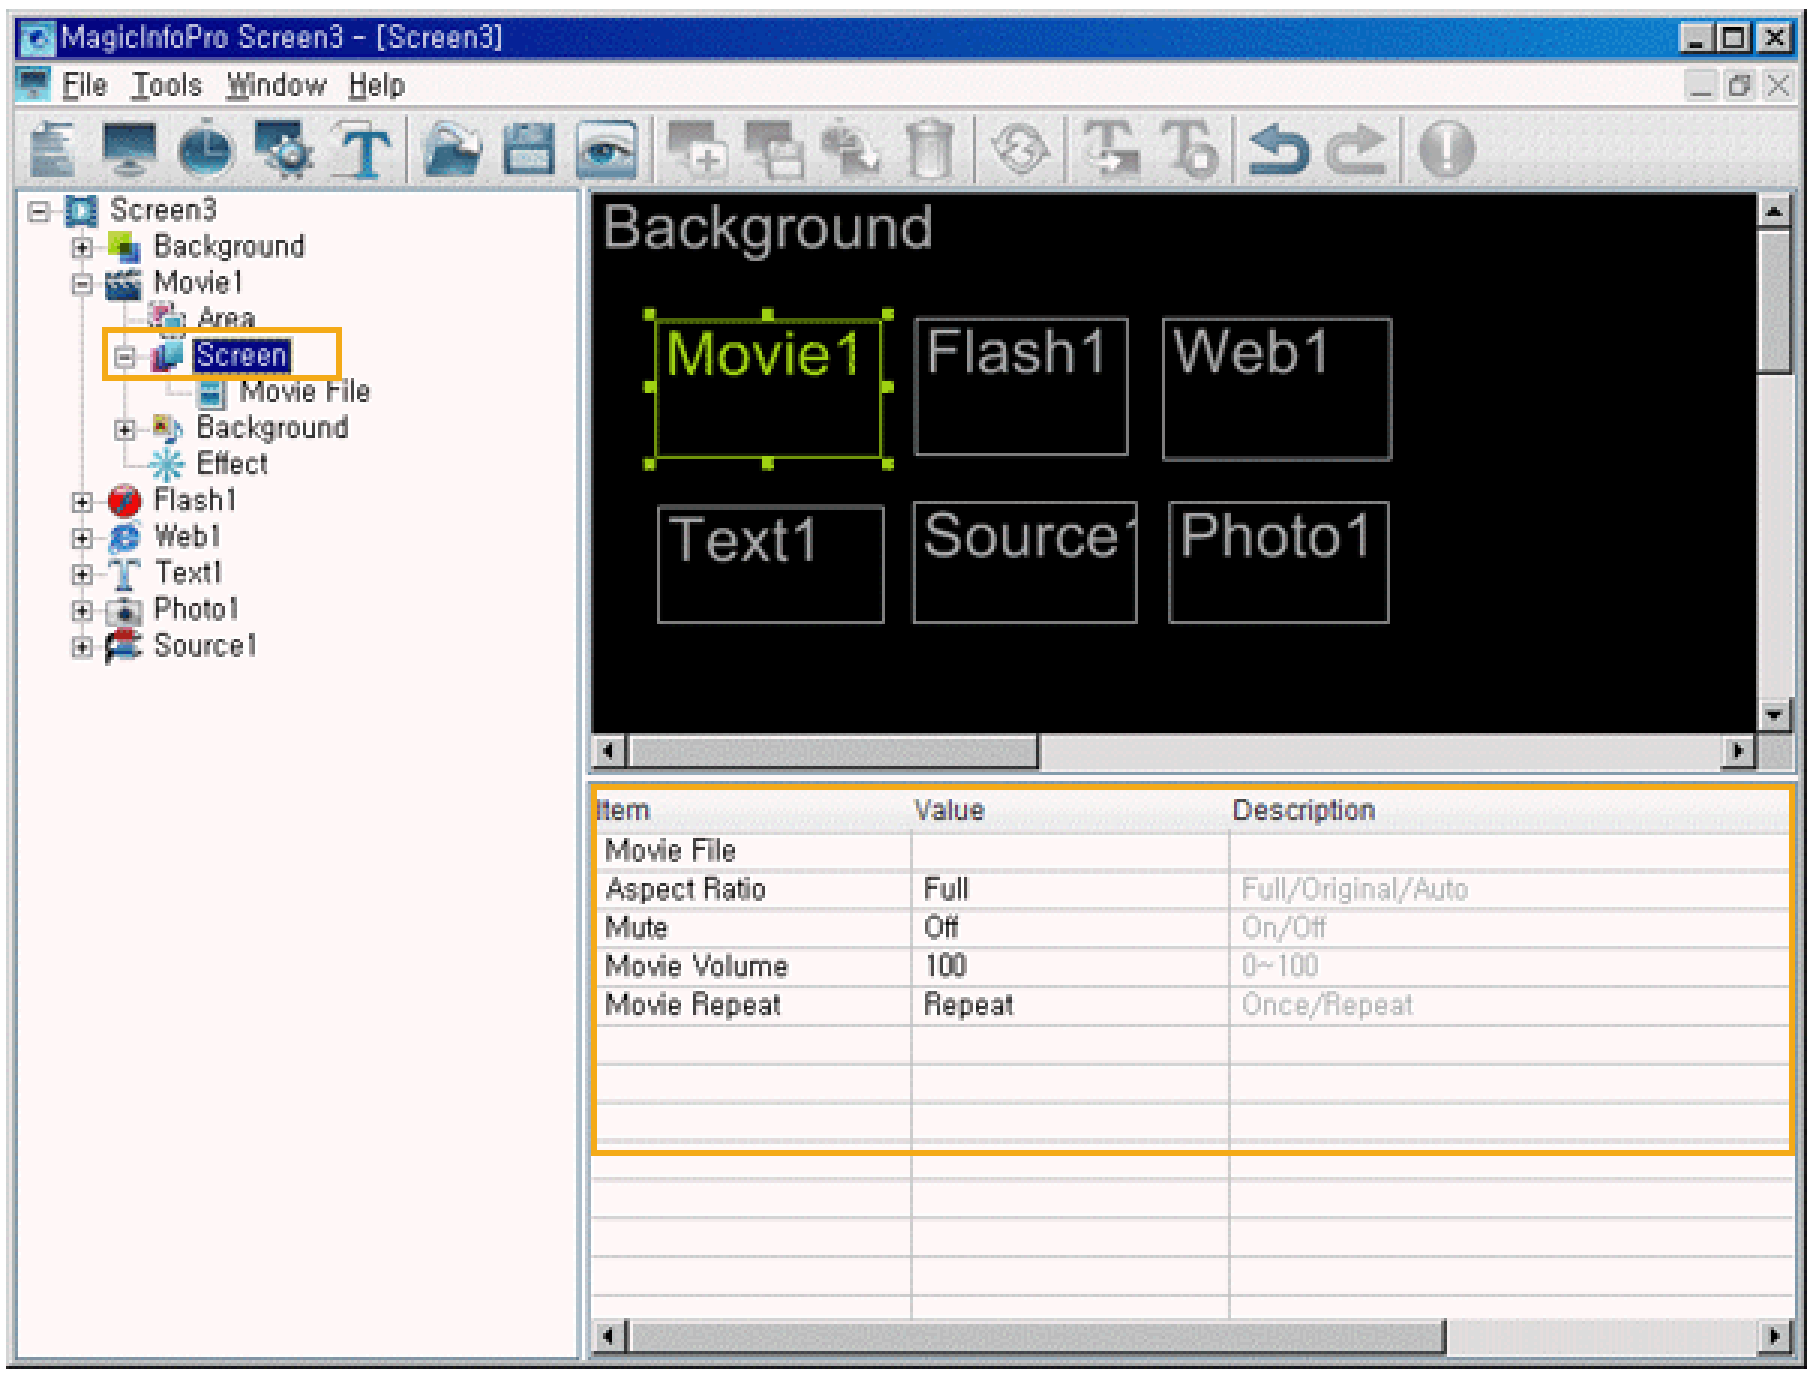


- Movie File (Video zapis): Izbor datoteke video zapisa za reprodukciju u površini Movie (Film).
- Aspect Ratio (Odnos visine i širine): Izbor odnosa visine i širine za video zapis koji će se reprodukovati na površini Movie (Film).

  - Full (Pun): Video zapis se uvećava ili smanjuje da bi se uklopio preko cele pozadine.
  - Original (Originalni): Video zapis se prikazuje u originalnoj veličini.
  - Auto (Automatski): Video zapis se uvećava ili smanjuje da bi se uklopio preko cele pozadine, ali

tako da se čuva izvorni odnos visine i širine.

- Mute (Bez zvuka): Isključuje zvuk video zapisa koji se reprodukuje u površini Movie (Film).
- Movie Volume (Jačina zvuka filma): Podešavanje jačine zvuka video zapisa koji se reprodukuje u površini Movie (Film).
- Movie Repeat (Ponavljanje filma): Video zapis se može reprodukovati sa ponavljanjem. Kada je opcija Repeat (Ponavljanje) izabrana, video zapis se reprodukuje sa ponavljanjem dok se kreira pozadina.


Background (Pozadina)

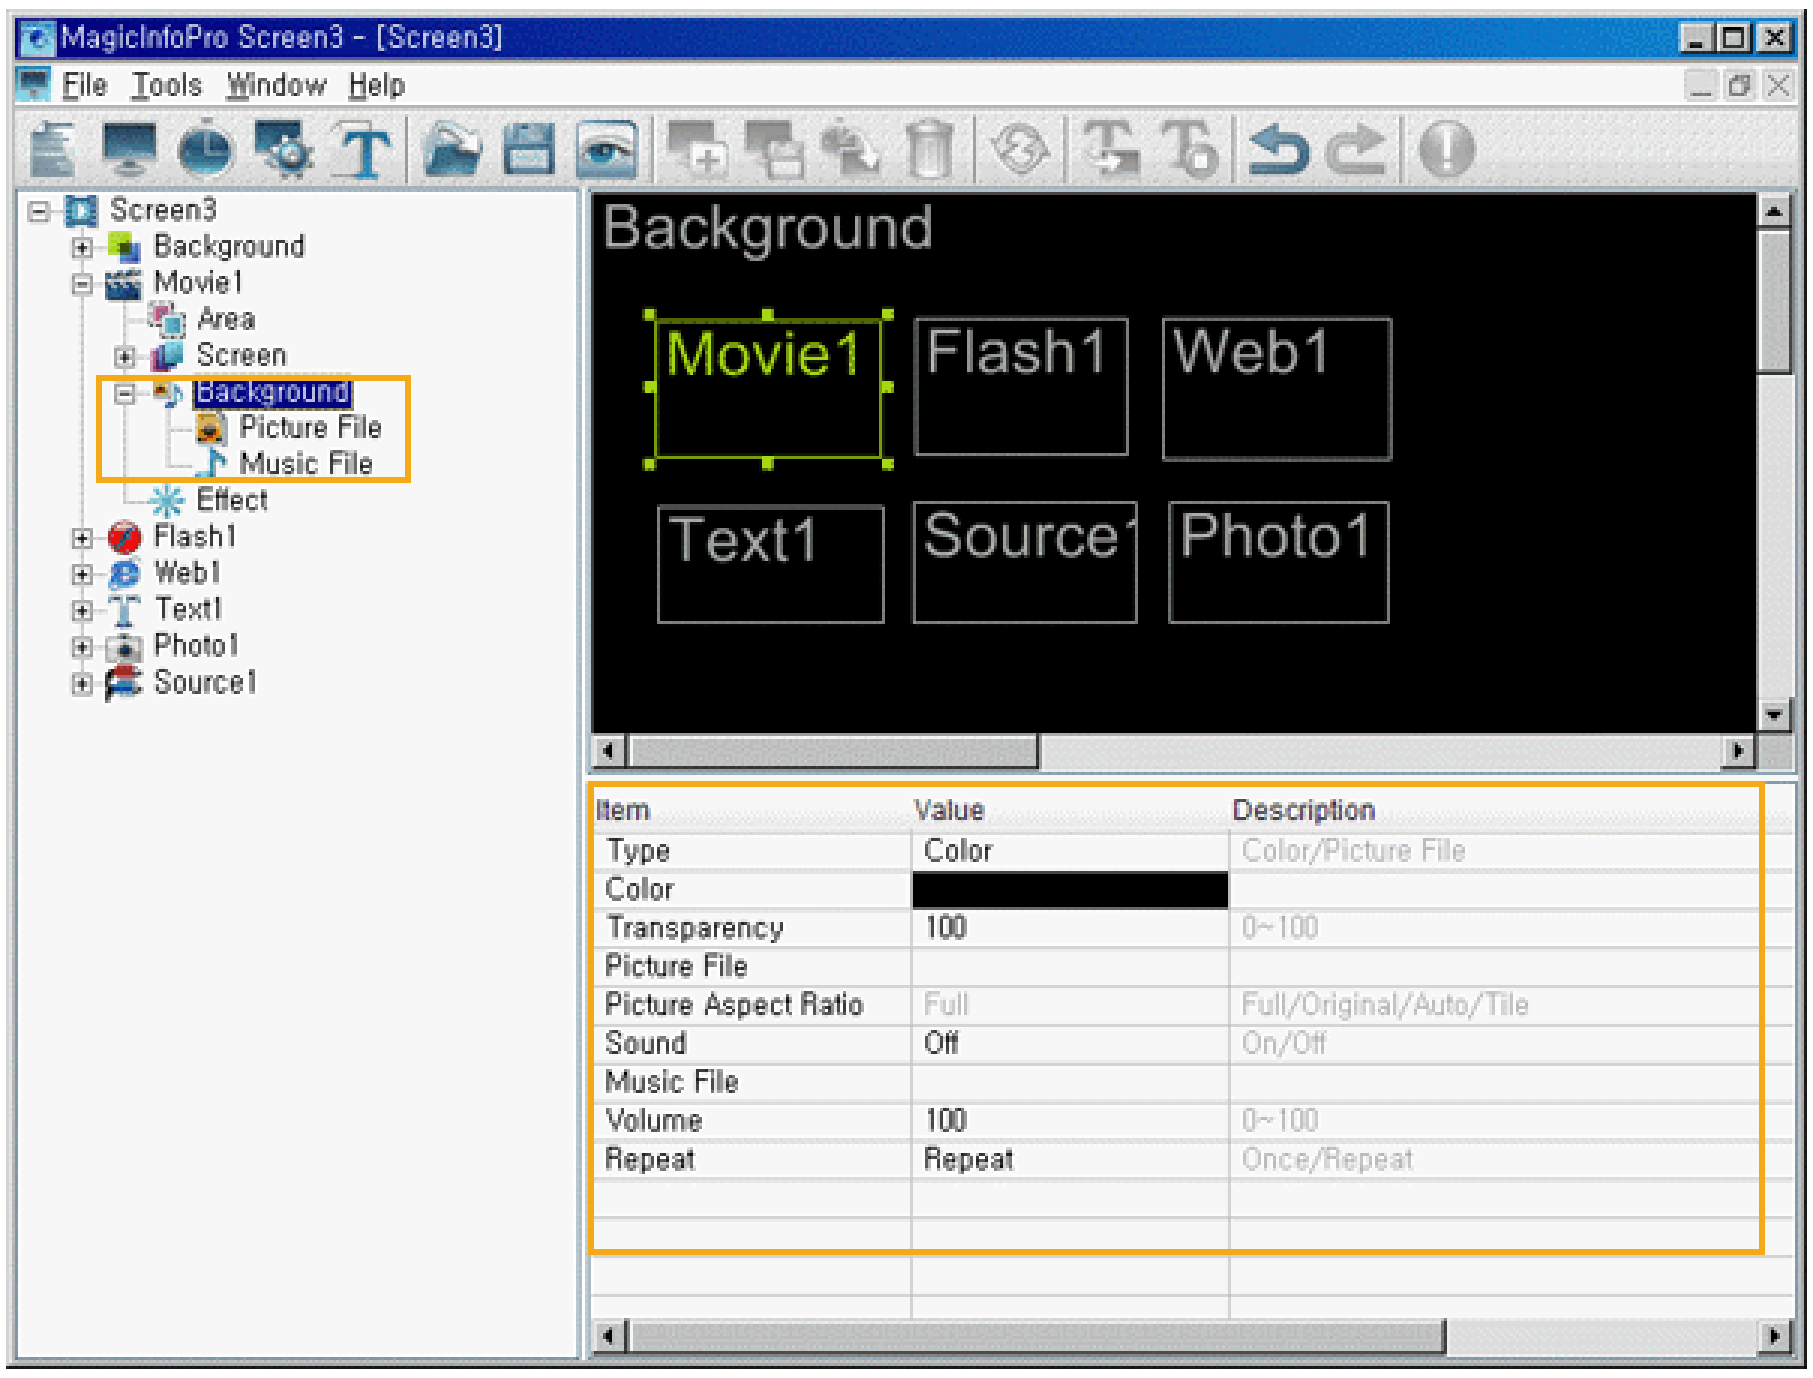

- Type (Tip): Podešava tip pozadine (Color (Boja), Picture File (Slika)) za površinu Movie (Film).
- Color (Boja): Izbor boje koja se koristi kada je tip pozadine za površinu Movie (Film) postavljen na Color (Boja).
- Transparency (Prozirnost): Izbor stepena prozirnosti koji se koristi kada je tip pozadine za površinu Movie (Film) postavljen na Color (Boja).
  - Ako je stavka Transparency (Prozirnost) postavljena na vrednost manju od 100, površina koja se nalazi ispod trenutne površine biće prozirna. Međutim, ako se video zapis reprodukuje u jednoj od površina, na njega se ne primenjuje prozirnost.
- Picture File (Slika): Izbor fotografije koja se koristi kada je tip pozadine za površinu Movie (Film) postavljen na Picture File (Slika).
  - U površini Movie (Film) može se izabrati samo jedna slika.
- Picture Aspect Ratio (Odnos visine i širine slike): Izbor odnosa visine i širine za fotografiju u površini Movie (Film) kada je tip pozadine za površinu Movie (Film) postavljen na Picture File (Slika).

  - Full (Pun): Fotografija se uvećava ili smanjuje da bi se uklopila preko cele pozadine.
  - Original (Originalni): Fotografija se prikazuje u originalnoj veličini.
  - Auto (Automatski): Fotografija se uvećava ili smanjuje da bi se uklopila preko cele pozadine, ali tako da se čuva izvorni odnos visine i širine.
  - Tile (Poređano): Fotografija se ređa naporedno tako da prekrije čitavu pozadinu.
- Sound (Zvuk): Uključivanje/Isključivanje zvuka u pozadini za površinu Movie (Film).
- Music File (Muzička datoteka): Izbor muzičke datoteke u pozadini za površinu Movie (Film).
- Volume (Jačina zvuka): Upravljanje jačinom muzike u pozadini za površinu Movie (Film).
- Repeat (Ponavljanje): Muzička datoteka se može reprodukovati sa ponavljanjem. Kada je opcija Repeat (Ponavljanje) izabrana, muzička datoteka se reprodukuje sa ponavljanjem dok se kreira pozadina za površinu Movie (Film).

Movie File (Film) / Picture File (Slika) / Music File (Muzička datoteka)

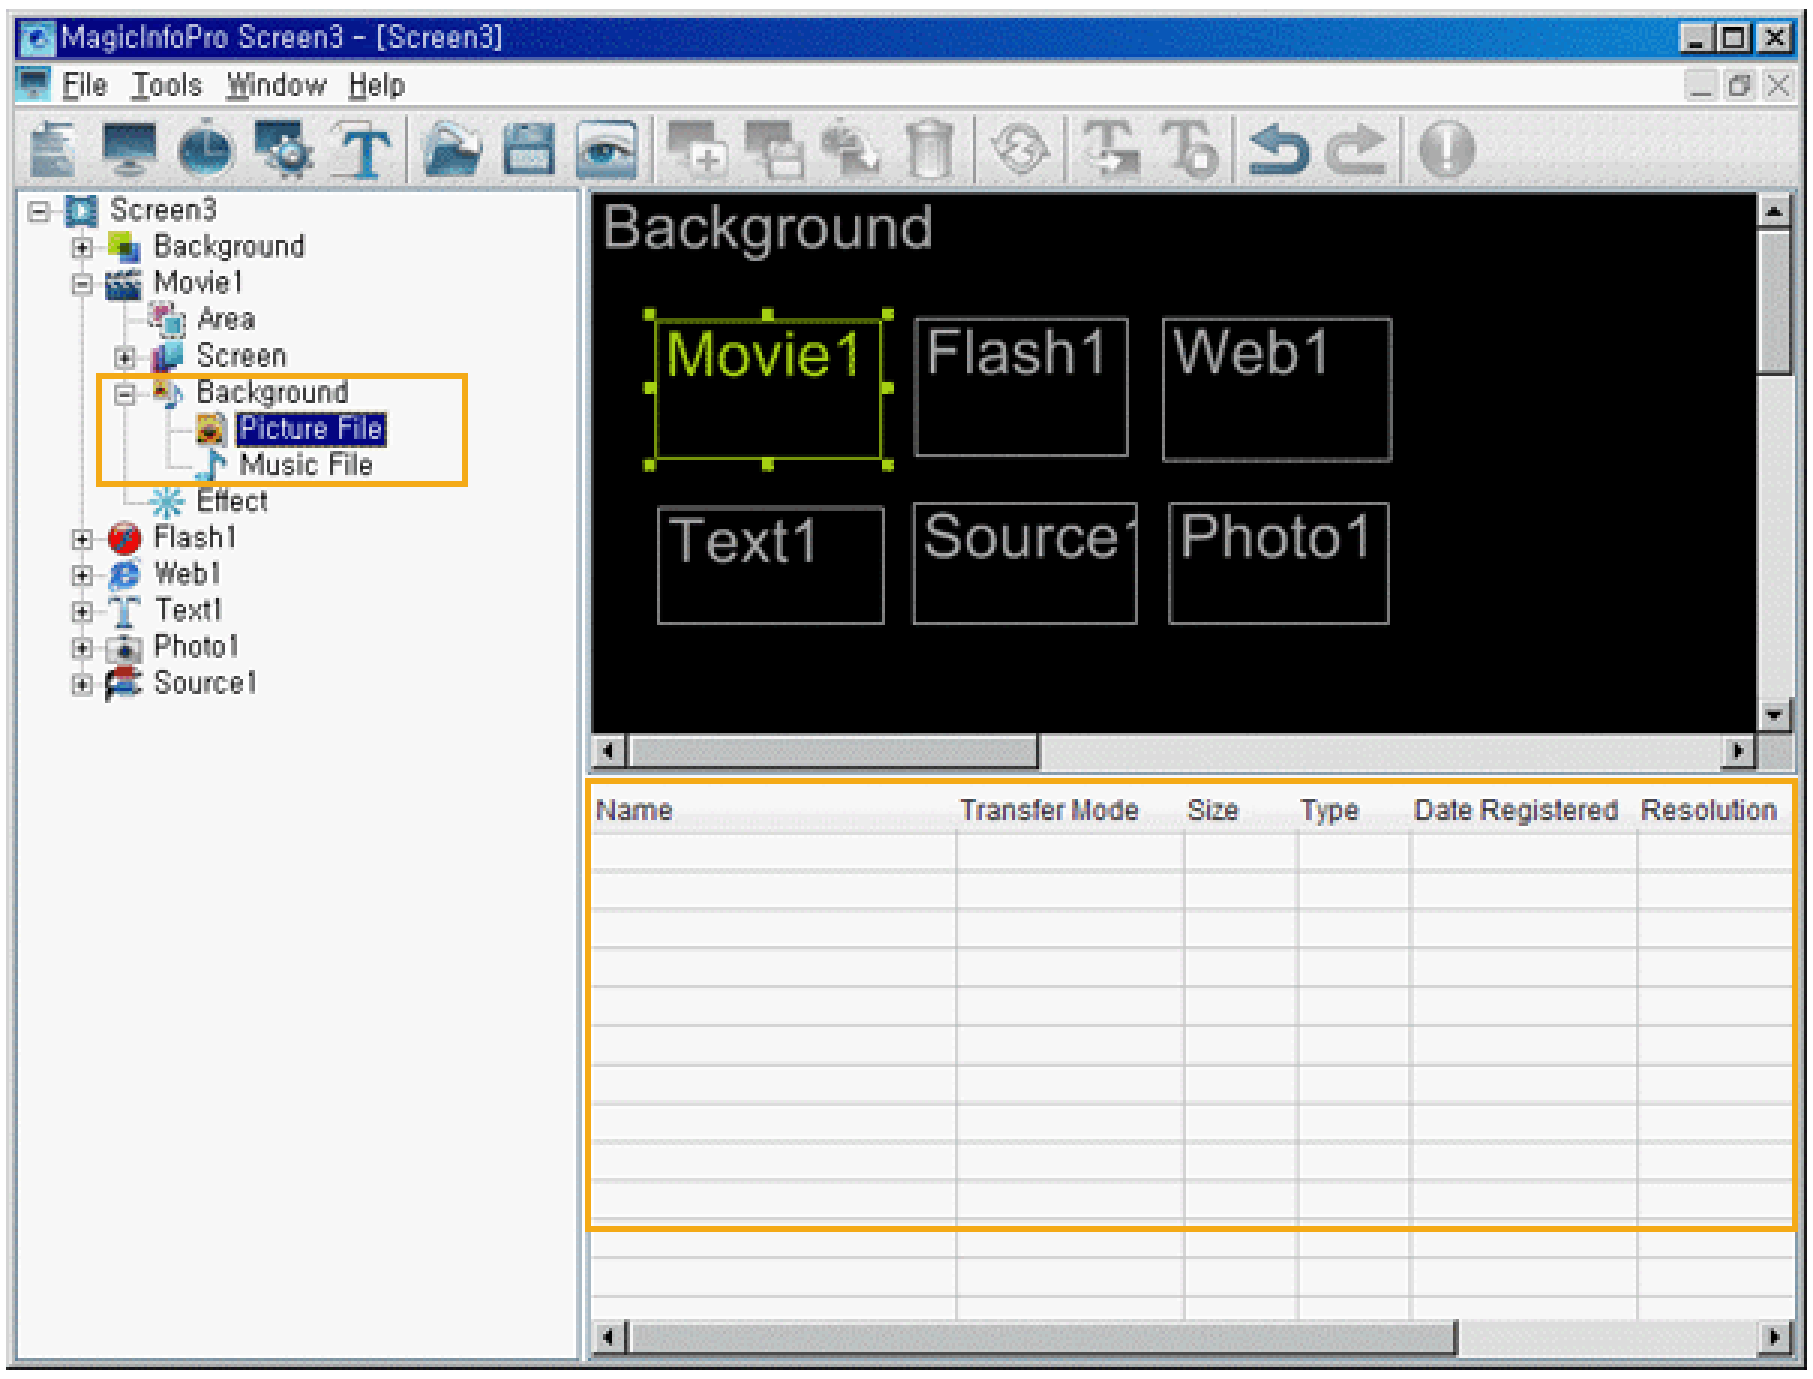


Služi za menjanje detaljnih svojstava i režima prenosa za izabranu datoteku koja pripada jednom od ova tri tipa.

- Transfer Mode (Režim prenosa): Služi za menjanje režima prenosa izabrane datoteke na monitor.
- Download (Preuzimanje): Preuzima datoteku na monitor i reprodukuje je.
- Stream (Tok podataka): Šalje datoteku na monitor i istovremeno je reprodukuje.


- Kontekstualni meni: Add (Dodaj), Delete (Izbriši), Up (Gore), Down (Dole): Dodavanje ili brisanje datoteke i menjanje redosleda reprodukcije.

Effect (Efekat)

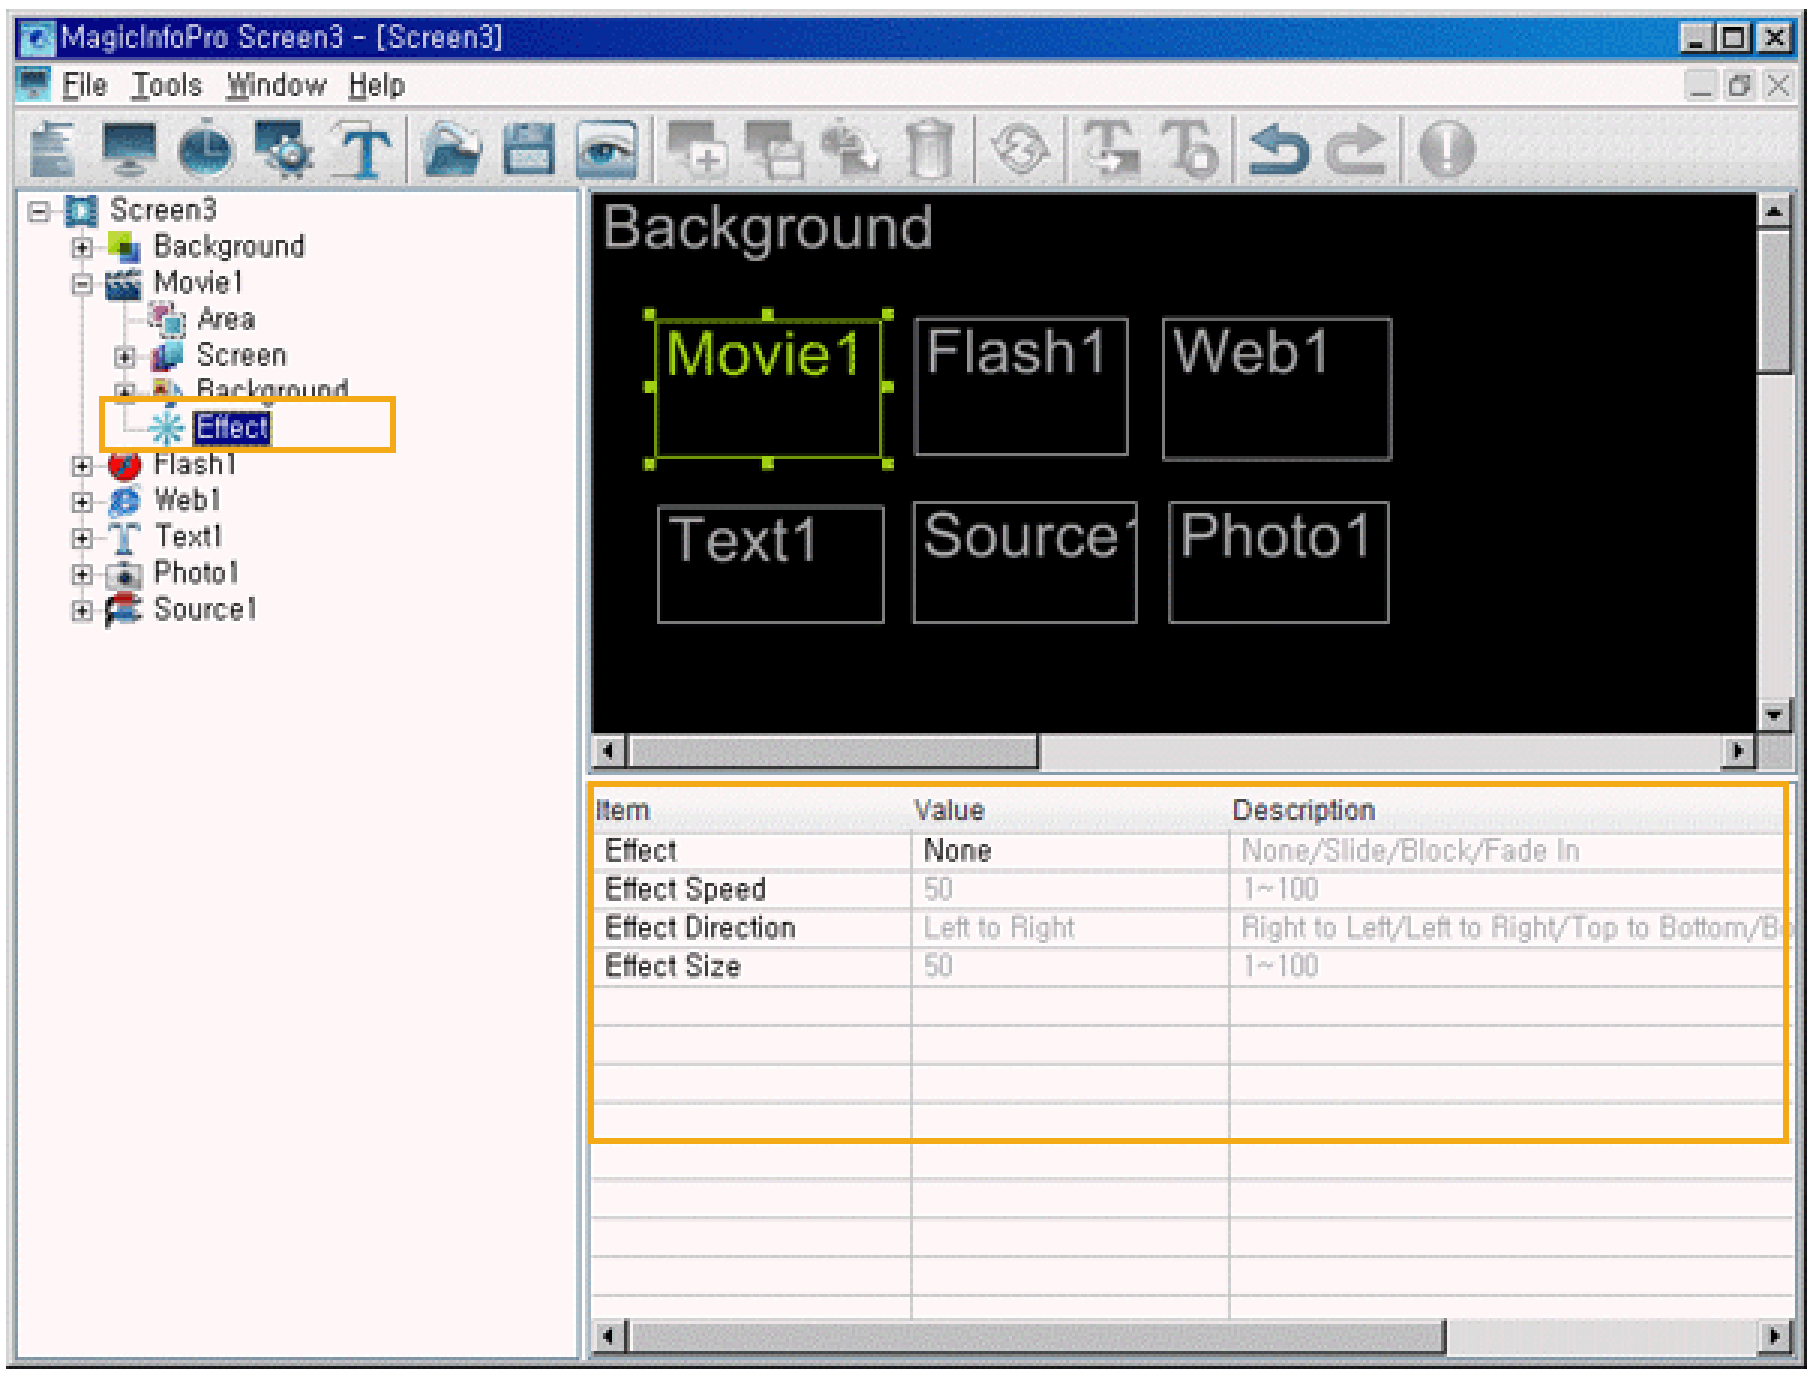

- Effect (Efekat): Izbor tipa efekta koji se primenjuje pri kreiranju površine Movie (Film).
  - None (Nijedan): Ne koristi se nijedan efekat.
  - Slide (Slajd): Površina Movie (Film) se kreira u pokretu.
  - Block (Kockice): Površina Movie (Film) se kreira od kockica.
  - Fade In (Postepeno pojavljivanje): Površina Movie (Film) se postepeno pojavljuje pri kreiranju.
- Effect Speed (Brzina efekta): Podešava brzinu efekta pri kreiranju.
- Effect Direction (Smer efekta): Podešava smer koji se koristi kada je izabran efekat Slide (Slajd).
- Effect Size (Veličina efekta): Podešava veličinu kockica koje se koriste kada je izabran efekat Block (Kockice).


Flash

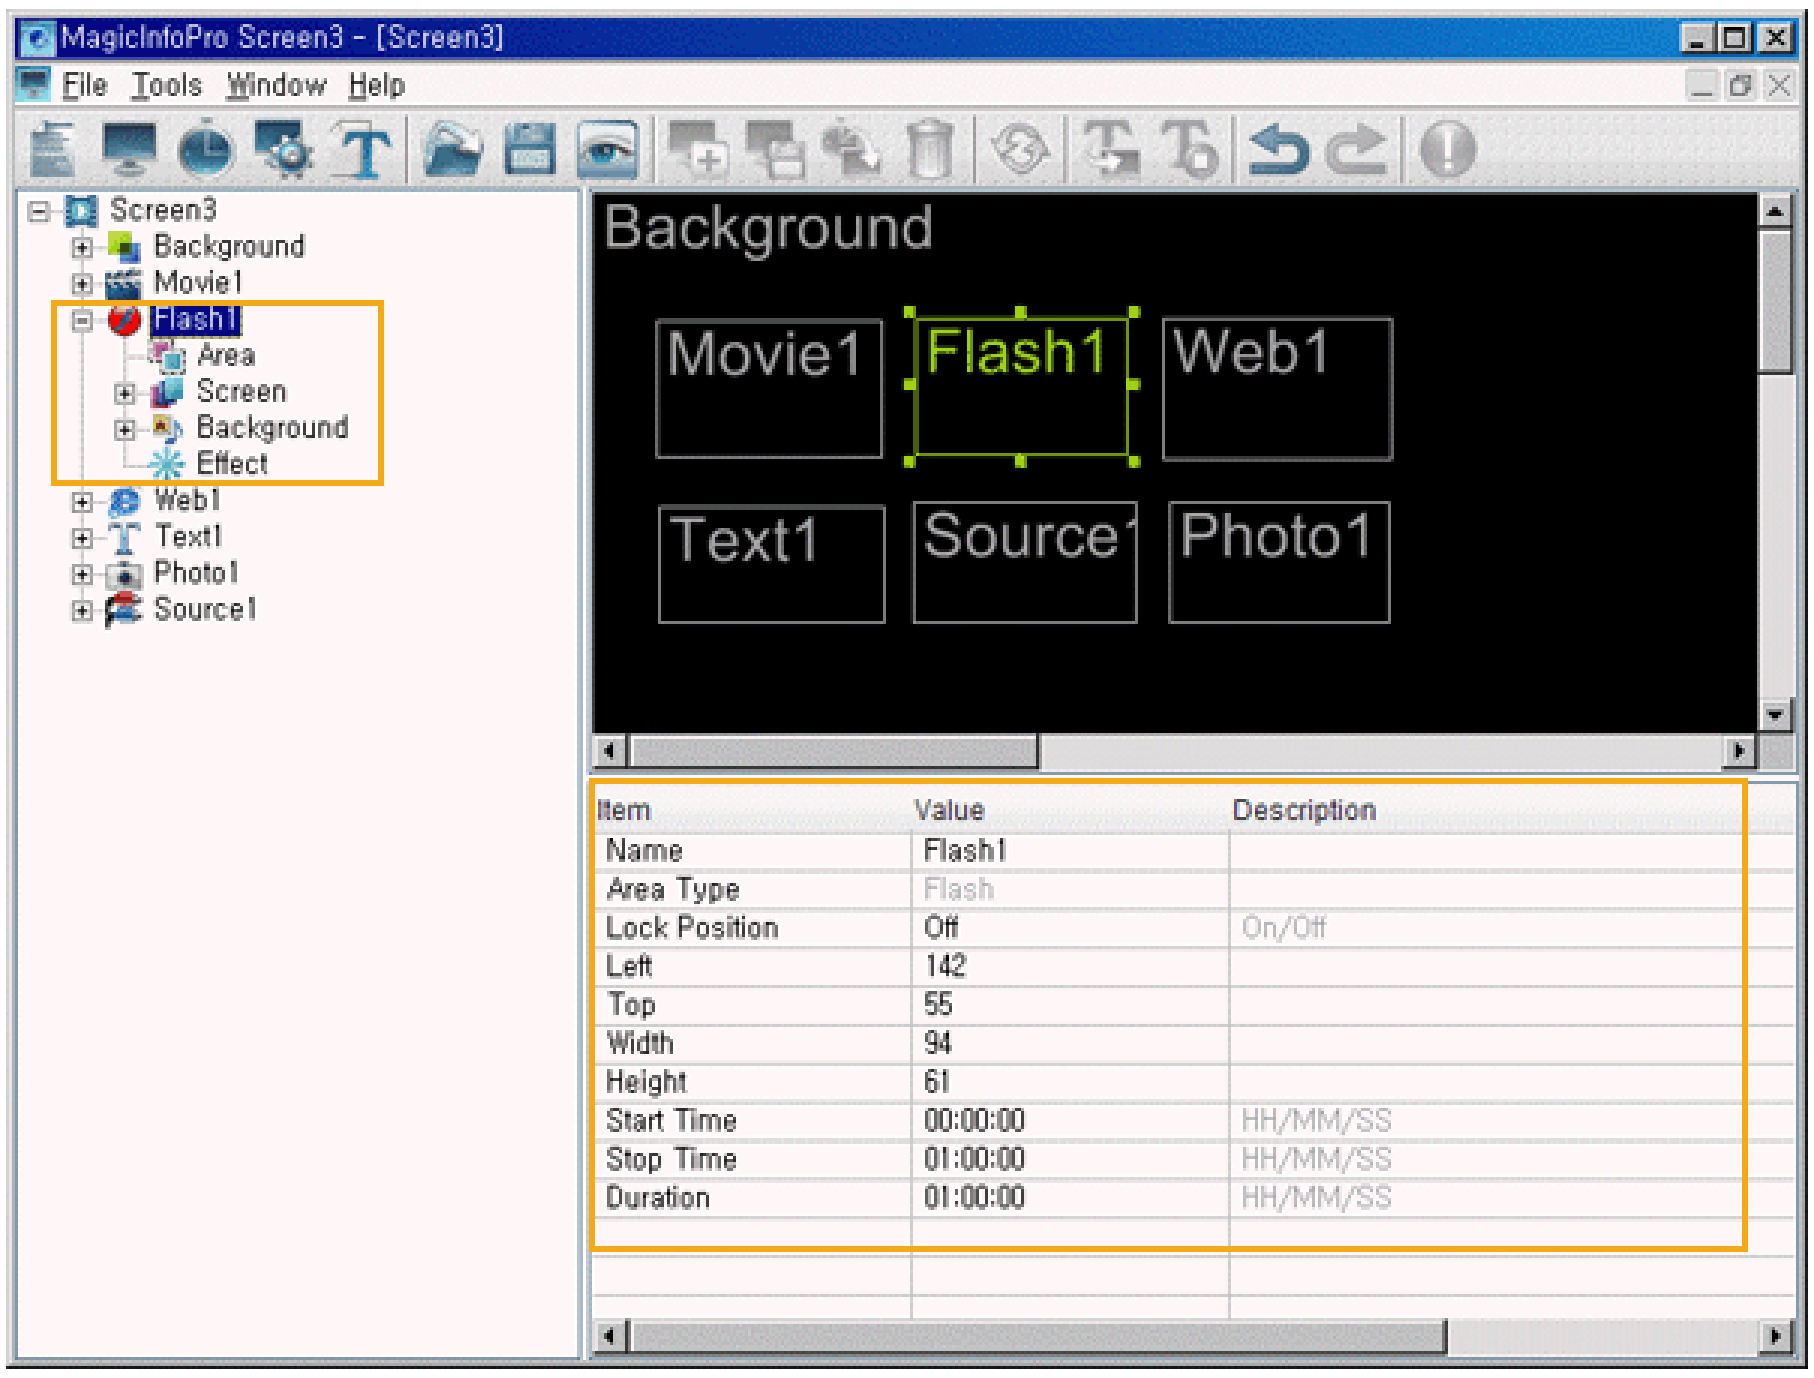

Ova funkcija služi za podešavanje ekrana koji sadrže Macromedia Flash datoteke, a sastoji se od funkcija Area (Površina), Screen (Ekran), Background (Pozadina) i Effect (Efekat). Funkcija Area (Površina) omogućava vam da podesite poziciju za prikazivanje video zapisa, kao i vreme i trajanje video zapisa. Funkcija Screen (Ekran) omogućava vam da izaberete Flash datoteku i način prikazivanja. Funkcija Background (Pozadina) omogućava vam da podesite sliku i muziku u pozadini pri prikazivanju Flash datoteke. Funkcija Effect (Efekat) omogućava vam da podesite koji će se efekat koristiti pri promeni pozadine.

Ako na računaru na kome se nalazi server nije instaliran Flash plejer, rad možda neće biti normalan. Vodite računa da instalirate Flash plejer.

Area (Površina)

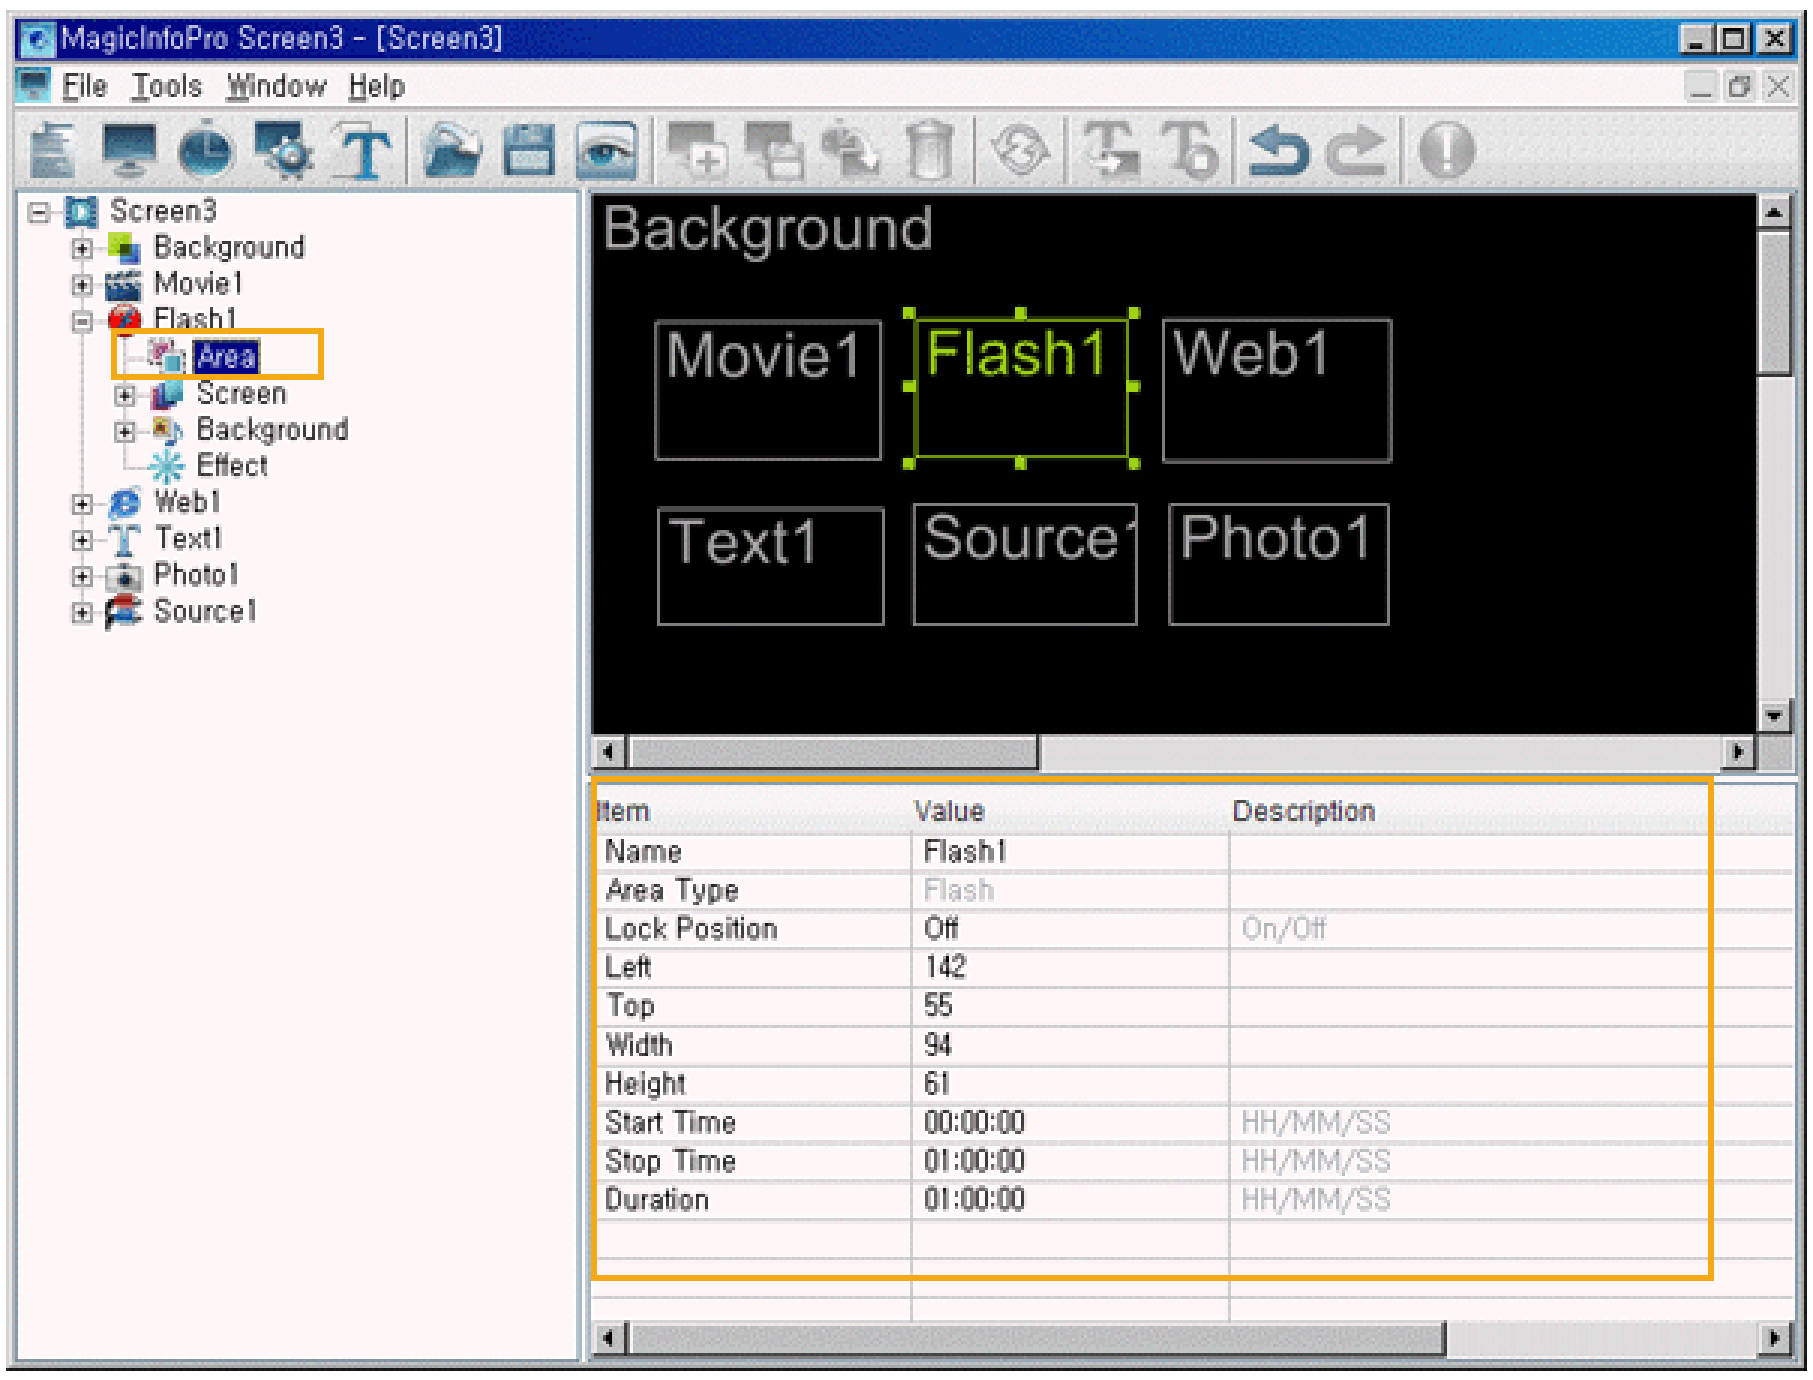


- Name (Ime): Služi za menjanje imena površine.
  - Ne možete koristiti ime koje je već dodeljeno drugoj površini.
- Lock Position (Zaključaj poziciju): Zaključava poziciju izabrane površine.
- Left (Levo), Top (Vrh), Width (Širina), Height (Visina): Menja poziciju i veličinu izabrane površine.
  - Pozicija površine mora se nalaziti u okviru pozadine, a veličina površine ne sme biti veća od

veličine pozadine.

- Start Time (Vreme početka), Stop Time (Vreme završetka), Duration (Trajanje): Služi za podešavanje vremena reprodukcije u sekundama.
  - Ovaj period ne sme biti duži od vremena reprodukcije pozadine.


- Screen (Ekran)

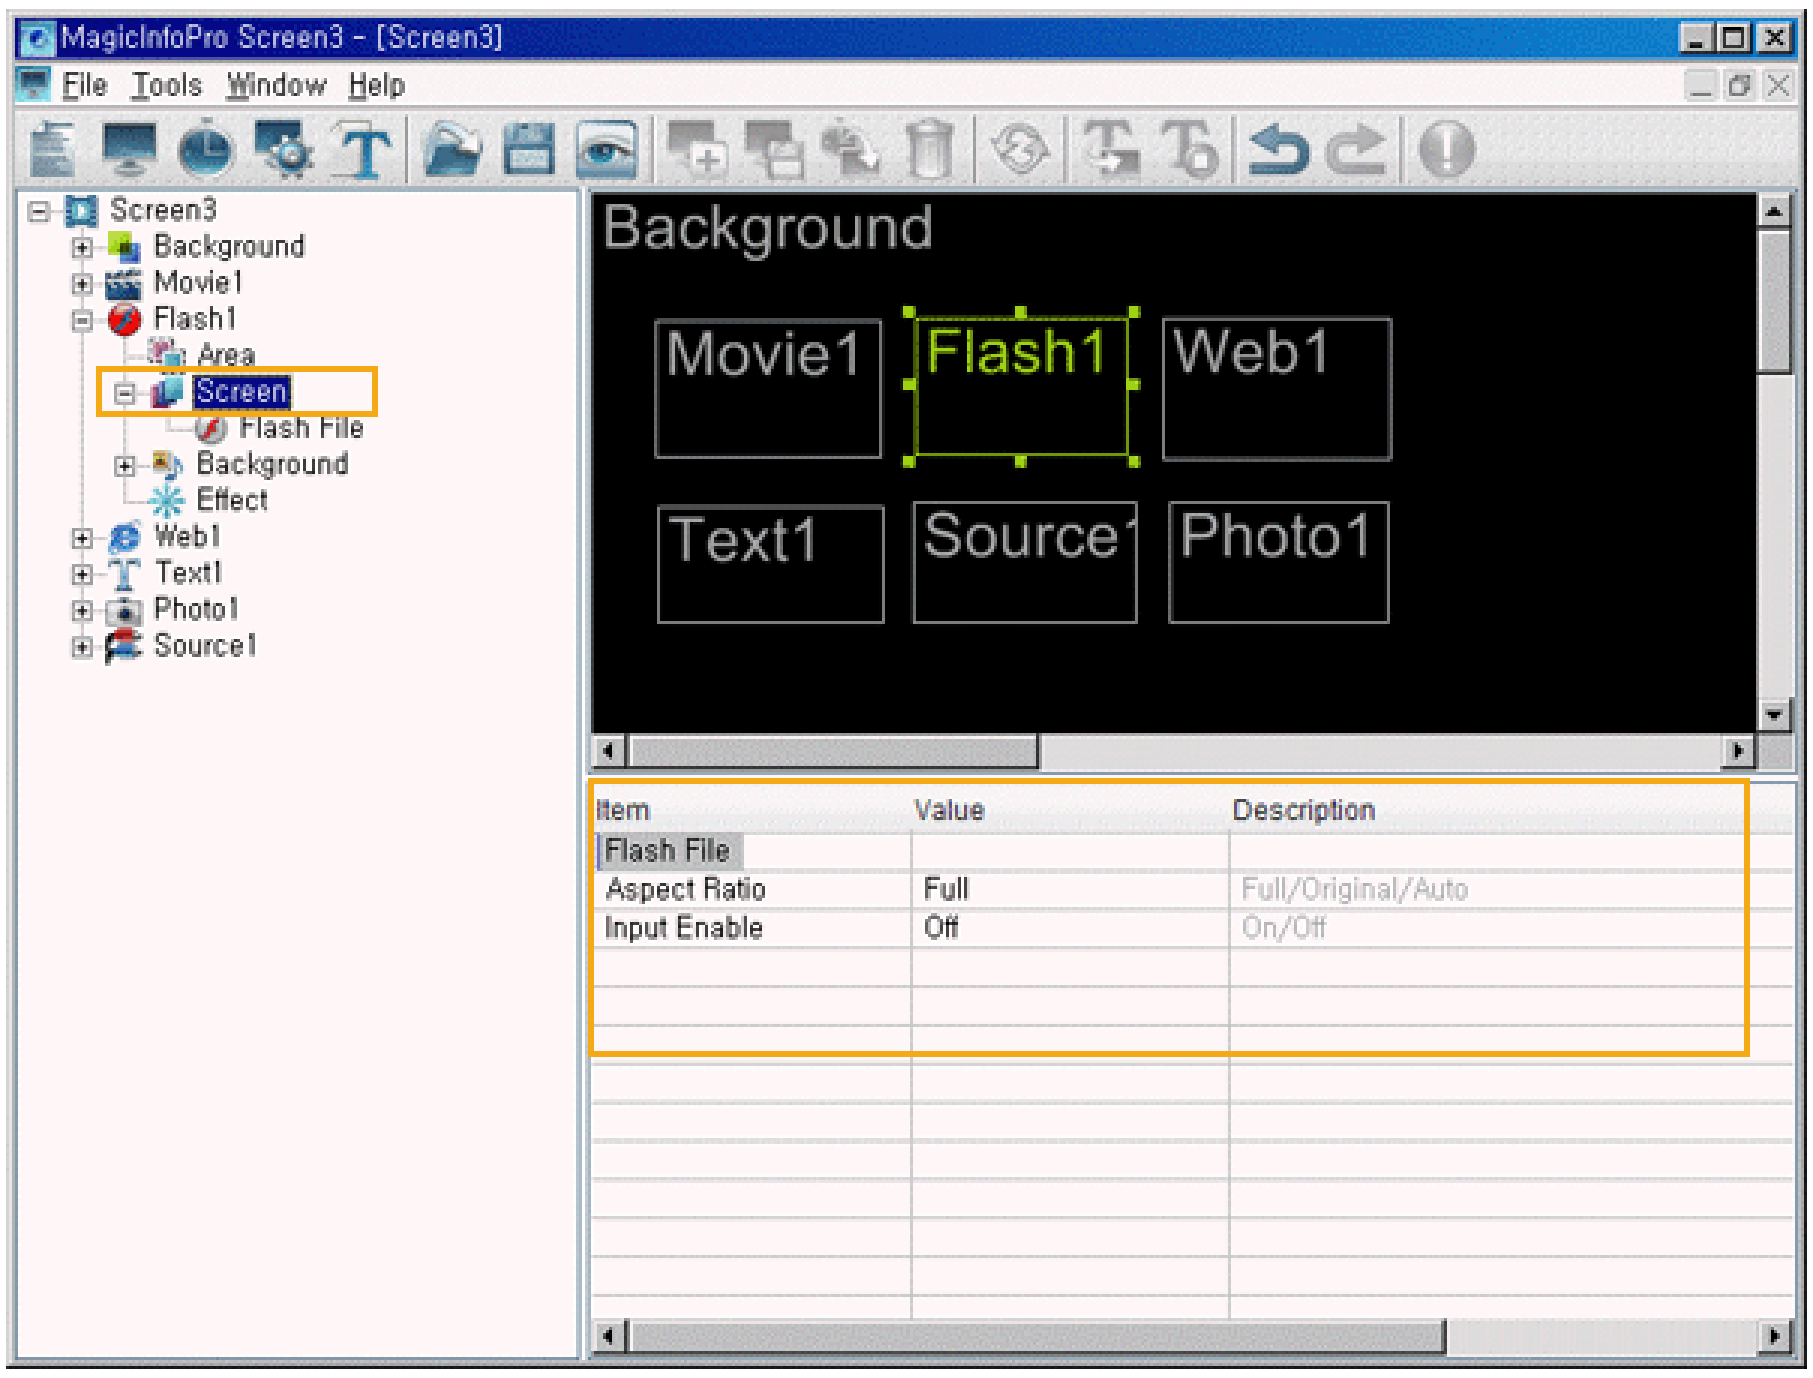

- Flash File (Flash datoteka): Izbor Flash datoteke za reprodukciju u površini Flash.
- Aspect Ratio (Odnos visine i širine): Izbor odnosa visine i širine za Flash datoteku koji će se reprodukovati u površini Flash.

  - Full (Pun): Flash datoteka se uvećava ili smanjuje da bi se uklopila preko cele pozadine.
  - Original (Originalni): Flash datoteka se prikazuje u originalnoj veličini.
  - Auto (Automatski): Flash datoteka se uvećava ili smanjuje da bi se uklopila preko cele pozadine, ali tako da se čuva izvorni odnos visine i širine.
- Input Enable (Omogući unos): Omogućen je unos pomoću miša u površini Flash.

- Background (Pozadina)

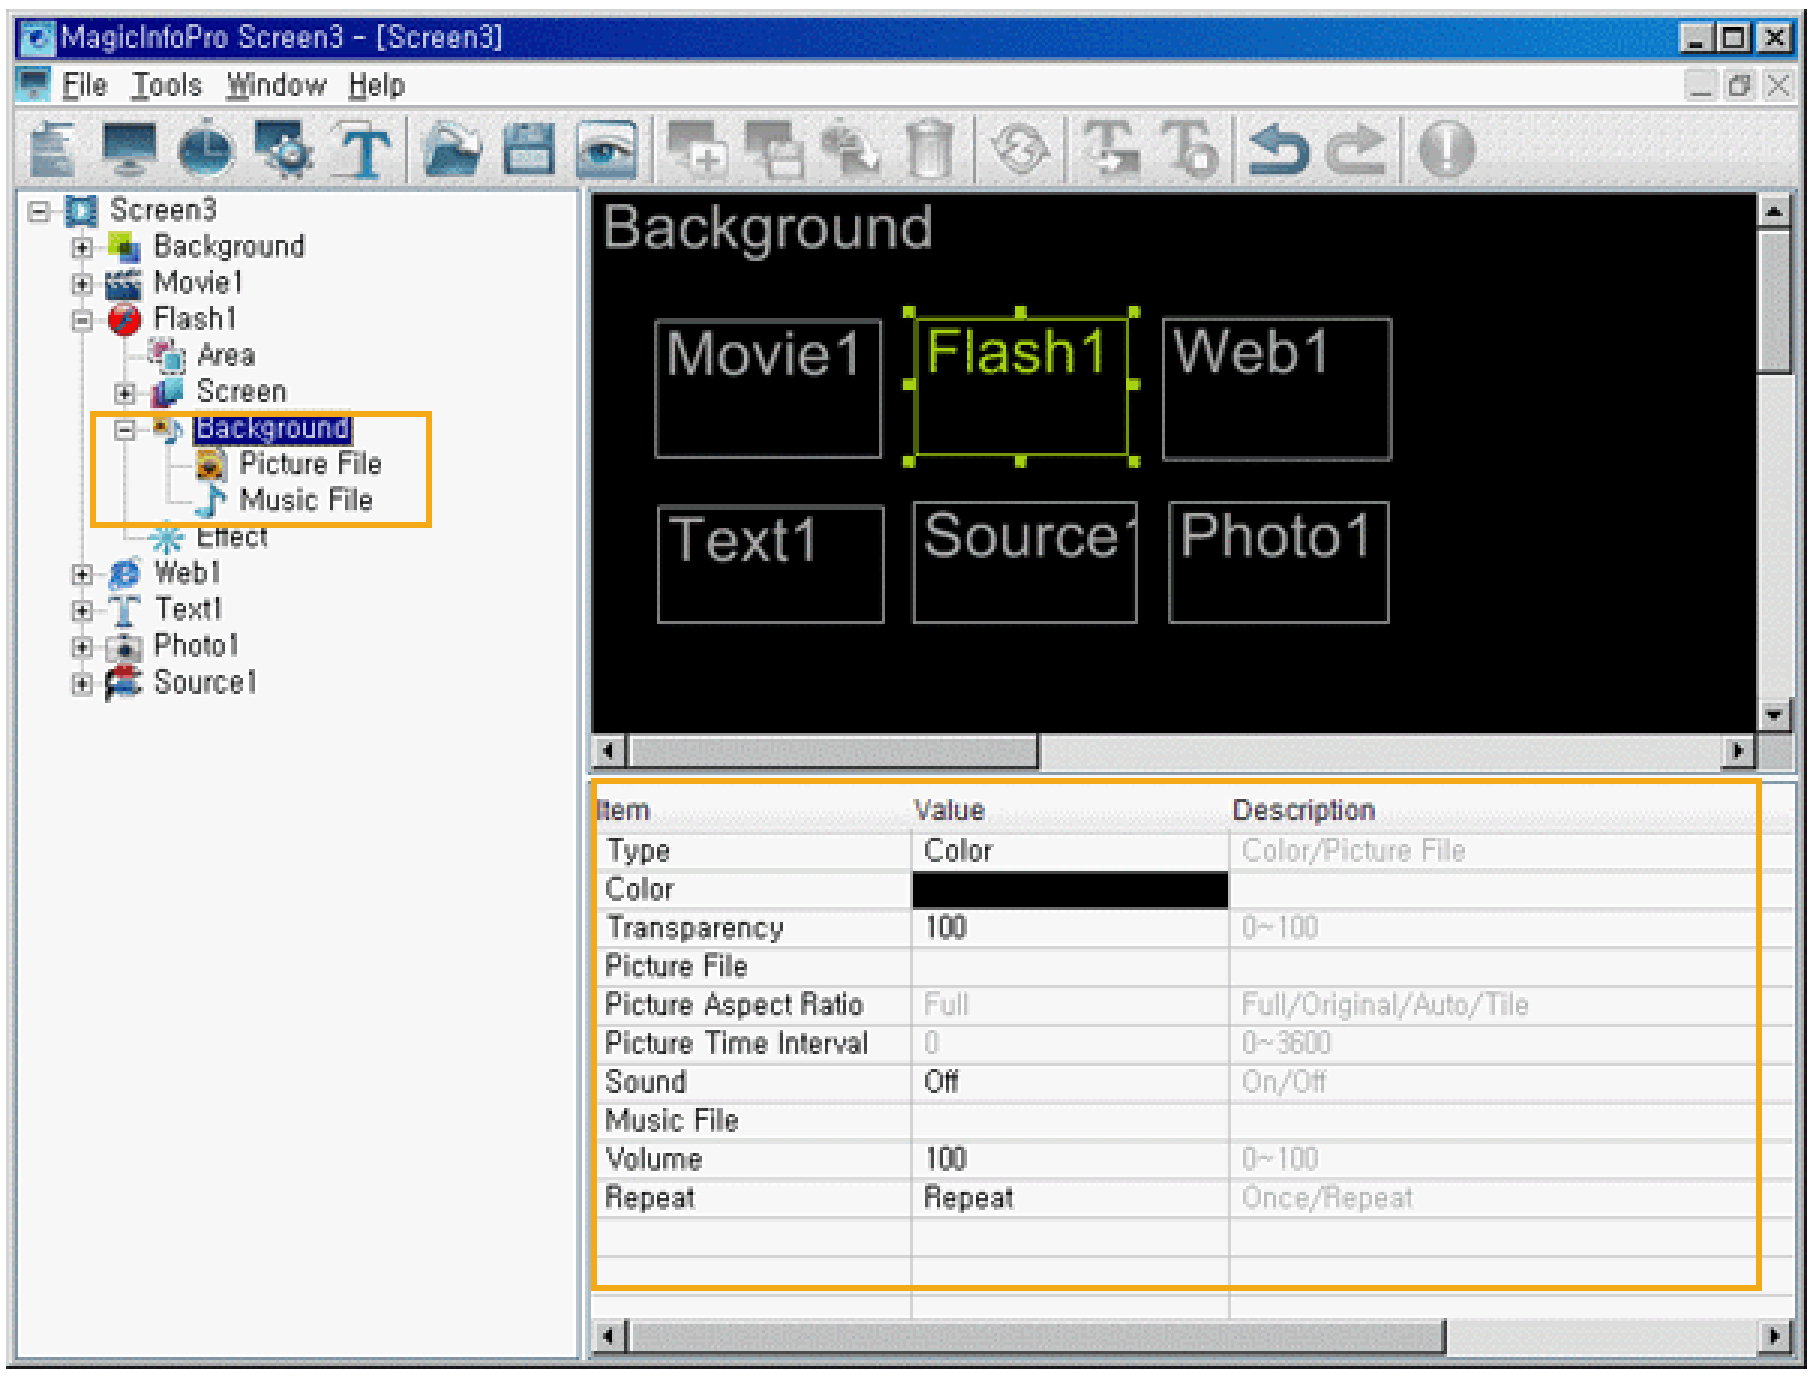


- Type (Tip): Podešava tip pozadine (Color (Boja), Picture File (Slika)) za površinu Flash.
- Color (Boja): Izbor boje koja se koristi kada je tip pozadine za površinu Flash postavljen na Color

(Boja).

- Transparency (Prozirnost): Izbor stepena prozirnosti koji se koristi kada je tip pozadine za površinu Flash postavljen na Color (Boja).
  - Ako je stavka Transparency (Prozirnost) postavljena na vrednost manju od 100, površina koja se nalazi ispod trenutne površine biće prozirna. Međutim, ako se ispod nalazi Flash površina, Flash animacija koja se u njoj prikazuje neće biti prozirna.
- Picture File (Slika): Izbor fotografije koja se koristi kada je tip pozadine za površinu Flash postavljen na Picture File (Slika).
- Picture Aspect Ratio (Odnos visine i širine slike): Izbor odnosa visine i širine za fotografiju u površini Flash kada je tip pozadine za površinu Flash postavljen na Picture File (Slika).

  - Full (Pun): Fotografija se uvećava ili smanjuje da bi se uklopila preko cele pozadine.
  - Original (Originalni): Fotografija se prikazuje u originalnoj veličini.
  - Auto (Automatski): Fotografija se uvećava ili smanjuje da bi se uklopila preko cele pozadine, ali tako da se čuva izvorni odnos visine i širine.
  - Tile (Poređano): Fotografija se ređa naporedno tako da prekrije čitavu pozadinu.
- Picture Time Interval (Vremenski interval za sliku): Služi za podešavanje vremenskog intervala između izabranih fotografija koji će se koristiti kada je tip pozadine za površinu Flash postavljen na Picture File (Slika).
- Sound (Zvuk): Uključivanje/Isključivanje zvuka u pozadini za površinu Flash.
- Music File (Muzička datoteka): Izbor muzičke datoteke u pozadini za površinu Flash.
- Volume (Jačina zvuka): Podešavanje jačine muzičke datoteke u pozadini za površinu Flash.
- Repeat (Ponavljanje): Muzička datoteka se može reprodukovati sa ponavljanjem. Kada je opcija Repeat (Ponavljanje) izabrana, muzička datoteka se reprodukuje sa ponavljanjem dok se kreira pozadina za površinu Flash.

Flash File (Flash datoteka) / Picture File (Slika) / Music File (Muzička datoteka)

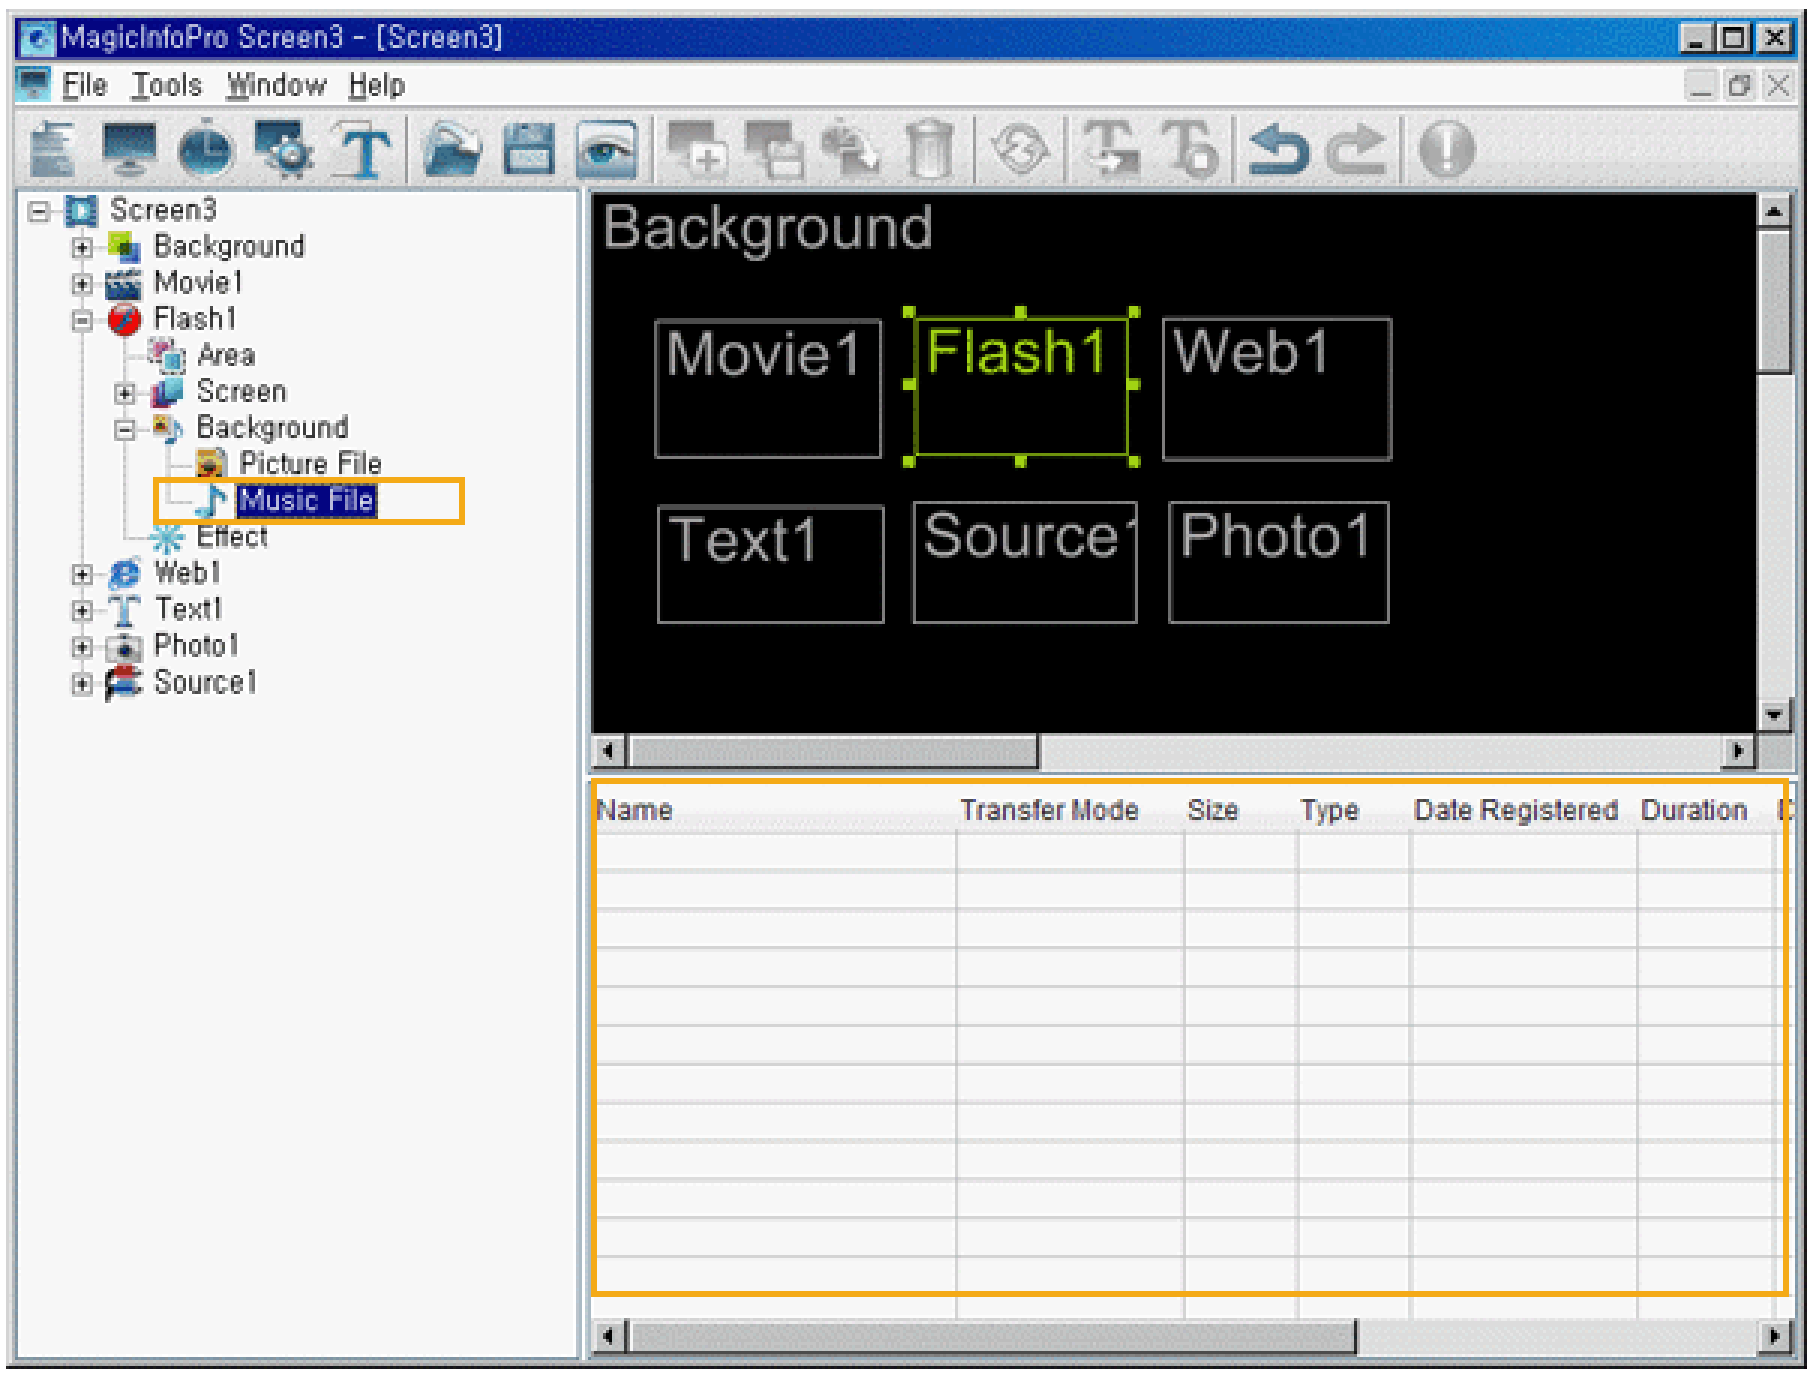


- Služi za menjanje detaljnih svojstava i režima prenosa za izabranu datoteku koja pripada jednom od ova tri tipa.

  - Transfer Mode (Režim prenosa): Služi za menjanje režima prenosa izabrane datoteke na monitor.
  - Download (Preuzimanje): Preuzima datoteku na monitor i reprodukuje je.
  - Stream (Tok podataka): Šalje datoteku na monitor i istovremeno ih reprodukuje.


  - Kontekstualni meni: Add (Dodaj), Delete (Izbriši), Up (Gore), Down (Dole): Dodavanje ili brisanje datoteke i menjanje redosleda reprodukcije.

Effect (Efekat)

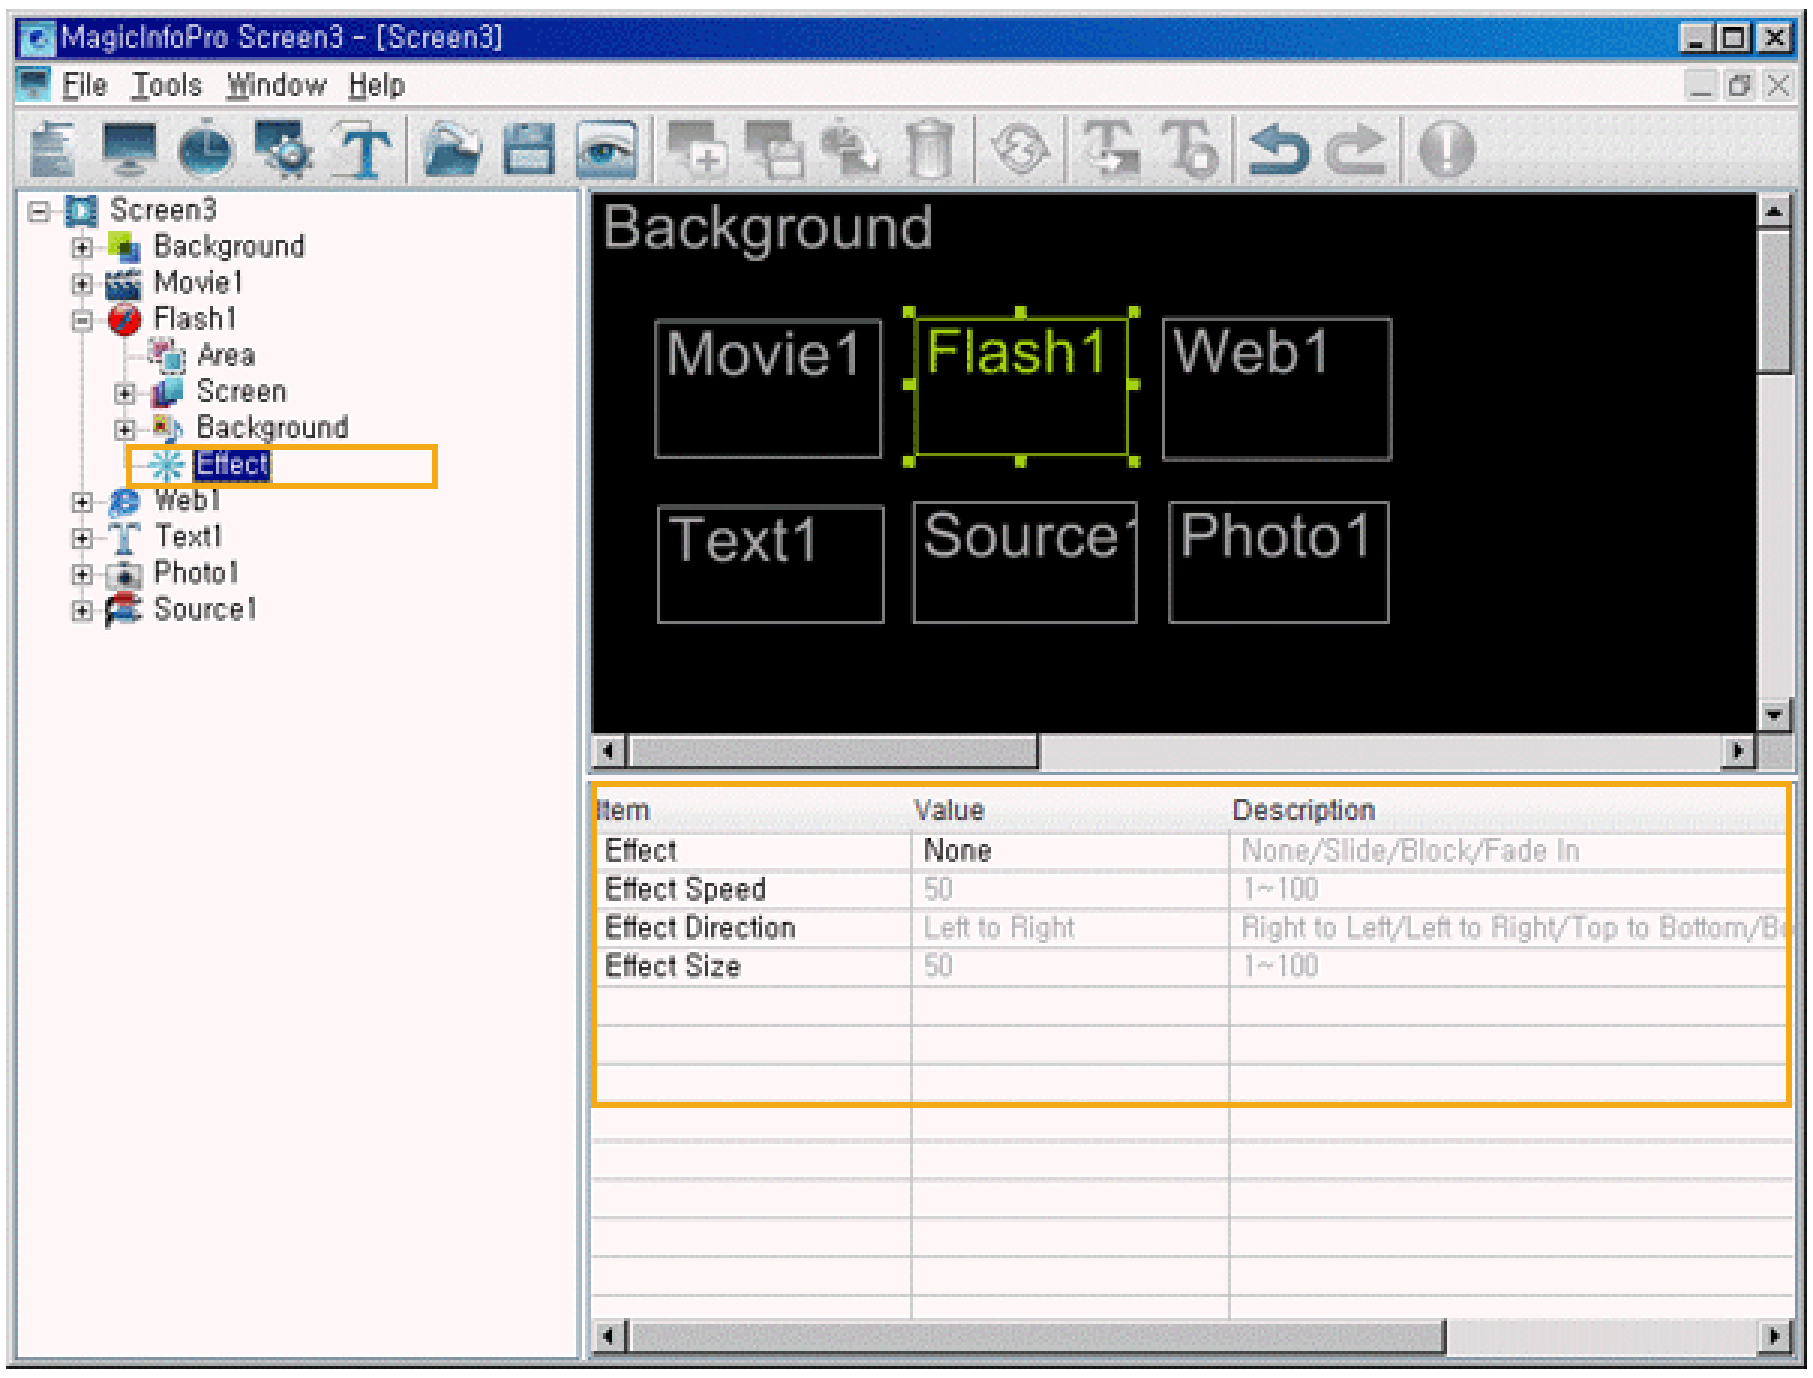


- Effect (Efekat): Izbor tipa efekta koji se primenjuje pri kreiranju površine Flash.
  - None (Nijedan): Ne koristi se nijedan efekat.
  - Slide (Slajd): Površina Flash se kreira u pokretu.
  - Block (Kockice): Površina Flash se kreira od kockica.
  - Fade In (Postepeno pojavljivanje): Površina Flash se postepeno pojavljuje pri kreiranju.
- Effect Speed (Brzina efekta): Podešava brzinu efekta pri kreiranju.
- Effect Direction (Smer efekta): Podešava smer koji se koristi kada je izabran efekat Slide (Slajd).
- Effect Size (Veličina efekta): Podešava veličinu kockica koje se koriste kada je izabran efekat Block (Kockice).

Web

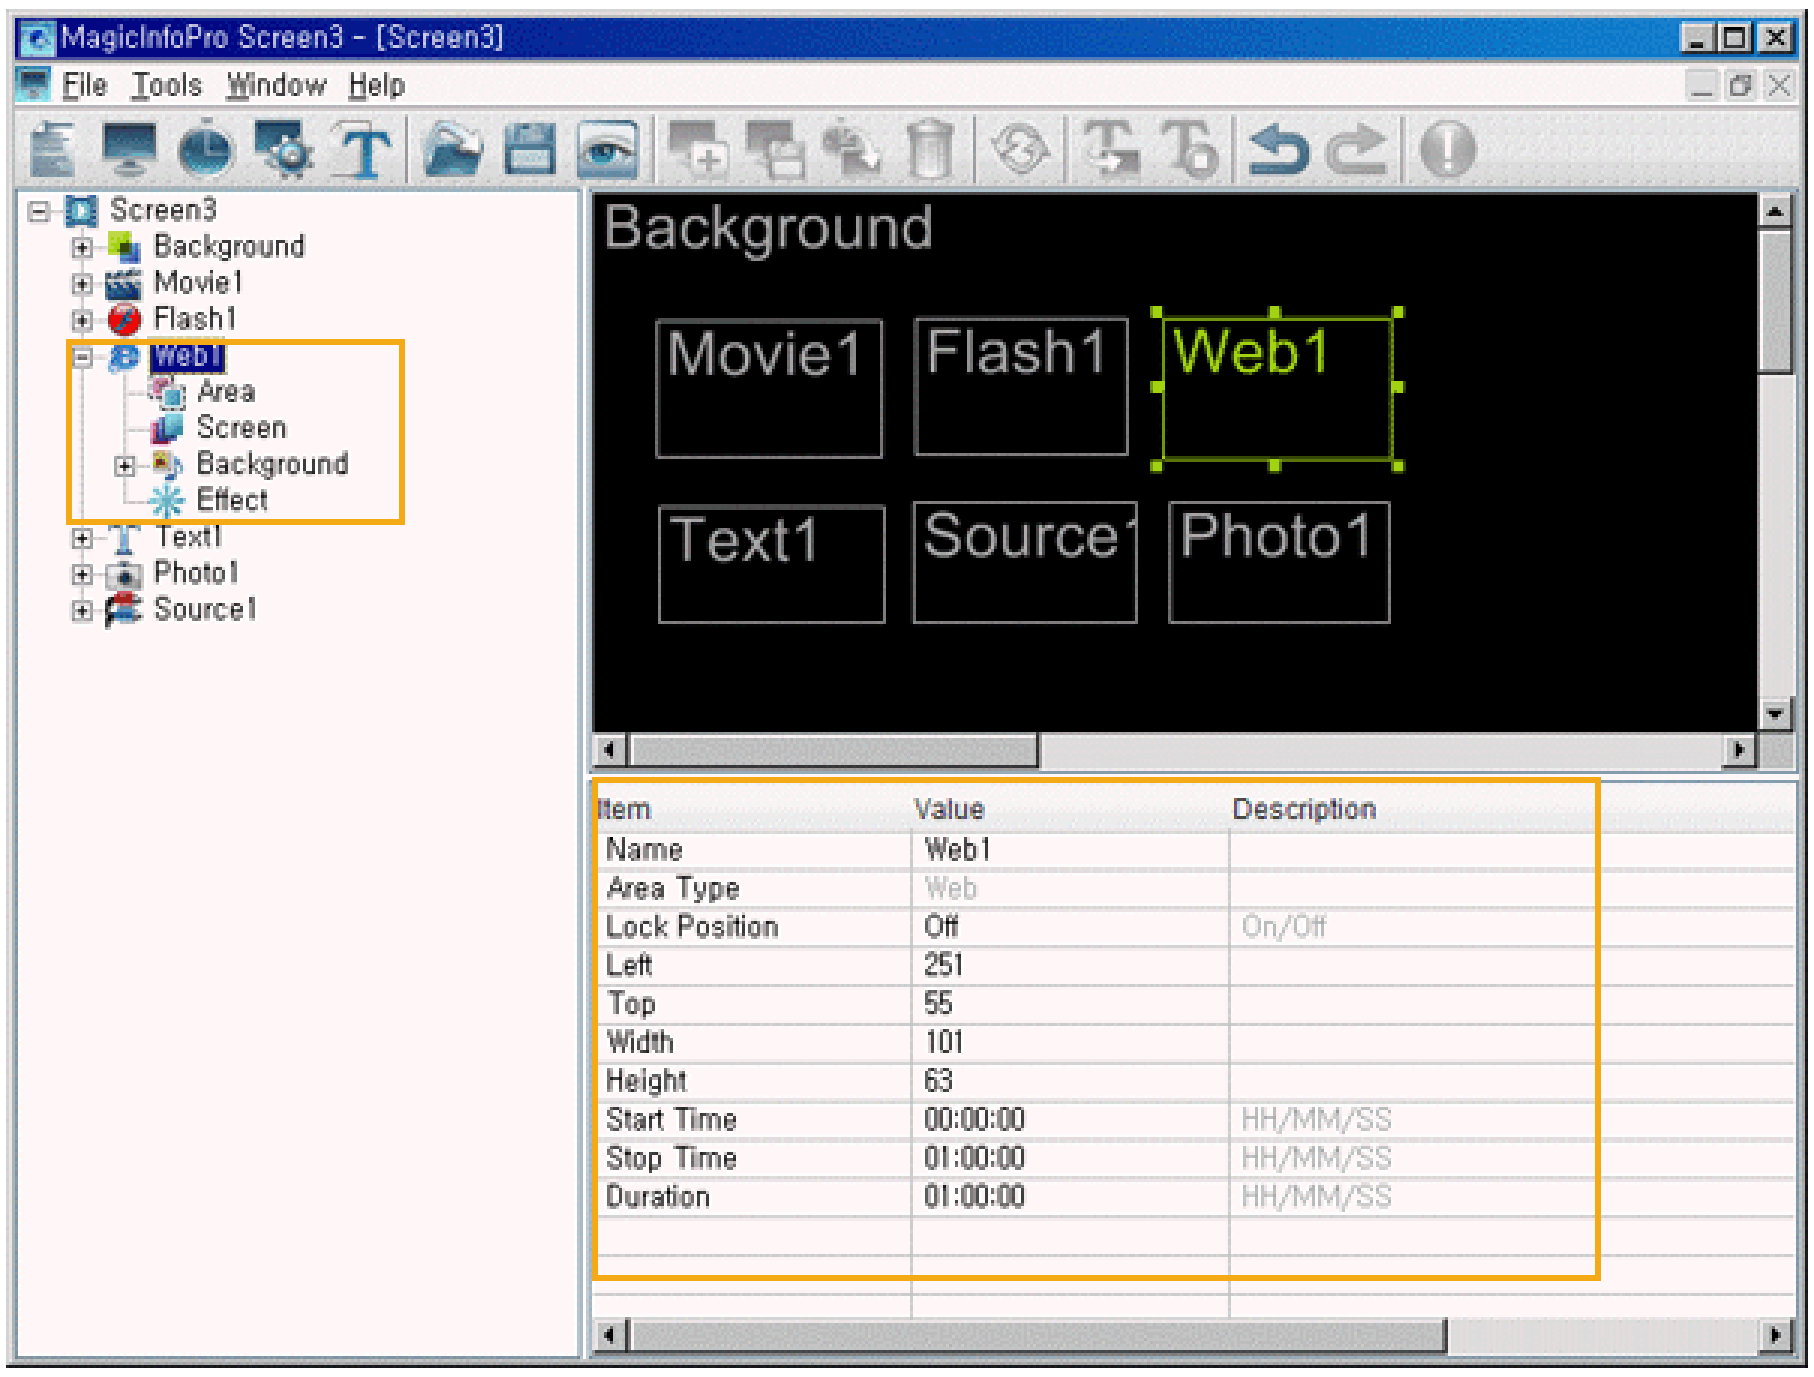


Ova funkcija služi za podešavanje ekrana koji sadrže datoteke sa Web lokacija, a sastoji se od funkcija Area (Površina), Screen (Ekran), Background (Pozadina) i Effect (Efekat). Funkcija Area (Površina) omogućava vam da podesite poziciju za prikazivanje Web lokacije, kao i vreme i trajanje prikazivanja Web lokacije. Funkcija Screen (Ekran) omogućava vam da podesite datoteku Web lokacije za povezivanje, kao i adresu Web stranice. Funkcija Background (Pozadina) omogućava vam da podesite sliku i muziku u pozadini pri prikazivanju Web stranice. Funkcija Effect (Efekat) omogućava vam da podesite koji će se efekat koristiti pri promeni pozadine.

- Area (Površina)

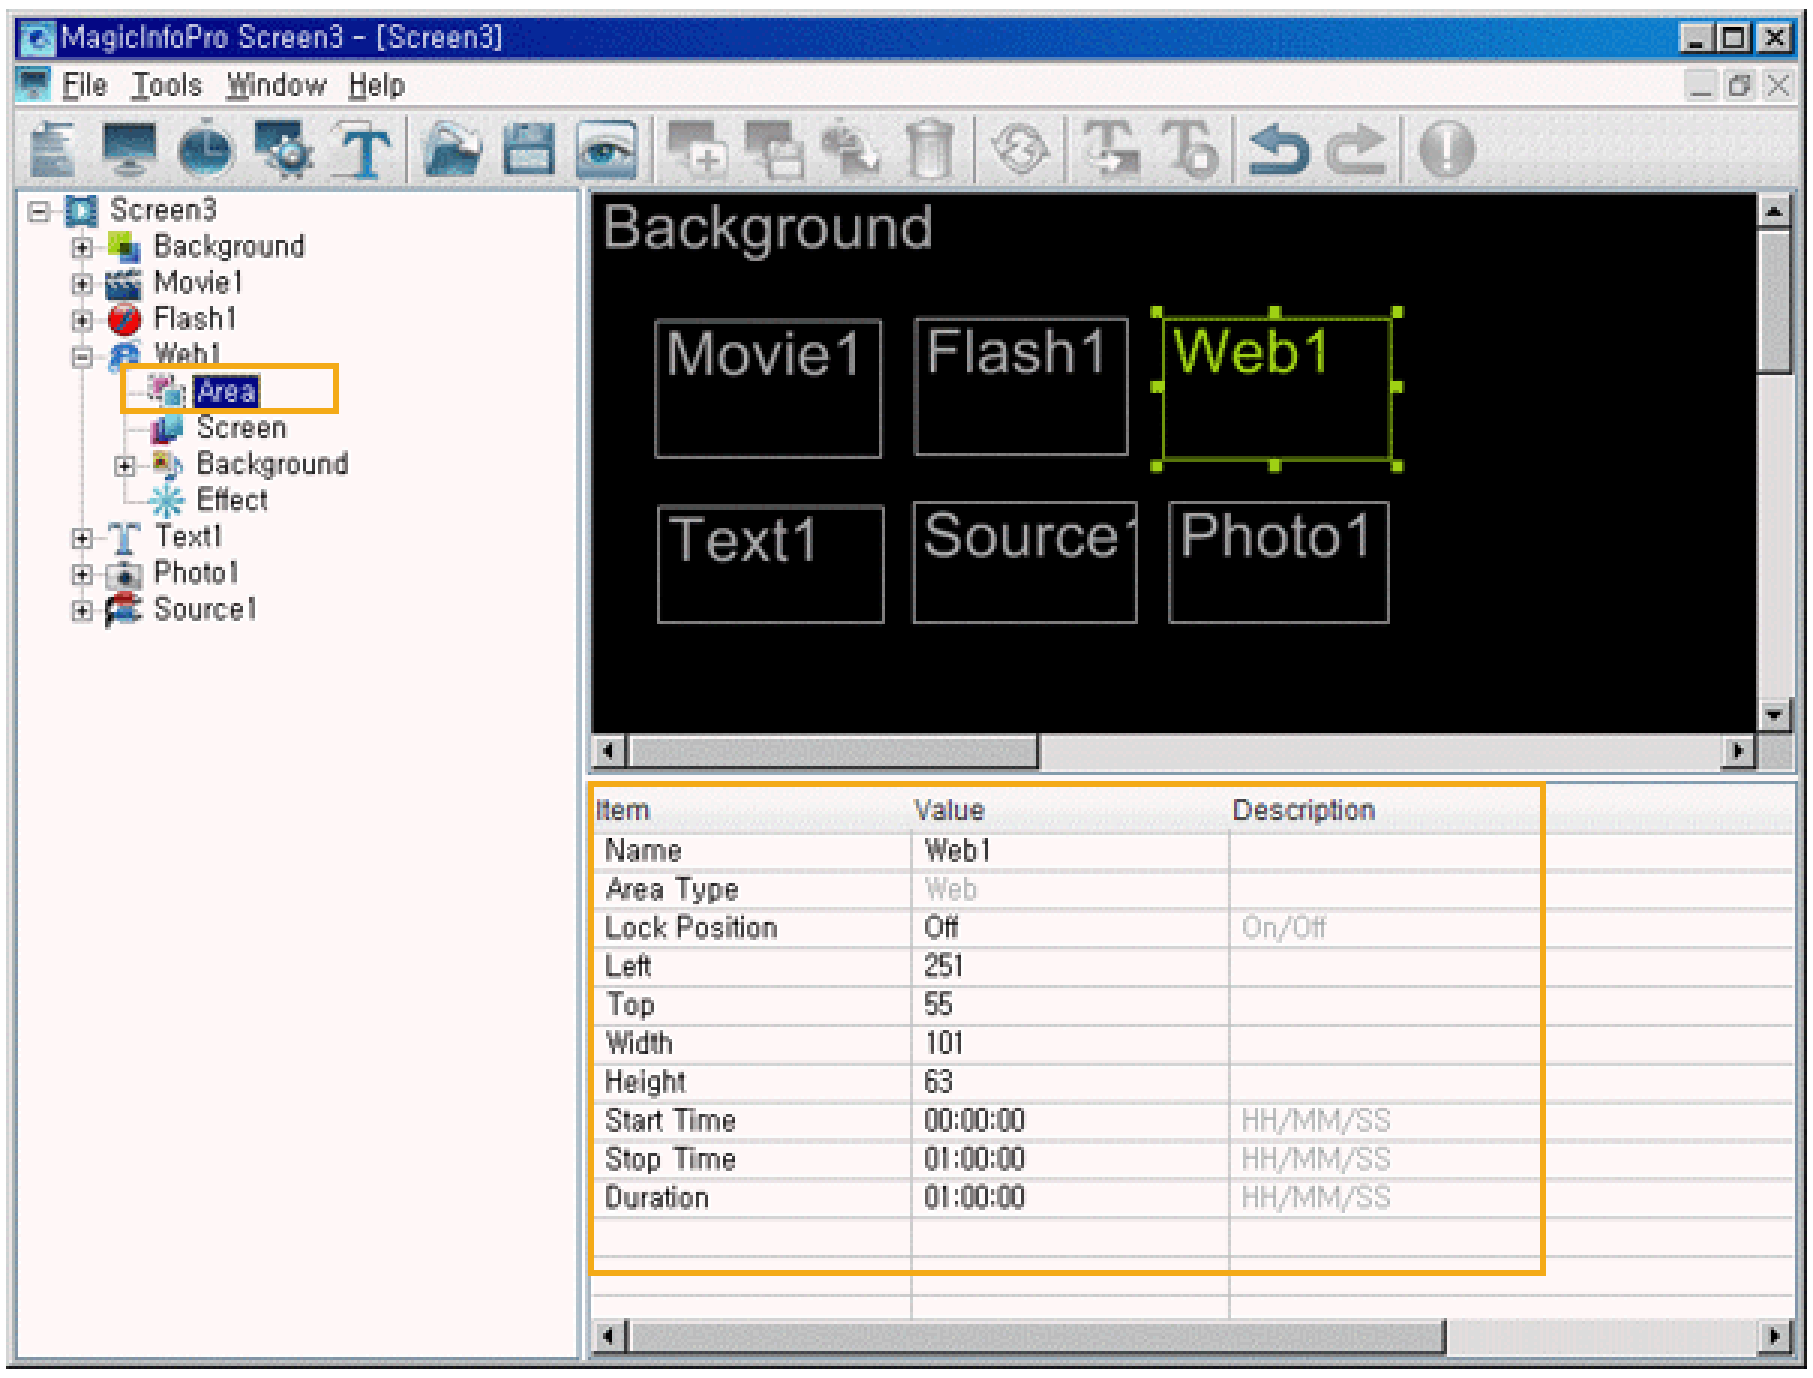

- Name (Ime): Služi za menjanje imena površine.
  - Ne možete koristiti ime koje je već dodeljeno drugoj površini.
- Lock Position (Zaključaj poziciju): Zaključava poziciju izabrane površine.
- Left (Levo), Top (Vrh), Width (Širina), Height (Visina): Menja poziciju i veličinu izabrane površine.
  - Pozicija površine mora se nalaziti u okviru pozadine, a veličina površine ne sme biti veća od veličine pozadine.
- Start Time (Vreme početka), Stop Time (Vreme završetka), Duration (Trajanje): Služi za podešavanje vremena reprodukcije u sekundama.
  - Ovaj period ne sme biti duži od vremena reprodukcije pozadine.


- Screen (Ekran)

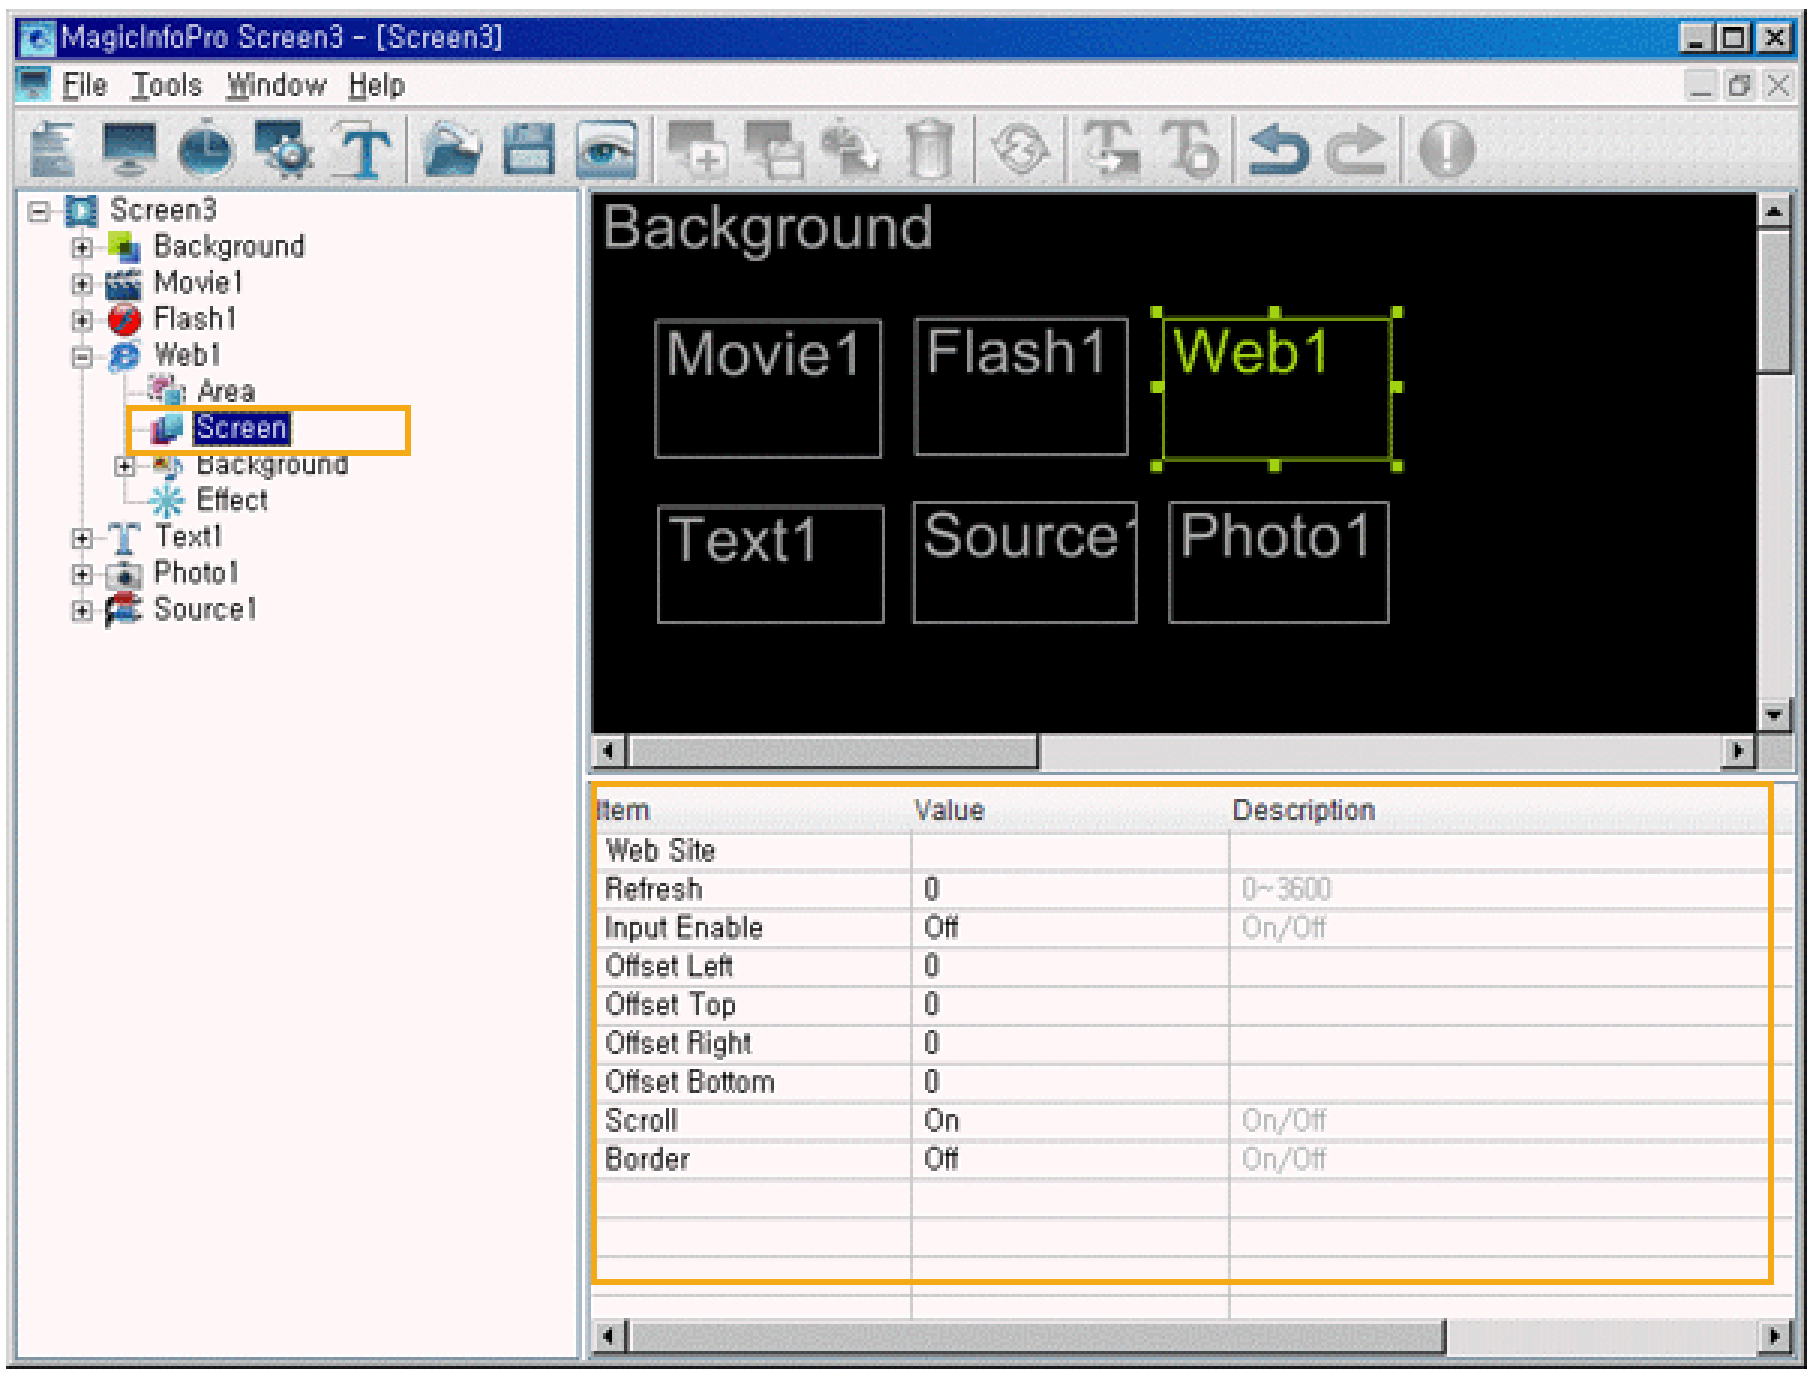

- Website (Web lokacija): Izbor Web stranice koja će se prikazivati na Web površini.
  - Web površini može se dodeliti samo jedna URL adresa.
- Refresh (Osveži): Podešavanje vremena osvežavanja URL adrese koja se prikazuje na Web površini.
- Input Enable (Omogući unos): Omogućen je unos pomoću miša na Web površini.
- Offset Left (Pomeranje nalevo) /Top (Na vrh) / Right (Nadesno) / Bottom (Na dno): Služi za pomeranje pozicije Web stranice na Web površini
- Scroll (Pomeranje): Uključivanje/isključivanje trake za pomeranje na Web stranicama.

- Border (Okvir): Prikazivanje ili sakrivanje okvira Web stranica na Web površini.


- Background (Pozadina)

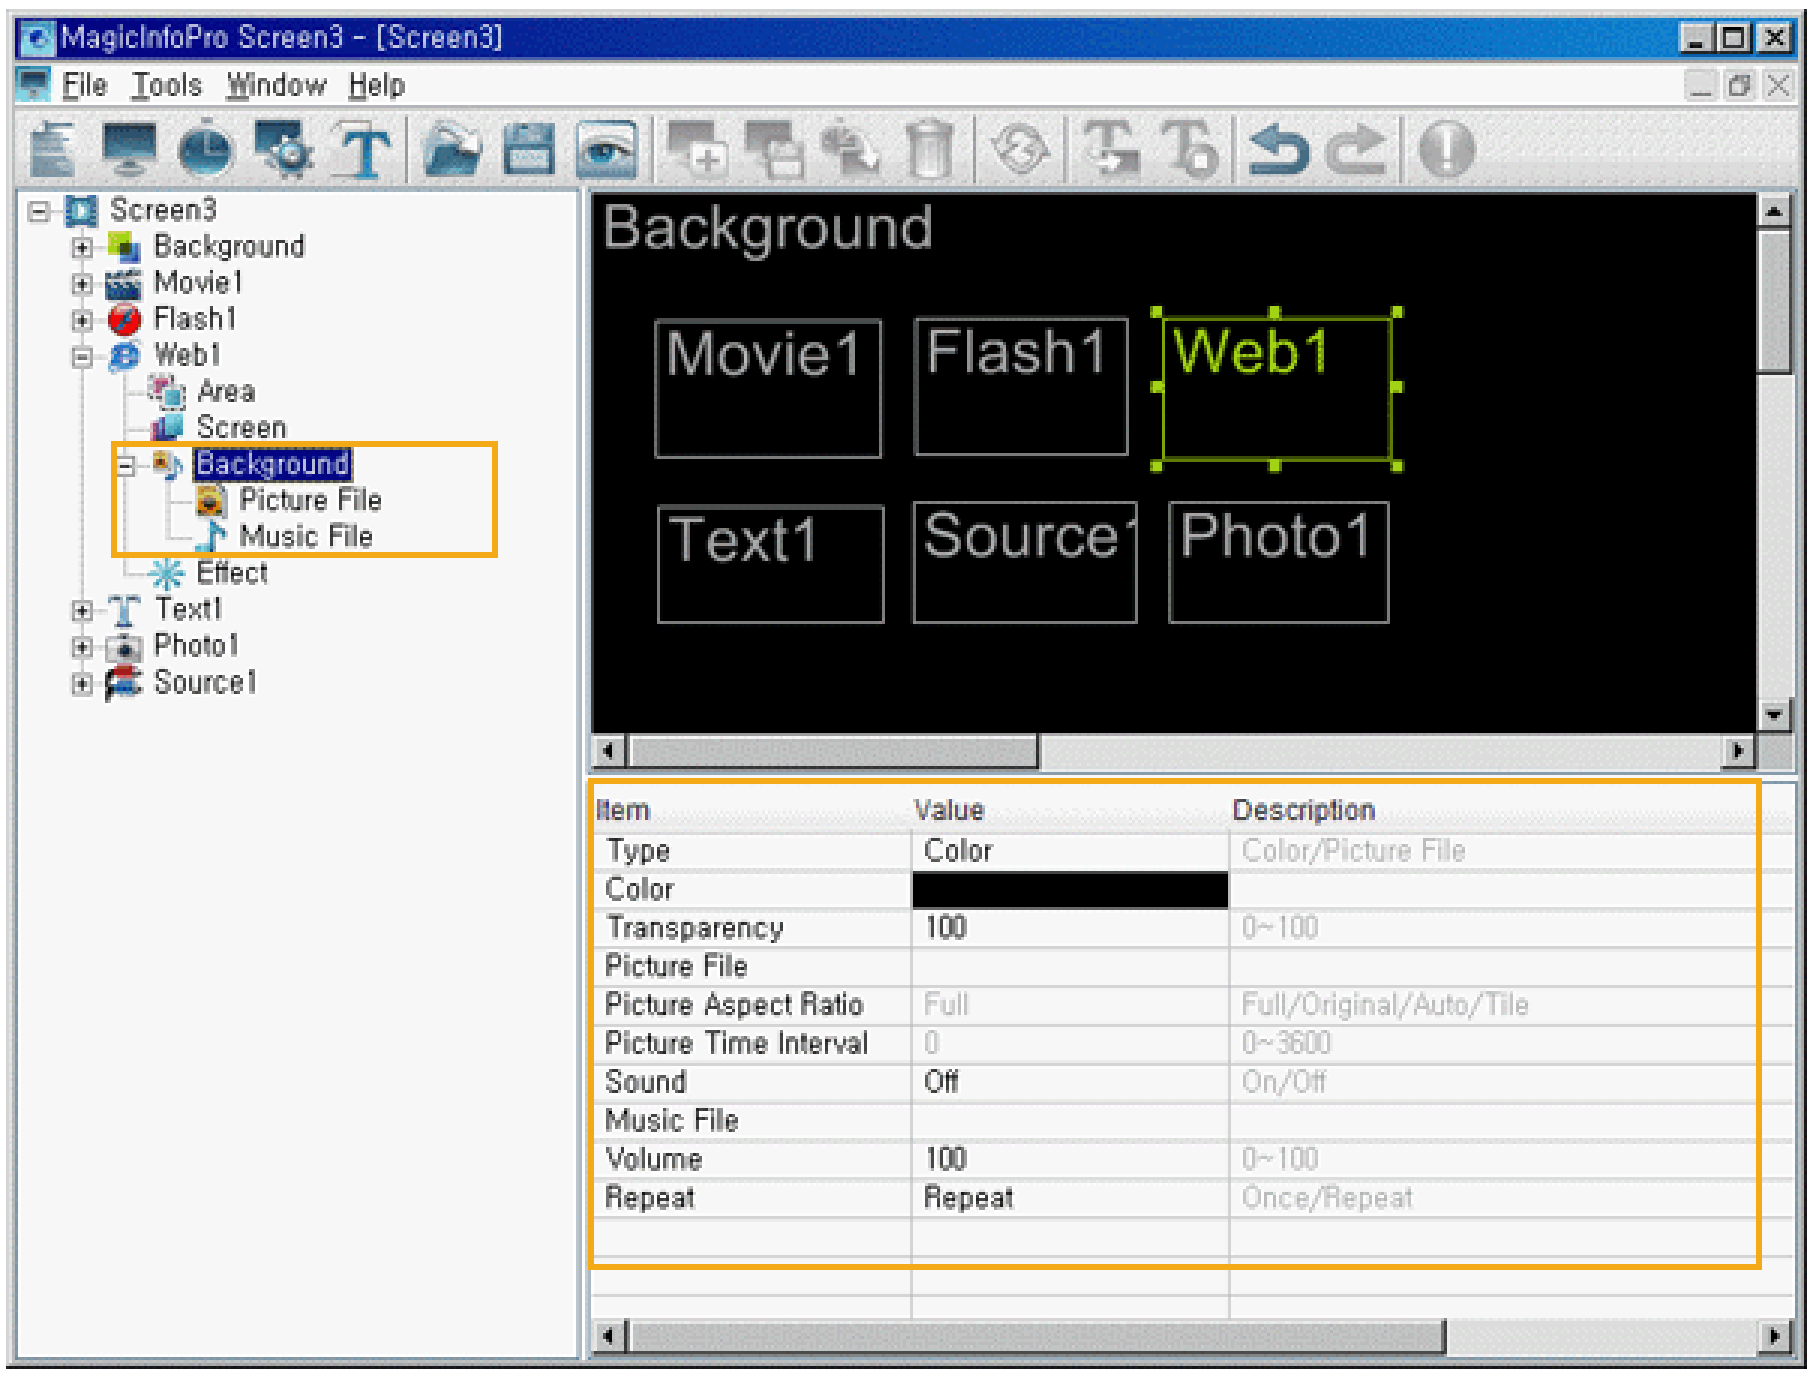

- Type (Tip): Podešava tip pozadine (Color (Boja), Picture File (Slika)) za Web površinu.
- Color (Boja): Izbor boje koja se koristi kada je tip pozadine za Web površinu postavljen na Color (Boja).
- Transparency (Prozirnost): Izbor stepena prozirnosti koji se koristi kada je tip pozadine za Web površinu postavljen na Color (Boja).
  - Ako je stavka Transparency (Prozirnost) postavljena na vrednost manju od 100, površina koja se nalazi ispod trenutne površine biće prozirna. Međutim, ako se ispod nalazi Web površina, Web stranica koja se na njoj prikazuje neće biti prozirna.
- Picture File (Slika): Izbor fotografije koja se koristi kada je tip pozadine za Web površinu postavljen na Picture File (Slika).
- Picture Aspect Ratio (Odnos visine i širine slike): Izbor odnosa visine i širine za fotografiju na Web površini kada je tip pozadine za Web površinu postavljen na Picture File (Slika).

  - Full (Pun): Fotografija se uvećava ili smanjuje da bi se uklopila preko cele pozadine.
  - Original (Originalni): Fotografija se prikazuje u originalnoj veličini.
  - Auto (Automatski): Fotografija se uvećava ili smanjuje da bi se uklopila preko cele pozadine, ali tako da se čuva izvorni odnos visine i širine.
  - Tile (Poređano): Fotografija se ređa naporedno tako da prekrije čitavu pozadinu.
- Picture Time Interval (Vremenski interval za sliku): Služi za podešavanje vremenskog intervala između izabranih fotografija koji će se koristiti kada je tip pozadine za Web površinu postavljen na Picture File (Slika).
- Sound (Zvuk): Uključivanje/Isključivanje zvuka u pozadini za Web površinu.
- Music File (Muzička datoteka): Izbor muzičke datoteke u pozadini za Web površinu.
- Volume (Jačina zvuka): Podešavanje jačine muzičke datoteke u pozadini za Web površinu.
- Repeat (Ponavljanje): Muzička datoteka se može reprodukovati sa ponavljanjem. Kada je opcija Repeat (Ponavljanje) izabrana, muzička datoteka se reprodukuje sa ponavljanjem dok se kreira pozadina za Web površinu.

- Photo File (Fotografija) / Music File (Muzička datoteka)

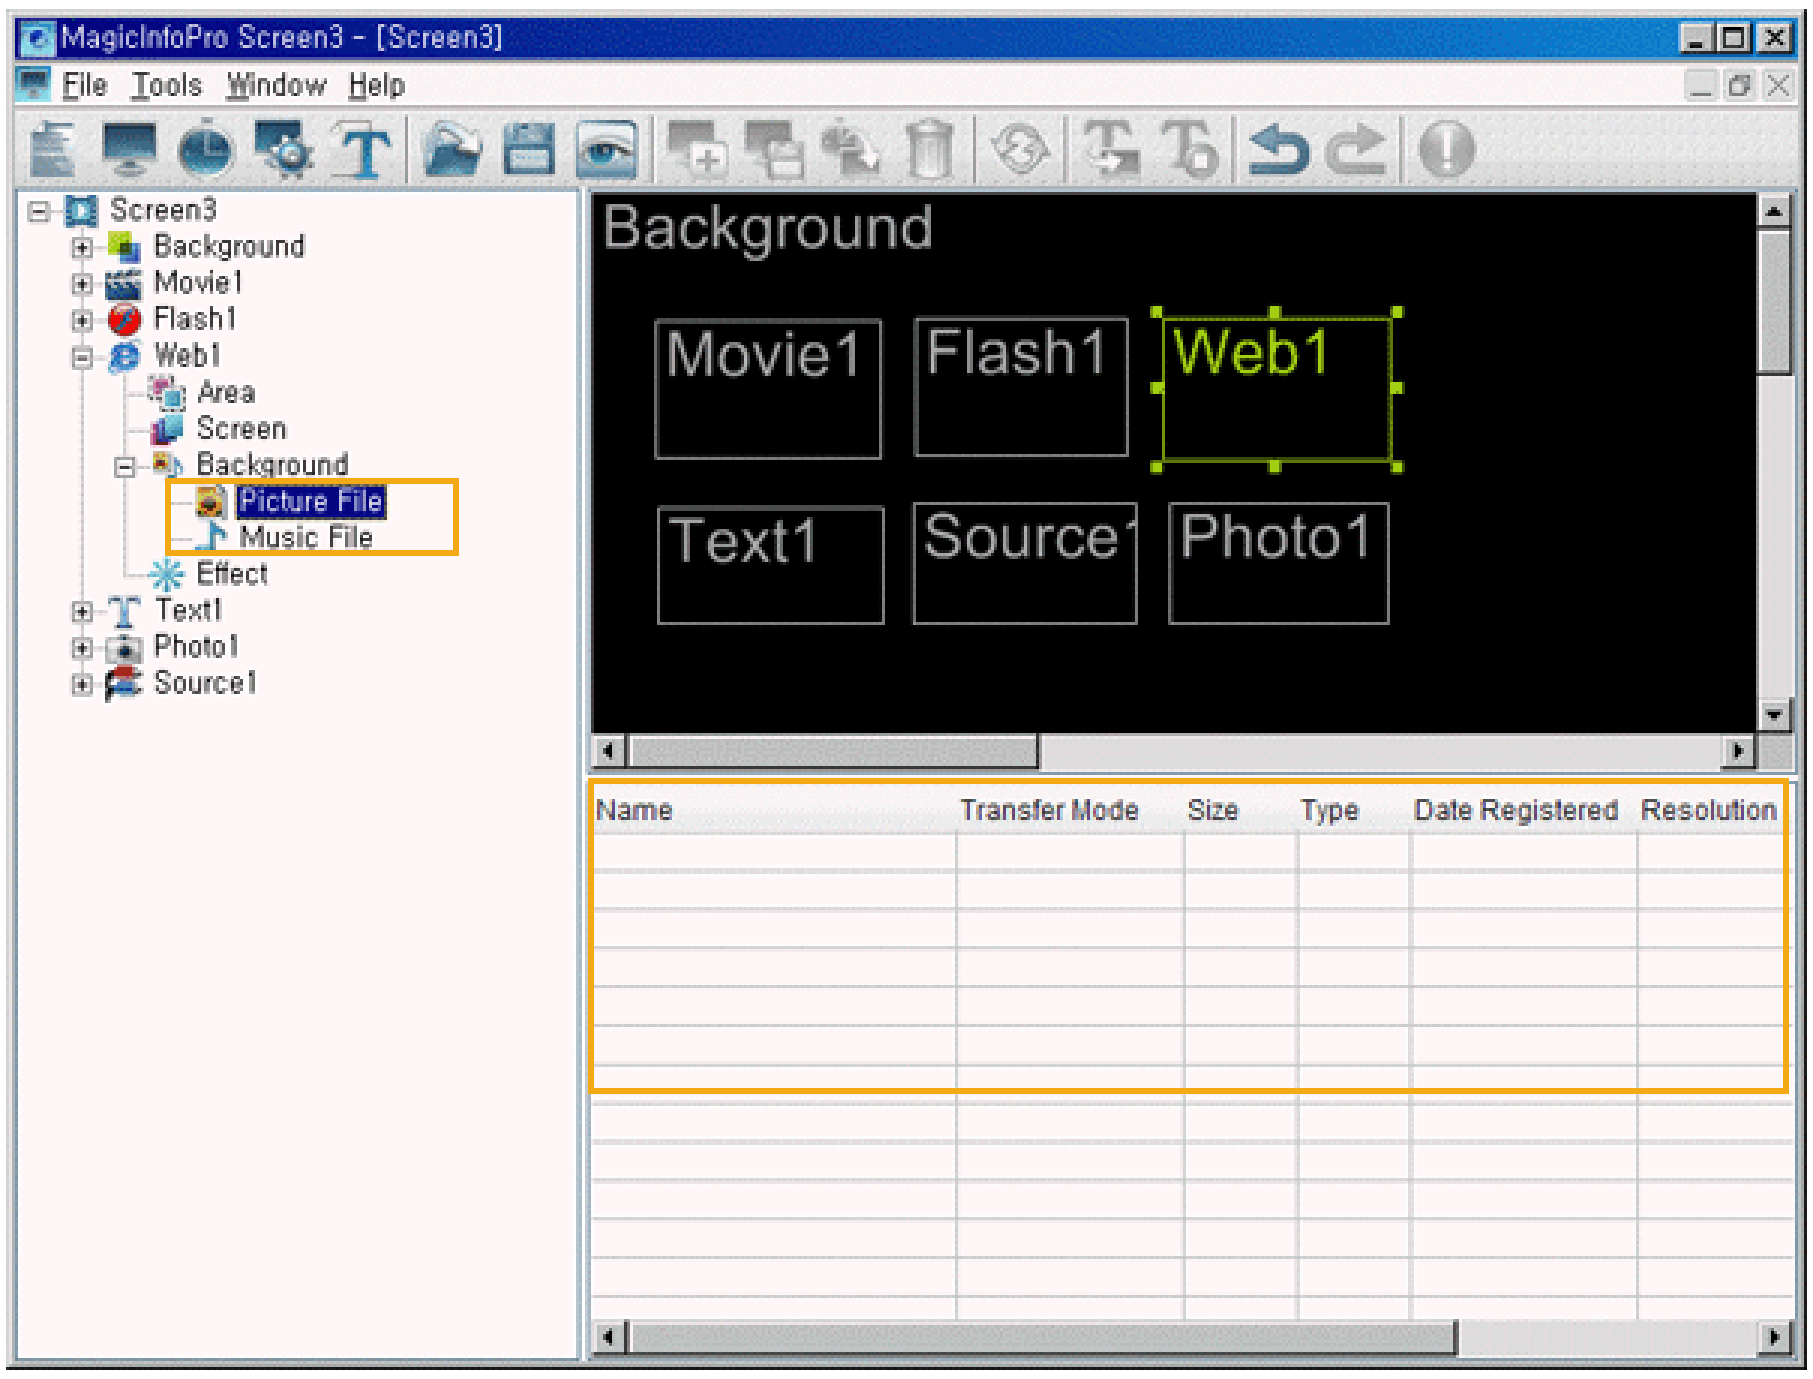


Služi za menjanje detaljnih svojstava i režima prenosa za izabranu datoteku koja pripada jednom od ova tri tipa.

- Transfer Mode (Režim prenosa): Služi za menjanje režima prenosa izabrane datoteke na monitor.
- Download (Preuzimanje): Preuzima datoteku na monitor i reprodukuje je.
- Stream (Tok podataka): Šalje datoteku na monitor i istovremeno je reprodukuje.


- Kontekstualni meni: Add (Dodaj), Delete (Izbriši), Up (Gore), Down (Dole): Dodavanje ili brisanje datoteke i menjanje redosleda reprodukcije.

Effect (Efekat)

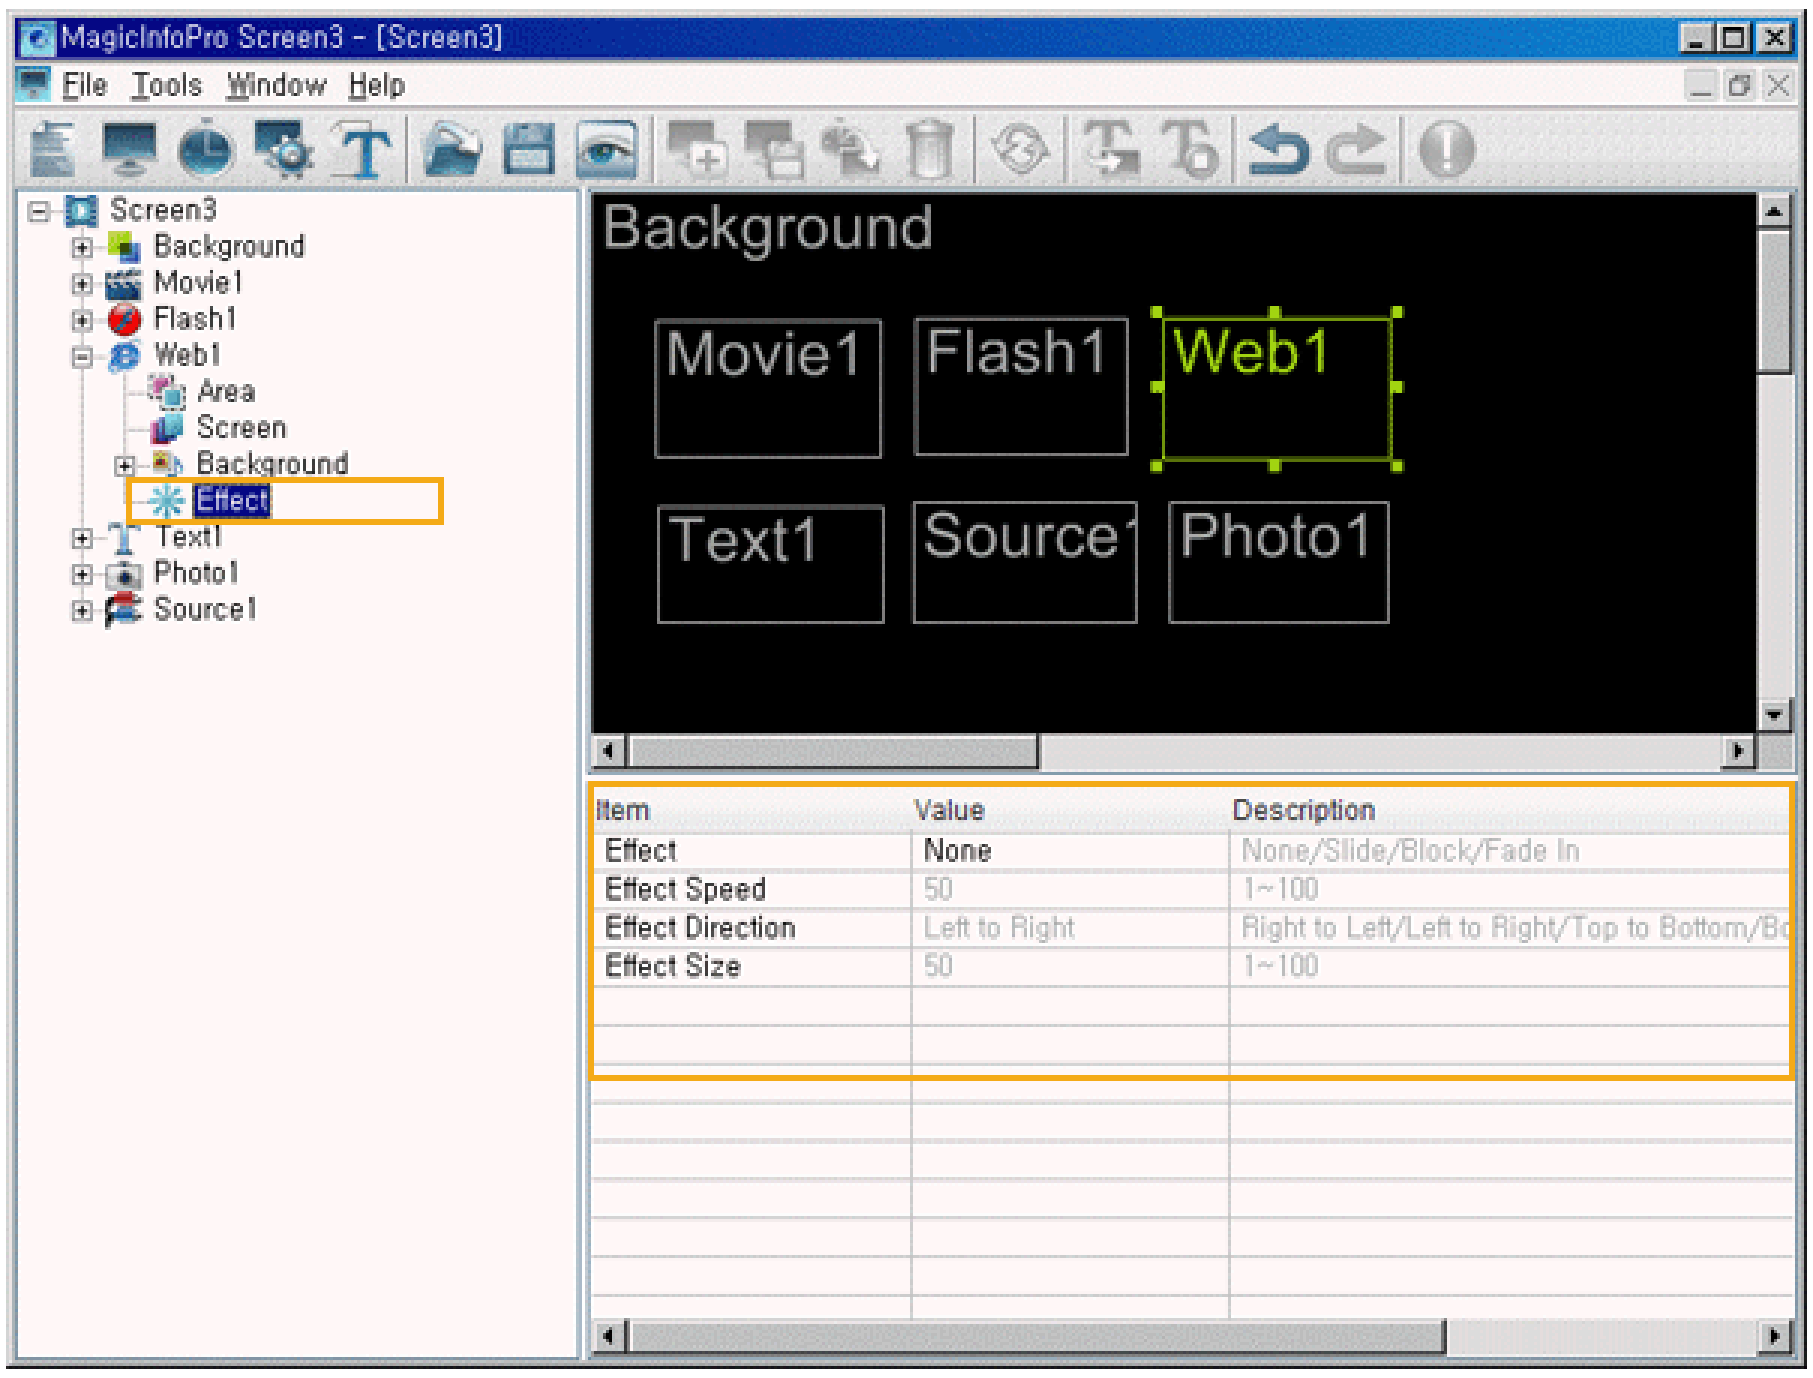


- Effect (Efekat): Izbor tipa efekta koji se primenjuje pri kreiranju Web površine.
  - None (Nijedan): Ne koristi se nijedan efekat.
  - Slide (Slajd): Web površina se kreira u pokretu.
  - Block (Kockice): Web površina se kreira od kockica.
  - Fade In (Postepeno pojavljivanje): Web površina se postepeno pojavljuje pri kreiranju.
- Effect Speed (Brzina efekta): Podešava brzinu efekta pri kreiranju.
- Effect Direction (Smer efekta): Podešava smer koji se koristi kada je izabran efekat Slide (Slajd).
- Effect Size (Veličina efekta): Podešava veličinu kockica koje se koriste kada je izabran efekat Block (Kockice).

Text (Tekst)

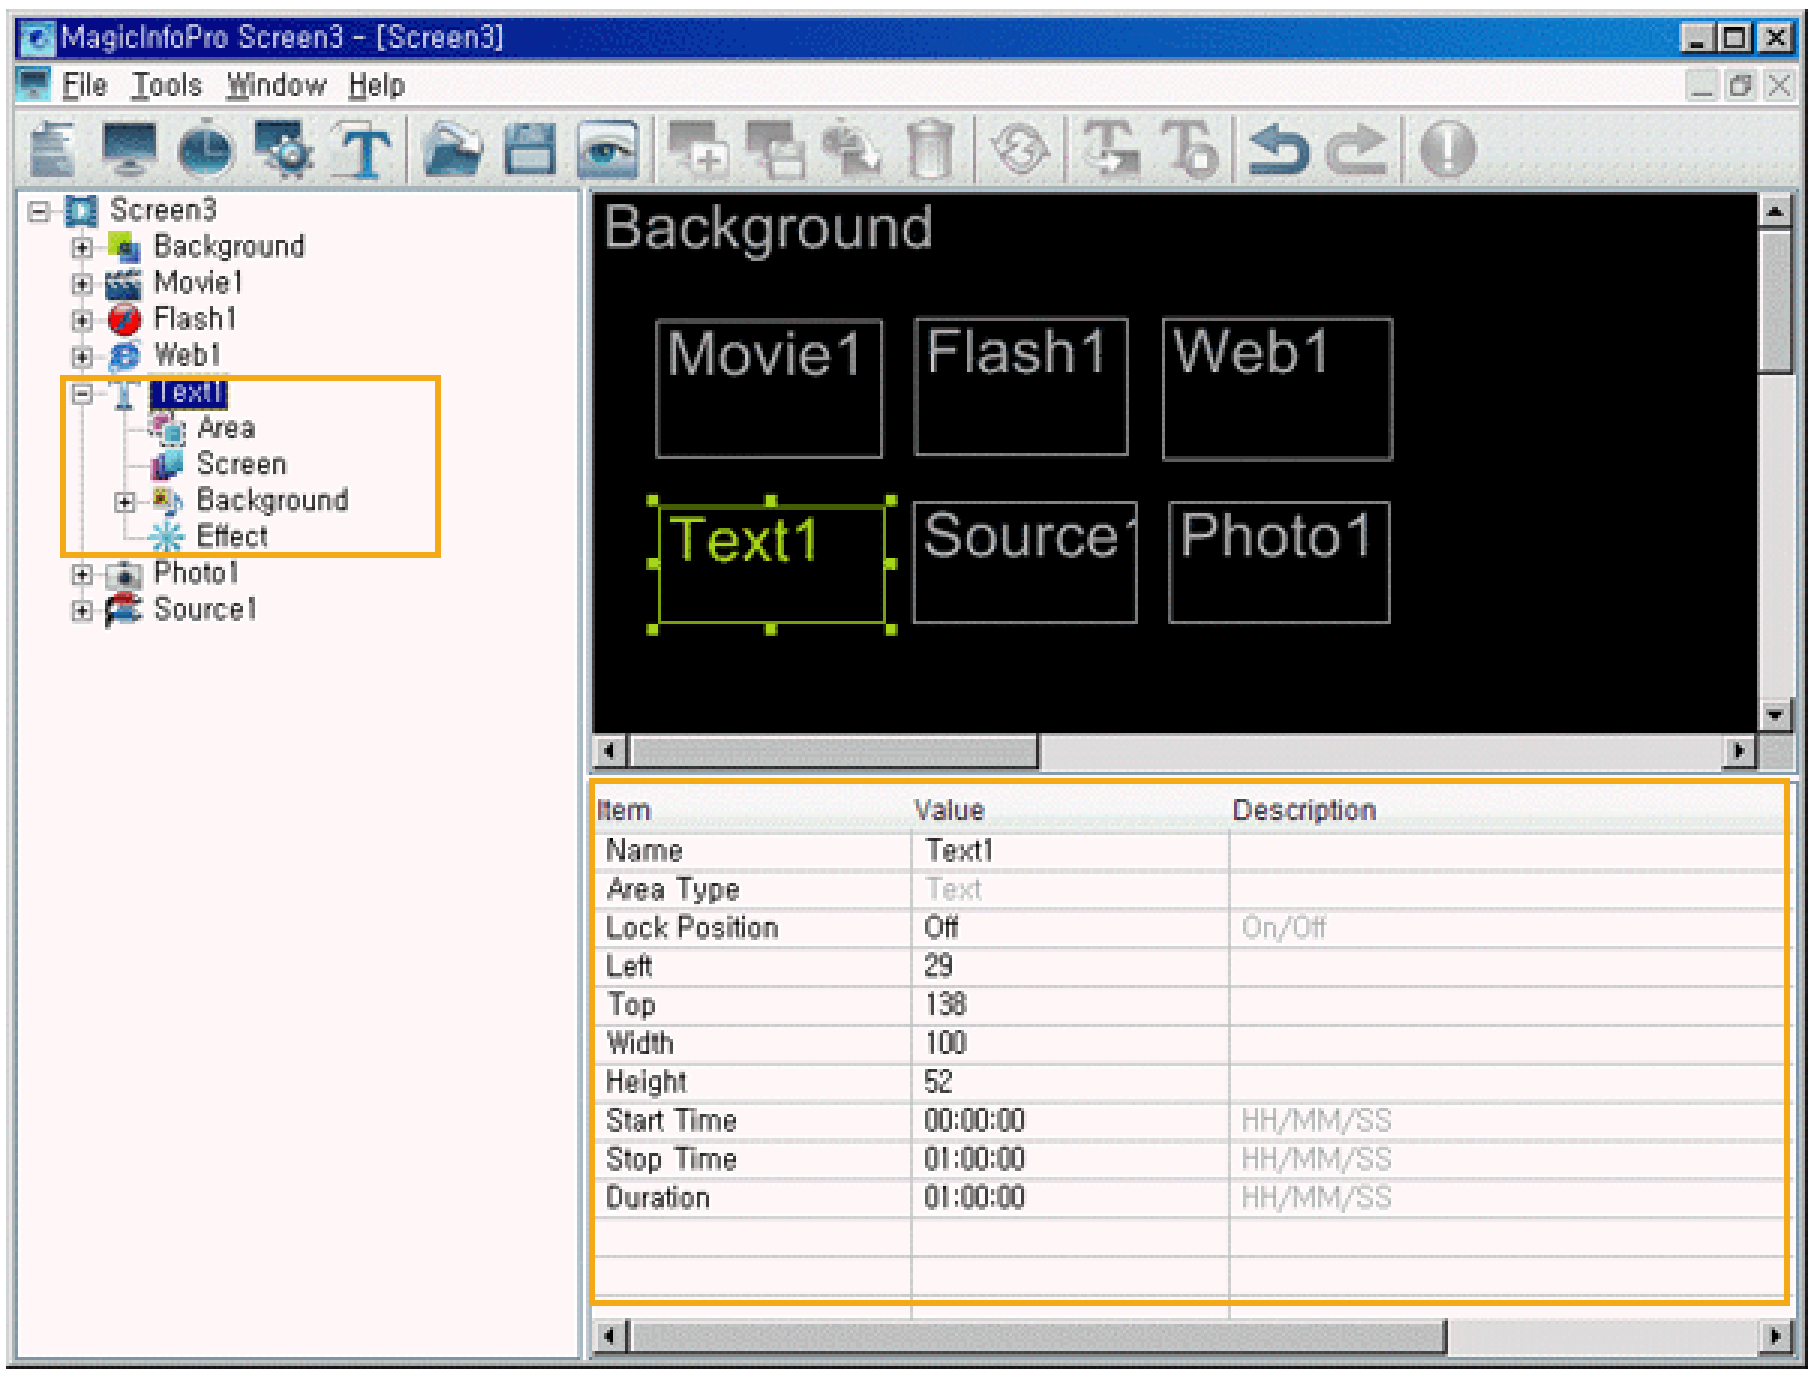


Ova funkcija služi za podešavanje ekrana koji sadrže tekst, a sastoji se od funkcija Area (Površina), Screen (Ekran), Background (Pozadina) i Effect (Efekat). Funkcija Area (Površina) omogućava vam da podesite poziciju teksta, kao i vreme i trajanje prikazivanja teksta. Funkcija Screen (Ekran) omogućava vam da izaberete tekst i način njegovog prikazivanja. Funkcija Background (Pozadina) omogućava vam da podesite sliku i muziku u pozadini pri prikazivanju teksta. Funkcija Effect (Efekat) omogućava vam da podesite koji će se efekat koristiti pri promeni pozadine. U sledećem odeljku dat je detaljan opis opcija koje su dostupne za funkciju Text (Tekst).

Area (Površina)

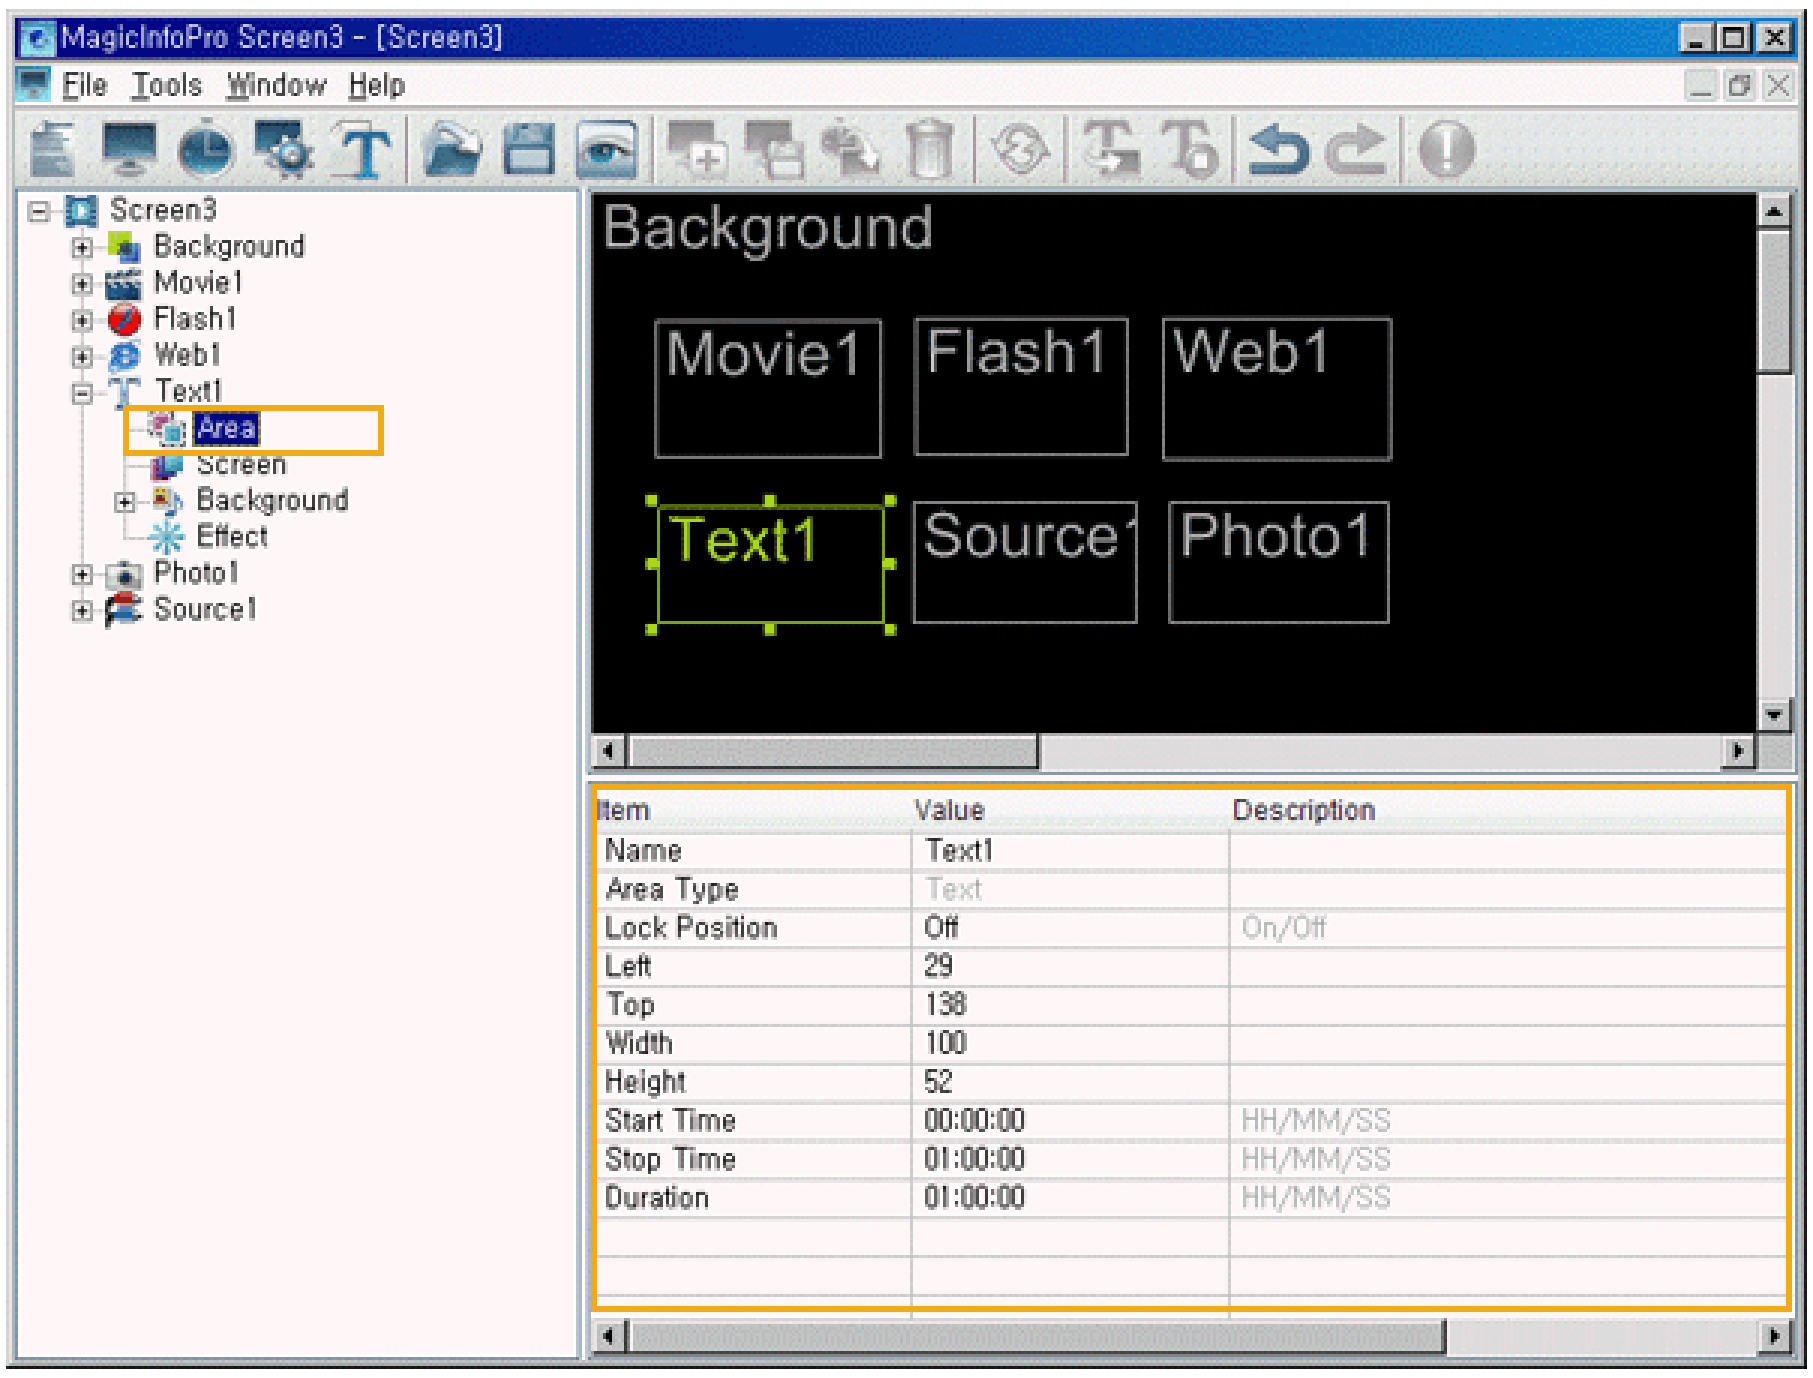

- Name (Ime): Služi za menjanje imena površine.
  - Ne možete koristiti ime koje je već dodeljeno drugoj površini.
- Lock Position (Zaključaj poziciju): Zaključava poziciju izabrane površine.
- Left (Levo), Top (Vrh), Width (Širina), Height (Visina): Menja poziciju i veličinu izabrane površine.
  - Pozicija površine mora se nalaziti u okviru pozadine, a veličina površine ne sme biti veća od veličine pozadine.
- Start Time (Vreme početka), Stop Time (Vreme završetka), Duration (Trajanje): Služi za podešavanje vremena reprodukcije u sekundama.
  - Ovaj period ne sme biti duži od vremena reprodukcije pozadine.

Screen (Ekran)

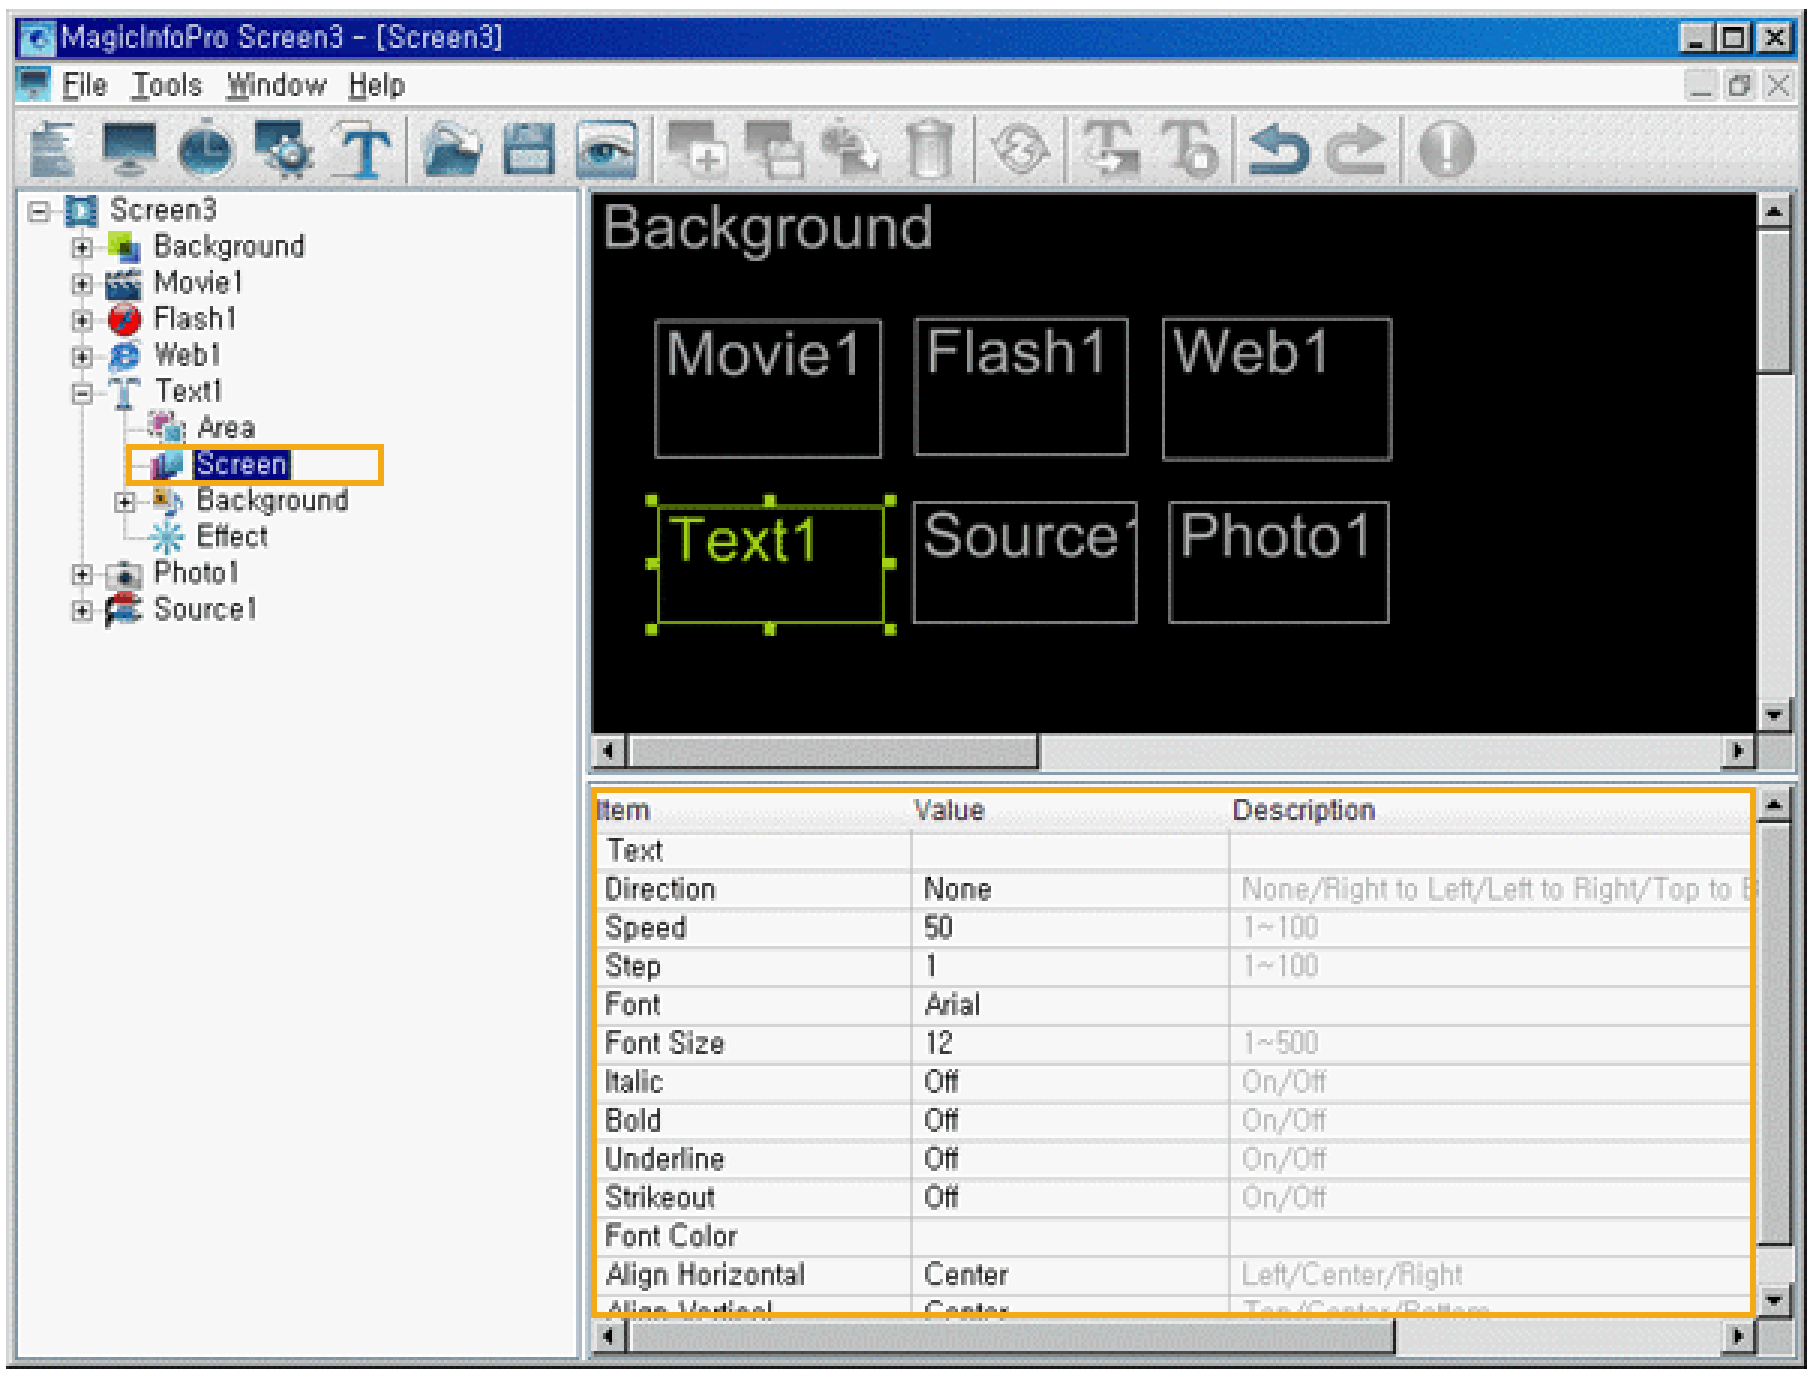


- Text (Tekst): Podešavanje teksta koji će se prikazivati na površini Text (Tekst).
- Direction (Smer): Podešavanje smera kretanja teksta na površini Text (Tekst).

  - None (Nijedan)
  - Right to Left (S desna nalevo)
  - Right to Left (S leva nadesno)
  - Top to Bottom (Od vrha ka dnu)
  - Bottom to Top (Od dna ka vrhu)
- Speed (Brzina): Podešavanje brzine kretanja teksta na površini Text (Tekst).
- Step (Korak): Podešavanje intervala kretanja teksta na površini Text (Tekst).
- Font (Font), Font Size (Veličina fonta), Italic (Kurziv), Bold (Podebljano), Underline (Podvučeno), Strikeout (Precrtano), Font Color (Boja fonta): Služi za podešavanje oblikovanja teksta na površini Text (Tekst).


  Tip fonta predstavlja font sa računara na kome je pokrenut server. Da bi monitor mogao da prikaže isti font, potrebno je instalirati taj font i na monitoru.
- Align Horizontal (Poravnaj horizontalno), Vertical (Vertikalno): Služi za poravnavanje teksta na površini Text (Tekst).

Background (Pozadina)

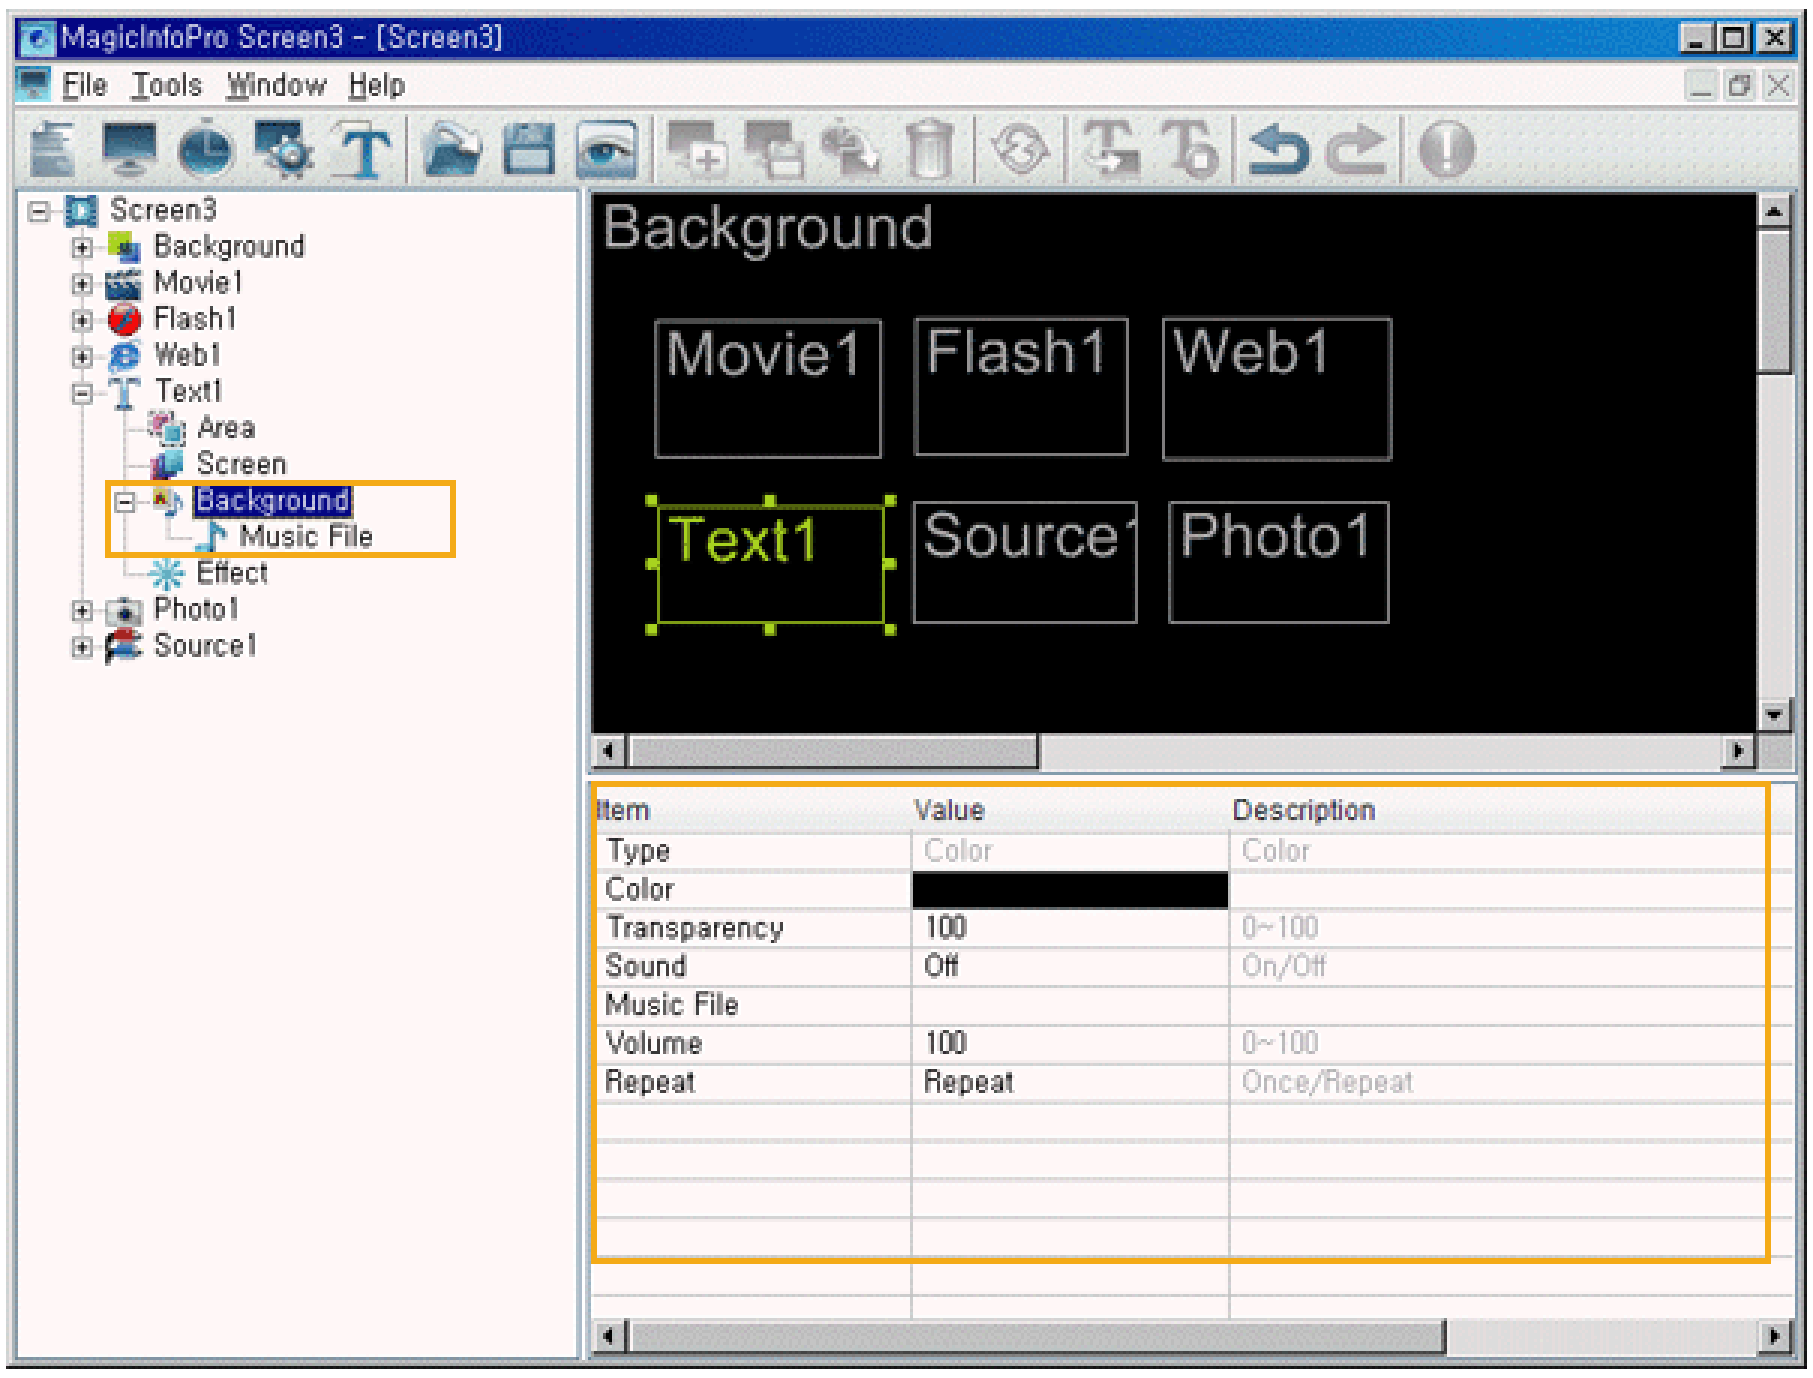

- Type (Tip): Podešava tip pozadine (Color (Boja)) za površinu Text (Tekst).
  - Kao tip pozadine za površinu Text (Tekst), možete izabrati samo opciju Color (Boja).
- Color (Boja): Izbor boje koja se koristi kada je tip pozadine za površinu Text (Tekst) postavljen na Color (Boja).
- Transparency (Prozirnost): Izbor stepena prozirnosti koji se koristi kada je tip pozadine za površinu Text (Tekst) postavljen na Color (Boja).
  - Ako je stavka Transparency (Prozirnost) postavljena na vrednost manju od 100, površina koja se nalazi ispod trenutne površine biće prozirna. Međutim, ako se ispod nalazi tekstualna površina, Web stranica koja se na njoj prikazuje neće biti prozirna.
- Sound (Zvuk): Uključivanje/Isključivanje zvuka u pozadini za površinu Text (Tekst).
- Music File (Muzička datoteka): Izbor muzičke datoteke u pozadini za površinu Text (Tekst).
- Volume (Jačina zvuka): Podešavanje jačine muzičke datoteke u pozadini za površinu Text (Tekst).
- Repeat (Ponavljanje): Muzička datoteka se može reprodukovati sa ponavljanjem. Kada je opcija Repeat (Ponavljanje) izabrana, muzička datoteka se reprodukuje sa ponavljanjem dok se kreira pozadina za površinu Text (Tekst).

Music File (Muzička datoteka)

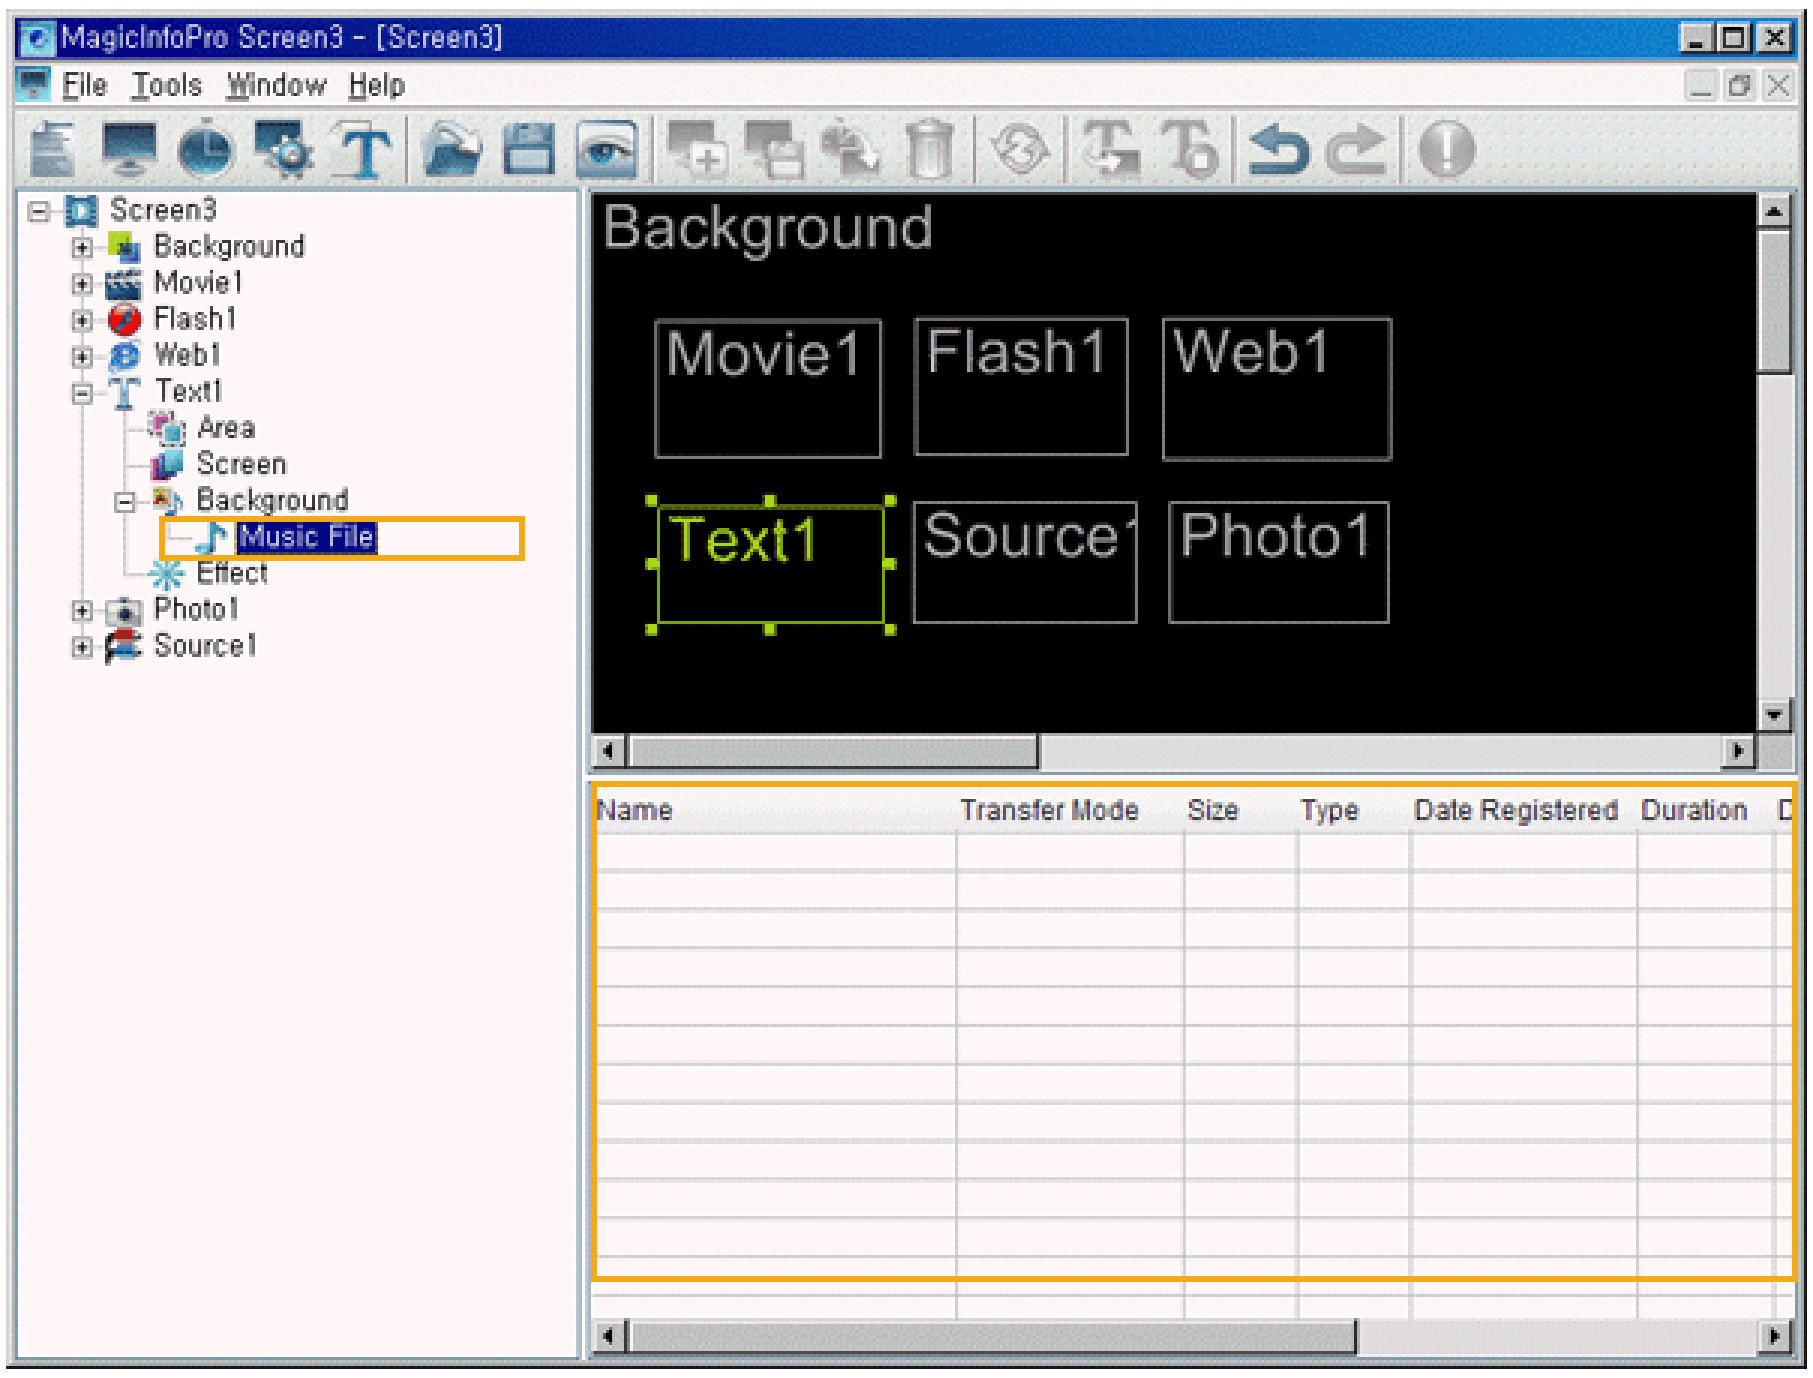


- Služi za menjanje detaljnih svojstava i režima prenosa za izabranu datoteku koja pripada jednom od ova tri tipa.

- Transfer Mode (Režim prenosa): Služi za menjanje režima prenosa izabrane datoteke na monitor.
- Download (Preuzimanje): Preuzima datoteku na monitor i reprodukuje je.
- Stream (Tok podataka): Šalje datoteku na monitor i istovremeno je reprodukuje.


- Kontekstualni meni: Add (Dodaj), Delete (Izbriši), Up (Gore), Down (Dole): Dodavanje ili brisanje datoteke i menjanje redosleda reprodukcije.

Effect (Efekat)

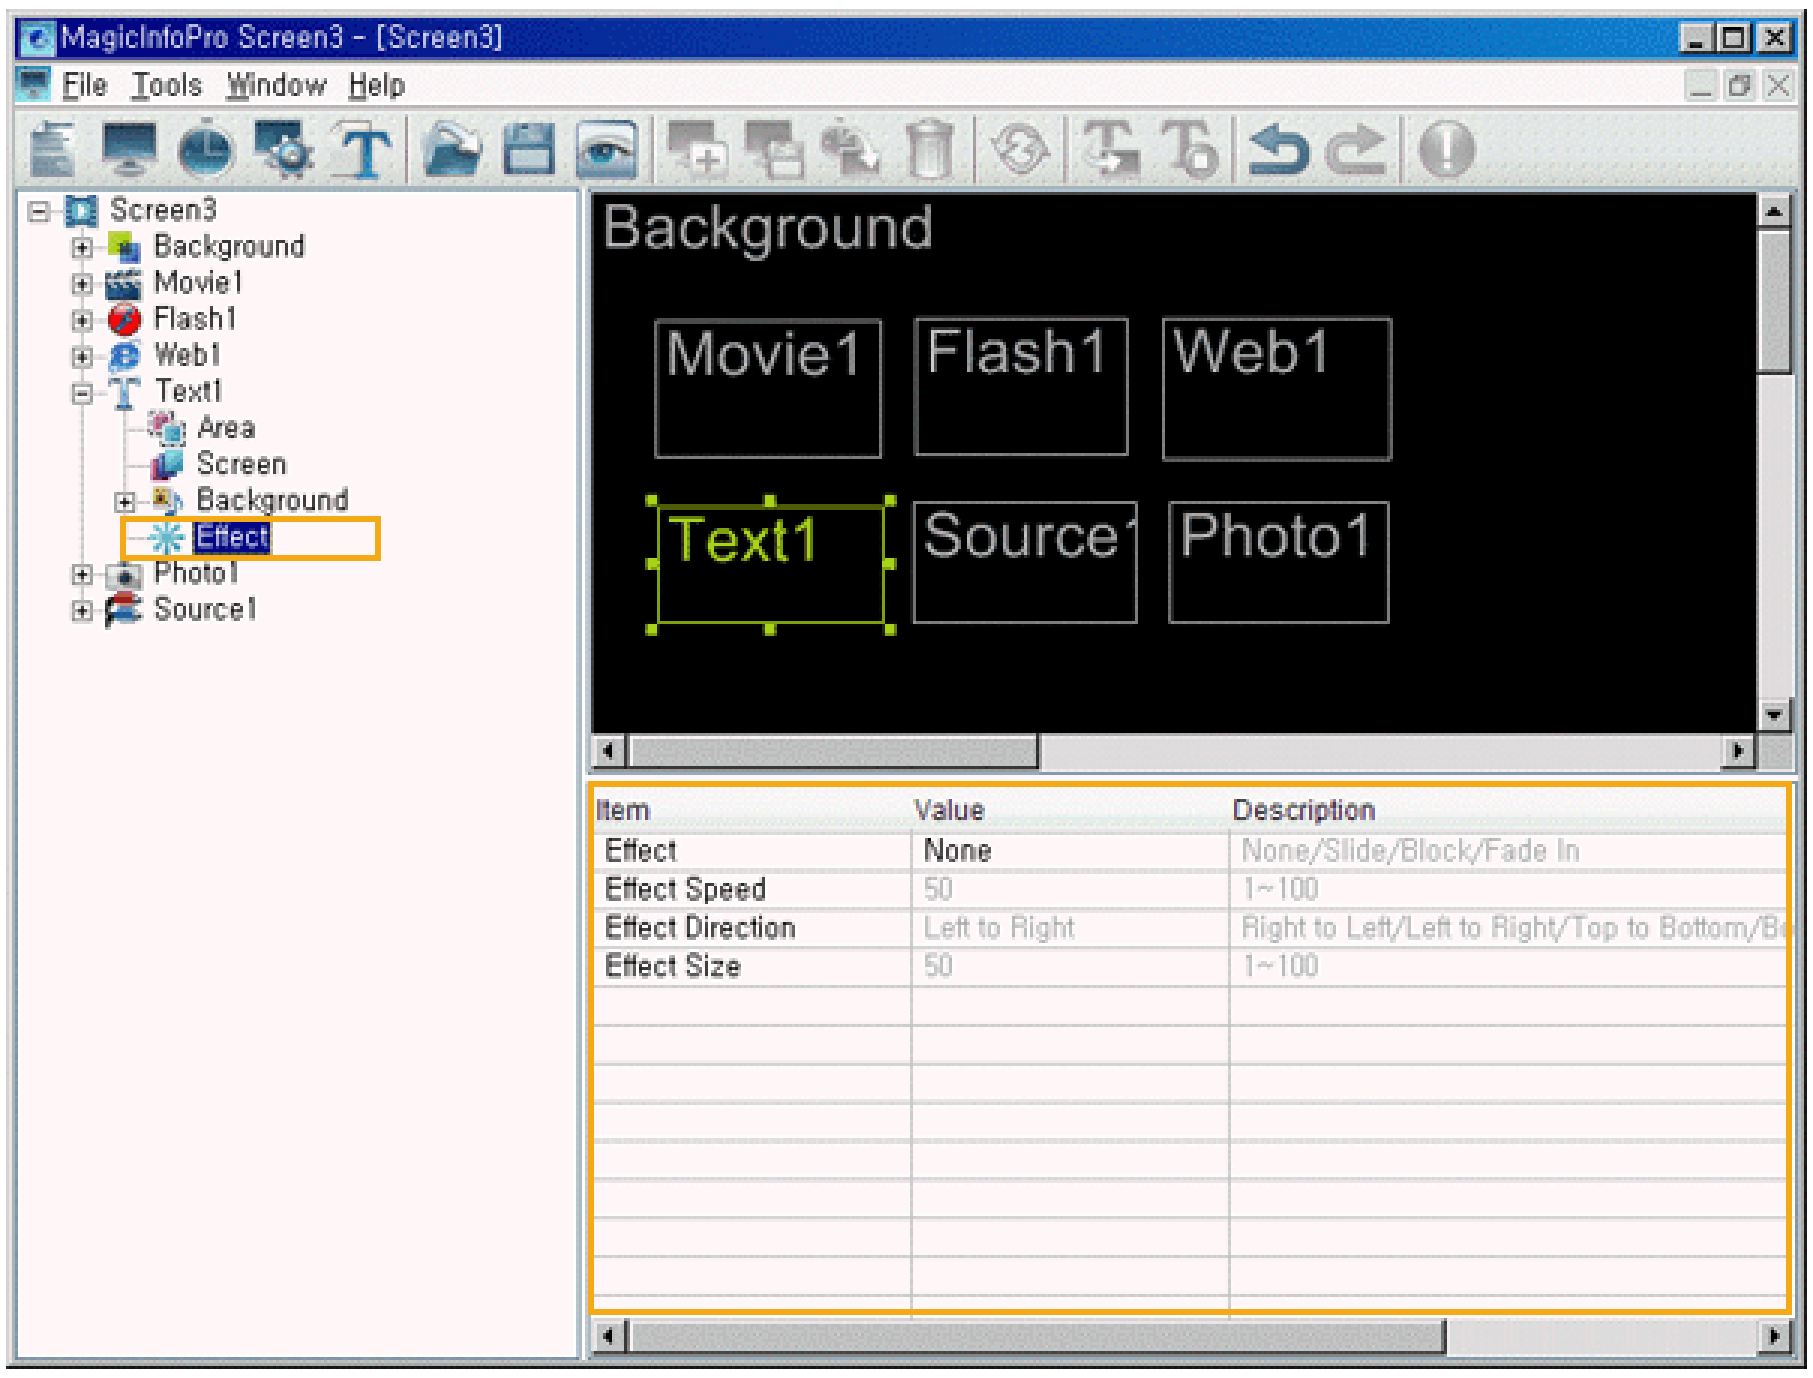


- Effect (Efekat): Izbor tipa efekta koji se primenjuje pri kreiranju površine Text (Tekst).
  - None (Nijedan): Ne koristi se nijedan efekat.
  - Slide (Slajd): Površina Text (Tekst) kreira se u pokretu.
  - Block (Kockice): Površina Text (Tekst) kreira se od kockica.
  - Fade In (Postepeno pojavljivanje): Površina Text (Tekst) postepeno se pojavljuje pri kreiranju.
- Effect Speed (Brzina efekta): Podešava brzinu efekta pri kreiranju.
- Effect Direction (Smer efekta): Podešava smer koji se koristi kada je izabran efekat Slide (Slajd).
- Effect Size (Veličina efekta): Podešava veličinu kockica koje se koriste kada je izabran efekat Block (Kockice).

Source (Izvor)

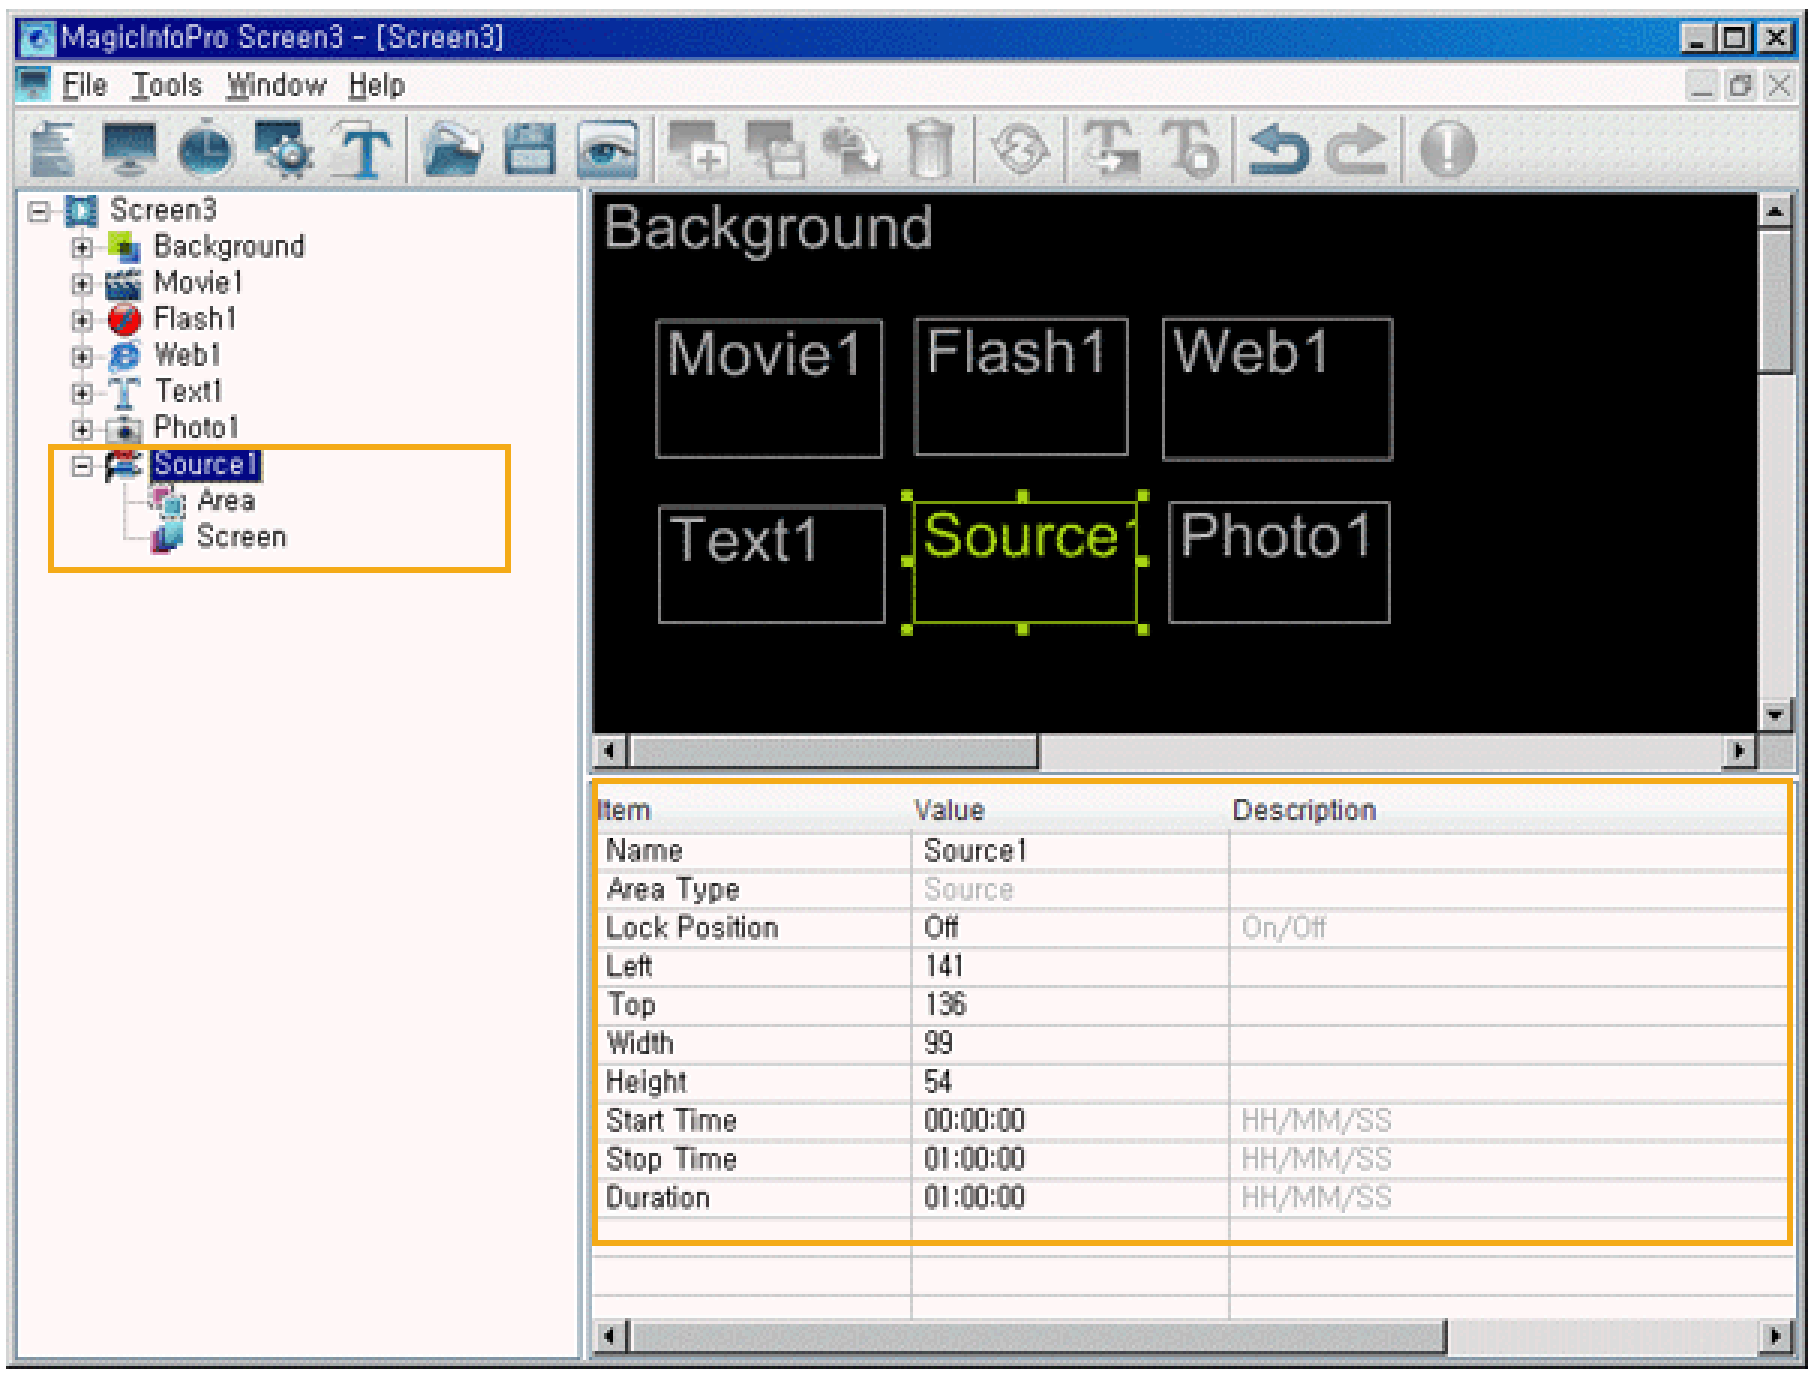


U isto vreme ne može biti prikazano više od jedne vrednosti stavke Source Area (Oblast izvora). Ipak, ako se vreme reprodukcije izvorne površine preklapa, reprodukuje se izvorna površina čije se vreme reprodukcije završava kasnije.

Area (Površina)

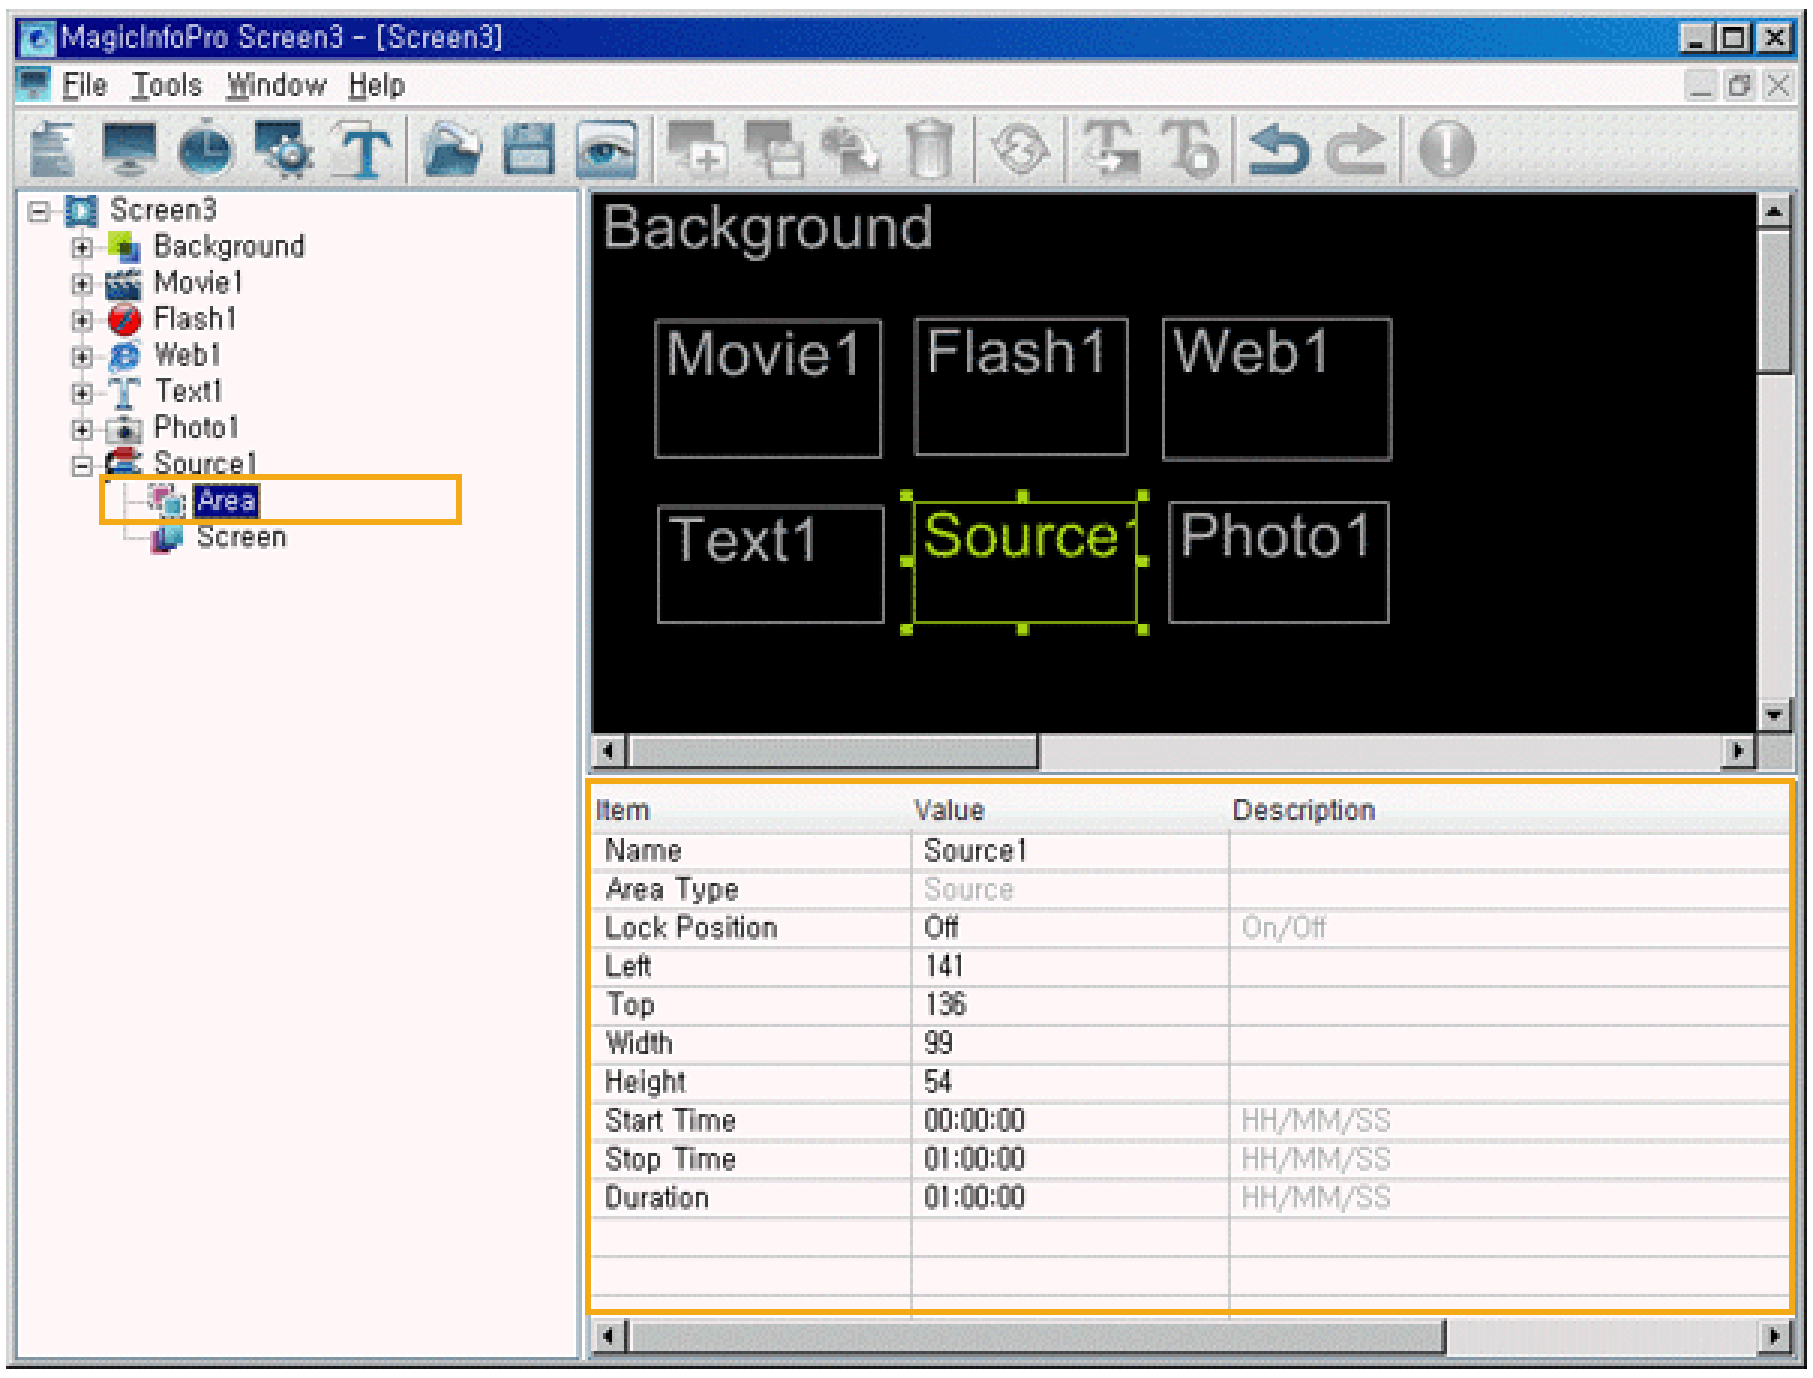

- Name (Ime): Služi za menjanje imena površine.
  - Ne možete koristiti ime koje je već dodeljeno drugoj površini.
- Lock Position (Zaključaj poziciju): Zaključava poziciju izabrane površine.
- Left (Levo), Top (Vrh), Width (Širina), Height (Visina): Menja poziciju i veličinu izabrane površine.
  - Pozicija površine mora se nalaziti u okviru pozadine, a veličina površine ne sme biti veća od veličine pozadine.
- Start Time (Vreme početka), Stop Time (Vreme završetka), Duration (Trajanje): Služi za podešavanje vremena reprodukcije u sekundama.
  - Ovaj period ne sme biti duži od vremena reprodukcije pozadine.

Screen (Ekran)

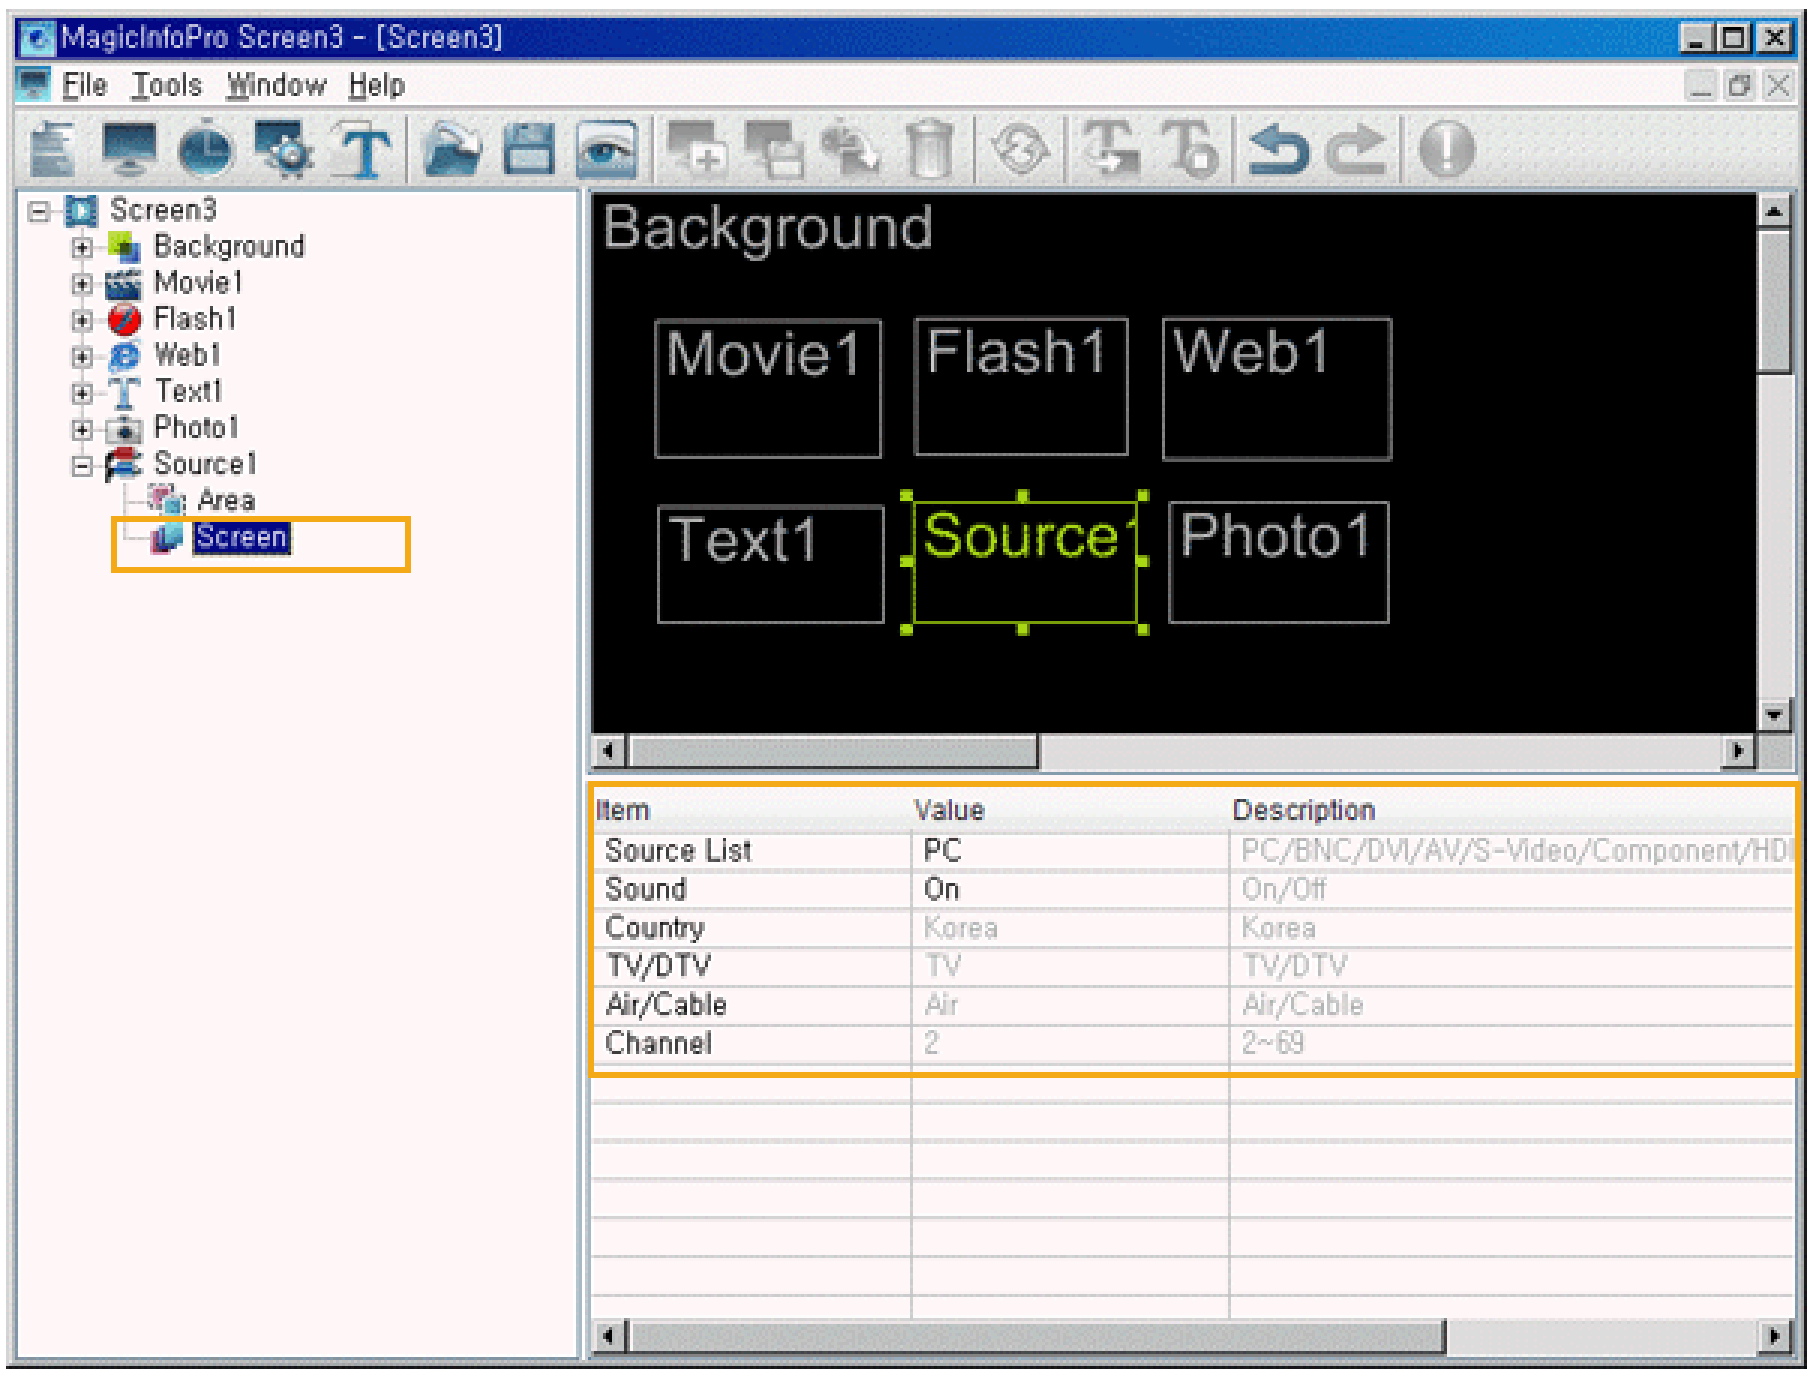


- Source List (Lista izvora): Izbor izvora za reprodukciju u površini Source (Izvor).

- Sound (Zvuk): Uključivanje/isključivanje zvuka za izvor koji želite da reprodukujete u površini Source (Izvor).
- TV/DTV : Ako izaberete TV sa liste TV/Spoljni izvori, možete izabrati Analogni TV ili Digitalni TV. Ako izaberete Digitalni TV, možete uneti glavne kanale i podkanale pomoću opcije kanal (channel). (Samo 460TXn)
- Opšta televizija (General Broadcasting)/Kablovska televizija (Cable Broadcasting): Možete izabrati opštu ili kablovsku televiziju.(Samo 460TXn)
- Kanal (Channel): Možete izabrati kanal za izabranu televiziju(Samo 460TXn)
  (TV: Raspon kanala za opštu televiziju - 2~69, Raspon kanala za kablovsku televiziju - 1, 14 do 135)
  (DTV : Raspon glavnih kanala - 0 do 999, Raspon podkanala - 0 do 999)

Prikaz za uređivanje

Ovaj prikaz se koristi za kreiranje ekrana i omogućava vam da pravite, premeštate i menjate veličinu površina pomoću miša. Trenutno stanje možete prikazati ako izaberete opciju Preview Area (Prikaži površinu) ili ako dvaput kliknete na određenu površinu.

- Kontekstualni meni

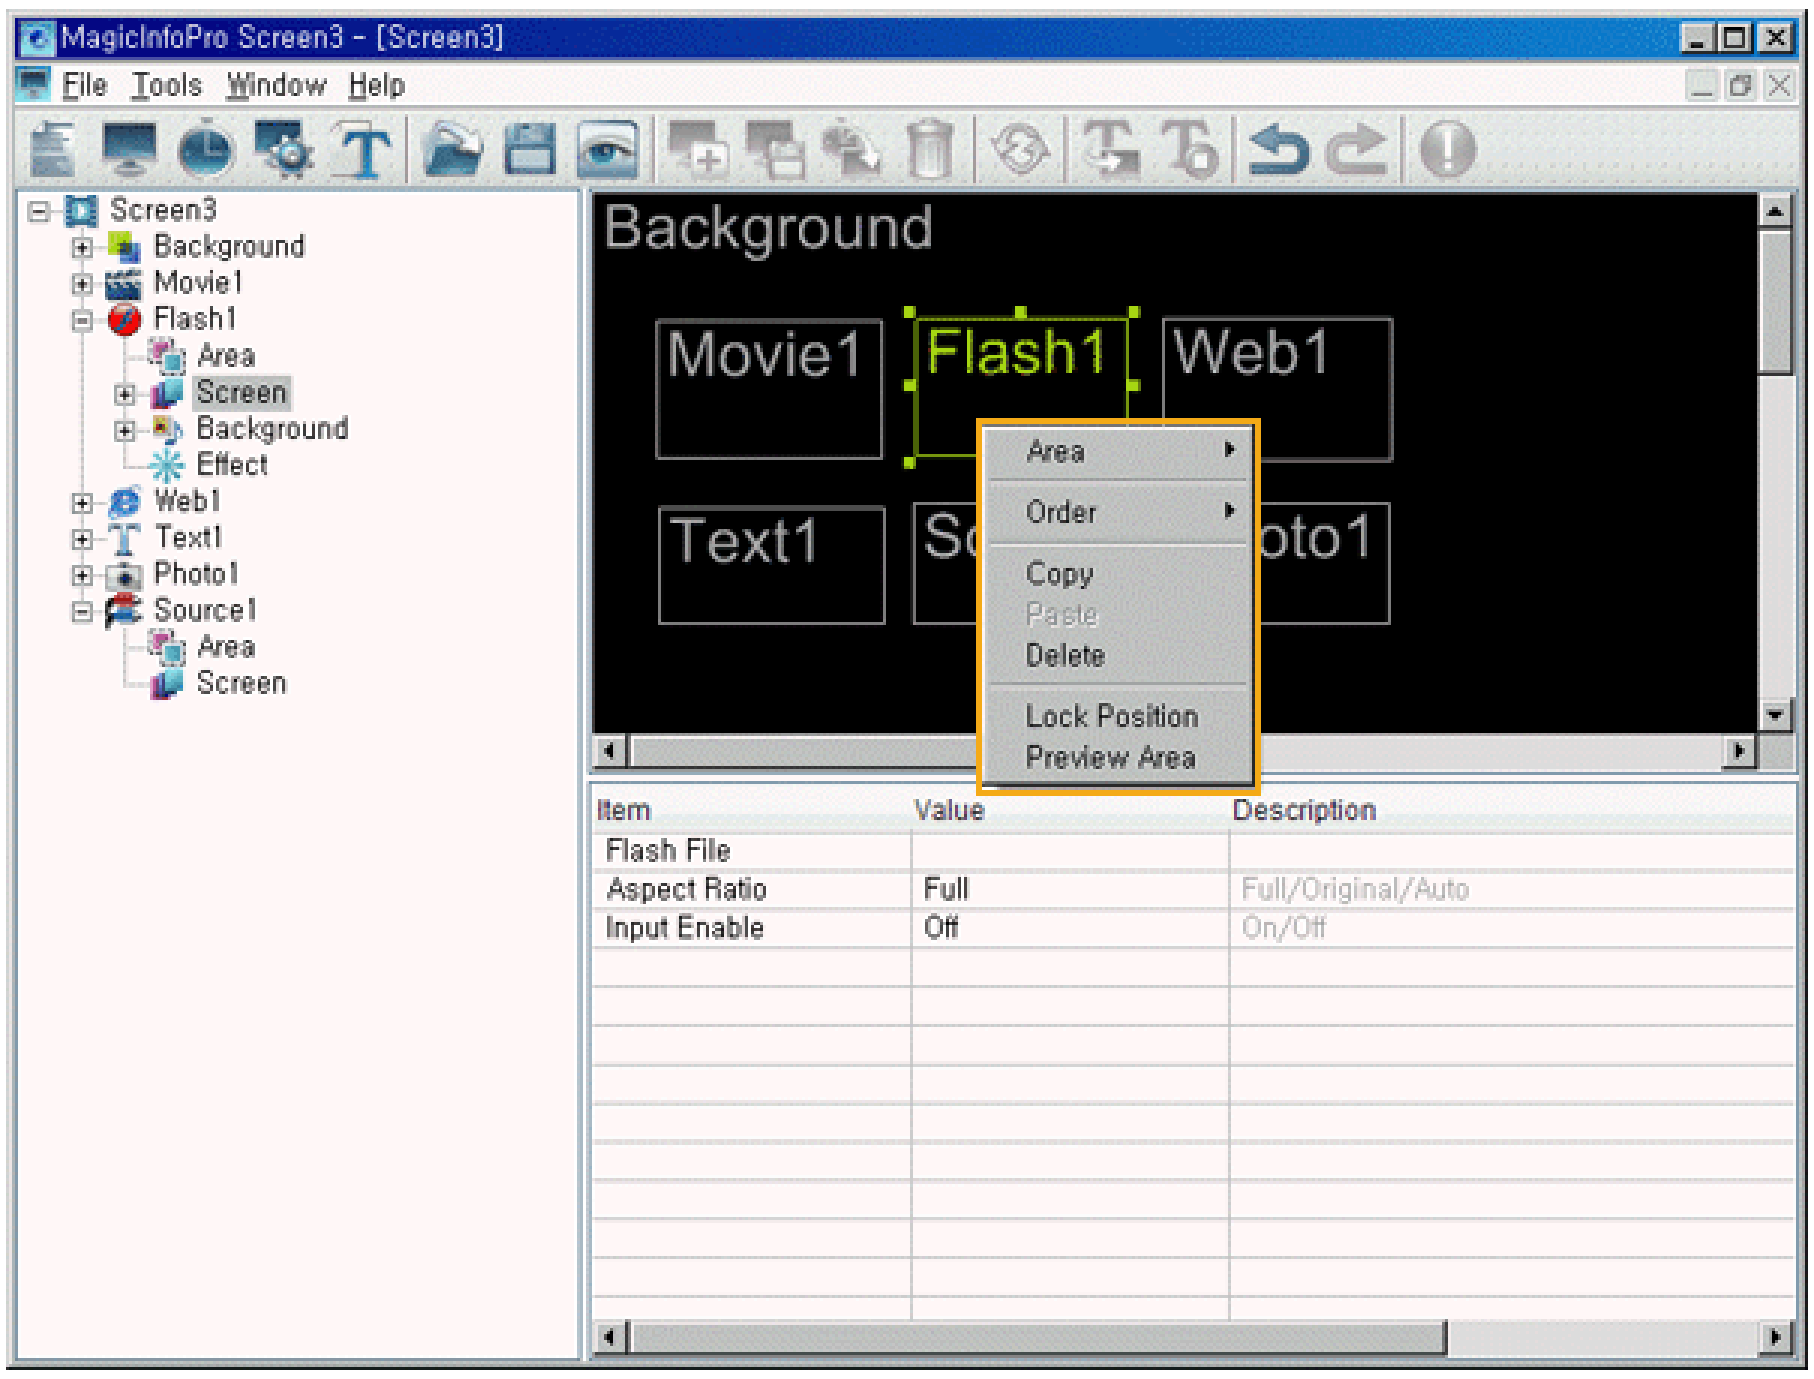


- Area (Površina) Izbor tipa površine koji želite da kreirate. Površinu možete kreirati tako što ćete je prevući na prozor za uređivanje ekrana.
  - U isto vreme ne može biti prikazano više od jedne vrednosti stavke Source Area (Oblast izvora). Ipak, ako se vreme reprodukcije izvorne površine preklapa, reprodukuje se izvorna površina čije se vreme reprodukcije završava kasnije.
    (Možete da dodate površine za fotografije, filmove, Flash, Web, tekst ili izvor.)
- Order (Raspored): Menja raspored površine koja je trenutno izabrana.
  - Izvorna površina je uvek na najvišoj poziciji.
    (Bring to Front (Dovedi u prvi plan), Send to Back (Pošalji pozadi), Bring Forward (Dovedi unapred), Send Backward (Pošalji unazad))
- Copy (Kopiraj) / Paste (Nalepi) / Delete (Izbriši): Kopiranje, nalepljivanje ili brisanje površine koja je trenutno izabrana.
- Lock Position (Zaključaj poziciju): Zaključava poziciju površine koja je trenutno izabrana. Kada je određena površina zaključana, njenu poziciju i veličinu ne možete promeniti mišem.
- Preview Area (Prikaži površinu): Prikazuje trenutno stanje površine koja je trenutno izabrana.
  - Office datoteke za izvor i pozadinu ne možete prikazati na ovaj način.

Prikaz liste

Prikazuje detaljne funkcije za svako svojstvo površina koje izaberete u prikazu za uređivanje i prikazu stabla. Postavke detaljnih funkcija možete menjati ako dvaput kliknete na ćeliju koja se prikazuje na listi ili ako kliknete na kreirano dugme. Izmene se odmah primenjuju i pojavljuju u prikazanoj površini.


Raspored

Meni File (Datoteka)

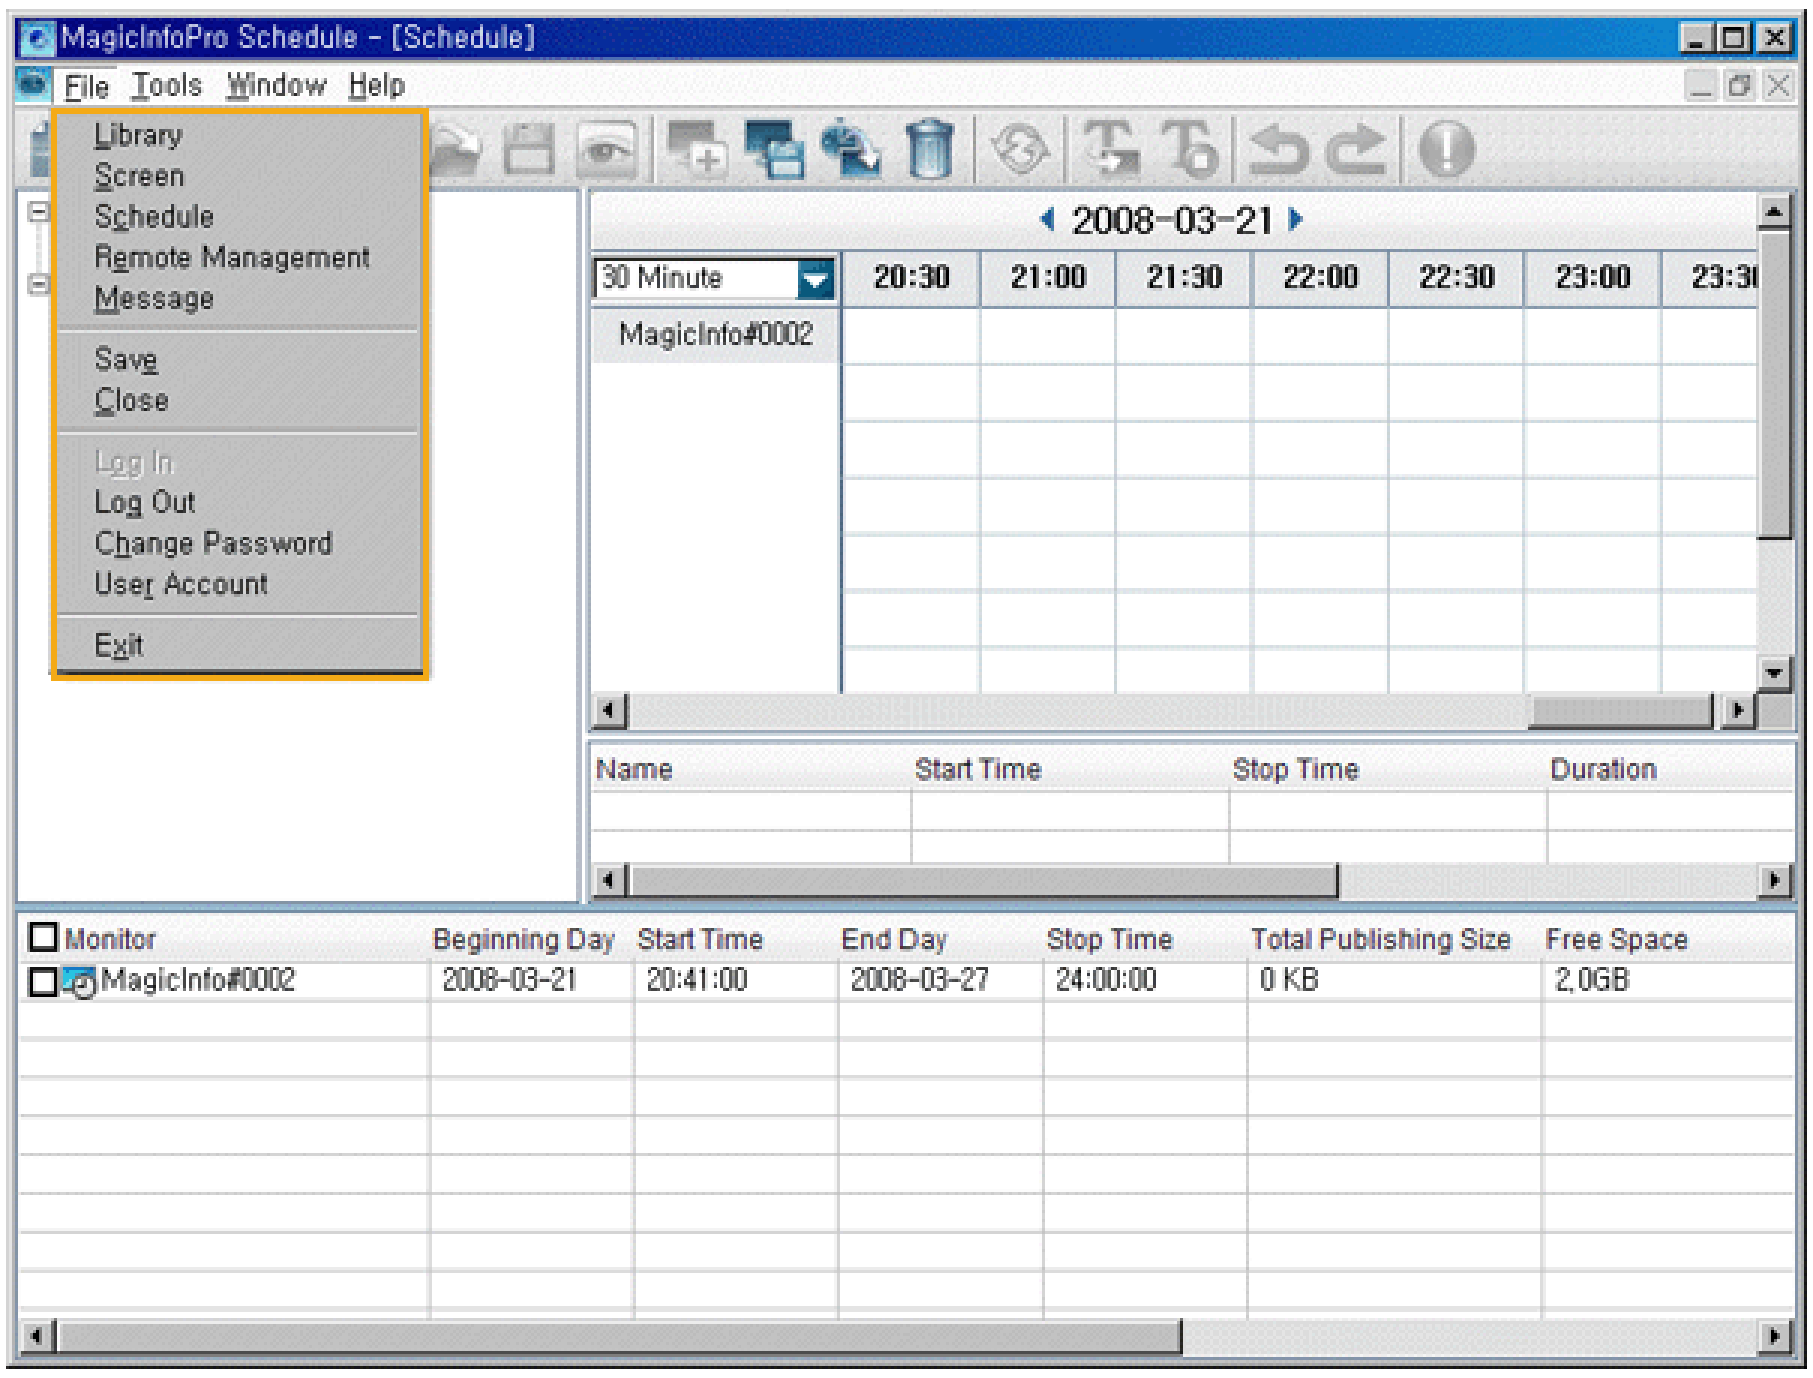

- Library (Biblioteka) / Screen (Ekran) / Schedule (Raspored) / Remote Management (Daljinsko upravljanje) / Message (Poruka)
  - Služi za kreiranje prikaza ili izbor kreiranog prikaza za svaku stavku menija da biste mogli da pravite raspored ekrana, kao i za osnovno upravljanje monitorima sa servera.
- Save (Sačuvaj)
  - Čuva sve informacije o rasporedu koje su trenutno podešene u EPG prikazu u bazi podataka. Sačuvane informacije se primenjuju nakon ponovnog pokretanja servera.
- Close (Zatvori)
  - Zatvara prikaz rasporeda sa kojim trenutno radite. Ako neke od izmena nisu sačuvane, otvoriće se novi prozor da biste mogli da ih sačuvate.
- Log In (Prijavljivanje)
  - Da biste mogli da koristite funkcije servera, morate se prijaviti na server. Na server se možete prijaviti da biste pokrenuli program servera. Lozinka koju ste uneli u toku instalacije softvera MagicInfo Pro podrazumevano postaje lozinka za nalog Administrator.
- Log Out (Odjavljivanje)
  - Ako ste prijavljeni na server, možete da se odjavite. Ako se odjavite sa servera, svi kreirani prikazi se zatvaraju, a ako neke od izmena nisu sačuvane, otvoriće se novi prozor da biste mogli da ih sačuvate.
- Change Password (Promeni lozinku)
  - Menja lozinku za nalog sa kojim ste trenutno prijavljeni.
- User Account (Korisnički nalog)
  - Kreiranje, brisanje i menjanje korisničkih naloga sa kojima je moguće prijavljivanje na server. Postoje dva tipa naloga koji se mogu kreirati: Administrator i User (Korisnik)
    - Administrator: Ima pristup svim funkcijama servera.
    - User (Korisnik): Ima pristup svim funkcijama servera, ali ne može da menja opcije servera i karakteristike korisničkih naloga.
- Exit (Izlaz)
  - Izlazi iz programa. Ako neke od izmena nisu sačuvane, otvoriće se novi prozor da biste mogli da ih sačuvate.

Meni Tool (Alatke)

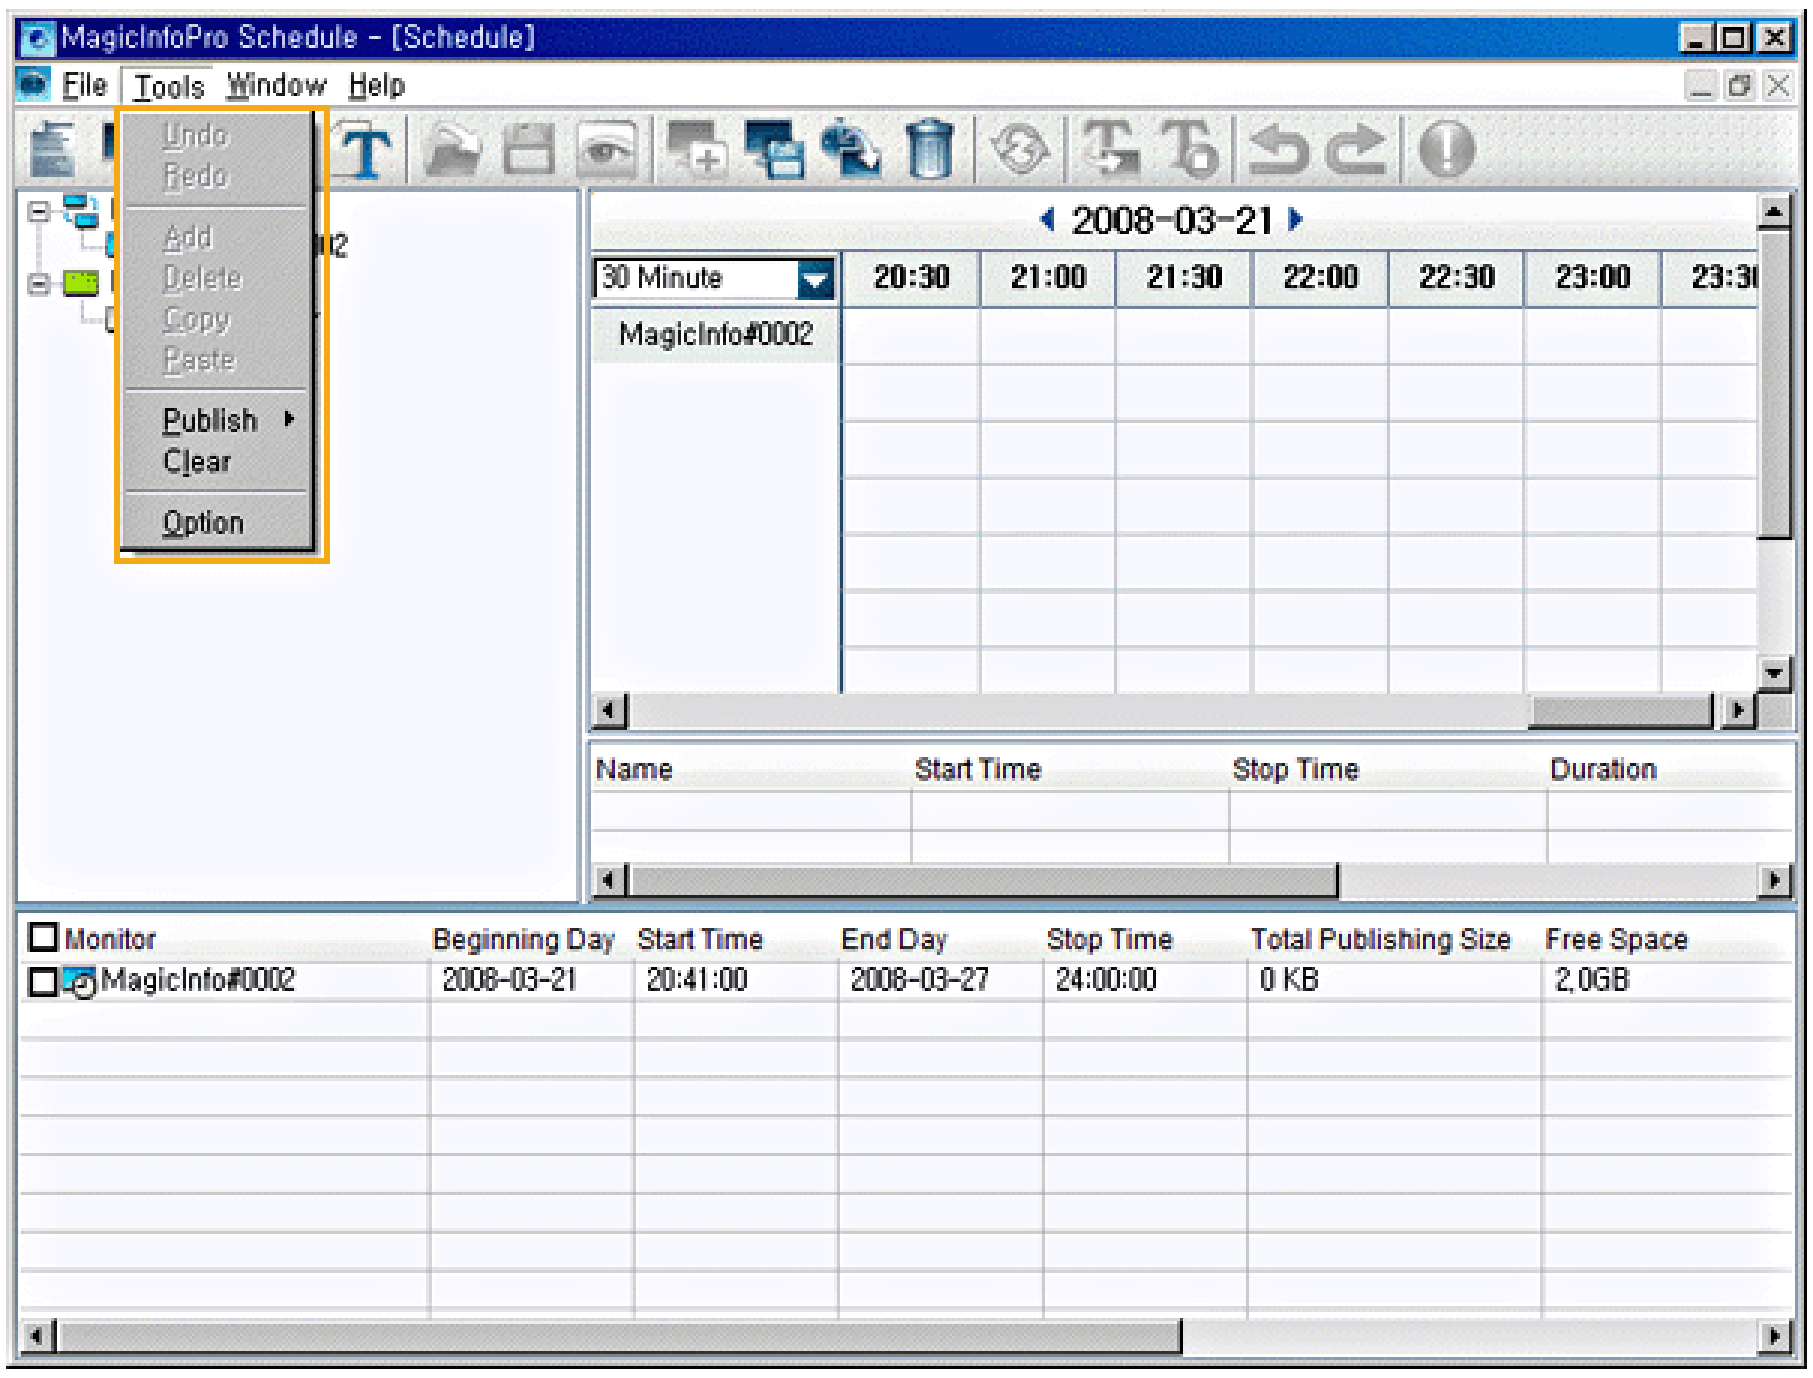


- Undo (Opozovi) / Redo (Ponovi radnju)
  - Otkazuje komandu koja je prethodno obavljena ili ponovo obavlja otkazanu komandu. Maksimalan broj komandi koje možete opozvati možete promeniti u meniju Option (Opcija).
- Add (Dodaj)
  - Dodaje ekran za koji želite da dodate raspored nakon izbora monitora i vremena tako što ćete kliknuti na EPG prozor.
- Delete (Izbriši)
  - Briše trenutno izabrani ekran u EPG prozoru.
- Copy (Kopiraj) / Paste (Nalepi)
  - Kopira trenutno izabrani ekran i nalepljuje ga nakon izbora monitora i vremena klikom u EPG prozoru.
- Publish (Network) (Objavi (Mreža))
  - Objavljuje trenutno konfigurisane rasporede na mrežnim monitorima koji su označeni u opciji Publish View via the network (Objavi prikaz preko mreže).
- Publish (Local) (Objavi (Lokalno))
  - Objavljuje trenutno konfigurisane rasporede na lokalnim monitorima koji su označeni u opciji Publish View (Objavi prikaz). Oni se kreiraju u fasciklama koje nose ime monitora i koriste se kao lokalni direktorijumi za objavljivanje. Ako sve datoteke i potfascikle iz fascikle koja nosi ime monitora kopirate u osnovnu fasciklu na USB memorijskom uređaju i povežete ga na USB port računara, raspored se izvršava automatski, bez povezivanja sa mrežom.

    - Način pokretanja rasporeda možete da postavljate i da menjate pomoću opcije Local Schedule Option (Opcije lokalnog rasporeda) za monitor. Više informacija potražite u pomoći za podešavanje monitora.
    - Lokalni direktorijum za objavljivanje možete da vidite i promenite na kartici Schedule (Raspored) u dijalogu Option (Opcija). Podrazumevana fascikla je ona u kojoj postoji izvršna datoteka.

- Clear (Obriši)
  - Zaustavlja objavljivanje koje je u toku za monitor koji je označen u opciji Publish View (Objavi prikaz) i zaustavlja raspored koji je pokrenut na mrežnom monitoru.
- Option (Opcija)
  - Menjanje postavki servera. Za više informacija, pogledajte karticu Option (Opcija).

Raspored

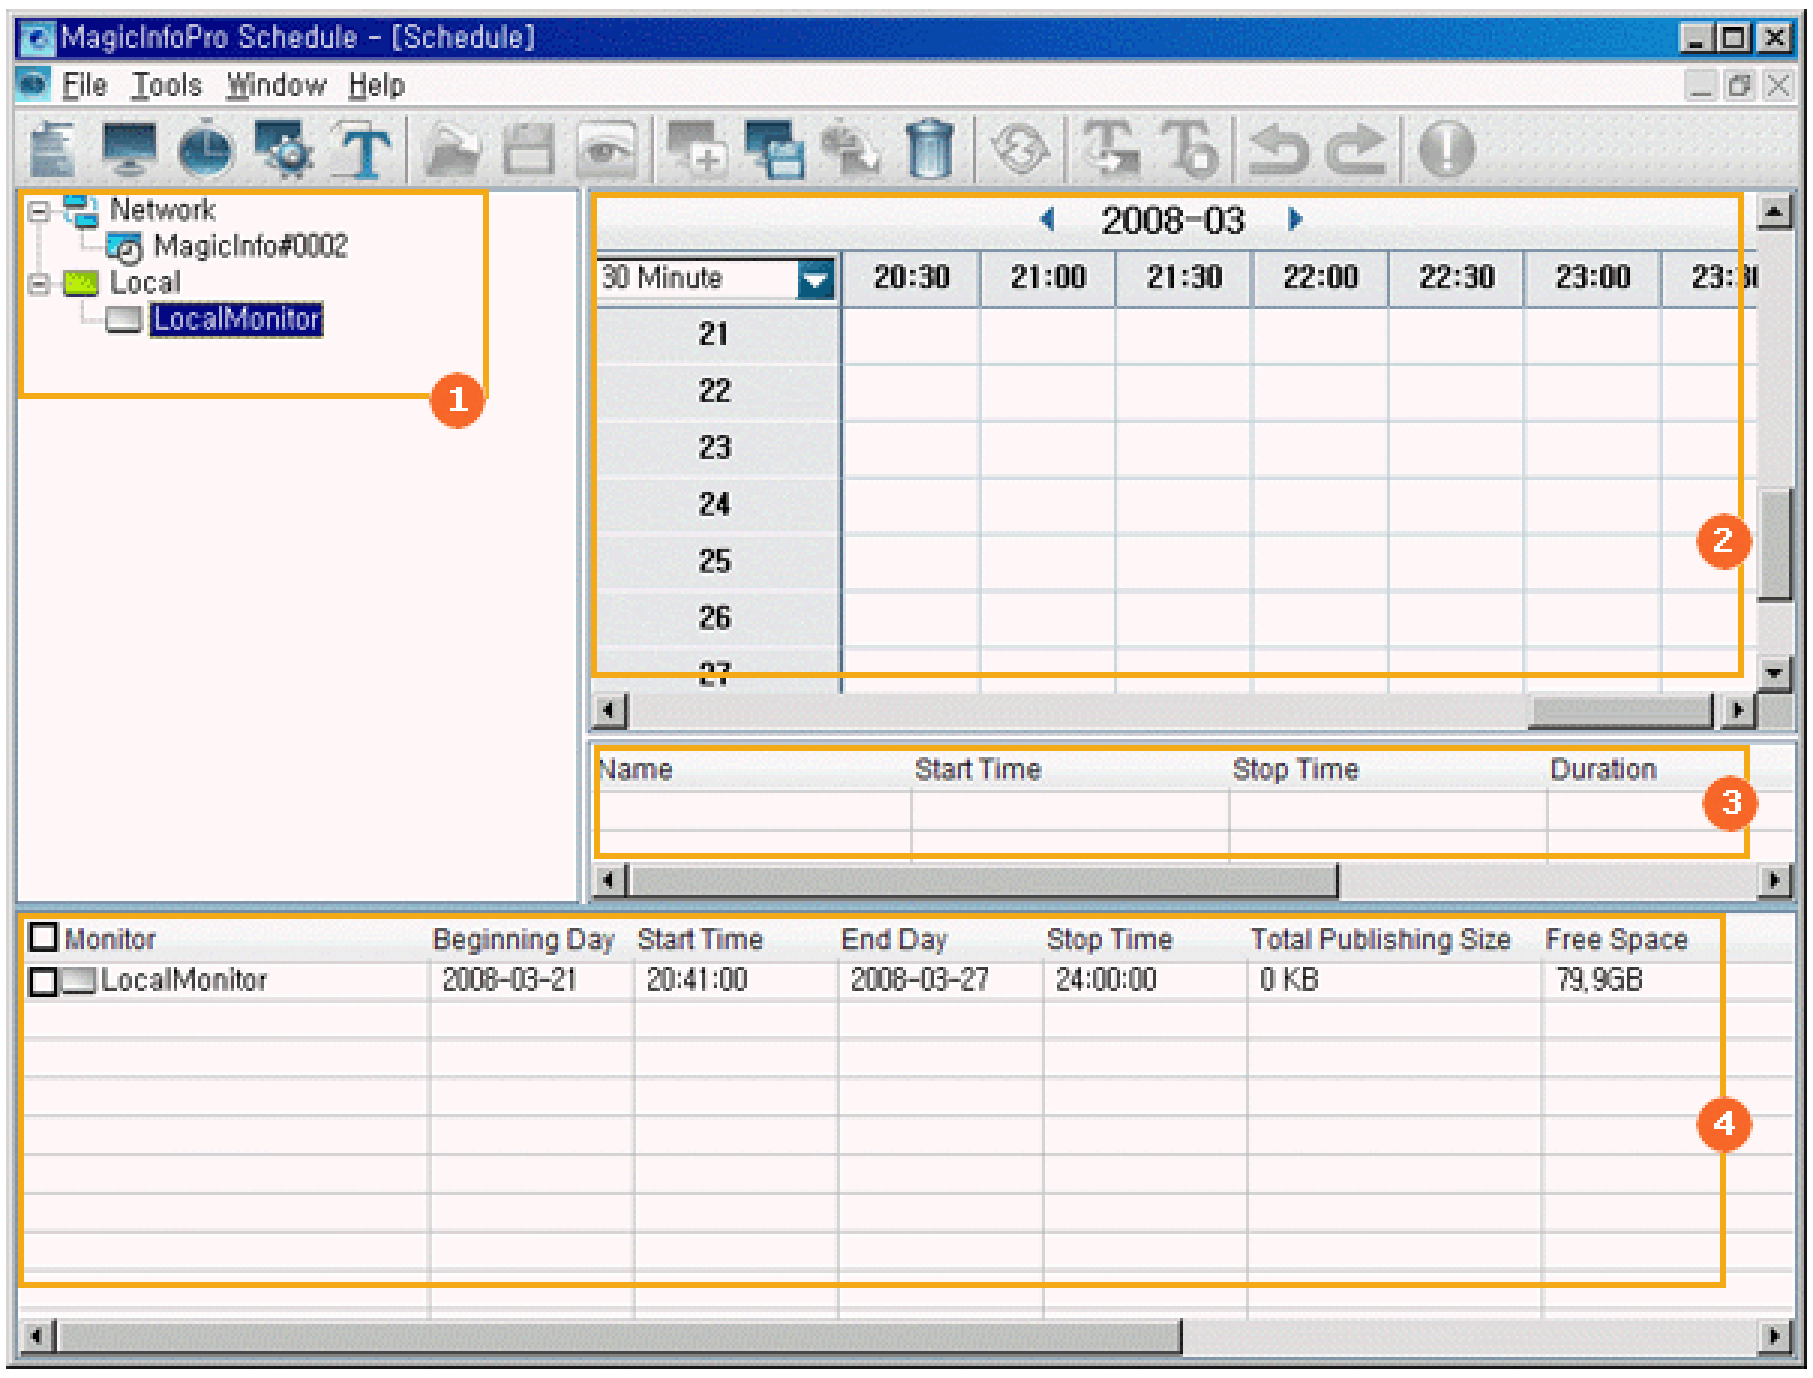


1. Prikaz stabla
2. EPG prikaz
3. Prikaz liste
4. Prikaz za objavljivanje

Prikaz stabla

Prikazuje stanje veze za monitore koji su trenutno povezani sa serverom pomoću ikone monitora. Monitorima možete efikasno da upravljate i kreiranjem mrežnih grupa. Mrežni monitor možete da premestite prevlačenjem i otpuštanjem u određenu grupu.

- : Server je povezan sa monitorom u režimu plejera.
- : Server je povezan sa monitorom u režimu rasporeda.
- : Server je povezan sa monitorom u nepoznatom režimu.
- : Server nije povezan sa monitorom ili je monitor lokalni.


Mreža

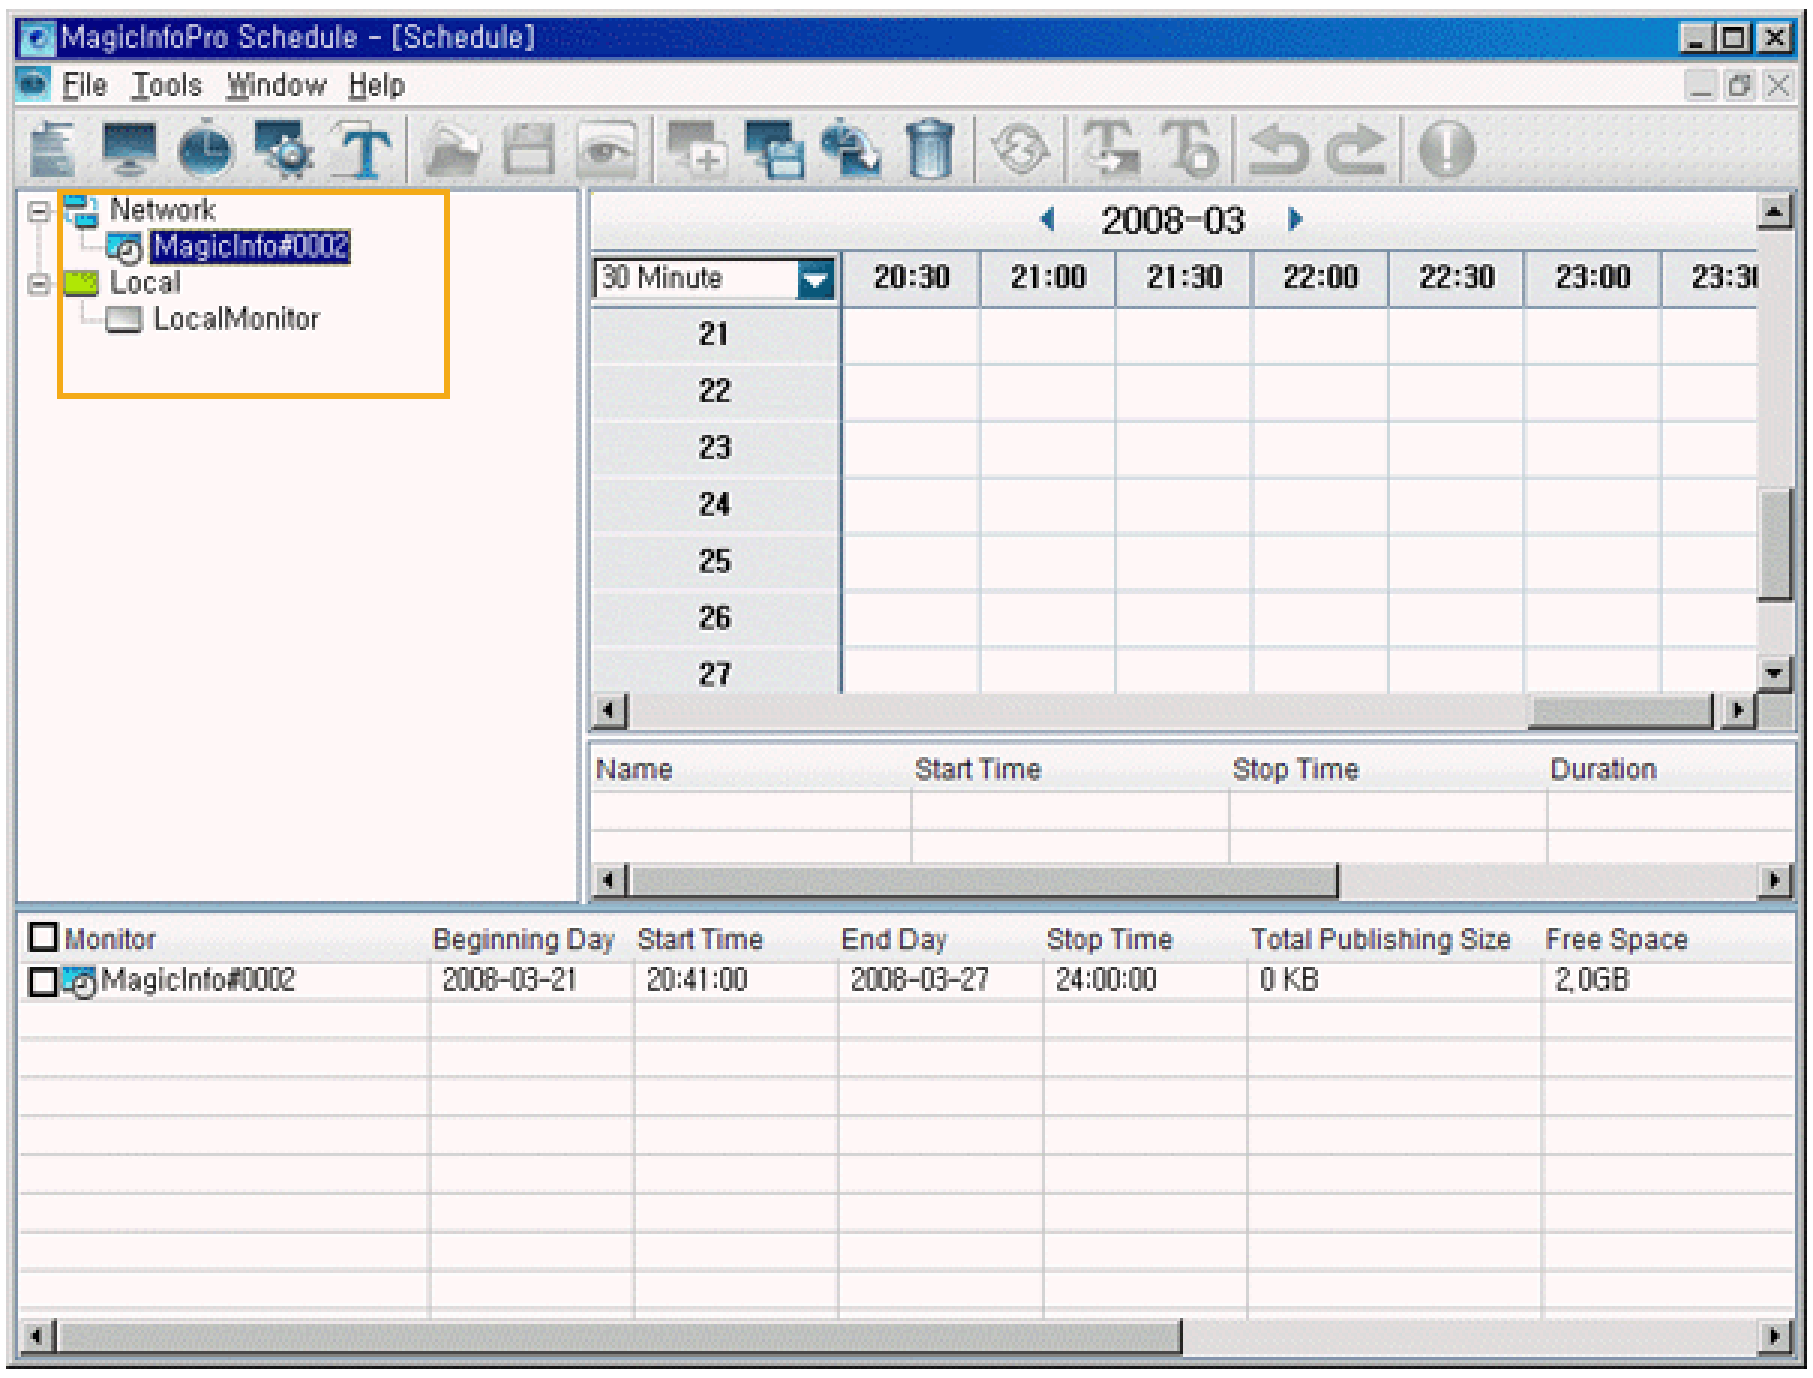

- Network (Mreža): Monitor koji je povezan sa serverom preko mreže.

  - New Group (Nova grupa): Kreira novu grupu koja može da sadrži neke umrežene monitore. Umreženi monitor možete da prevučete i otpustite u grupu.
  - Copy (Kopiraj)/ Paste (Nalepi): Kopira sve rasporede koji su konfigurisani za izabrani monitor u ostavu i nalepljuje ih na drugi monitor.
  - Rename (Preimenuj): Menja ime monitora koji je povezan sa serverom.
    - Ne možete da upotrebite ime koje se već koristi za drugi monitor.
  - Delete (Izbriši): Briše monitor koji nije povezan sa serverom.
  - Power On (Uključi): Uključuje ili isključuje izabrani monitor.
    - Ako se server i monitor nalaze na privatnoj mreži, funkciju Power On (Uključi) nije moguće izvršiti za taj monitor. Međutim, ako na istoj podmreži postoji drugi monitor ili server za sadržaj, funkcija Power On (Uključi) može se koristiti.
  - Remote Access (Udaljeni pristup): Omogućava vam da kontrolišete monitor koji je povezan sa serverom sa udaljene lokacije pomoću VNC-a.
    - Funkcija Remote Access (Udaljeni pristup) može da oslabi performanse servera i monitora.
    - Funkcija Remote Access (Udaljeni pristup) ne podržava monitore na privatnim mrežama. Takođe, na monitoru ne možete da gledate filmove koji se reprodukuju u režimu preklapanja.
  - Operating Mode (Radni režim): Menja režim monitora koji je povezan sa serverom (Player (Plejer) / Scheduler (Raspored)).

Local (Lokalno)

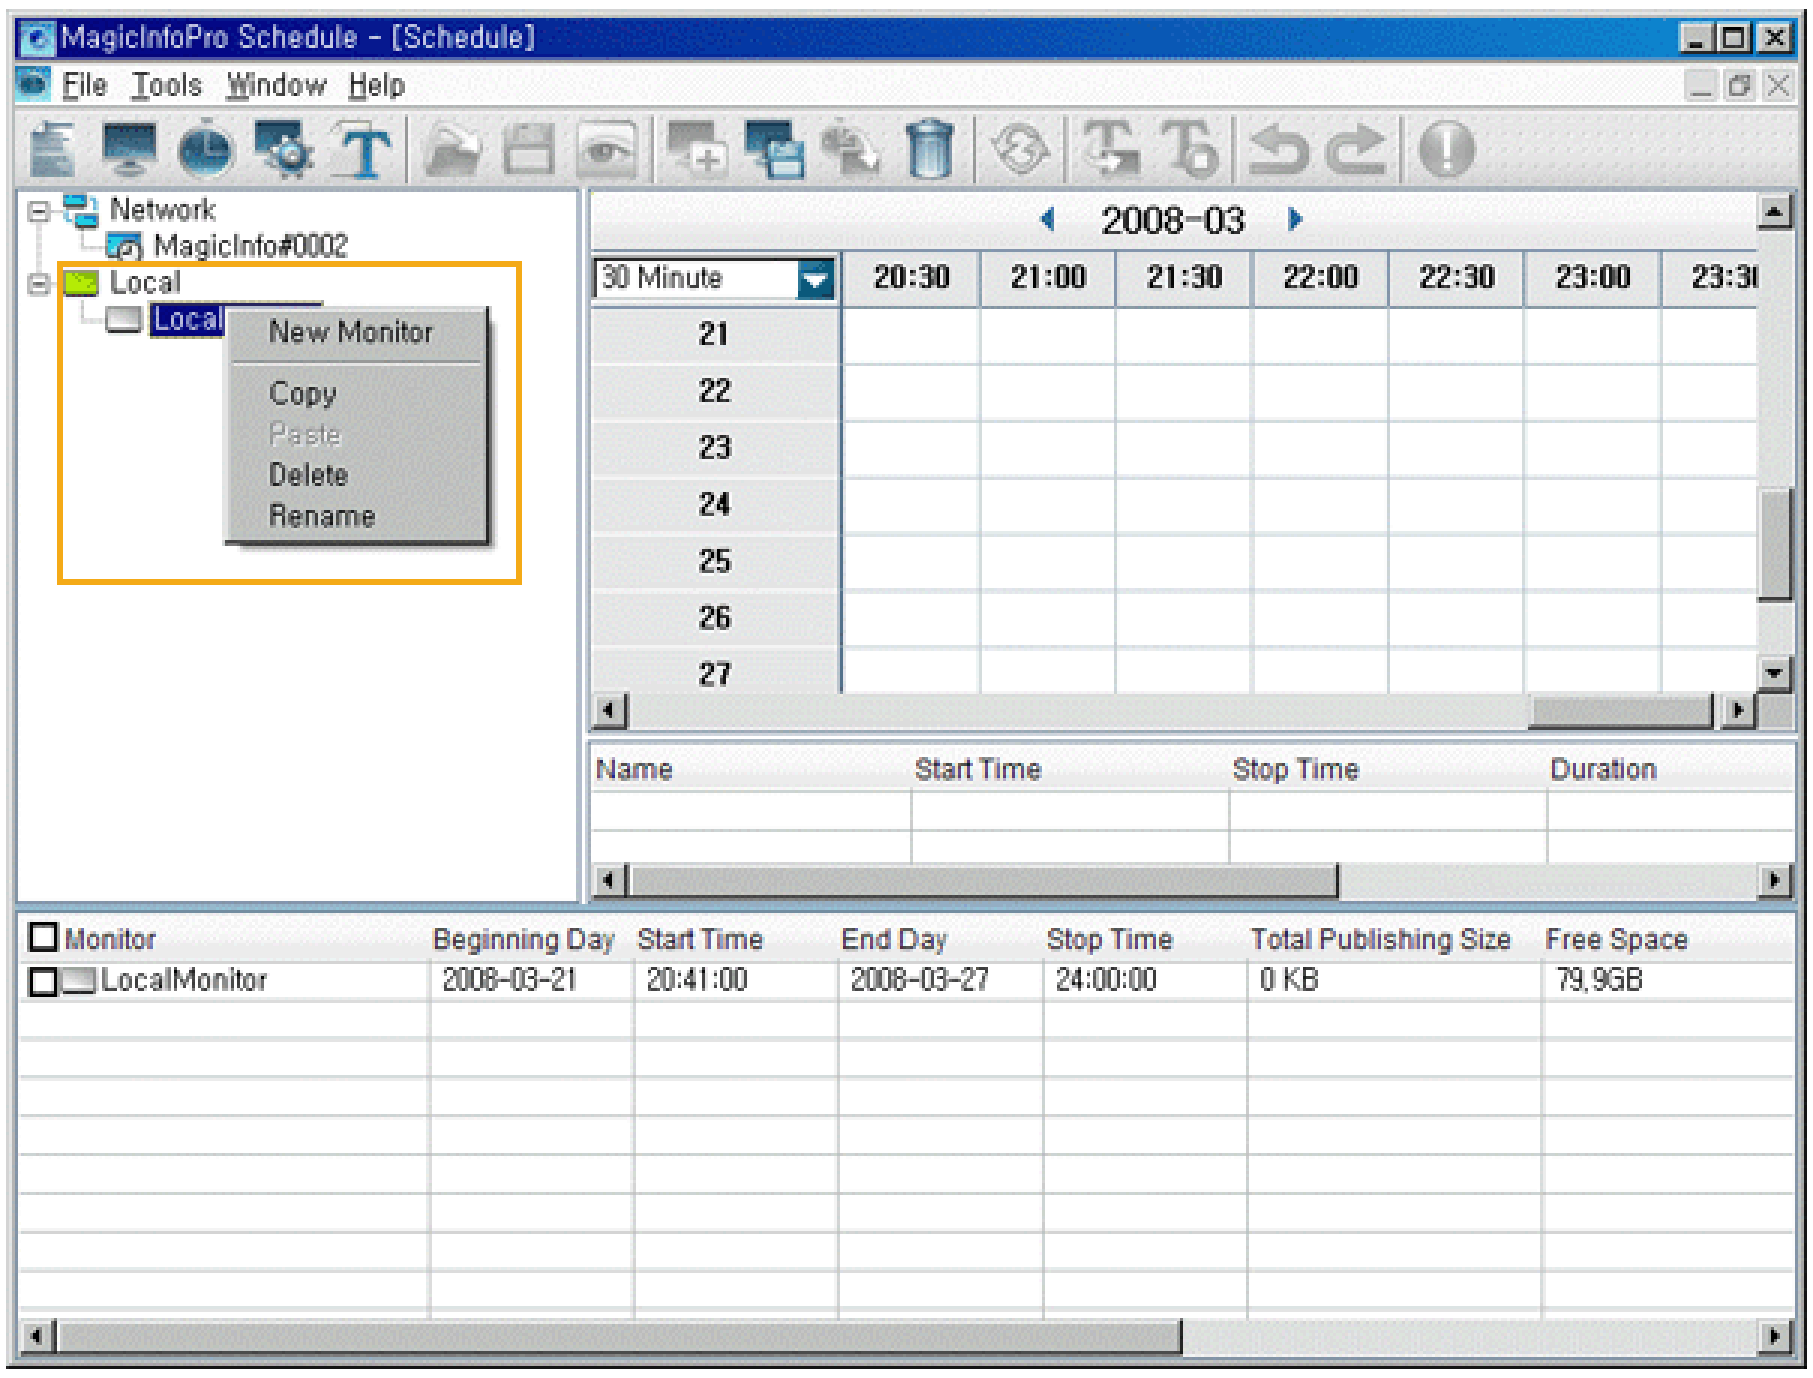

Ovo je virtuelni monitor koji se koristi za kreiranje rasporeda za monitore bez potrebe za povezivanjem sa mrežom. Lokalno objavljivanje je moguće obaviti za lokalni monitor u cilju kreiranja rasporeda za njega.


- New Monitor:(Novi monitor): Kreira novi virtuelni lokalni monitor.
- Copy (Kopiraj) / Paste (Nalepi): Kopira rasporede koji su podešeni na izabranom monitoru i nalepljuje ih na drugi monitor.
- Rename (Preimenuj): Preimenuje izabrani monitor.
  - Ne možete da upotrebite ime koje se već koristi za drugi monitor.
- Delete (Izbriši): Briše izabrani monitor.

EPG prikaz

Možete urediti raspored tako što ćete izabrati monitor i vreme za raspored i registrovati ekrane. Registrovani ekran možete da premestite prevlačenjem i otpuštanjem i promenom registrovanog vremena tako što ćete dvaput kliknuti na njega.


Vremenski interval ekrana možete da promenite pomoću miša i minimalne jedinice na vremenskoj osi. Detaljno vreme možete da promenite u prikazu liste. Ako u prikazu stabla izaberete grupu monitora, prikazuje se ekran koji je podešen za sve monitore. Ekran je moguće prikazati po danima. Ako u prikazu stabla izaberete monitor, prikazuje se ekran za njega. Datum je moguće menjati po mesecima.

EPG

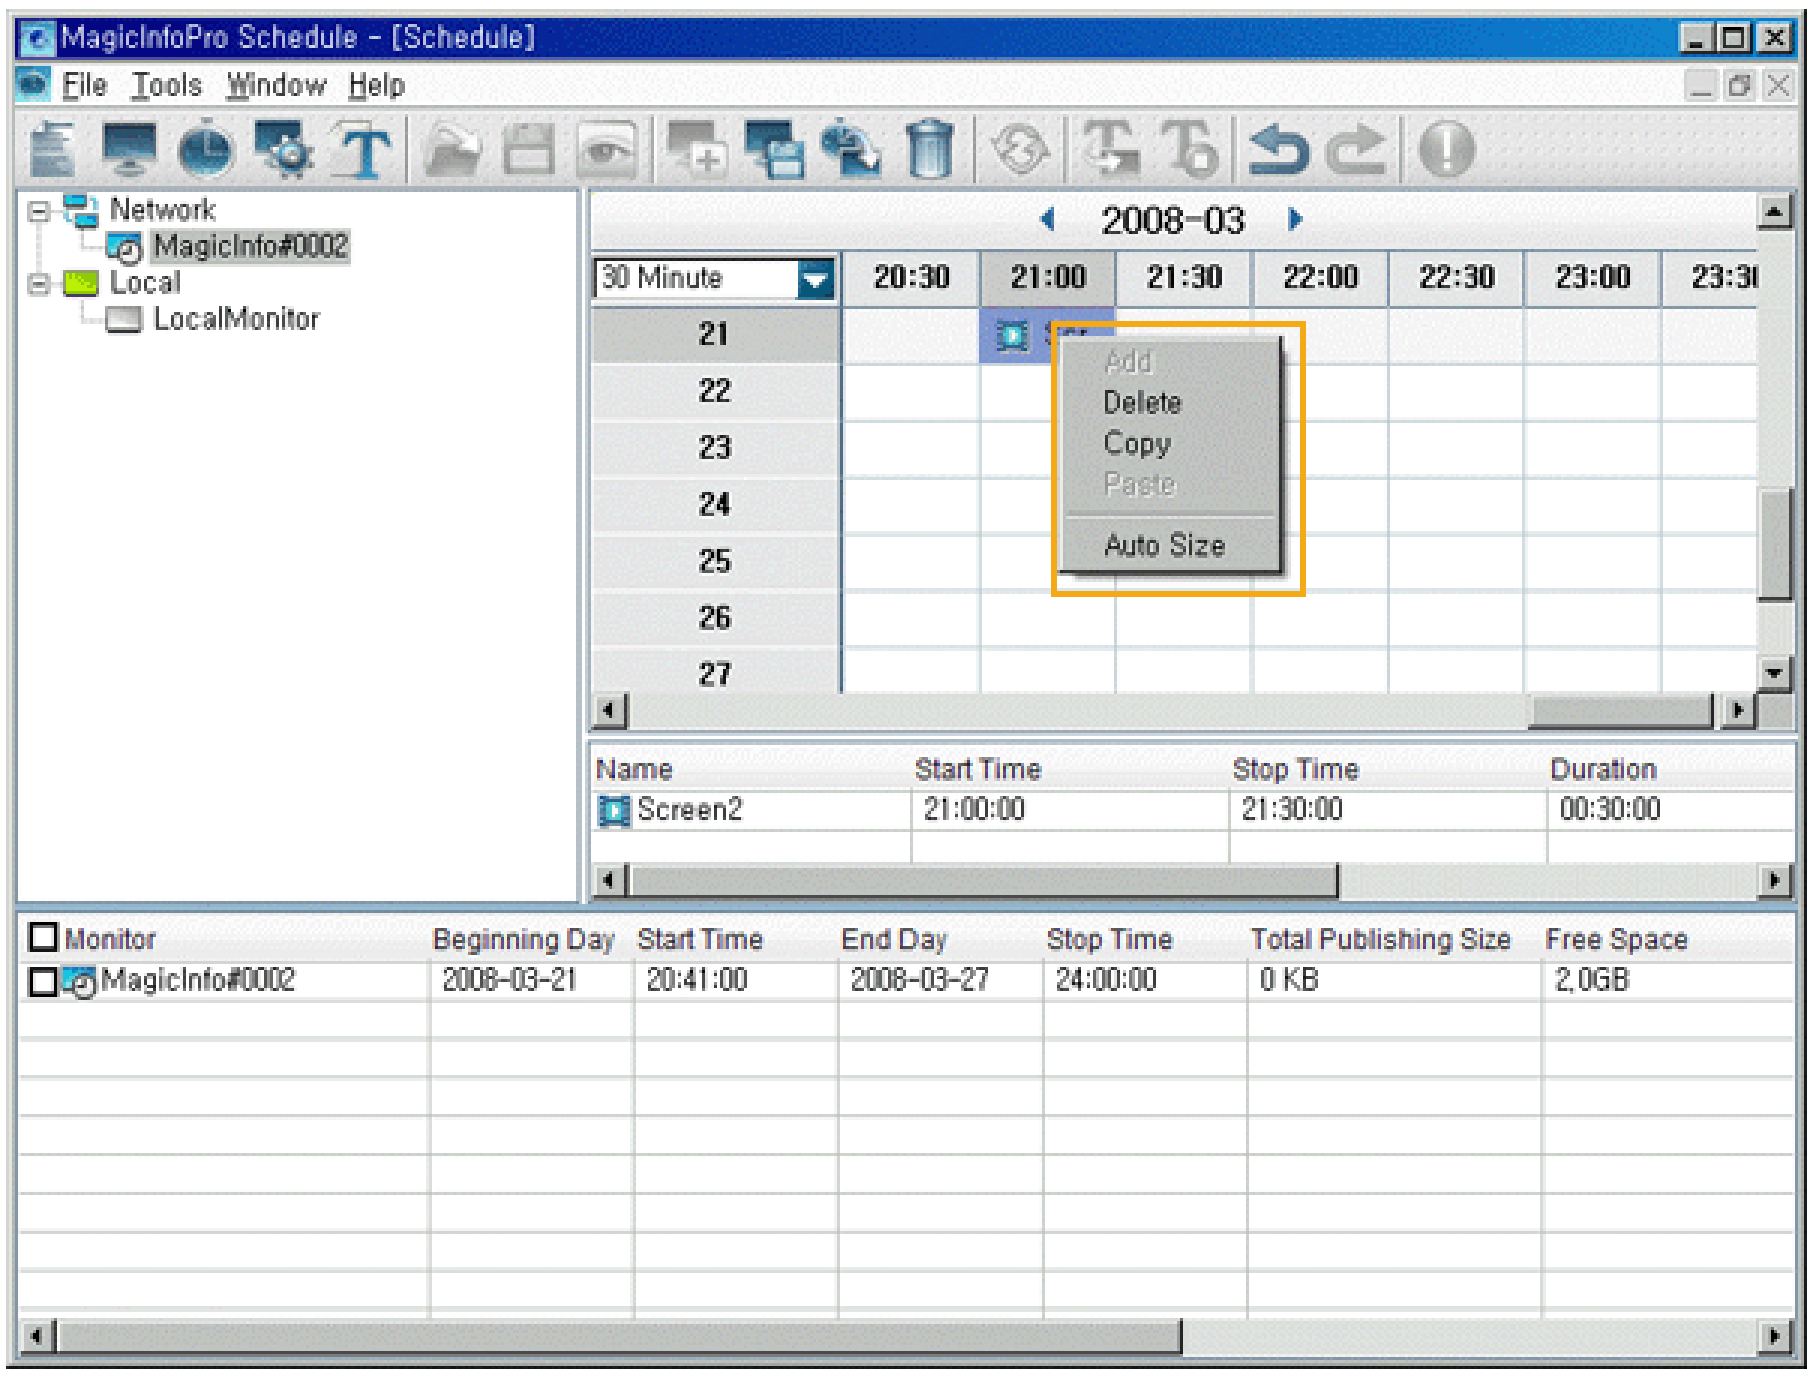

- Add (Dodaj): Dodaje ekran za koji želite da dodate raspored nakon izbora monitora i vremena klikom u EPG prozoru.
- Delete (Izbriši): Briše trenutno izabrani ekran u EPG prozoru.
- Copy (Kopiraj) / Paste (Nalepi): Kopira trenutno izabrani ekran i nalepljuje ga nakon izbora monitora i vremena klikom u EPG prozoru.
- Auto Size (Automatska veličina): Menja trenutno izabrani ekran u skladu sa vremenom pozadine koje je podešeno pri automatskom uređivanju.
- Time Combo Box (Kombinovani okvir za vreme): Menja jedinicu za vremensku osu koju bi trebalo prikazati. (1/5/10/30/60/120 min)

Prikaz liste

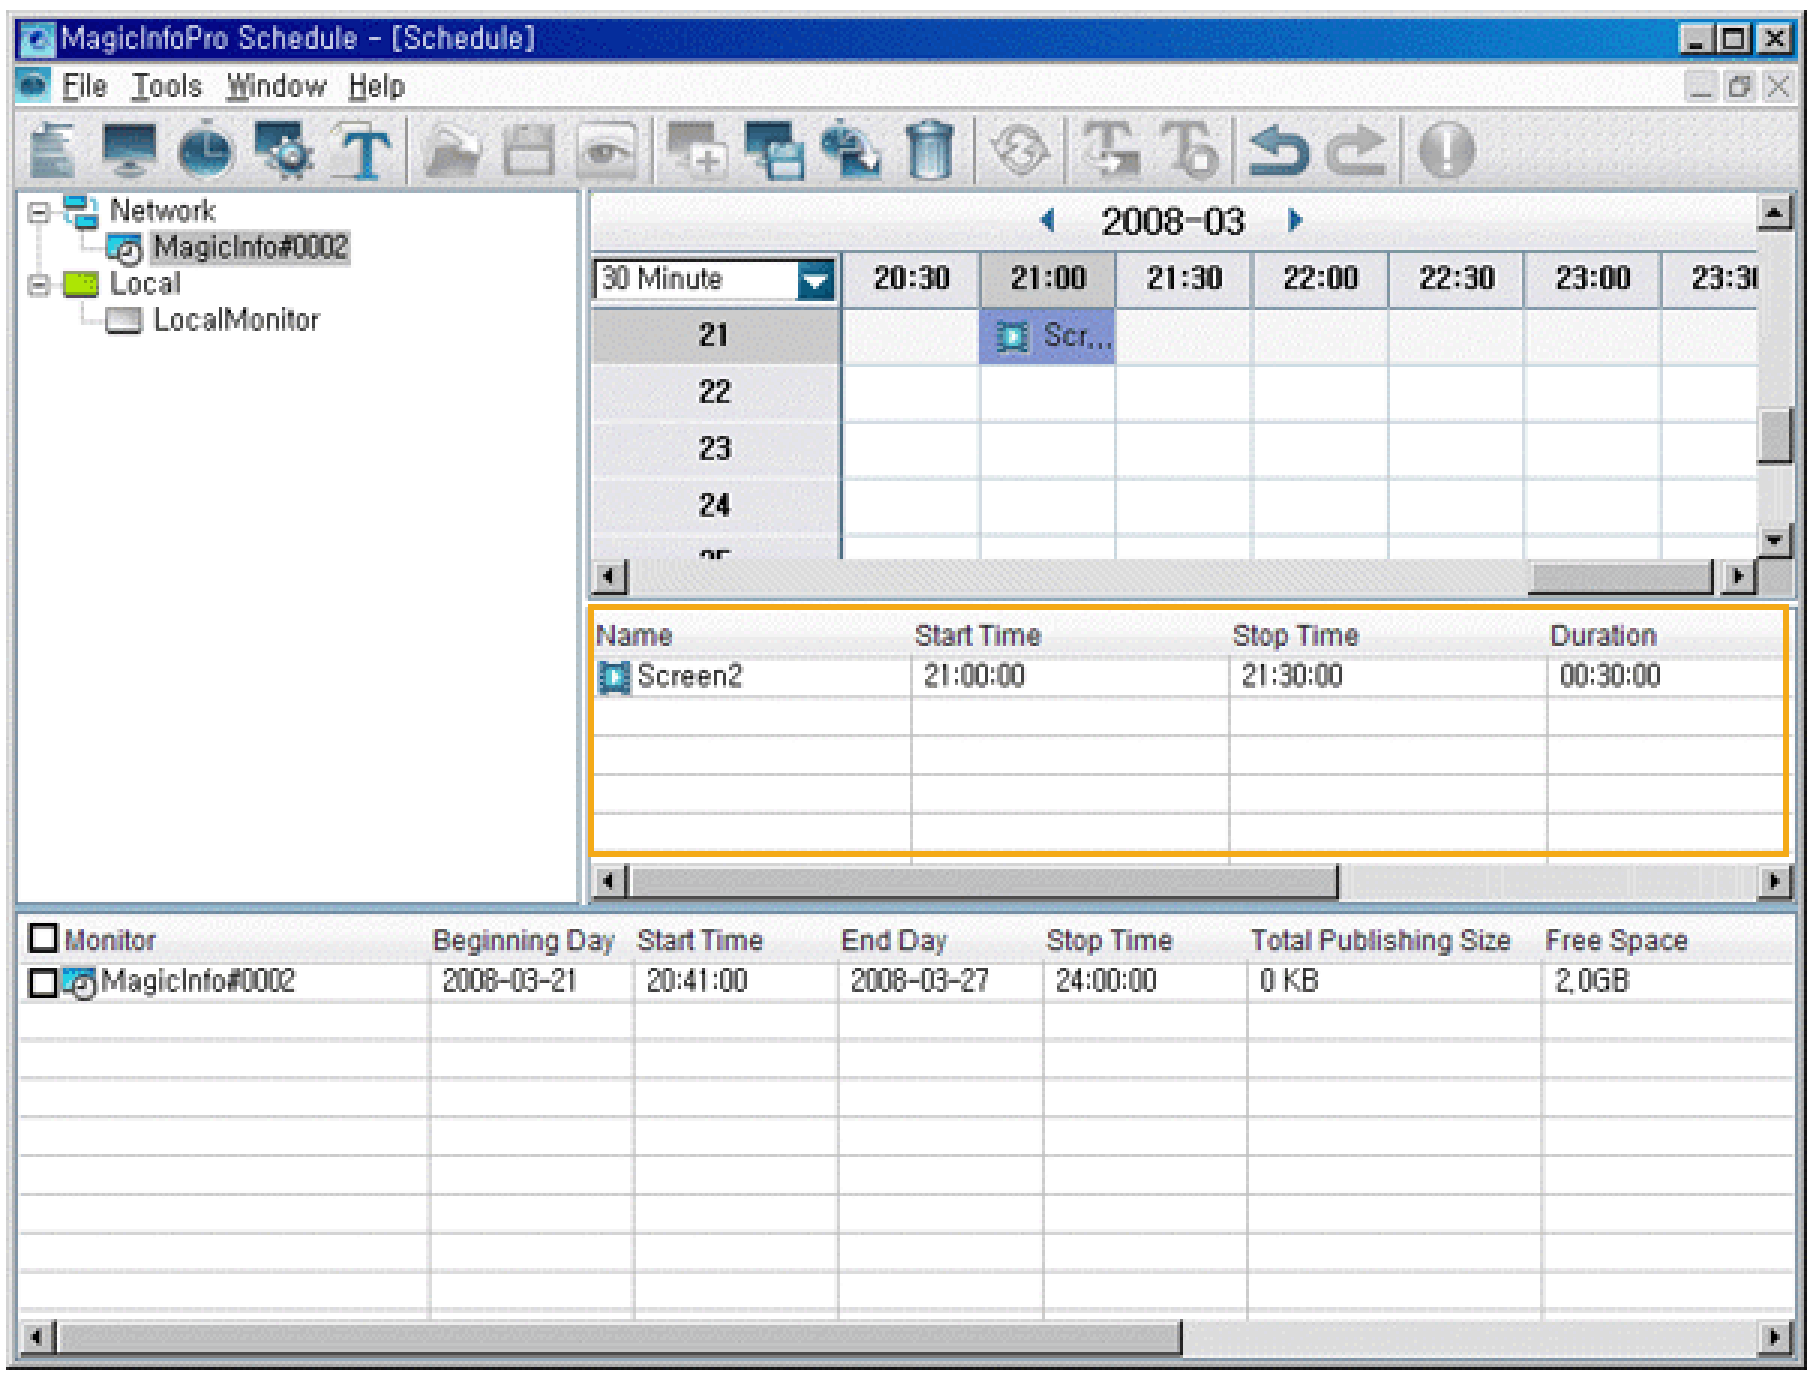


- Postavlja detaljne stavke za izabrani ekran duplim klikom na ekran ili klikom na kreiranu dugmad.

Name (Ime): Menja ime izabranog ekrana. Menja se samo ime ekrana, a informacije o vremenu se zadržavaju.

- Start Time (Početak) / Stop Time (Kraj) / Duration (Trajanje): Postavlja informacije o vremenu za izabrani ekran u minutima.
- Periodic (Periodično): Postavlja koliko se često ponavlja izabrani ekran. (None (Nijednom) / Daily (Dnevno) / Weekly (Sedmično) / Monthly (Mesečno))
- End on (Kraj): Postavlja datum završetka za izabrani raspored.

Prikaz za objavljivanje

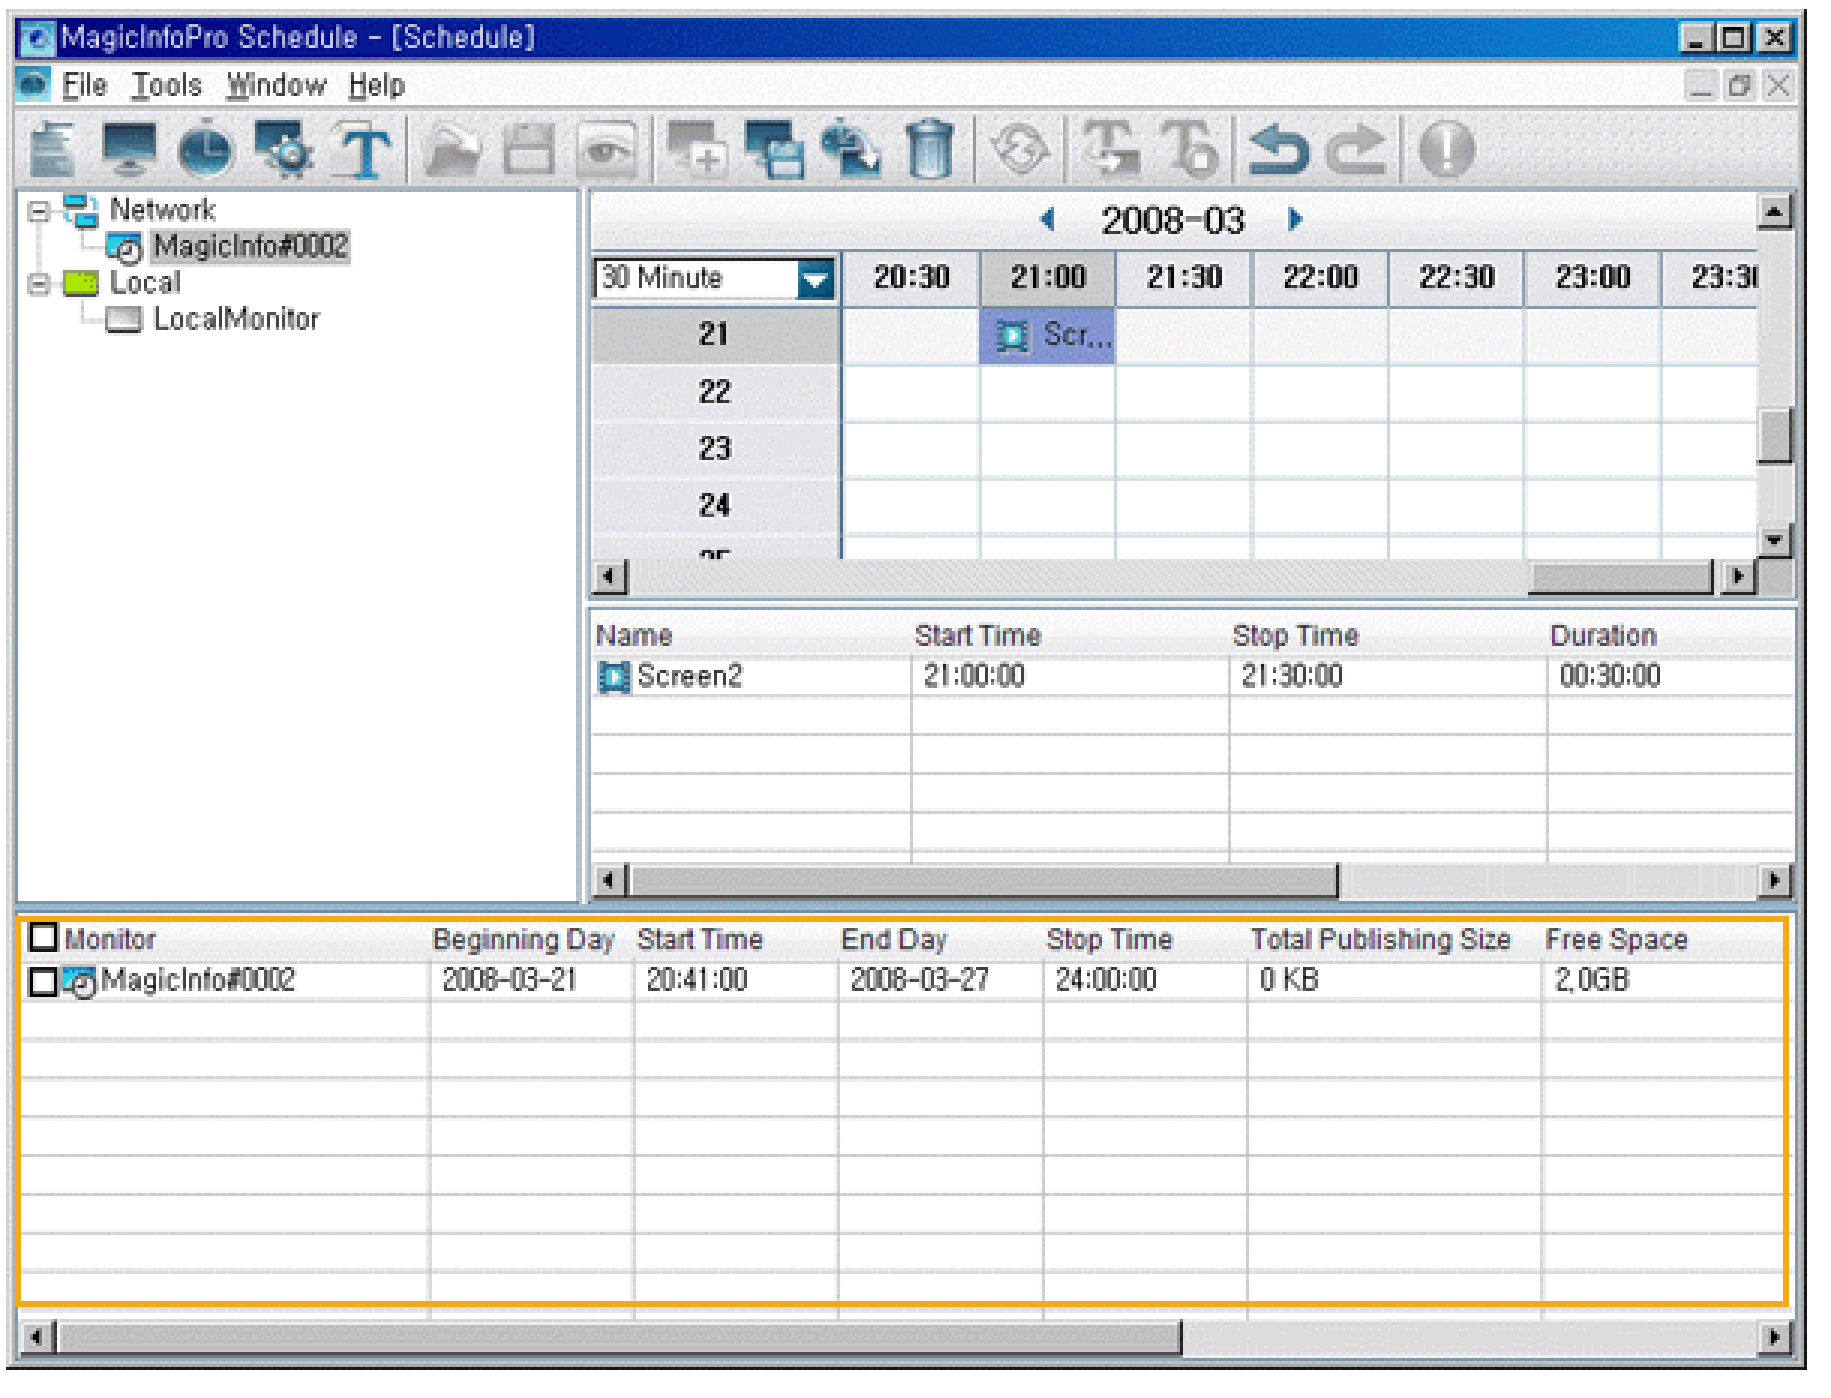


- Objavljuje rasporede koji su konfigurisani u EPG prikazu i prikazu liste za izabrane monitore.

  - Beginning Day (Datum početka) / Start Time (Vreme početka) / End Day (Datum završetka) / Stop Time (Vreme završetka): Postavlja informacije o vremenu za rasporede koje bi trebalo objaviti na monitorima. Moguće je objaviti samo ekrane za navedeni period.
  - Total Publishing Size (Ukupna veličina za objavljivanje): Odnosi se na ukupnu veličinu svih ekrana u okviru navedenog perioda za objavljivanje. Ovo je ukupna veličina svih datoteka čiji je režim reprodukcije postavljen na Download (Preuzimanje) na svim ekranima. Međutim, za lokalni monitor, uključena je i veličina datoteka čiji je režim reprodukcije postavljen na Stream (Tok podataka).
  - Free Space (Slobodan prostor): Ukazuje na veličinu datoteka koje monitor može da preuzme pri objavljivanju. Ako je ukupna veličina za objavljivanje veća od veličine slobodnog prostora, nije moguće obaviti objavljivanje. Međutim, ako promenite opciju Maximum Publishing Size (Maksimalna veličina za objavljivanje) na kartici Schedule (Raspored) u dijalogu Server Option (Opcije servera), rasporede je moguće objavljivati bez obzira na dostupan slobodni prostor.
  - Status (Status): Prikazuje tok objavljivanja u obliku procenta na traci za pomeranje. Ovo je procenat datoteka koje su preuzete na monitor u poređenju sa ukupnom veličinom ekrana (datoteke).
  - Result (Rezultat): Prikazuje rezultate objavljivanja. Dvaput kliknite na raspored ili kliknite na ovo dugme da biste prikazali detaljne informacije o objavljivanju.


Daljinsko upravljanje

File Menu

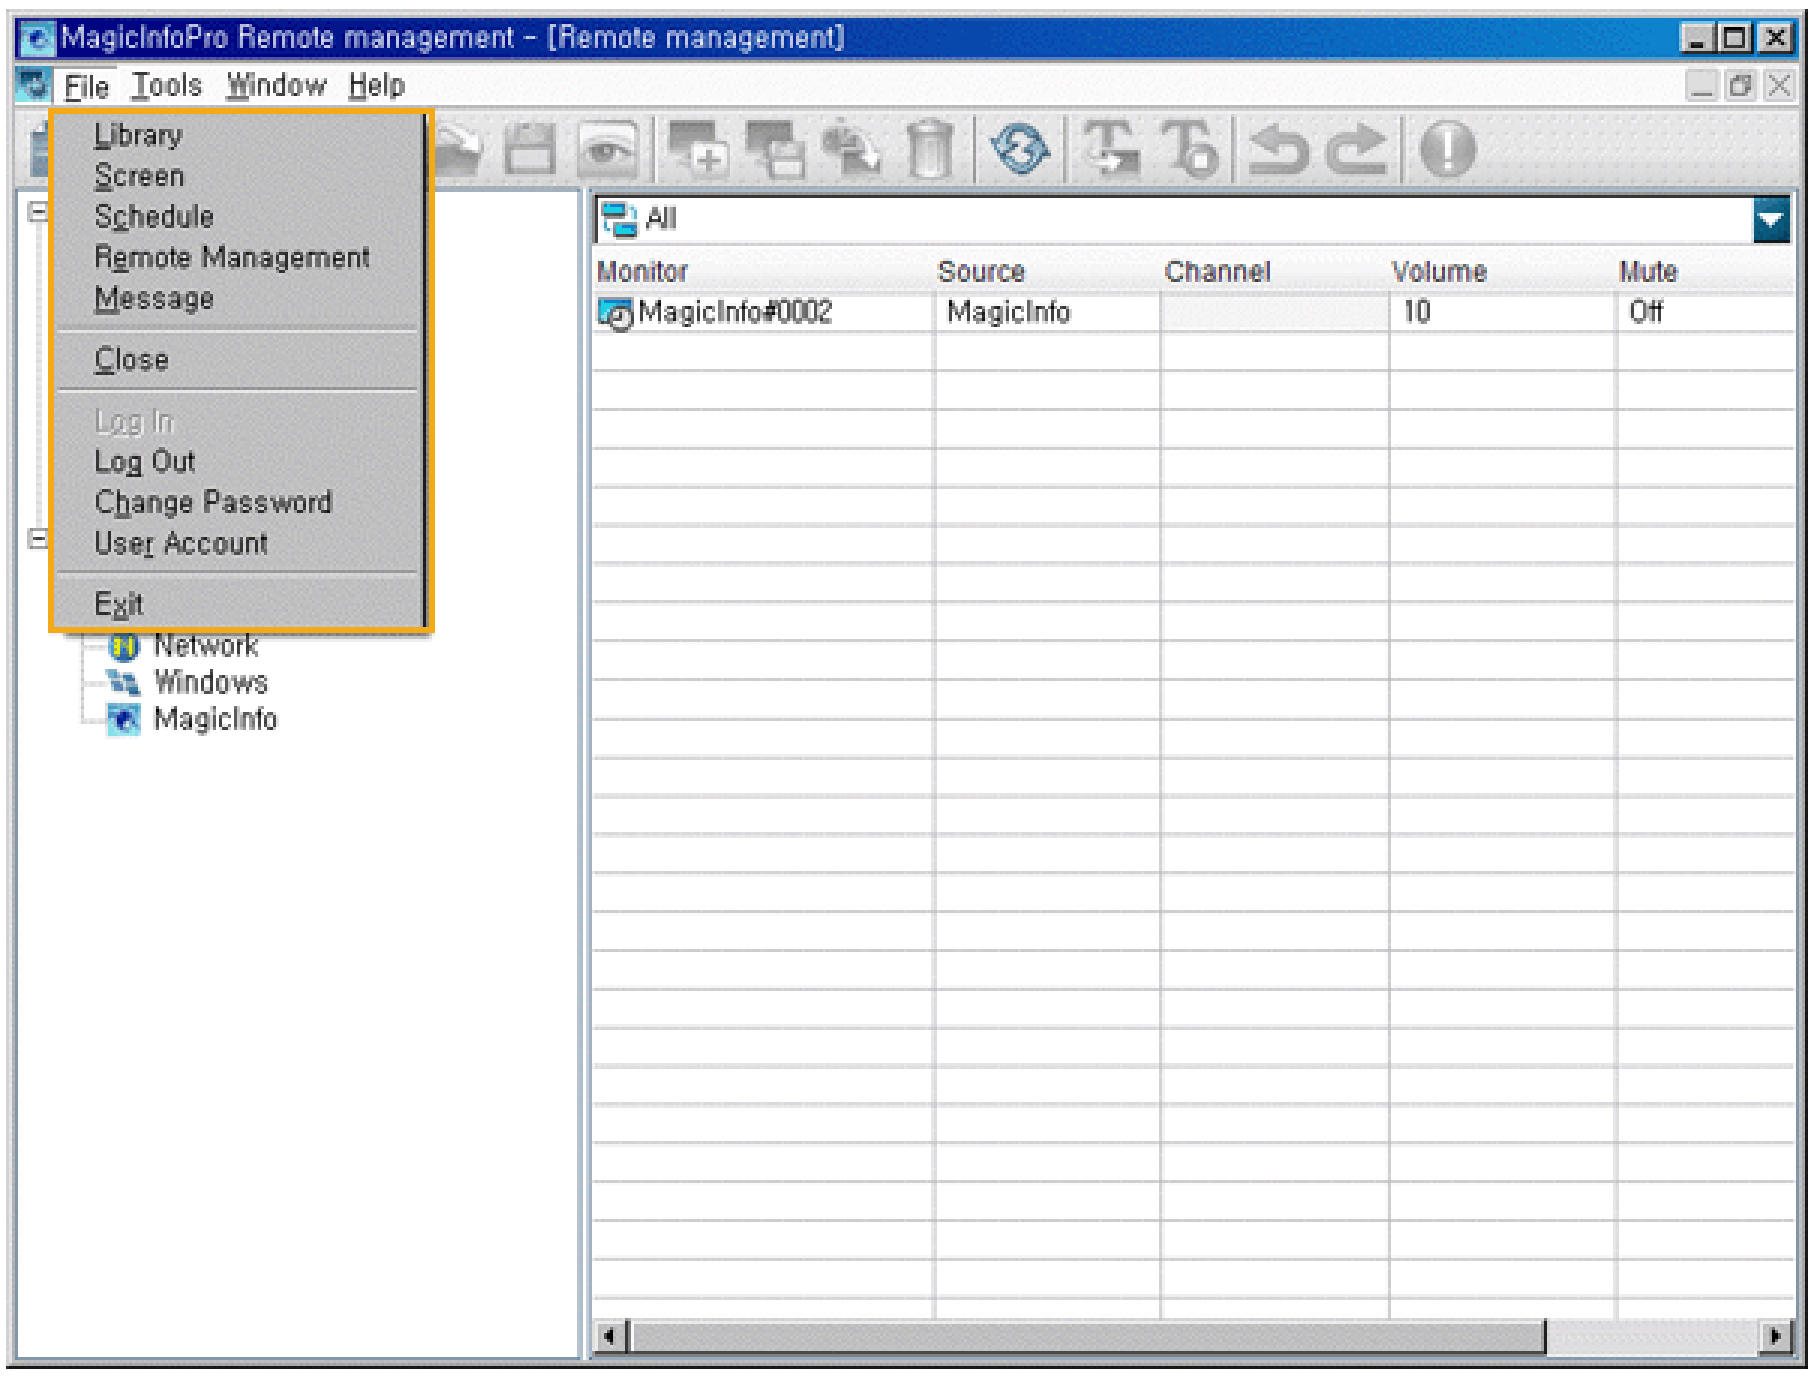

- **Library / Screen / Schedule / Remote Management / Message**
  - Služi za kreiranje prikaza ili izbor kreiranog prikaza za svaku stavku menija da biste mogli da pravite raspored ekrana, kao i za osnovno upravljanje monitorima sa servera.
- **Close**
  - Zatvara prikaz ekrana u kojem trenutno radite. Ako neke od izmena nisu sačuvane, otvoriće se novi prozor da biste mogli da ih sačuvate.
- **Log In**
  - Da biste mogli da koristite funkcije servera, morate se prijaviti na server. Na server se možete prijaviti da biste pokrenuli program servera. Lozinka koju ste uneli u toku instalacije softvera MagicInfo Pro podrazumevano postaje lozinka za nalog Administrator.
- **Log Out**
  - Ako ste prijavljeni na server, možete da se odjavite. Ako se odjavite sa servera, svi kreirani prikazi se zatvaraju, a ako neke od izmena nisu sačuvane, otvoriće se novi prozor da biste mogli da ih sačuvate.
- **Change Password**
  - Menja lozinku za nalog sa kojim ste trenutno prijavljeni.
- **User Account**
  - Kreira, briše i menja korisničke naloge sa kojima je moguće prijavljivanje na server. Postoje dva tipa naloga koji se mogu kreirati: Administrator i User (Korisnik)
    - Administrator : Ima pristup svim funkcijama servera.
    - User : Ima pristup svim funkcijama servera, ali ne može da menja opcije servera i karakteristike korisničkih naloga.
- **Exit**
  - Izlazi iz programa. Ako neke od izmena nisu sačuvane, otvoriće se novi prozor u kojem možete da ih sačuvate.

Meni Tools (Alatke)

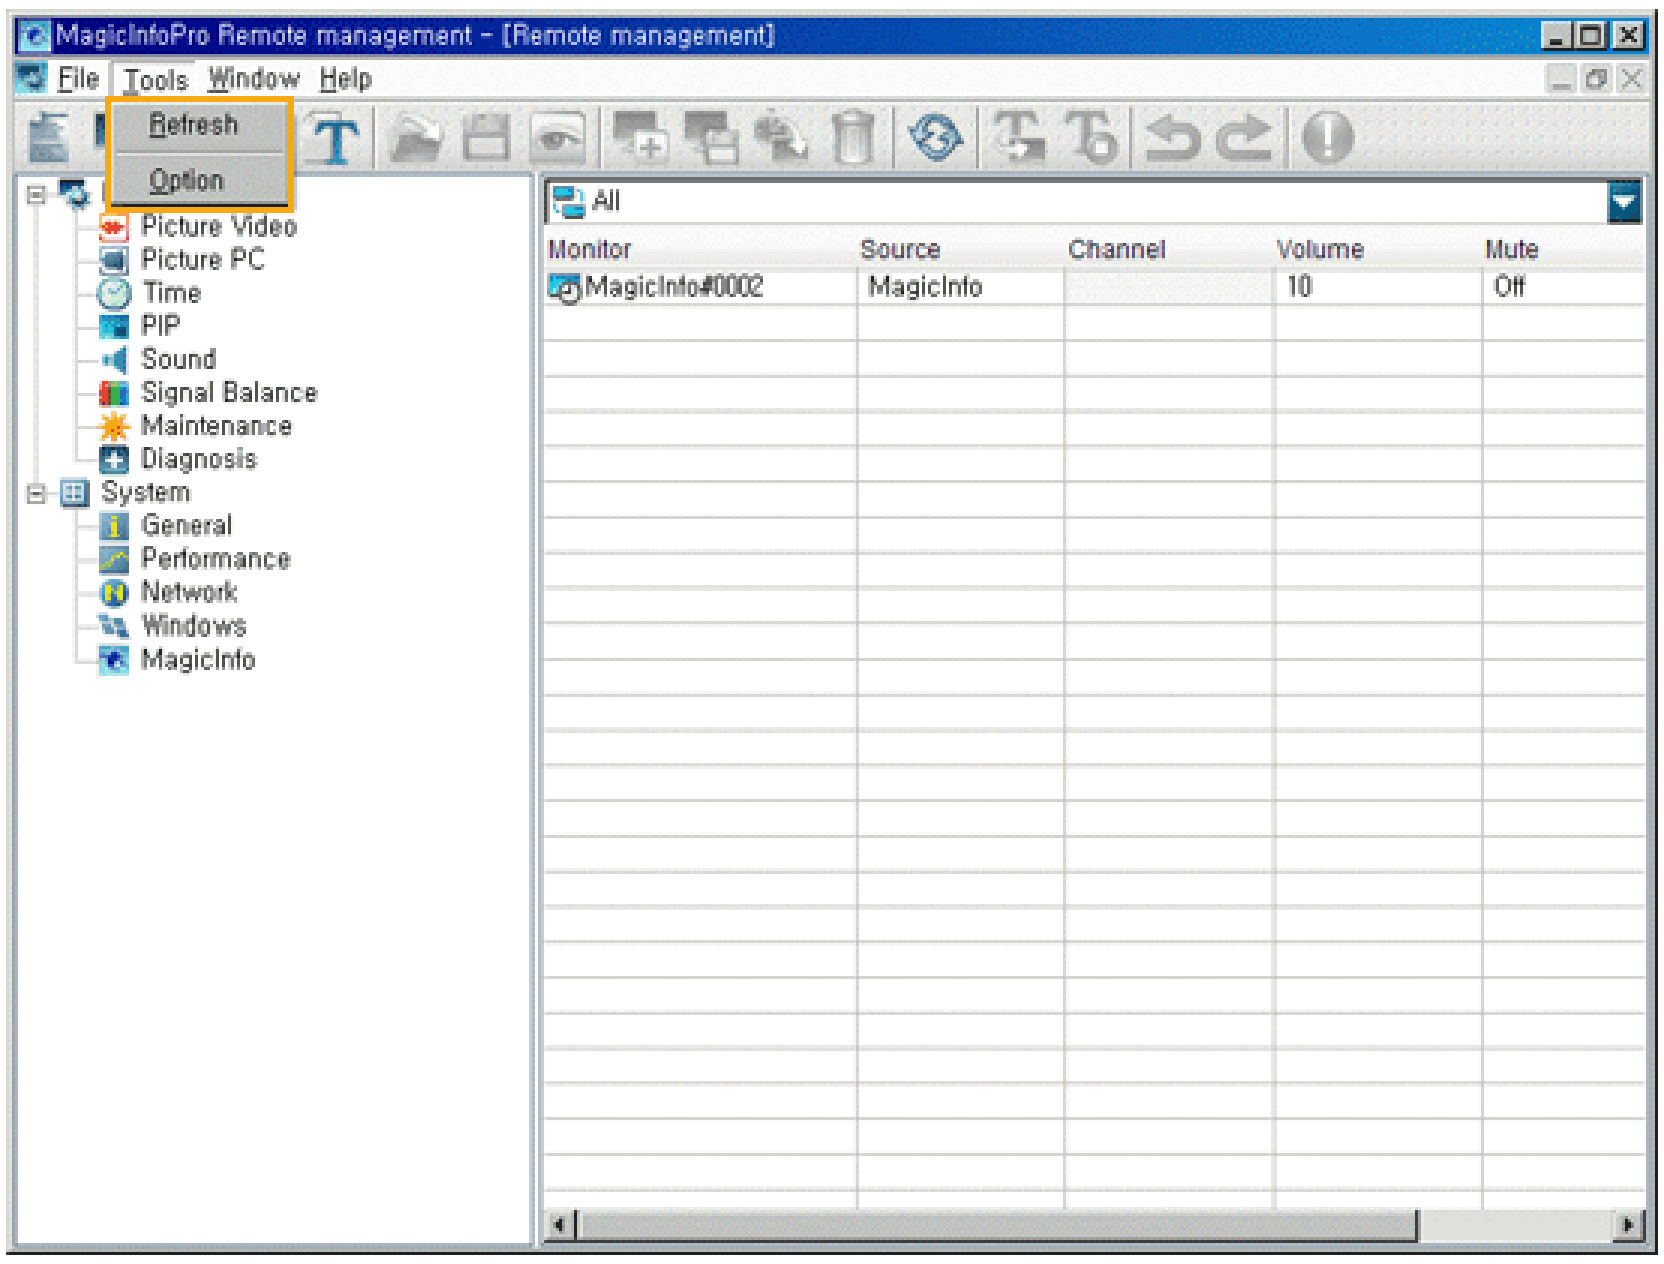


Refresh

- Osvežava vrednost svakog klijenta za trenutno izabranu stavku na daljinskom upravljaču.

Option

- Menja postavke servera. Za više informacija, pogledajte odeljak Options (Opcije).

Daljinsko upravljanje

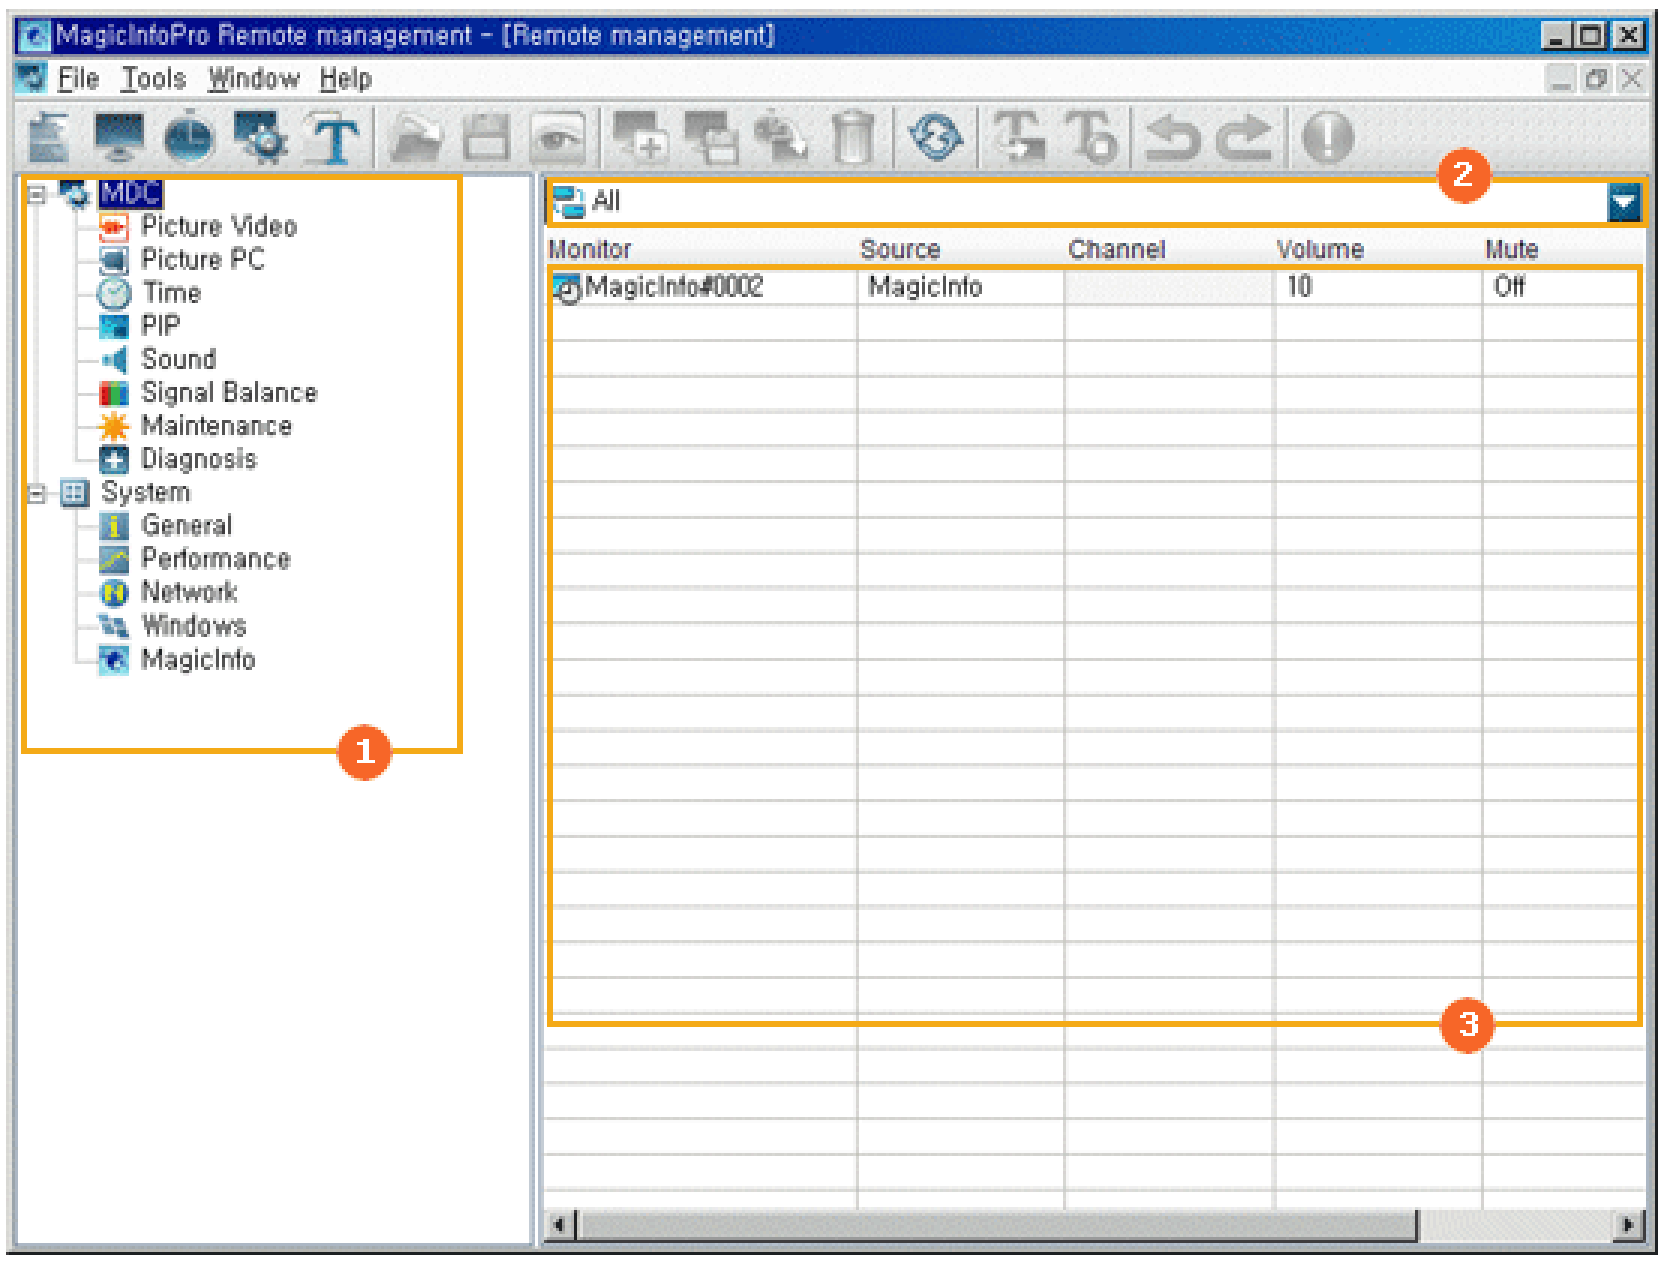


1. Prikaz stabla
2. Prikaz liste
3. Kombinovani prikaz

Prikaz stabla

Prikazuje različite kontrolne stavke za klijent u prikazu stabla. Ako izaberete stavku, prikazuje se trenutno stanje izabrane stavke i možete da ga kontrolišete u prikazu liste.


MDC

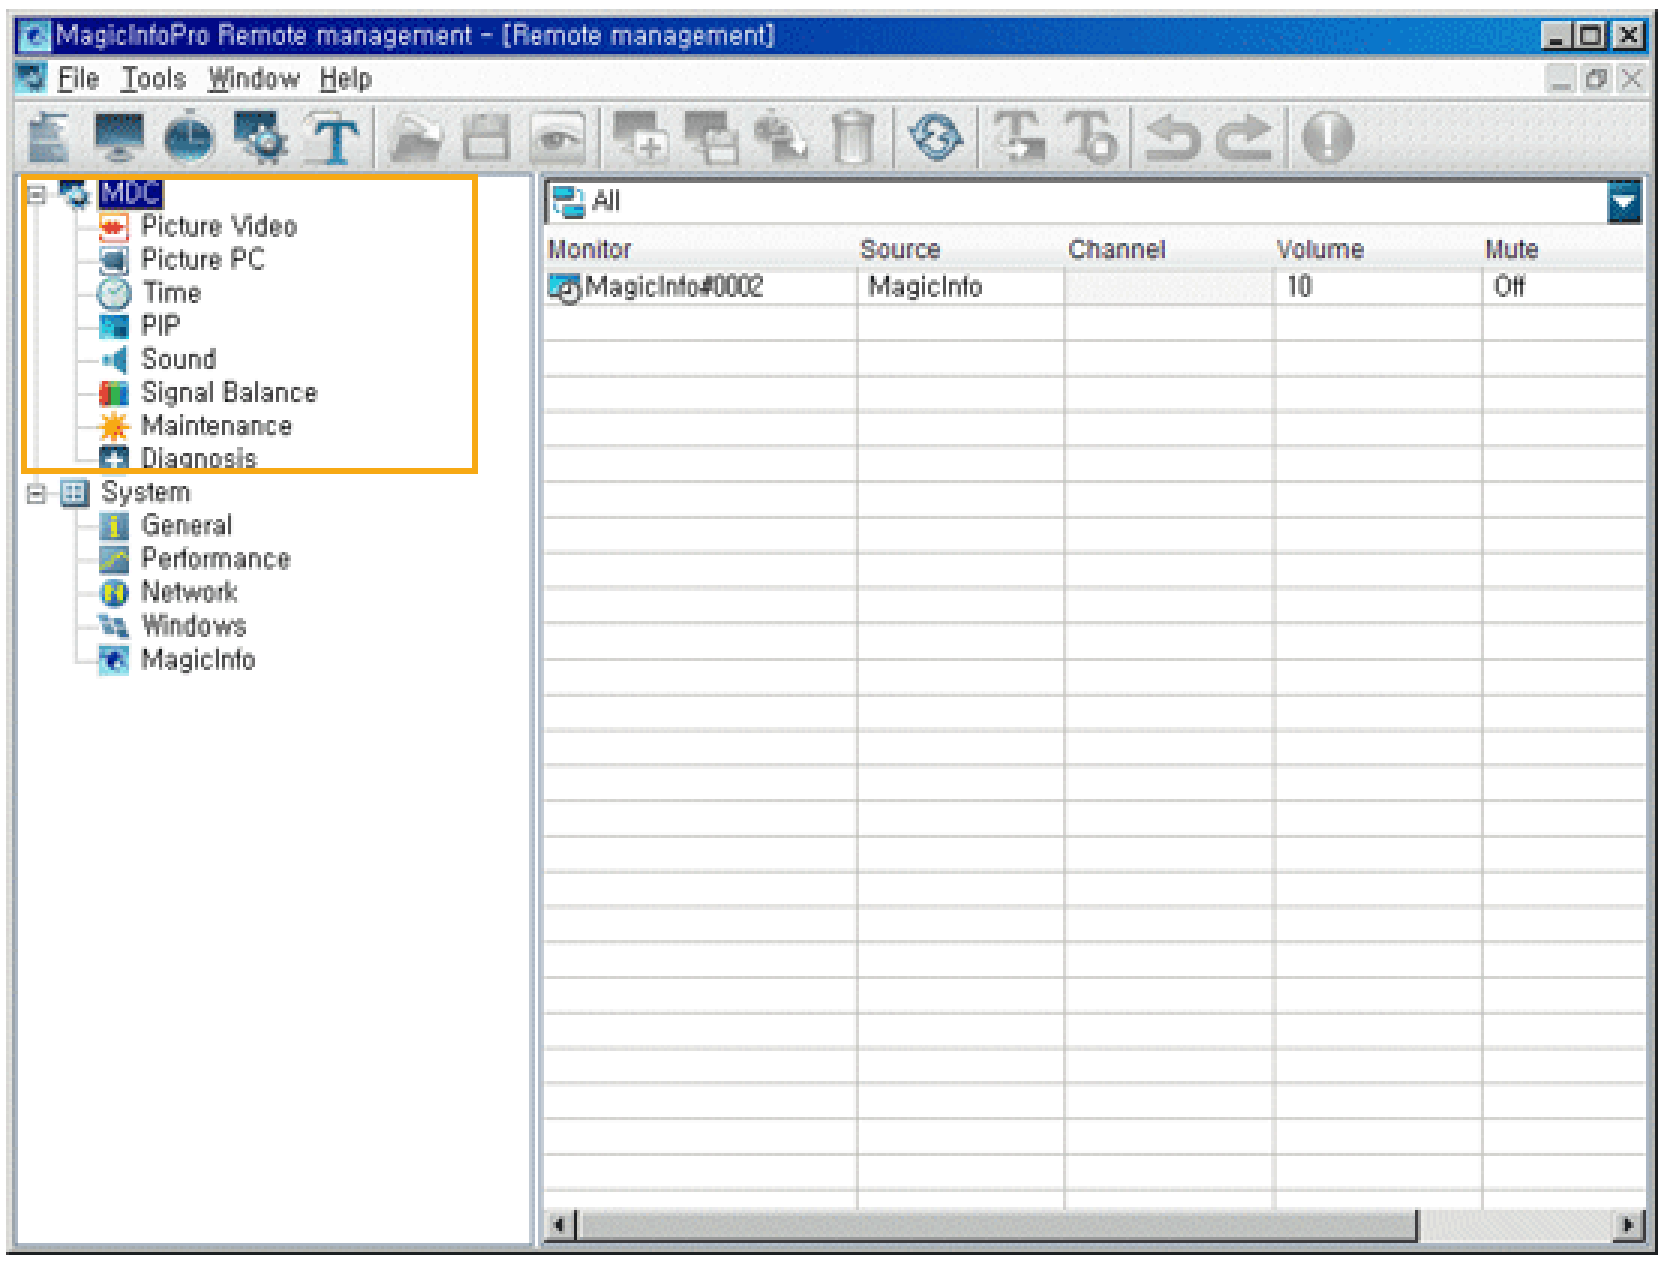

- Prikazuje stavke za koje je neophodno daljinsko upravljanje iz OSD menija za svaki klijentski monitor u prikazu stabla. Ako izaberete stavku, prikazuje se trenutno stanje izabrane stavke i možete da ga kontrolišete u prikazu liste.


- Detaljan opis stavki
  - MDC: Prikazuje trenutno stanje spoljnog ulaza (izvora), kanala, jačine zvuka i odsustva zvuka, što su osnovne stavke za kontrolu klijenta. Možete da ih kontrolišete u prikazu liste.
    - Menjanje kanala(Samo 460TXn)
    - Izbor tipa televizije: Tip televizije zavisi od toga da li ste izabrali Digitalni TV ili Analogni TV u MDC izvoru. Ako izaberete Digitalni TV na MDC ekranu Izvor i promenite kanal, ne ekranu Izbor kanala prikazivaće se crveni deo da biste mogli da promenite i podkanal. (Samo 460TXn)
    - Izbor tipa kanala: Možete izabrati opštu televiziju ili kablovsku televiziju.(Samo 460TXn)
    - Izbor kanala: Možete izabrati kanal za izabranu televiziju.(Samo 460TXn)
      (TV: Raspon kanala za opštu televiziju – 2 do 69, Raspon kanala za kablovsku televiziju - 1, 14 do 135)
      (DTV : Glavni kanal - 0 do 999, Podkanal - 0 do 999)
  - Picture Video (Slika - video): Prikazuje trenutno stanje video režima (AV, S-Video, Component (Komponentni), DVI (HDCP), HDMI). Možete da ga kontrolišete u prikazu liste.
  - Picture PC (Slika računara): Prikazuje trenutno stanje PC režima (PC, BNC, DVI, MagicInfo). Možete da ga kontrolišete u prikazu liste.
  - Time (Vreme): Konfiguriše trenutno vreme i prikazuje stanje tajmera za uključivanje i isključivanje. Svaku stavku možete da kontrolišete tako što ćete kliknuti na nju i promeniti postavke u prikazu liste.

    -Current Time

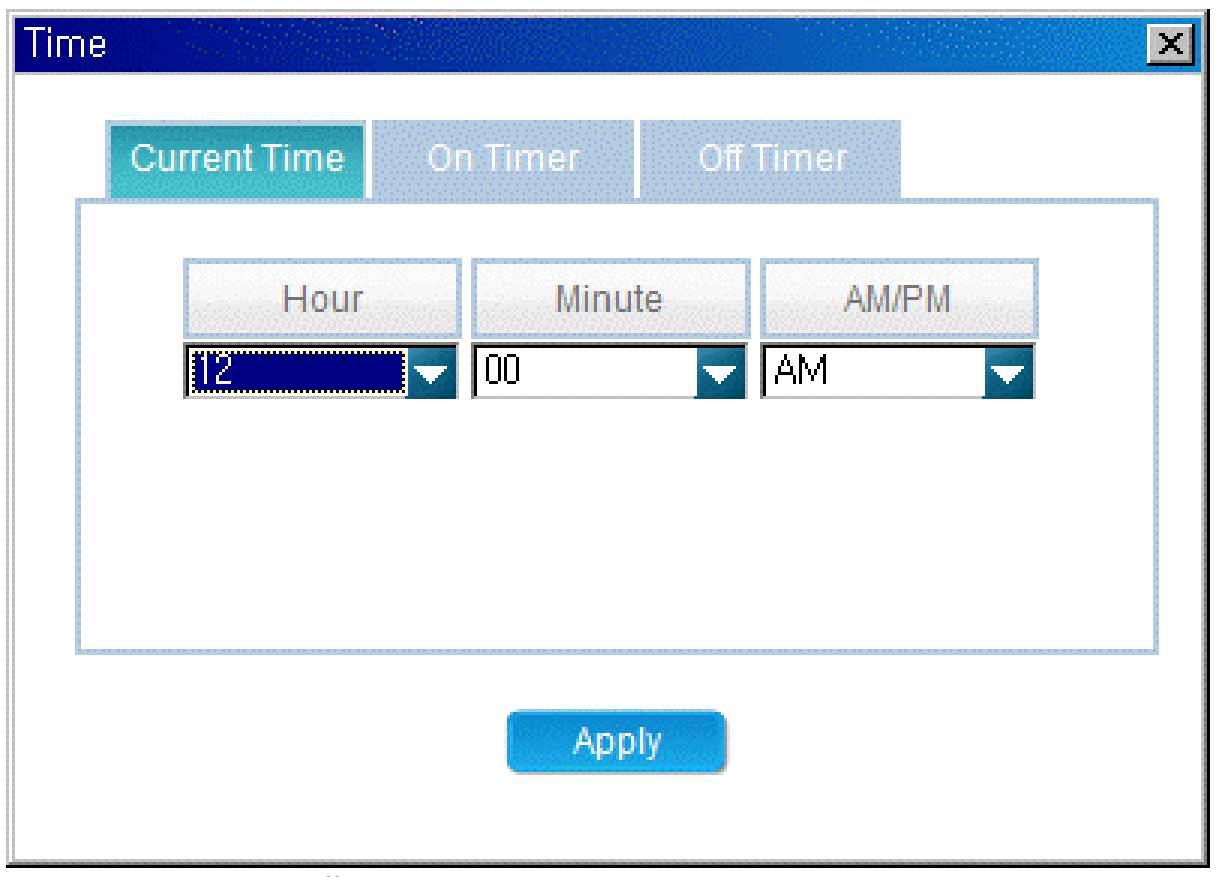


1) Hour: Unesite čas.
2) Minute: Unesite minute.
3) AM/PM: Unesite prepodne ili popodne.

-On Timer

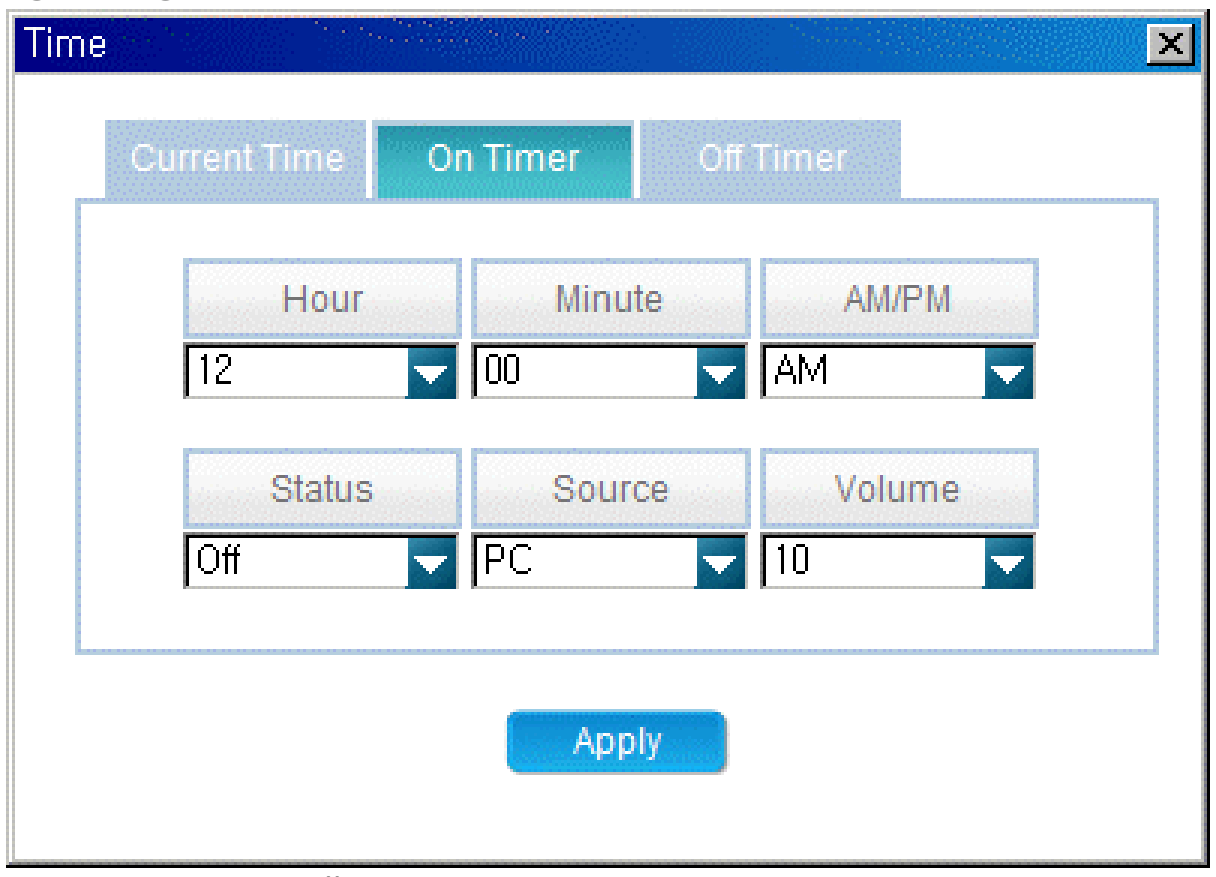

1) Hour: Unesite čas.
2) Minute: Unesite minute.
3) AM/PM: Unesite prepodne ili popodne.
4) Status: Izaberite ako želite da koristite vreme uključivanja.
5) Source: Izaberite spoljni ulaz
6) Volume: Izaberite jačinu zvuka


-Off Timer

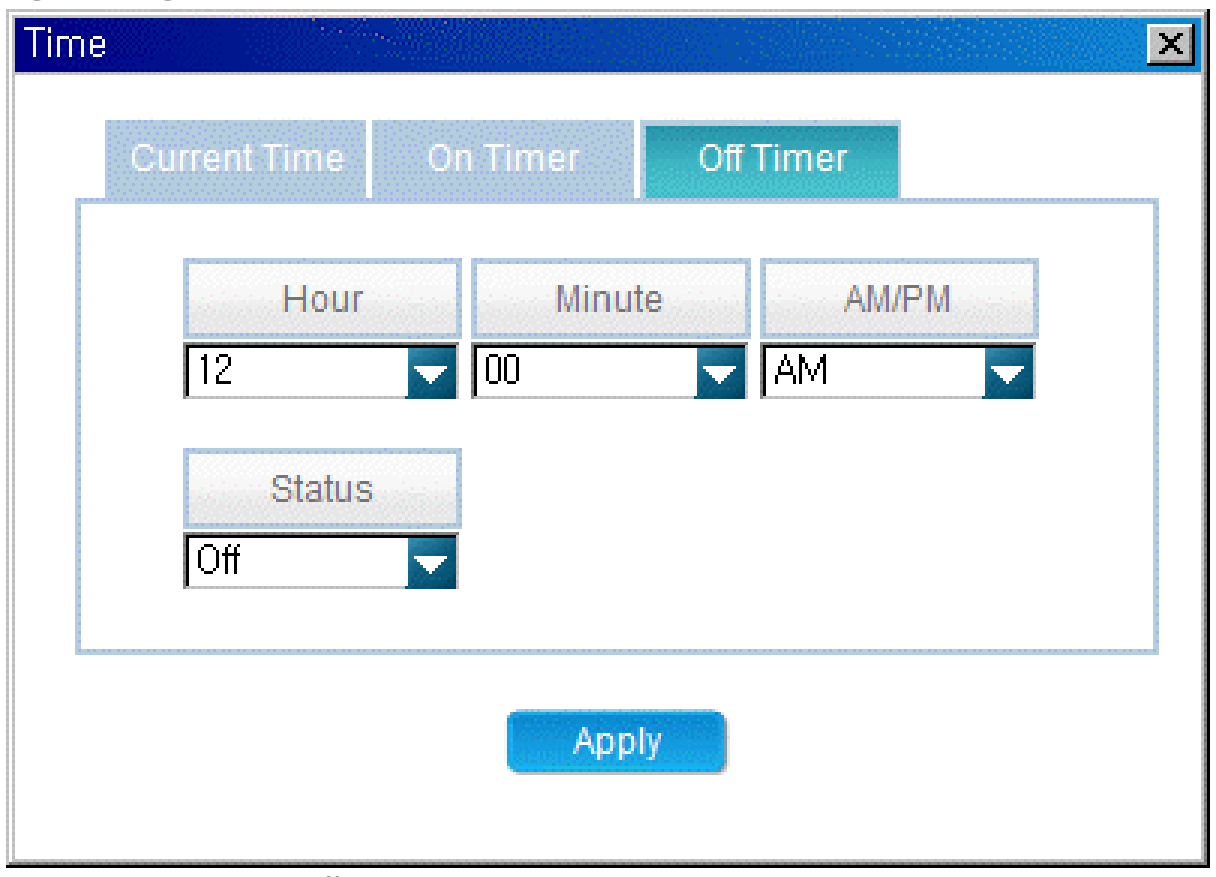

1) Hour: Unesite čas.
2) Minute: Unesite minute.
3) AM/PM: Unesite prepodne ili popodne.
4) Status: Izaberite ako želite da koristite vreme uključivanja.

- PIP (Slika u slici): Prikazuje PIP informacije. Možete da ih kontrolišete u prikazu liste.
- Sound (Zvuk): Prikazuje trenutno stanje zvuka. Možete da ga kontrolišete u prikazu liste.
- Signal Balance (Raspodela signala): Prikazuje trenutno stanje raspodele signala. Možete da ga kontrolišete u prikazu liste.
- Maintenance (Održavanje): Prikazuje stanje za Lamp Control (Kontrola lampe), Safety Screen (Bezbednosni ekran), Video Wall (Video bim), VideoWall Format (Format video bima) i Safety Lock (Bezbednosno zaključavanje). Možete da ih kontrolišete u prikazu liste.
- Diagnosis (Dijagnoza): Prikazuje da li je stanje svakog klijenta normalno ili nije. Možete da kontrolišete maksimalnu unutrašnju temperaturu za svakog klijenta pomoću prikaza liste.

System (Sistem)

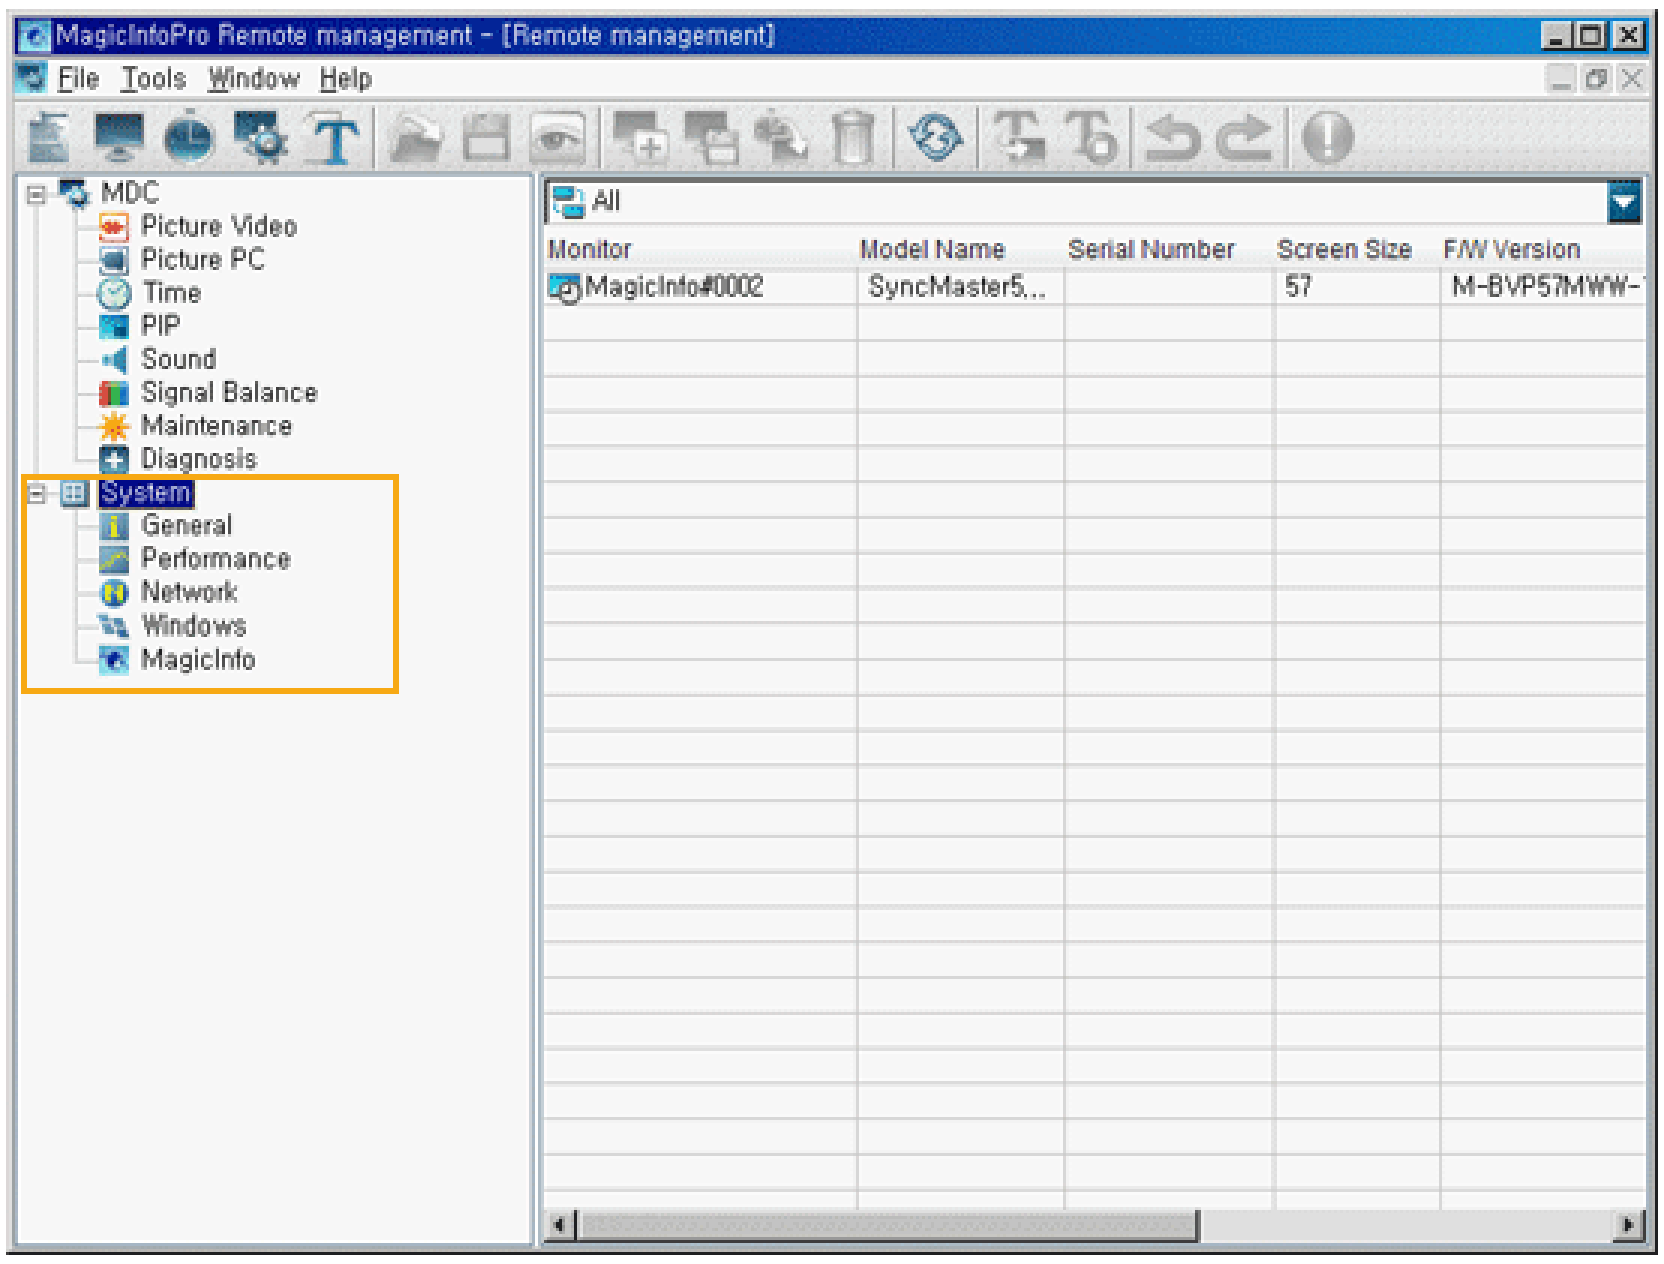

- Prikazuje stavke koje su potrebne za upravljanje klijentom u prikazu stabla, nezavisno od MDC-a. Ako izaberete stavku, prikazuje se trenutno stanje izabrane stavke i možete da ga kontrolišete u prikazu liste.

- Detaljan opis stavki
  - System (Sistem): Prikazuje informacije o proizvodu za klijent u prikazu liste.
  - General (Opšte): Prikazuje opšte informacije za klijent, kao što je ime računara i korisničko ime u prikazu liste.
  - Performance (Performanse): Prikazuje informacije o trenutnim performansama za klijent, kao što je iskorišćenost procesora i memorije u prikazu liste.
  - Network (Mreža): Prikazuje informacije o mreži u prikazu liste. Možete da postavite IP adresu..
  - Windows: Prikazuje informacije u vezi sa operativnim sistemom, kao što je EWF i Rotation (Rotacija) itd. Možete da ih kontrolišete u prikazu liste.
  - MagicInfo Pro: Prikazuje status za MagicInfo Pro klijent. Možete da ga kontrolišete u prikazu liste.

Prikaz liste

Prikazuje detaljne funkcije za svaku izabranu stavku u prikazu stabla. Možete da ih kontrolišete pomoću kontekstualnog menija ili klikom na svaku detaljnu funkciju. Takođe, trenutno stanje možete da ažurirate pomoću opcije Refresh (Osveži) u meniju Tool (Alatke) i u traci sa alatkama.

MDC

- Prikazuje stavke za koje je neophodno daljinsko upravljanje iz OSD menija za svaki klijentski monitor u prikazu stabla. Ako izaberete stavku, prikazuje se trenutno stanje izabrane stavke i možete da ga kontrolišete u prikazu liste.

- Detaljan opis stavki
  - MDC: Prikazuje trenutno stanje za External Input (Source) (Spoljni ulaz (Izvor)), Channel (Kanal), Volume (Jačinu zvuka) i Mute (Bez zvuka). Svaku stavku možete da kontrolišete tako što ćete kliknuti na nju i promeniti postavke u prikazu liste.
    - Postavke za kanale mogu se prikazati i kontrolisati samo kada je ulazni izvor TV. (Važi samo za monitore koji podržavaju TV.)
  - Picture Video (Slika - video): Prikazuje trenutno stanje za Mode (Režim), Contrast (Kontrast), Brightness (Osvetljenost), Sharpness (Oštrina), Color (Boja), Tint (Nijansa), Color Tone (Ton boje), Color Temperature (Temperatura boje), Size (Veličina), Digital NR (Digitalno smanjenje šuma) i Film Mode (Filmski režim). Svaku stavku možete da kontrolišete tako što ćete kliknuti na

nju i promeniti postavke u prikazu liste.

- Ova stavka je dostupna samo u video režimu (AV, S-Video, Component (Komponentni), DVI (HDCP), HDMI).
- Stavke Contrast (Kontrast), Brightness (Osvetljenost), Sharpness (Oštrina), Color (Boja) i Tint (Nijansa) dostupne su samo u prilagođenom režimu.
- Stavka Color Temperature (Temperatura boje) može se koristiti samo ako je stavka Color Tone (Ton boje) isključena.
- Opcija Auto Wide (Automatska širina) za stavku Size (Veličina) dostupna je samo u TV režimu. (Važi samo za monitore koji podržavaju TV.)

Picture PC (Slika računara): Prikazuje trenutno stanje za MagicBright, kontrast, osvetljenost, ton boje, crvenu, zelenu, plavu, temperaturu boje i veličinu. Svaku stavku, uključujući i Auto Adjustment (Automatsko prilagođavanje), možete da kontrolišete tako što ćete kliknuti na nju i promeniti postavke u prikazu liste.

- Ova stavka je dostupna samo u PC režimu (PC, BNC, DVI, MagicInfo).
- Stavke Contrast (Kontrast) i Brightness (Osvetljenost) mogu se koristiti samo ako se MagicBright nalazi u prilagođenom režimu.
- Stavke Red (Crvena), Green (Zelena) i Blue (Plava) mogu se koristiti samo ako je stavka Color Tone (Ton boje) postavljena na Custom (Prilagođeno).
- Stavka Color Temperature (Temperatura boje) je primenljiva samo ako je stavka Color Tone (Ton boje) isključena.
- Da biste izvršili Auto Adjustment (Automatsko podešavanje), kliknite na prikazano dugme.

Time (Vreme): Postavlja trenutno vreme i prikazuje stanje tajmera za uključivanje i isključivanje. Svaku stavku možete da kontrolišete tako što ćete kliknuti na nju i promeniti postavke u prikazu liste.

PIP (Slika u slici): Prikazuje spoljni ulaz i veličinu za PIP. Svaku stavku, uključujući poziciju za PIP i Swap (Zameni), možete da kontrolišete tako što ćete kliknuti na nju i promeniti postavke u prikazu liste.

- Stavke Position (Pozicija) i Swap (Zameni) su samo za upisivanje. Njihove postojeće postavke nije moguće pročitati. Morate direktno da ih podesite kada je to potrebno.
- Svaka stavka je omogućena ako stavka Size (Veličina) nije postavljena na Off (Isključeno)
- PIP možete da uključite tako što nećete isključiti stavku Size (Veličina).

Sound (Zvuk): Prikazuje trenutno stanje za Sound Mode (Režim zvuka), Bass (Niski tonovi), Treble (Visoki tonovi), Balance (Raspodela), SRS TSXT (SRS TSXT) i Sound Select (Izbor zvuka). Svaku stavku možete da kontrolišete tako što ćete kliknuti na nju i promeniti postavke u prikazu liste.


- Stavke Bass (Niski tonovi), Treble (Visoki tonovi) i Balance (Raspodela) mogu se koristiti ako je stavka Sound Mode (Režim zvuka) postavljena na Custom (Prilagođeno).

Signal Balance (Raspodela signala): Prikazuje informacije za Signal Balance On/Off (Raspodela signala uključena/isključena), R Phase (R faza), G Phase (G faza), B Phase (B faza), Gain (Pojačanje) i Sharpness (Oštrina). Svaku stavku možete da kontrolišete tako što ćete kliknuti na nju i promeniti postavke u prikazu liste.

- Stavke R Phase (R faza), G Phase (G faza), B Phase (B faza), Gain (Pojačanje) i Sharpness (Oštrina) mogu se koristiti samo ako je stavka Signal Balance (Raspodela signala) uključena.

Maintenance (Održavanje): Prikazuje stanje za Lamp Control (Kontrola lampe), Screensaver (Čuvar ekrana), Screen Matrix Display (Prikaz matrice ekrana), Screen Settings (Postavke ekrana) i Safety Lock (Bezbednosno zaključavanje). Svaku stavku možete da kontrolišete tako što ćete kliknuti na nju i promeniti postavke u prikazu liste.

- Lamp Control

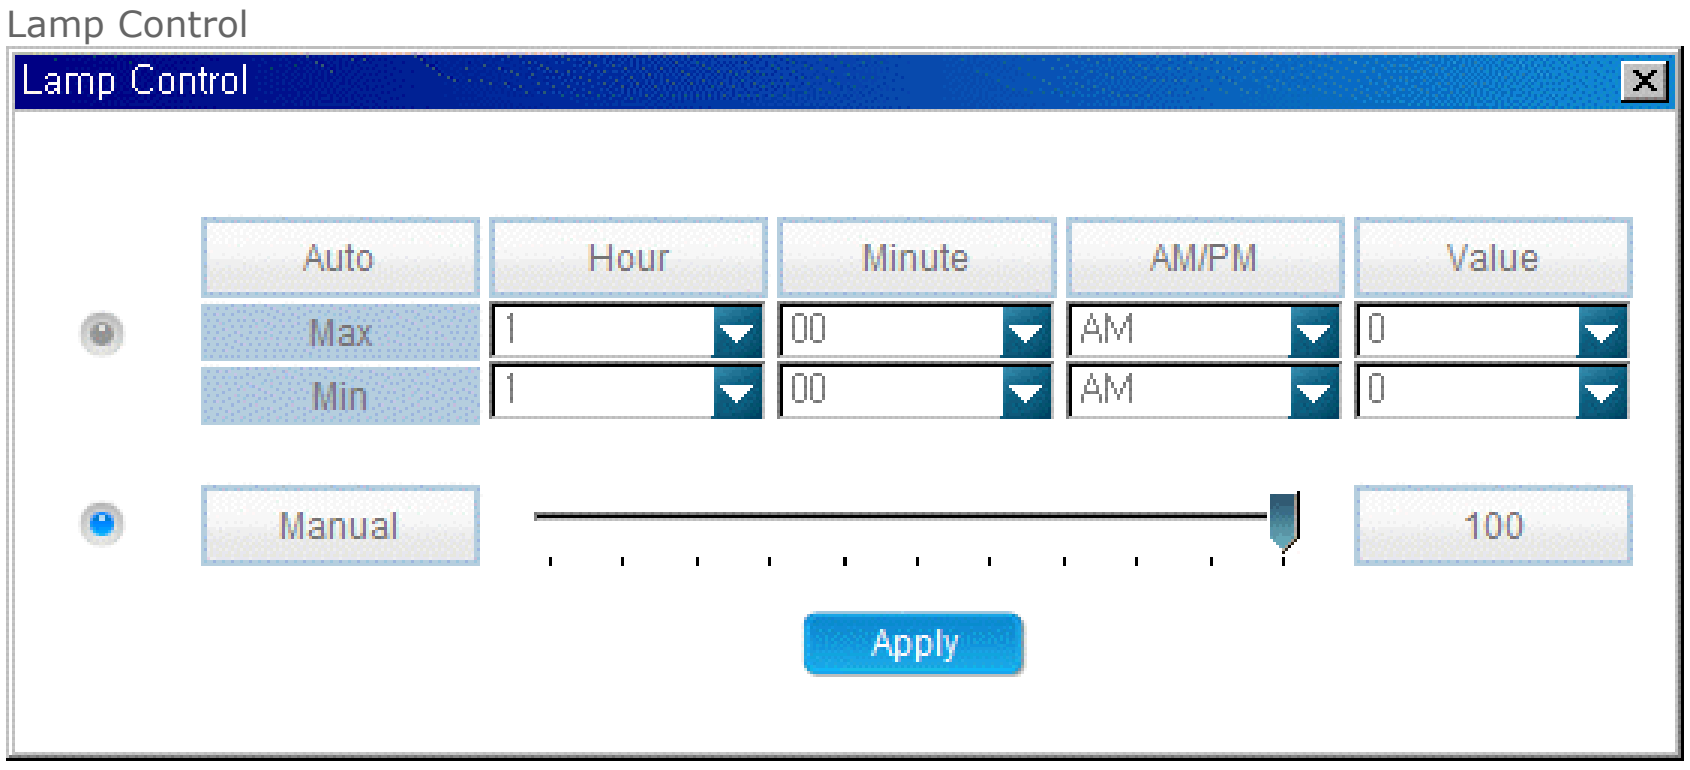


1) Automatic

- Hour: Unesite čas da biste primenili podešavanje lampice. (Najveće i najmanje vrednosti)
- Minute: Unesite minut da biste primenili podešavanje lampice. (Najveće i najmanje vrednosti)
- AM/PM : Izaberite prepodne ili popodne da biste primenili podešavanje lampice. (Najveće i najmanje vrednosti)

- Value : Izaberite vrednost da biste primenili podešavanje lampice. (Najveće i najmanje vrednosti)


2) Manual - Pomeranjem klizača izaberite vrednost koju treba primeniti na lampicu.


- Safety Screen

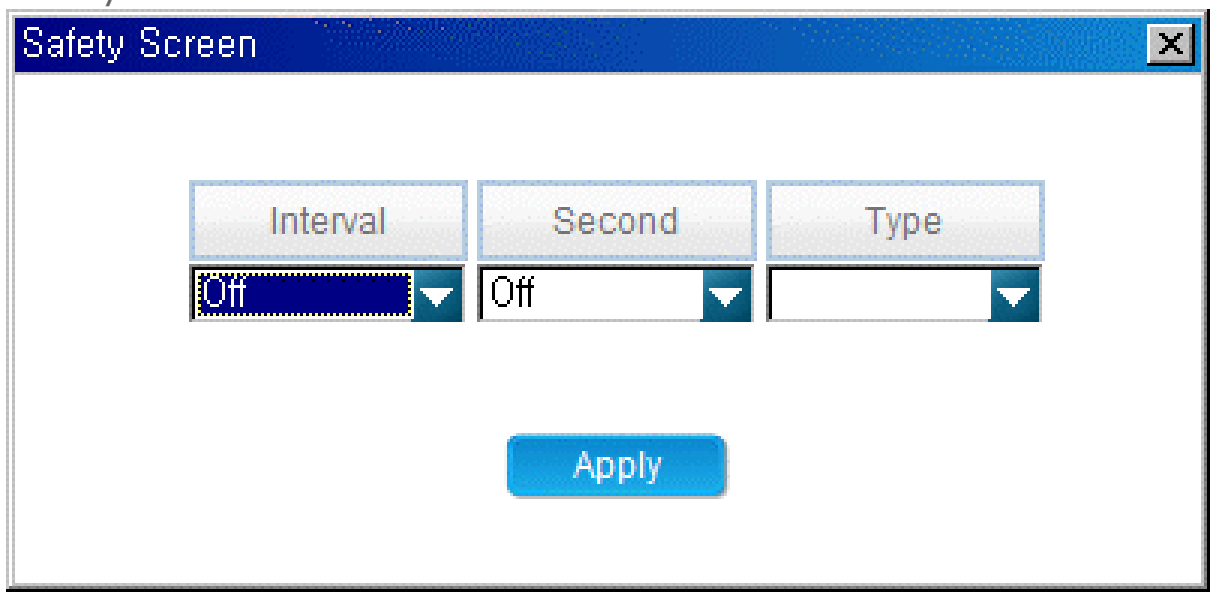

1) Interval: Unesite vremenski interval kada je aktiviran čuvar ekrana.
2) Second: Unesite vreme trajanja kada je aktiviran čuvar ekrana.
3) Type: Unesite tip čuvara ekrana.

- Video Wall

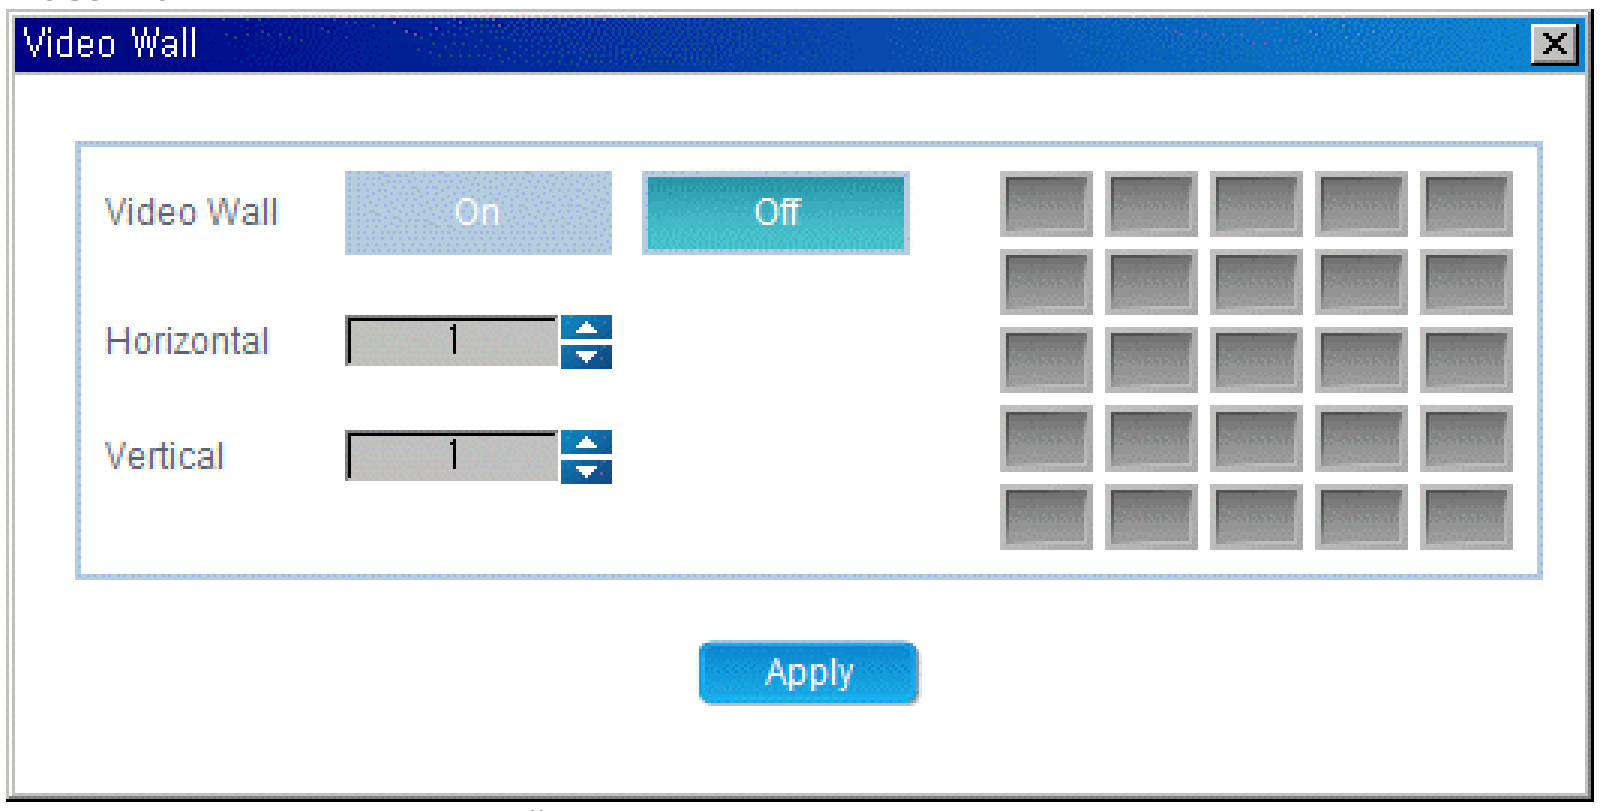

1) Video Wall: Izaberite ako želite da aktivirate video zid.
2) Horizontal: Podesite na koliko će delova ekran biti podeljen po horizontali.
3) Vertical: Podesite na koliko će delova ekran biti podeljen po vertikali.
4)  : Izaberite oblast koju će monitor prikazivati.


- Opcija Screen Settings (Postavke ekrana) funkcioniše samo kada je aktivirana funkcija Screen Matrix Display (Prikaz matrice ekrana).

- Stavka Video Wall Format (Format video bima) može se koristiti samo ako stavka Video Wall (Video bim) nije postavljena na Off (Isključeno).

Diagnosis (Dijagnoza): Prikazuje da li je stanje za lampu, unutrašnju temperaturu klijenta, senzor osvetljenosti i ventilator normalno i prikazuje trenutnu i maksimalnu temperaturu. Maksimalnu temperaturu možete da kontrolišete tako što ćete kliknuti na nju i promeniti postavku.

- Greška će se prikazati ako je maksimalna temperatura niža od trenutne temperature.

Kontekstualni meni

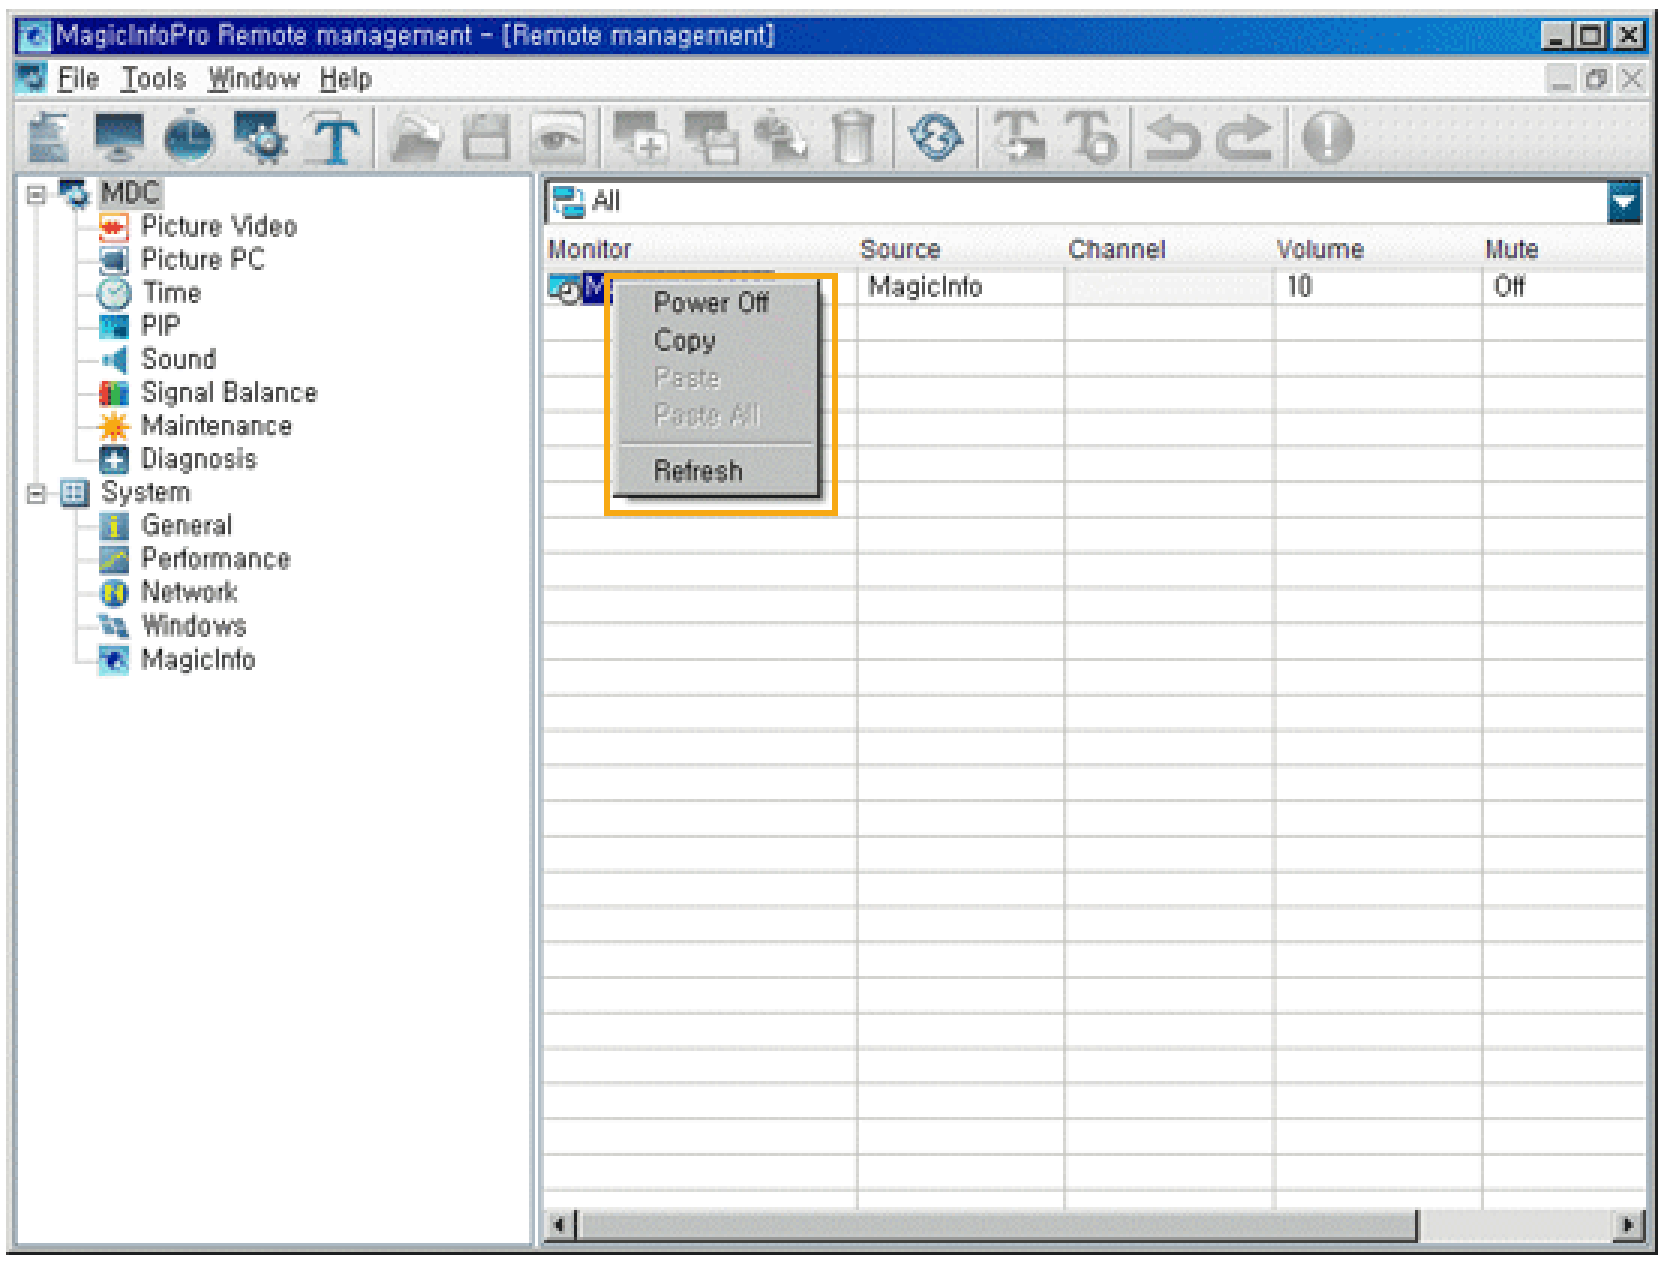


- Power On/Off (Uključivanje/isključivanje napajanja): Ova stavka je dostupna samo kada je ime monitora izabrano i koristi se za uključivanje ili isključivanje klijenta (monitora).
- Copy (Kopiraj): Kopira postavke za izabranu stavku.
  - Ako izaberete ime monitora i kliknete na dugme Copy (Kopiraj), iskopiraće se sve stavke koje su prikazane u listi.
  - Ako izaberete stavku pa kliknete na dugme Copy (Kopiraj), iskopiraće se samo ta stavka.
  - Ako postavka još uvek nije prikazana ili stavka ne sadrži postavke, stavku nije moguće kopirati.
  - Ne možete da kopirate stavke koje su samo za upisivanje.
- Paste (Nalepi): Nalepljuje kopirane postavke na monitor.
  - Dostupno je samo ako je kopirana stavka ista kao trenutno izabrana stavka.
  - Dostupno je samo ako je klijent uključen.
- Paste All (Nalepi sve): Nalepljuje kopirane postavke na sve monitore koji su prikazani u trenutnoj listi.
  - Dostupno je samo ako je kopirana stavka ista kao trenutno izabrana stavka.
  - Dostupno je samo kada klijent uključi napajanje.
- Refresh (Osveži): Osvežava stavke za izabrani monitor.

System (Sistem)

- Prikazuje stavke koje su potrebne za upravljanje sistemskim svojstvima klijenta u vidu stabla. Postavke za svaku stavku morate da podesite tako što ćete dvaput kliknuti na klijent ili pomoću stavke Edit (Uredi) iz kontekstualnog menija, umesto biranja svake stavke i postavljanja vrednosti u MDC-u.

- Detaljan opis stavki
  - System (Sistem): Prikazuje informacije za ime modela, serijski broj, veličinu ekrana, verziju firmvera, verziju softvera MagicInfo Pro i verziju slike operativnog sistema.
  - General (Opšte): Prikazuje specifikacije i ime računara i informacije o radnoj grupi, korisniku i šifri proizvoda.
  - Performance (Performanse): Prikazuje iskorišćenost procesora, memorije i čvrstog diska.
  - Network (Mreža): Prikazuje informacije o stavkama Network Adapter, MAC Address , tip IP adrese, IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, Preferred DNS Server, Altermate DNS Server. Postavke možete da promenite tako što ćete dvaput kliknuti na ime monitora ili pomoću stavke Edit (Uredi) u kontekstualnom meniju.

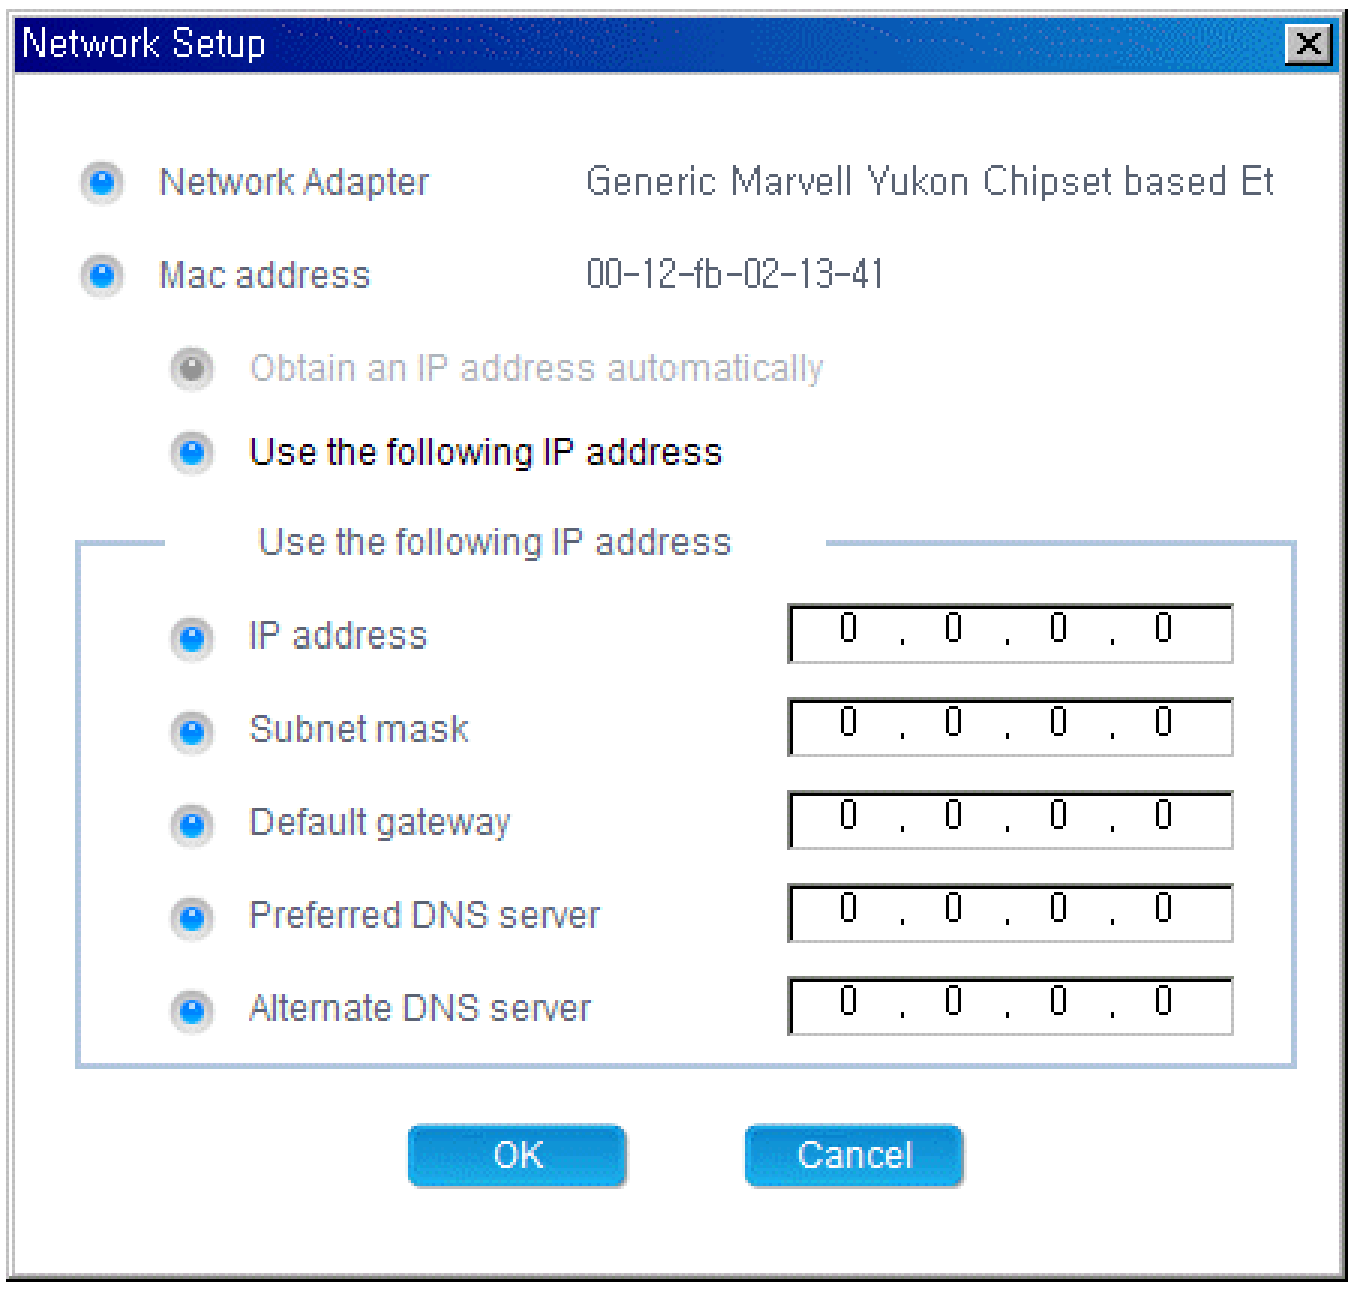


- Network Adapter: Prikazuje mrežni adapter za izabranog klijenta.
- Mac Address: Prikazuje MAC adresu izabranog klijenta.
- Obtain an IP address automatic : Izaberite tip IP adrese.

Use the following IP address
- IP Address: Unesite vrednost za stavku IP address.
- Subnet mask: Unesite vrednost za stavku subnet mask.
- Default gateway: Unesite adresu za stavku default gateway.
- Preferred DNS server: Unesite adresu za stavku preferred DNS server.
- Altermate DNS server: Unesite adresu za stavku alternate DNS server.
- Stavke Network Adapter i Mac Address se ne mogu promeniti.

- Ne možete da promenite postavke za Network Adapter (Mrežni adapter) i MAC Address (MAC adresa).

Window (Prozor): Prikazuje informacije za EWF, rotaciju ekrana, rezoluciju ekrana i sistemske poruke. Postavke možete da promenite tako što ćete dvaput kliknuti na ime monitora ili pomoću stavke Edit (Uredi) u kontekstualnom meniju.

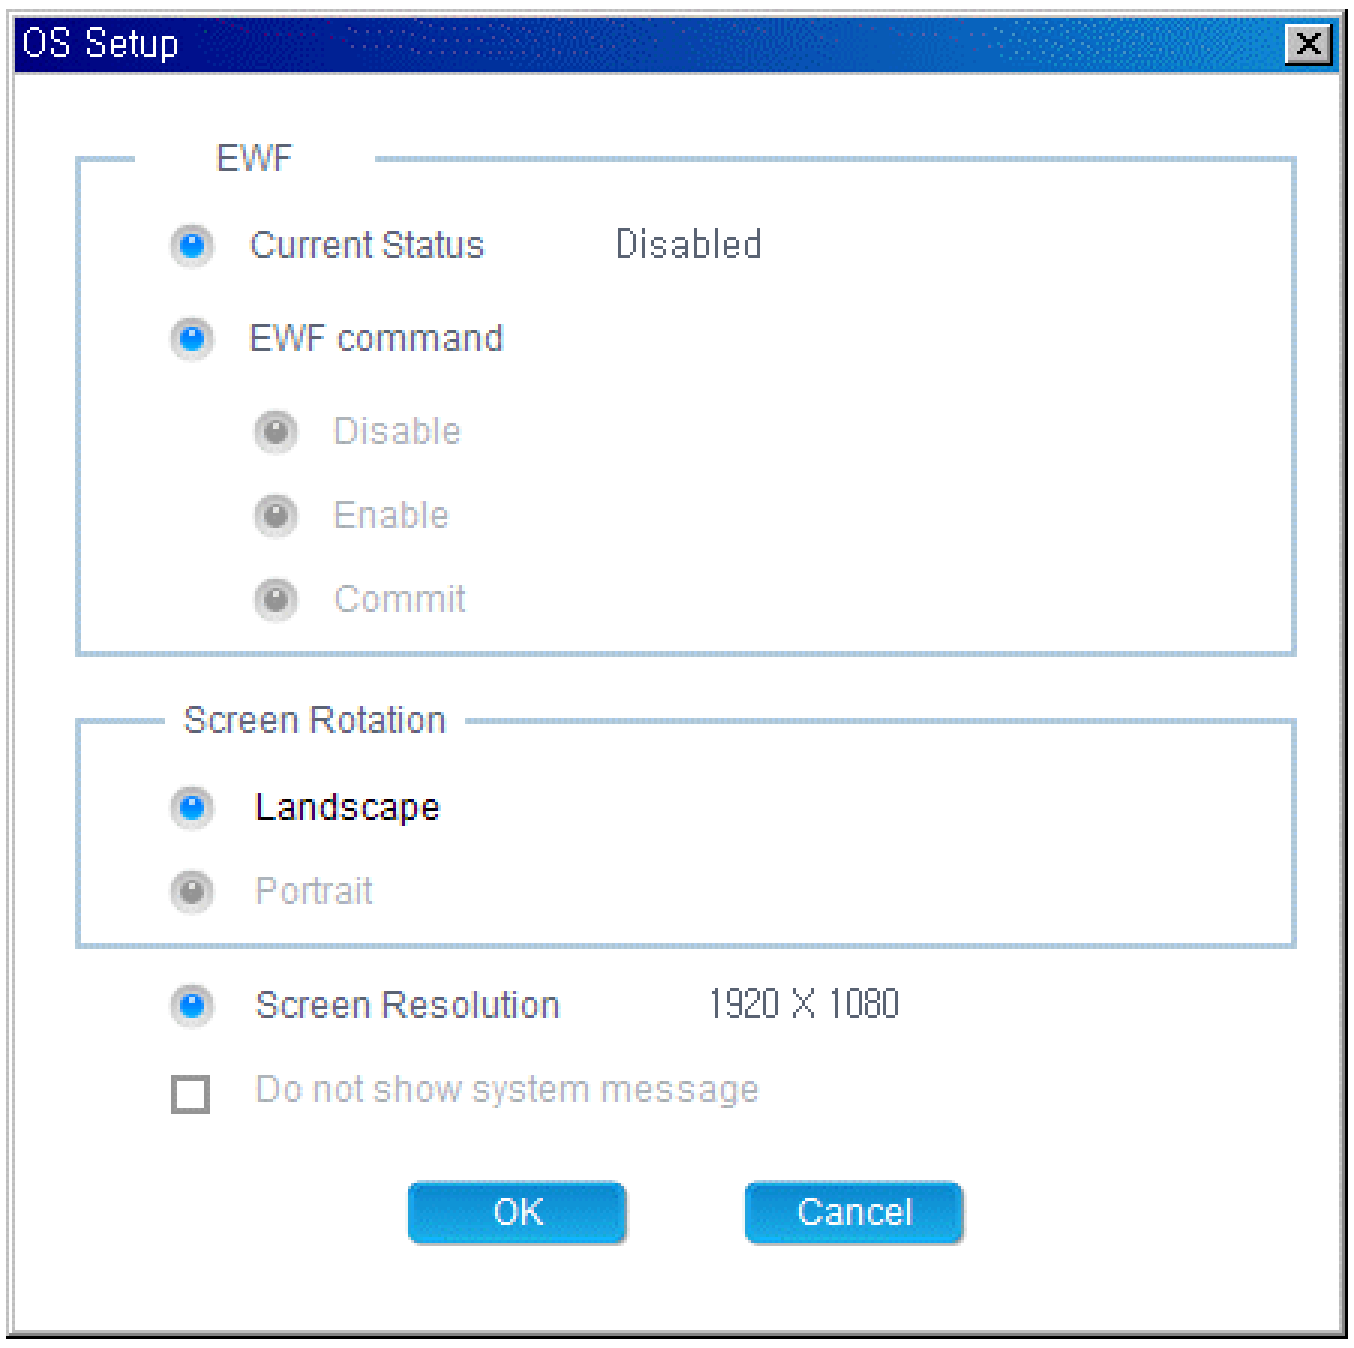


1) Current Status: Prikazuje trenutni EWF status izabranog klijenta.
2) EWF command: Menja EWF status izabranog klijenta.
3) Screen Rotation: Izaberite pravac ekrana izabranog klijenta.
4) Screen Resolution: Prikazuje rezoluciju izabranog klijenta.
5) System message: Izaberite ako želite da se prikaže sistemska poruka za izabranog klijenta.
6) Stavke Current Status (Trenutni status) i Screen Resolution (Rezolucija ekrana) se ne

mogu promeniti.


- Ne možete da promenite postavku Screen Resolution (Rezolucija ekrana).

MagicInfo Pro: Prikazuje informacije za stavke Startup (Pokretanje), Automatic update (Automatsko ažuriranje), Use password lock (Zaključavanje lozinkom) i Content server (Server za sadržaj). Postavke možete da promenite tako što ćete dvaput kliknuti na ime monitora ili pomoću stavke Edit (Uredi) u kontekstualnom meniju.

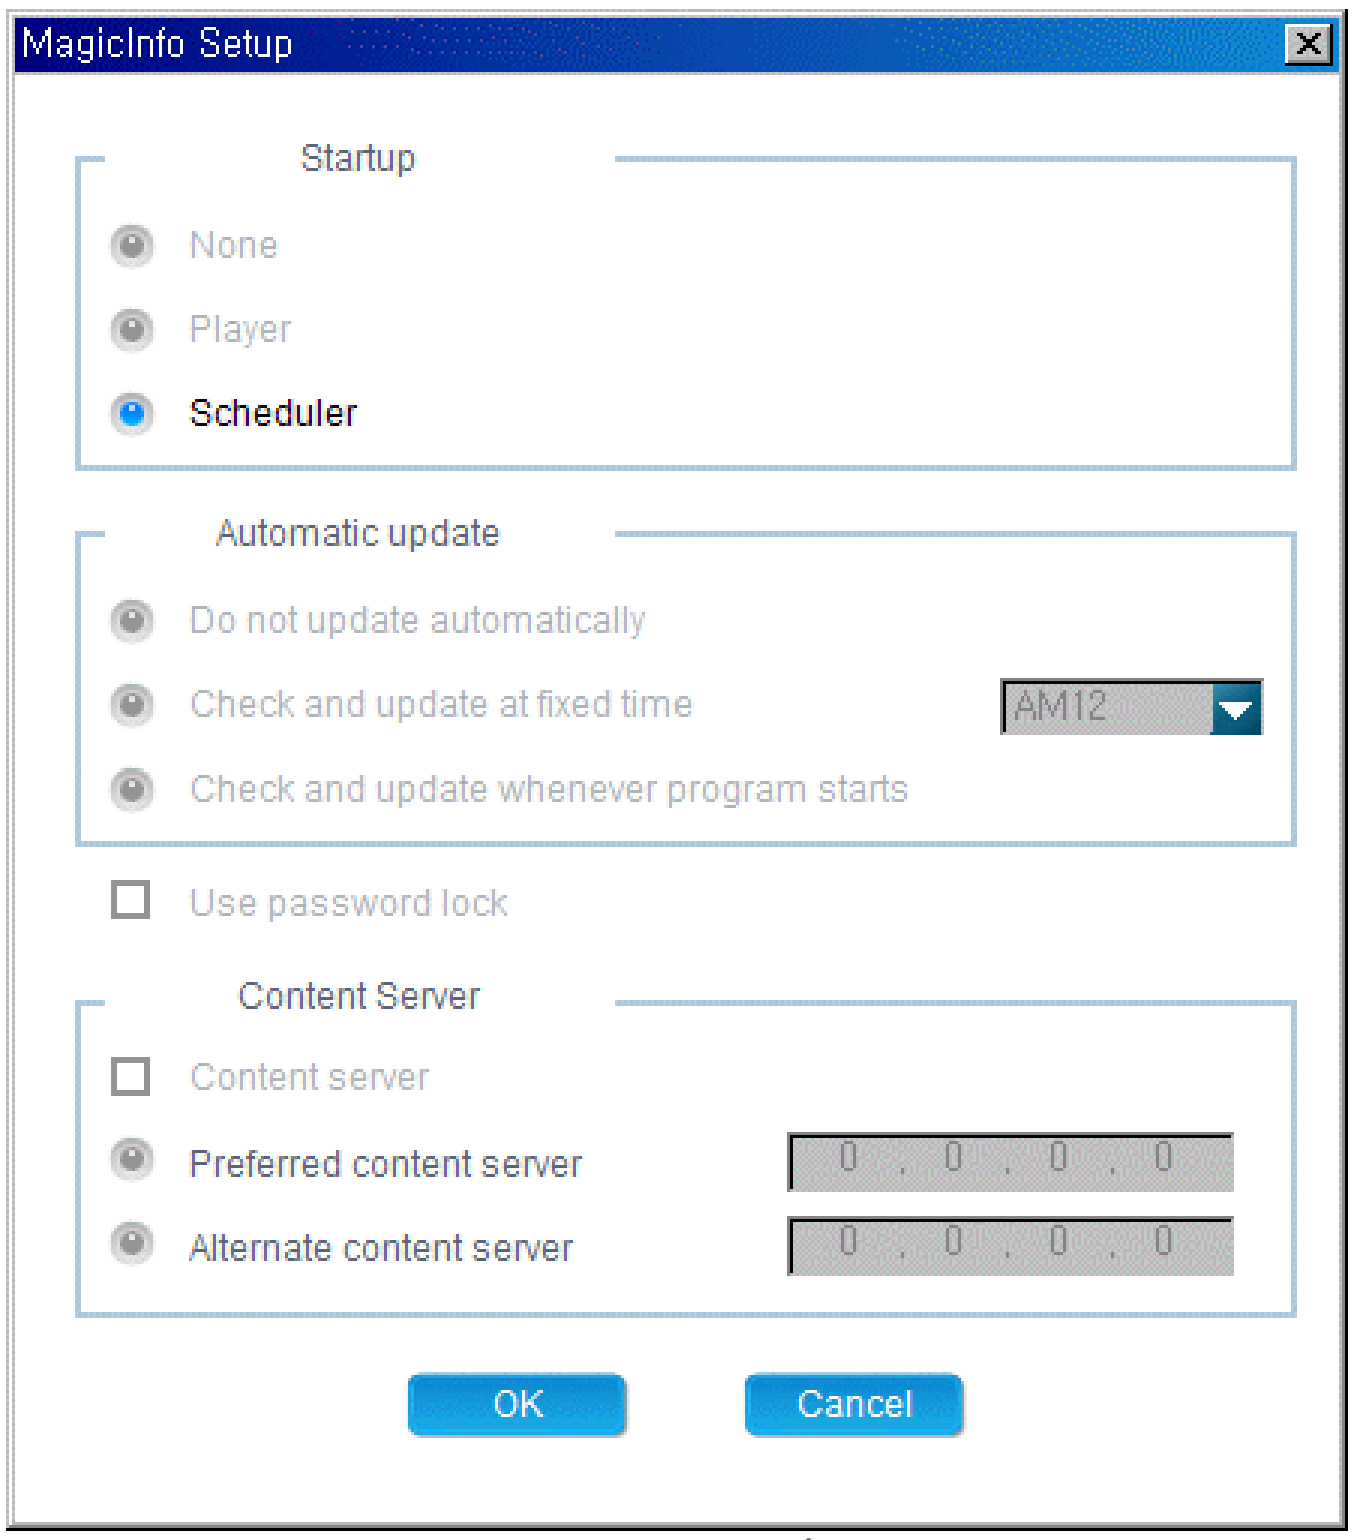

1) Startup: Izaberite program koji se pokreće zajedno sa klijentom.
2) Automatic update: Izaberite na koji način želite da se obavlja automatsko ažuriranje.
3) Use password lock: Izaberite ako želite da koristite zaključavanje lozinkom.
4) Content Server: Izaberite ako želite da koristite server za sadržaj.
5) Preferred content server: Unesite IP adresu željenog servera za sadržaj kako biste koristili server za sadržaj.
6) Alternate content server: Unesite IP adresu drugog servera za sadržaj koji će se koristiti kada željeni server za sadržaj ne radi.

- Kontekstualni meni

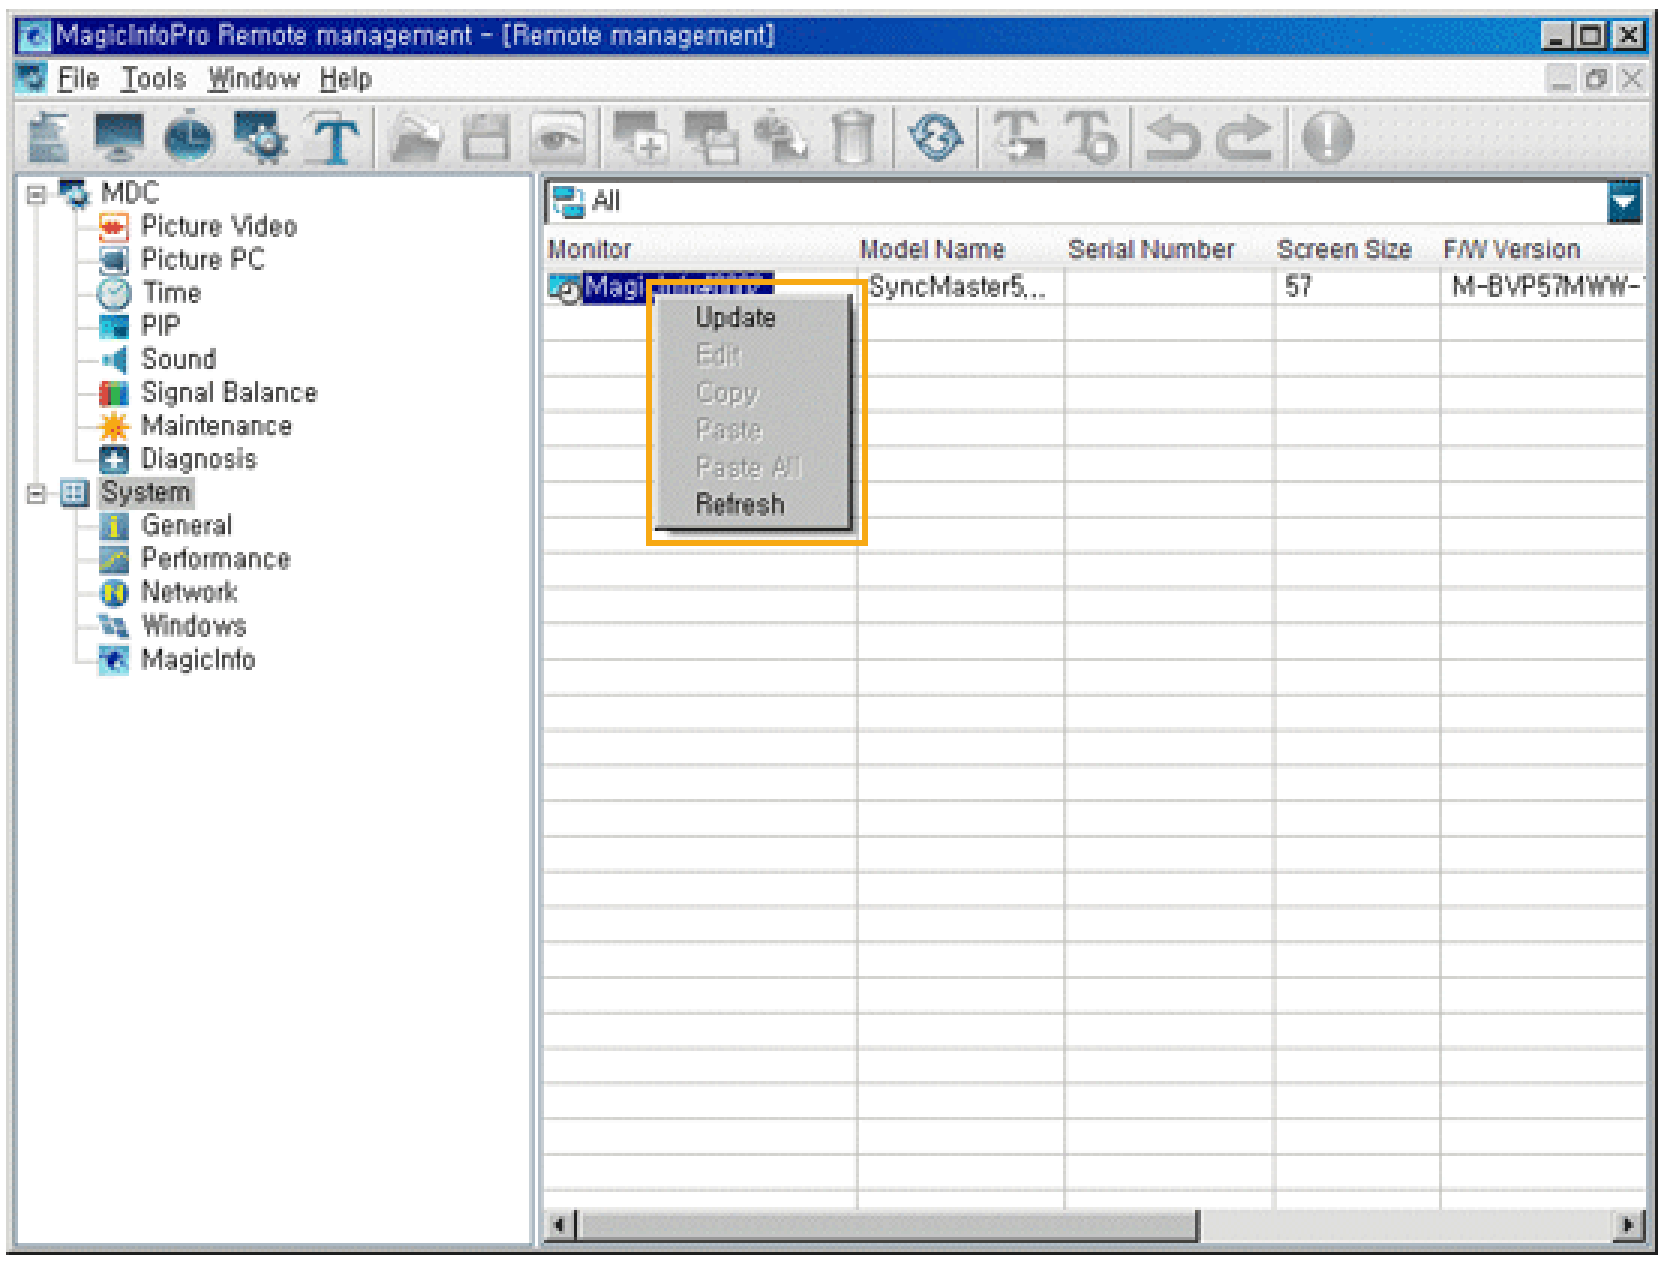

Update (Ažuriranje): Ova stavka je omogućena samo ako je izabrano ime monitora. Ova stavka upoređuje klijentsku verziju sa ažuriranom verzijom na serveru i ažurira klijent ako je to neophodno.

Edit (Uredi): Prikazuje prozor pomoću kojeg možete da promenite postavke monitora.

- Za stavke System (Sistem), General (Opšte) i Performance (Performanse), postavke su samo za čitanje i onemogućene su.

Copy (Kopiraj): Kopira postavke za izabranu stavku.

- Ako izaberete ime monitora i kliknete na dugme Copy (Kopiraj), iskopiraće se sve stavke koje su prikazane u listi.
- Ako izaberete stavku pa kliknete na dugme Copy (Kopiraj), iskopiraće se samo ta stavka.
- Ako postavka još uvek nije prikazana ili stavka ne sadrži postavke, stavku nije moguće kopirati.
- Stavke System (Sistem), General (Opšte), Performance (Performanse) i Network (Mreža) nije moguće kopirati.
- Windows stavku za rezoluciju ekrana nije moguće kopirati.

Paste (Nalepi): Nalepljuje kopirane postavke na monitor.

- Dostupno je samo ako je kopirana stavka ista kao trenutno izabrana stavka.
- Dostupno je samo ako je klijent uključen.

Paste All (Nalepi sve): Nalepljuje kopirane postavke na sve monitore koji su prikazani u listi.

- Dostupno je samo ako je kopirana stavka ista kao trenutno izabrana stavka.
- Primenjuje se samo na klijente koji su uključeni.

Refresh (Osveži): Osvežava stavke za izabrani monitor.

Status monitora

- : Server je povezan sa monitorom u režimu plejera.
- : Server je povezan sa monitorom u režimu rasporeda.
- : Server je povezan sa monitorom u nepoznatom režimu.
- : Server nije povezan sa monitorom ili je monitor lokalni.


Kombinovani prikaz

Prikazuje sve grupe monitora osim lokalnih grupa monitora, da biste mogli da izaberete grupu.

Ako izaberete grupu, lista klijenata u grupi se prikazuje u prikazu liste.

Poruka

Meni File (Datoteka)

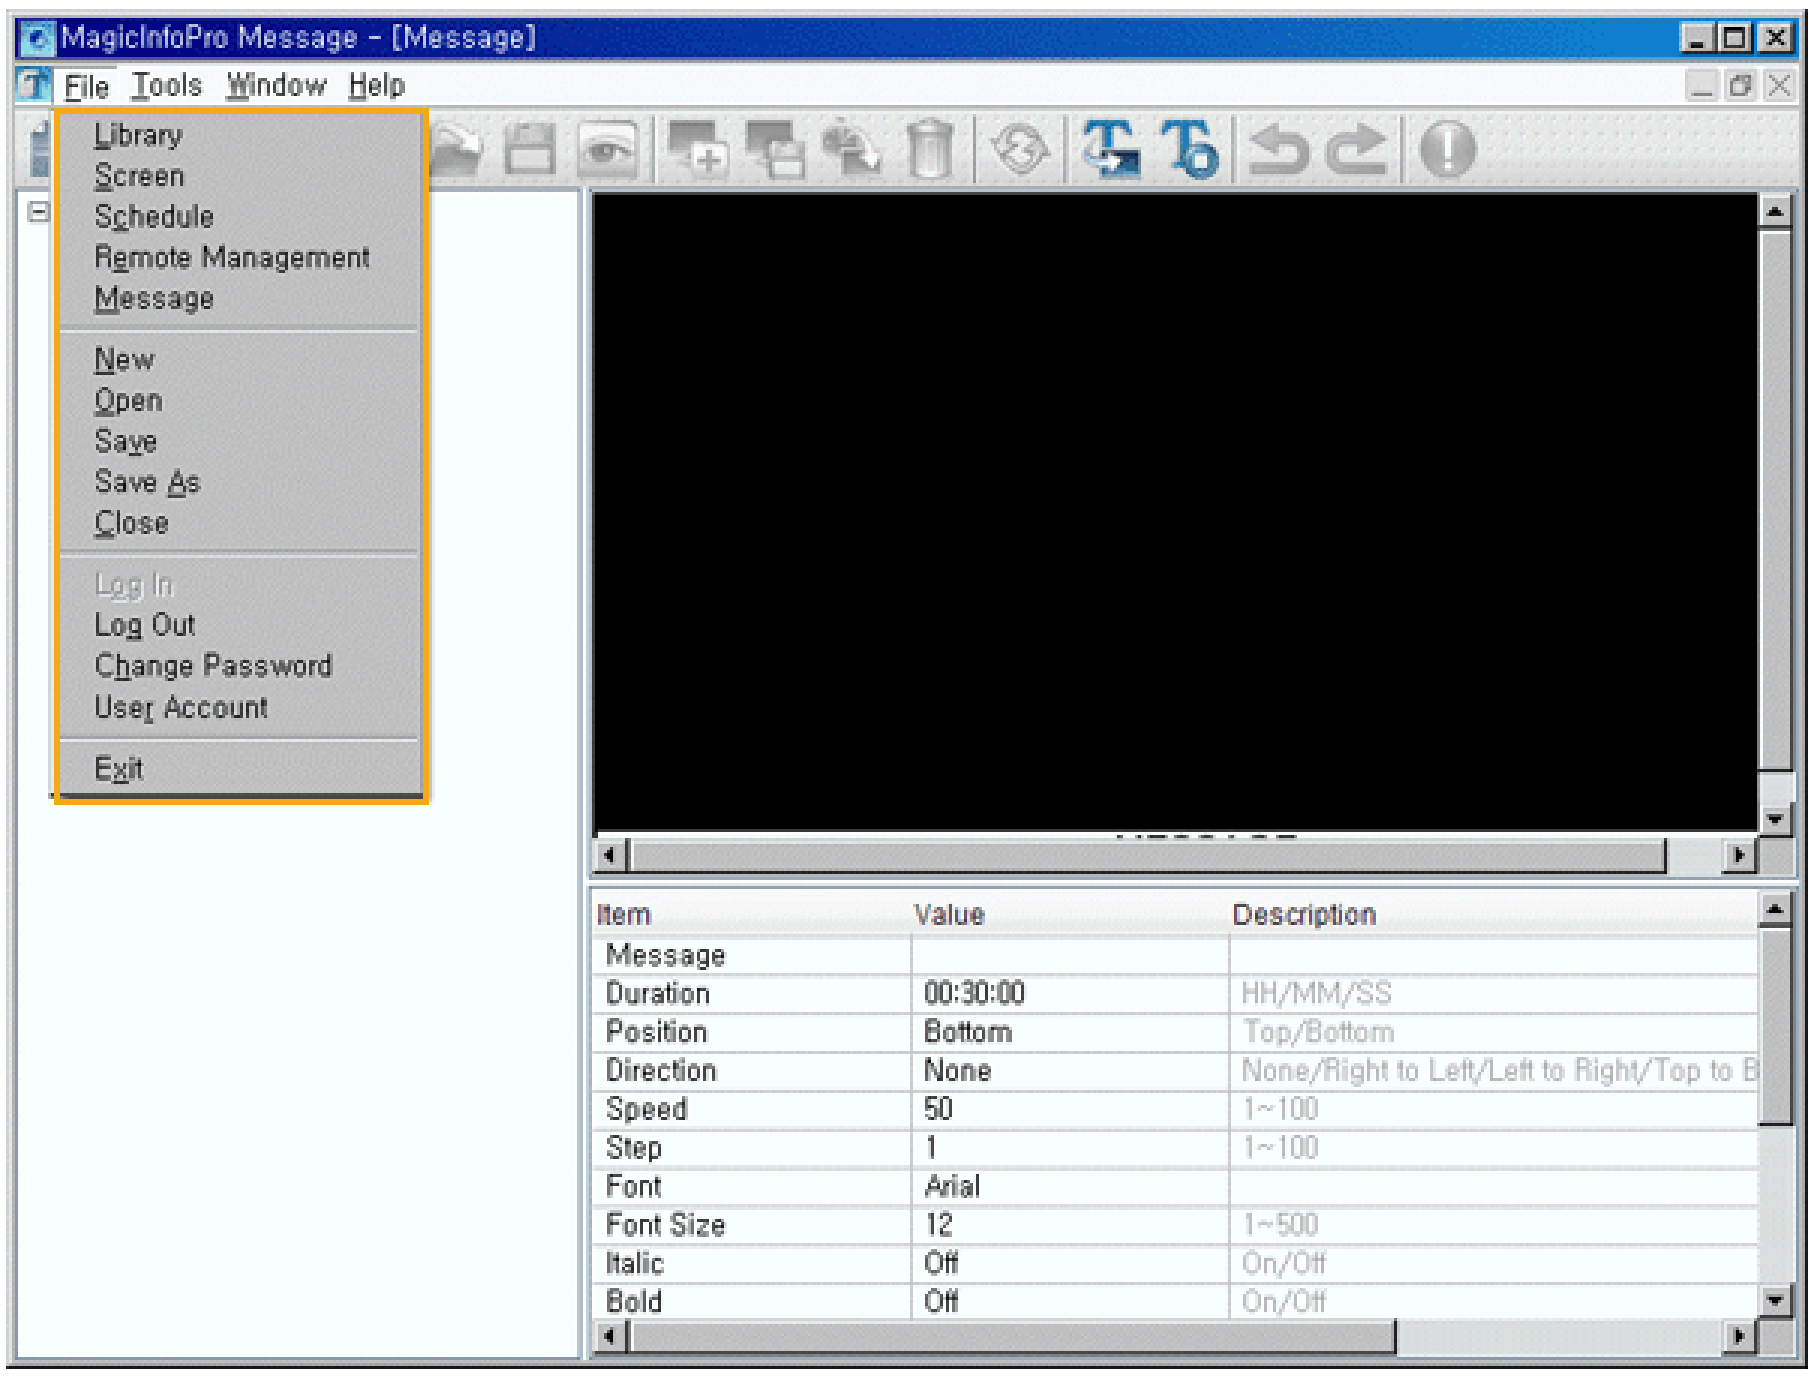


- Library (Biblioteka) / Screen (Ekran) / Schedule (Raspored) / Remote Management (Daljinsko upravljanje) / Message (Poruka)
  - Služi za kreiranje prikaza ili izbor kreiranog prikaza za svaku stavku menija da biste mogli da pravite raspored ekrana, kao i za osnovno upravljanje monitorima sa servera.
- New (Novo)
  - Pokreće prikaz poruke sa kojom trenutno radite. Ako neke od izmena nisu sačuvane, otvoriće se novi prozor da biste mogli da ih sačuvate.
- Open (Otvori)
  - Otvara datoteku poruke. Ako neke od izmena nisu sačuvane, otvoriće se novi prozor da biste mogli da ih sačuvate.
- Save (Sačuvaj) / Save As (Sačuvaj kao)
  - Čuva izmene u trenutnoj datoteci poruke ili kao novu datoteku poruke.
- Close (Zatvori)
  - Zatvara prikaz poruke sa kojom trenutno radite. Ako neke od izmena nisu sačuvane, otvoriće se novi prozor da biste mogli da ih sačuvate.
- Log In (Prijavljivanje)
  - Da biste mogli da koristite funkcije servera, morate se prijaviti na server. Na server se možete prijaviti da biste pokrenuli program servera. Lozinka koju ste uneli u toku instalacije softvera MagicInfo Pro podrazumevano postaje lozinka za nalog Administrator.
- Log Out (Odjavljivanje)
  - Ako ste prijavljeni na server, možete da se odjavite. Ako se odjavite sa servera, svi kreirani prikazi se zatvaraju, a ako neke od izmena nisu sačuvane, otvoriće se novi prozor da biste mogli da ih sačuvate.
- Change Password (Promeni lozinku)
  - Menja lozinku za nalog sa kojim ste trenutno prijavljeni.
- User Account (Korisnički nalog)
  - Kreiranje, brisanje i menjanje korisničkih naloga sa kojima je moguće prijavljivanje na server. Postoje dva tipa naloga koji se mogu kreirati: Administrator i User (Korisnik)
    - Administrator: Ima pristup svim funkcijama servera.

- User (Korisnik): Ima pristup svim funkcijama servera, ali ne može da menja opcije servera i karakteristike korisničkih naloga.

Exit (Izlaz)

- Izlazi iz programa. Ako neke od izmena nisu sačuvane, otvoriće se novi prozor da biste mogli da ih sačuvate.

Meni Tool (Alatke)

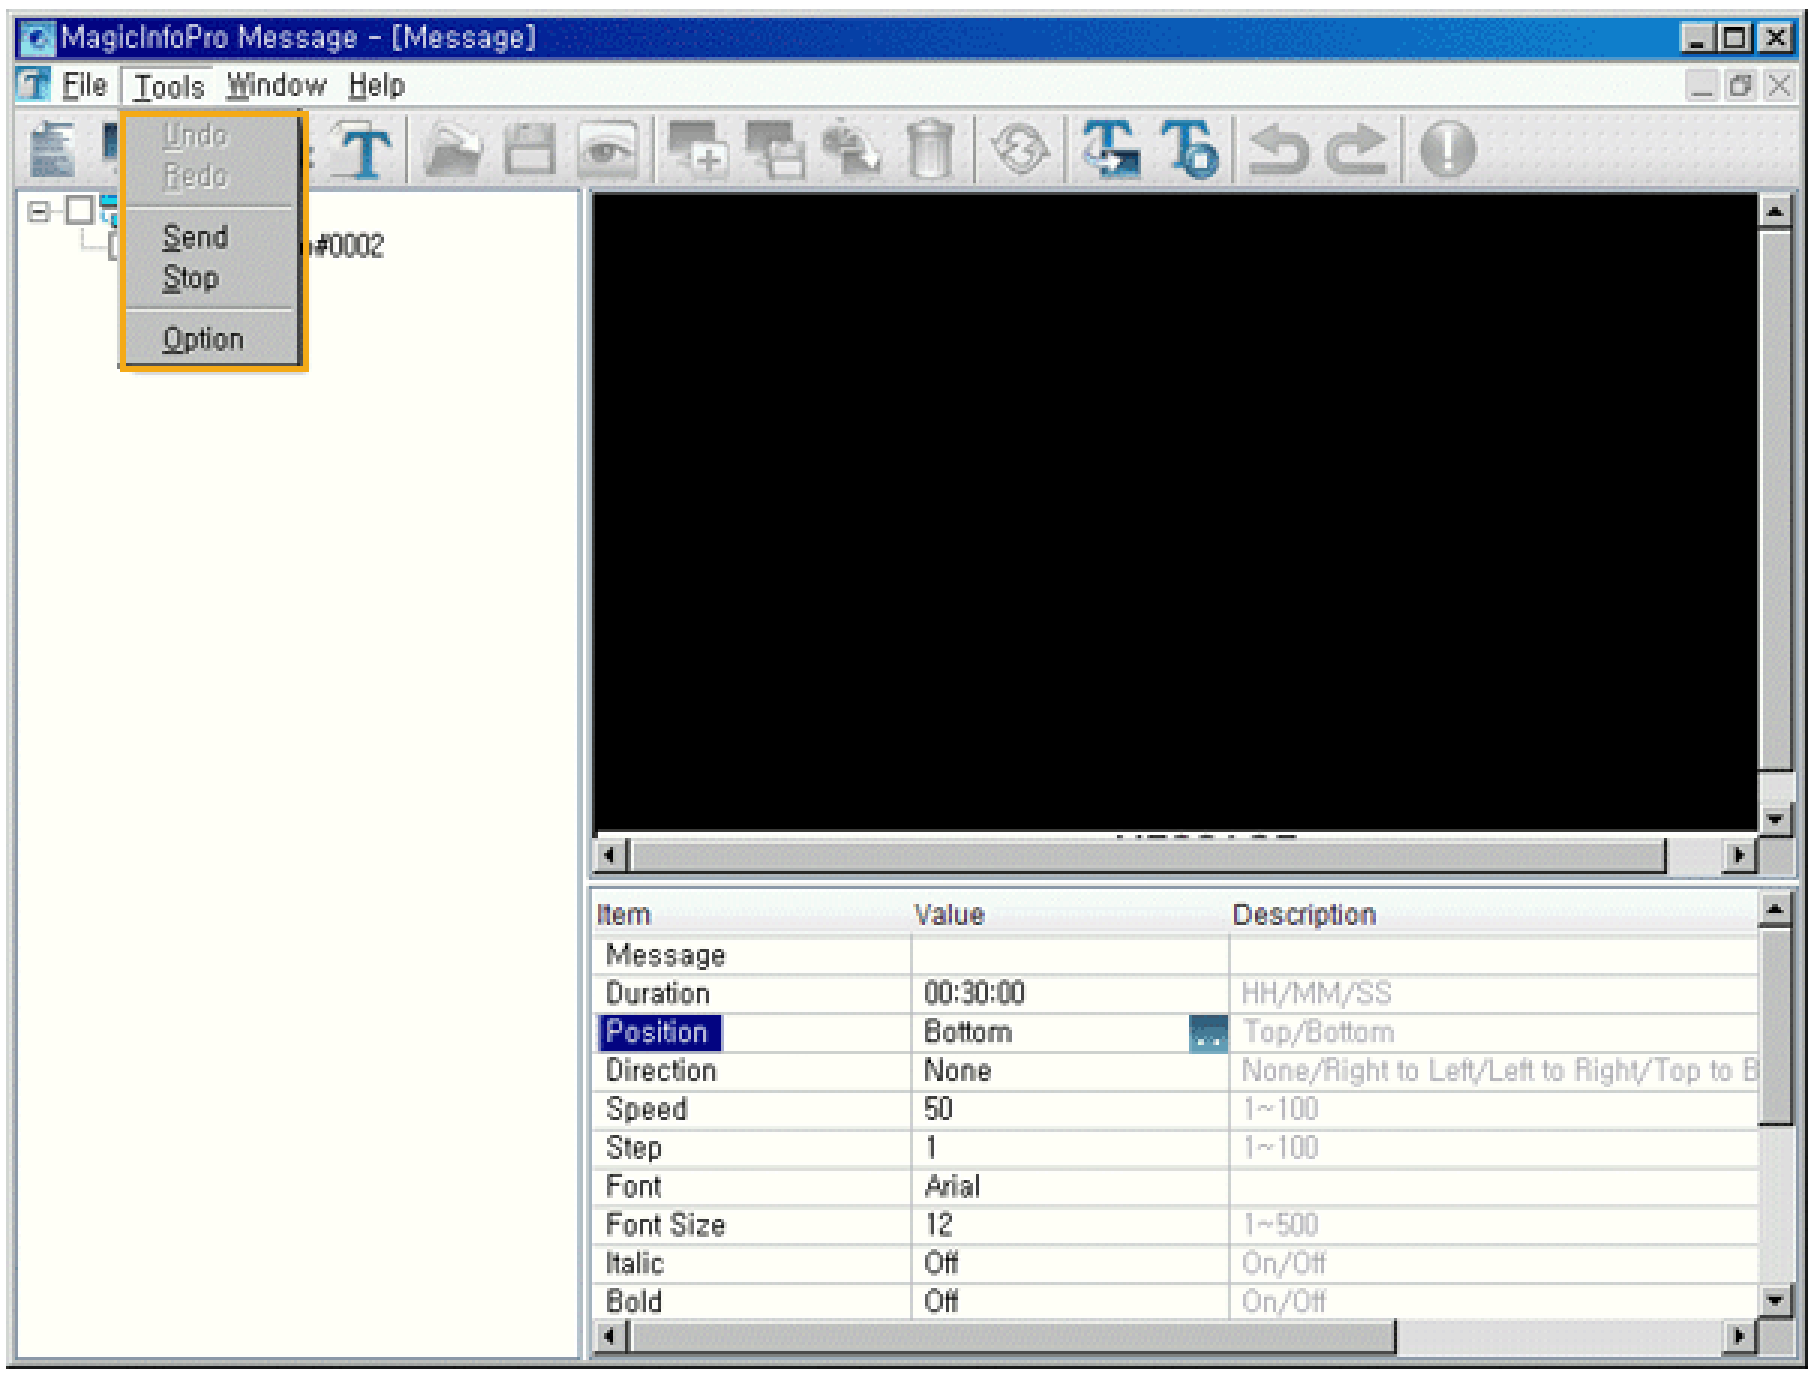

Undo (Opozovi) / Redo (Ponovi radnju)

- Otkazuje komandu koja je prethodno obavljena ili ponovo obavlja otkazanu komandu. Maksimalan broj komandi koje možete opozvati možete promeniti u meniju Option (Opcija).


Send (Pošalji) / Stop (Zaustavi)

- Proverava uređene podatke poruke na prikazu stabla i šalje ih (ili zaustavlja slanje) na izabrani monitor.

Option (Opcije)

- Menjanje postavki servera. Za više informacija, pogledajte karticu Option (Opcije).

Message (Poruka)

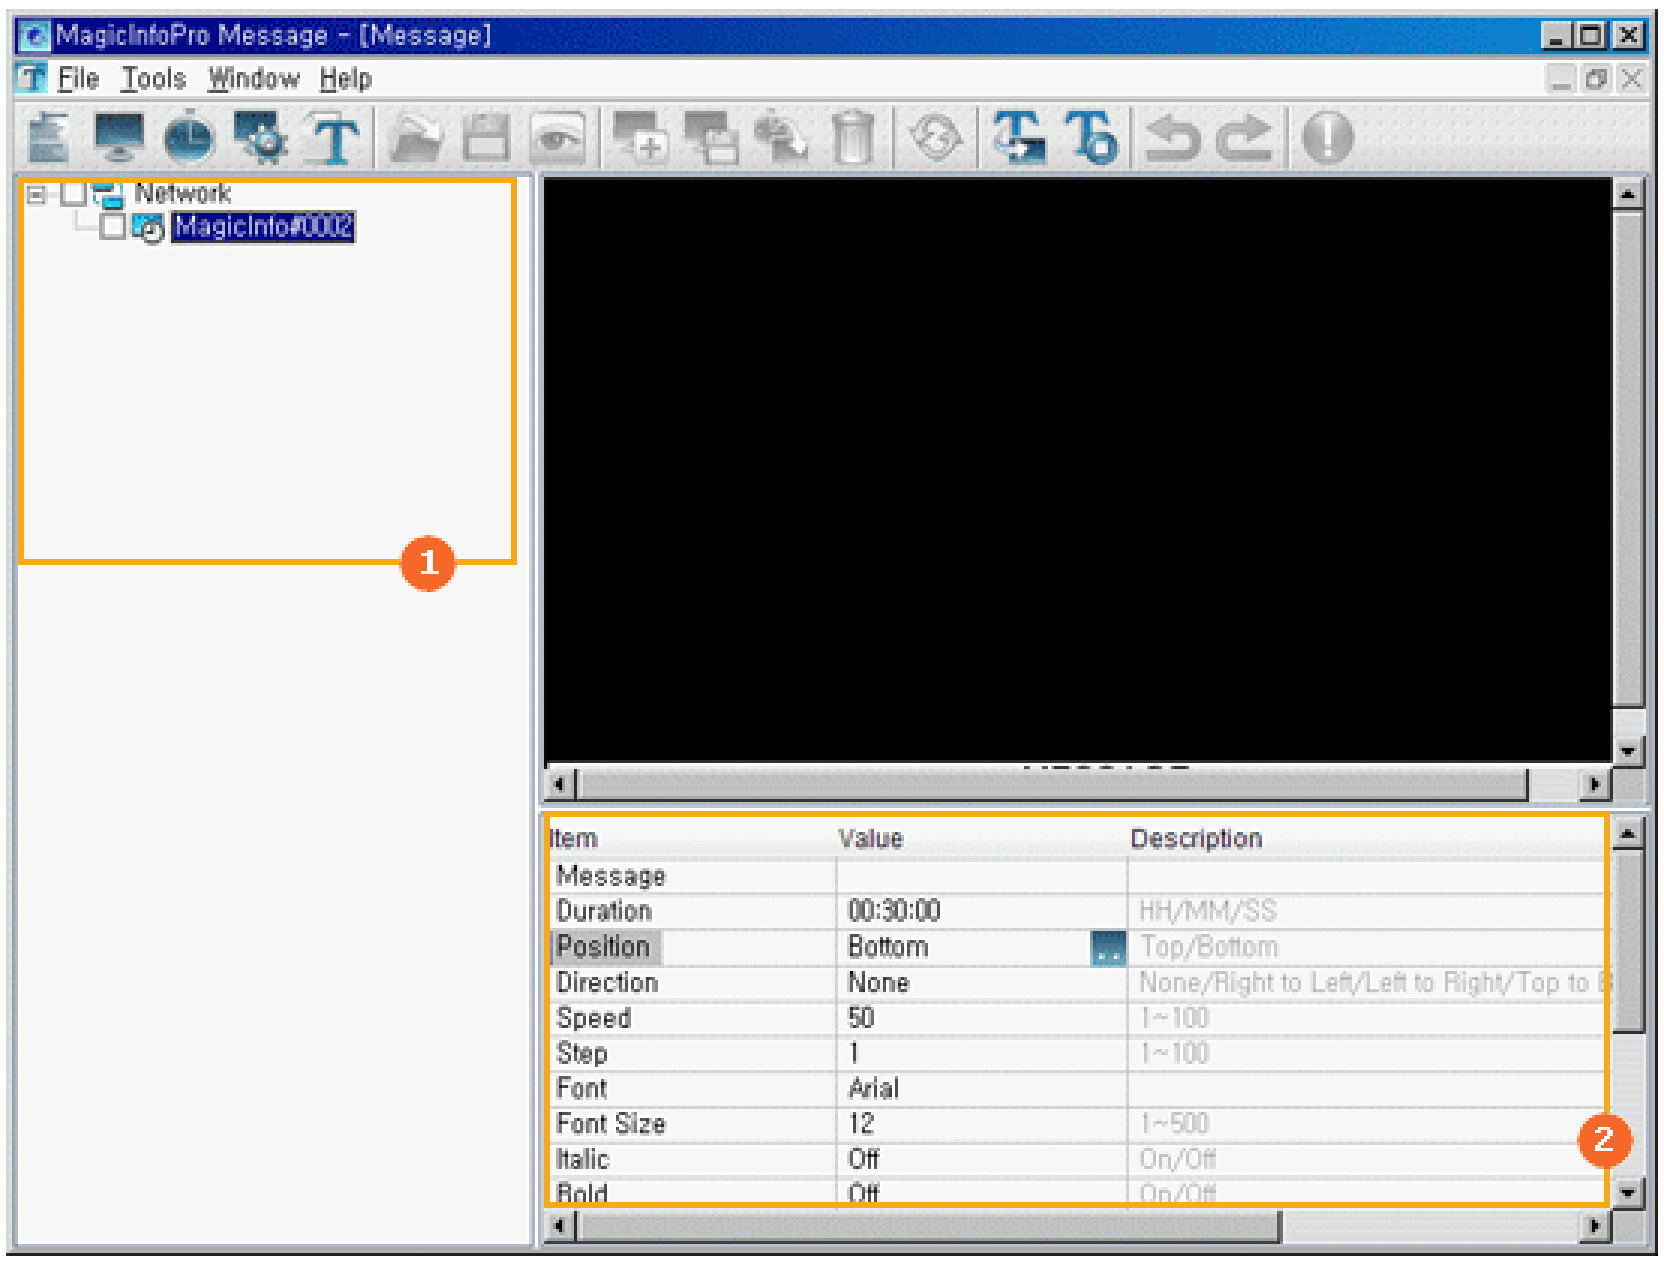

1. Prikaz stabla
2. Prikaz liste

Prikaz stabla

Monitore na koje se poruka šalje možete izabrati tako što ćete označiti polje za potvrdu pored svakog monitora i grupe.


Prikaz liste

Menjanje detaljnih funkcija poruke koja se šalje na monitore dvoklikom na poruku ili klikom na kreirano dugme.


- Message (Poruka): Podešavanje poruke koja će se prikazati na monitoru.
  - Podešena poruka se ne primenjuje na prozor za prikaz.
- Duration (Trajanje): Izbor trajanja prikazivanja poruke na monitoru u minutima.
- Position (Položaj): Izbor lokacije poruke na monitoru. (Top (Vrh) / Bottom (Dno))
- Direction (Smer): Podešavanje smera kretanja poruke na monitoru. (None (Nijedan) / Right to Left (S desna nalevo) / Left to Right (S leva nadesno) / Top to Bottom (Od vrha ka dnu) / Bottom to Top (Od dna ka vrhu))
- Speed (Brzina): Podešavanje brzine kretanja poruke na monitoru.
- Step (Korak): Podešavanje intervala kretanja poruke na monitoru.
- Font (Font), Font Size (Veličina fonta), Italic (Kurziv), Bold (Podebljano), Underline (Podvučeno), Strikeout (Precrtano), Font Color (Boja fonta): Podešavanje oblikovanja fonta poruke koja će se prikazati na monitoru.
  - Tip fonta predstavlja font sa računara na kome je pokrenut server. Da bi monitor mogao da prikaže izabrani font, font mora biti instaliran i na monitoru.
- Align Horizontal (Poravnaj horizontalno): Poravnavanje teksta poruke koja će se prikazati na monitoru.
- Background Color (Boja pozadine): Izbor boje pozadine za poruku koja će se prikazati na monitoru.
- Transparency (Prozirnost): Izbor stepena prozirnosti poruke koja će se prikazati na monitoru. (On (Uključeno) / Off (Isključeno))

Opcije

Option (Opcije)

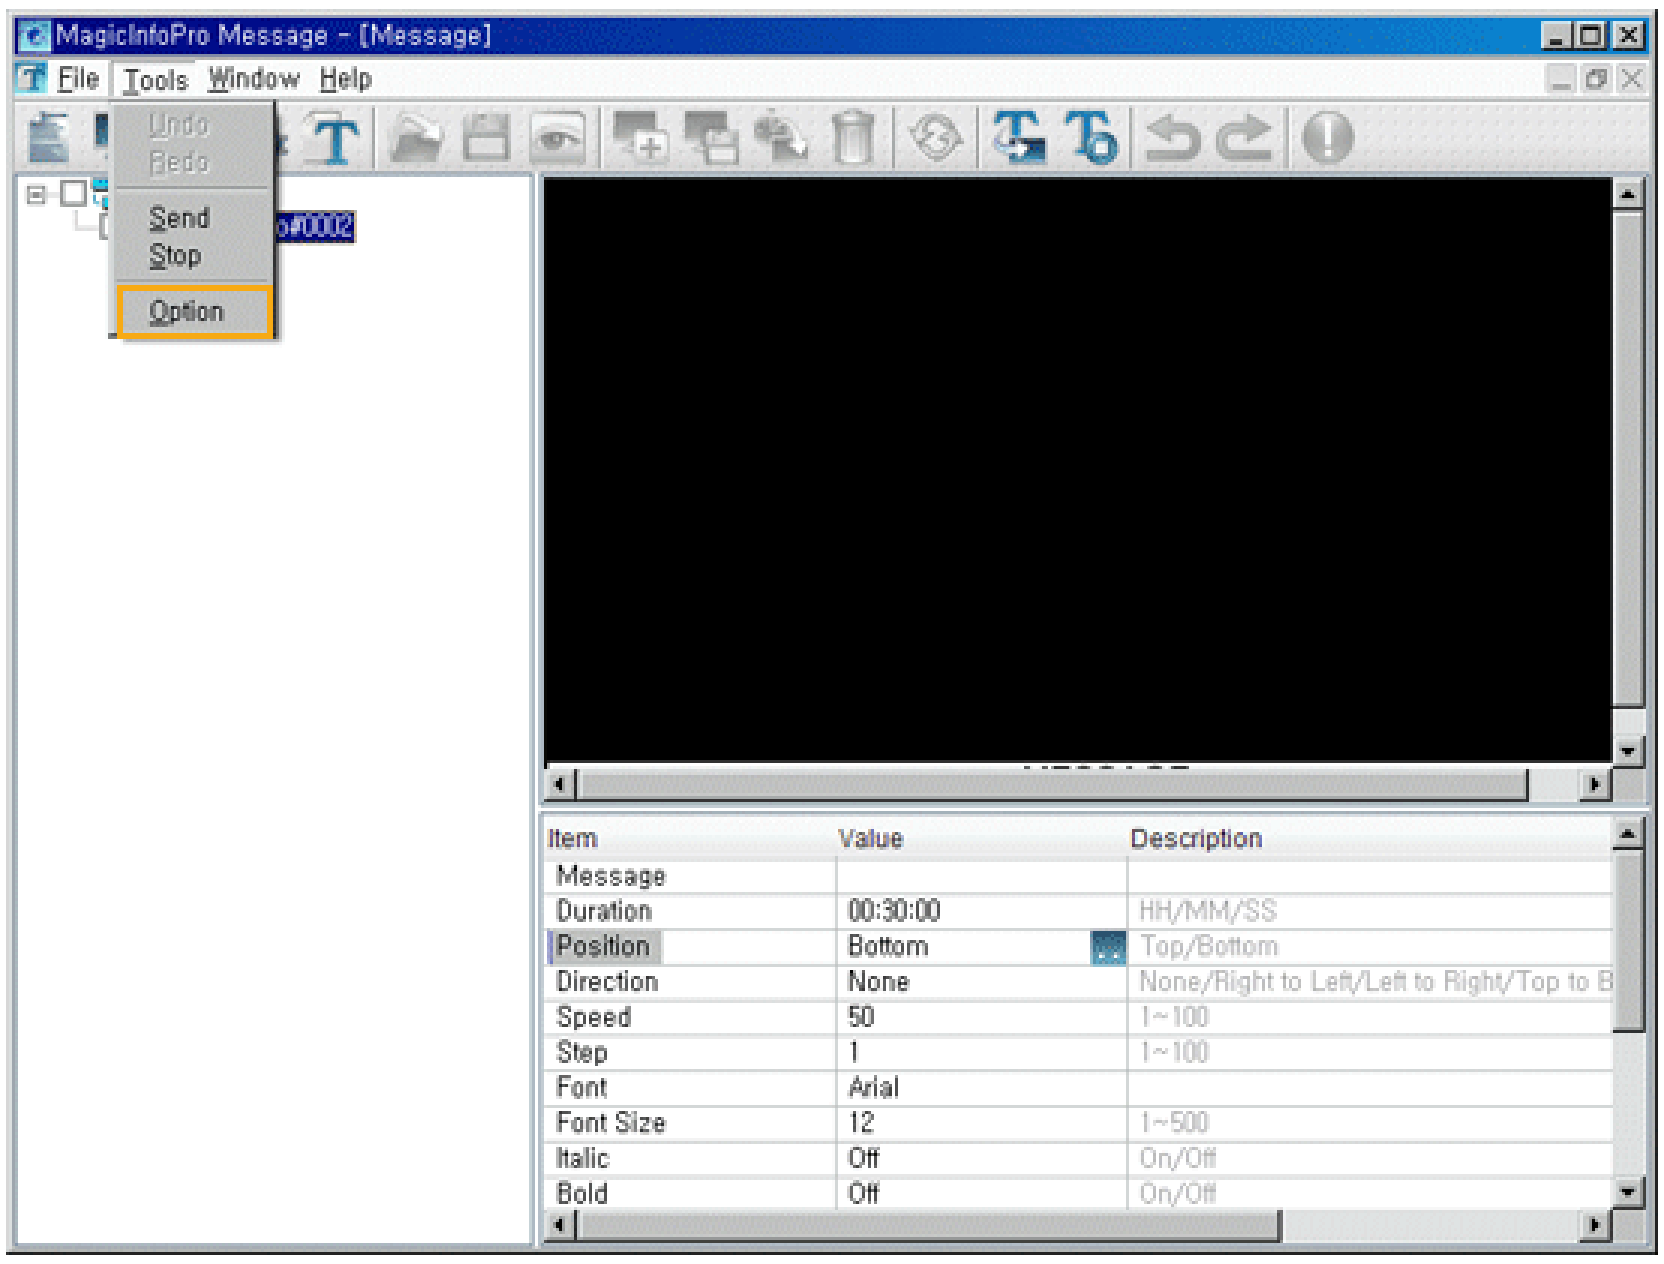

General (Opšte)

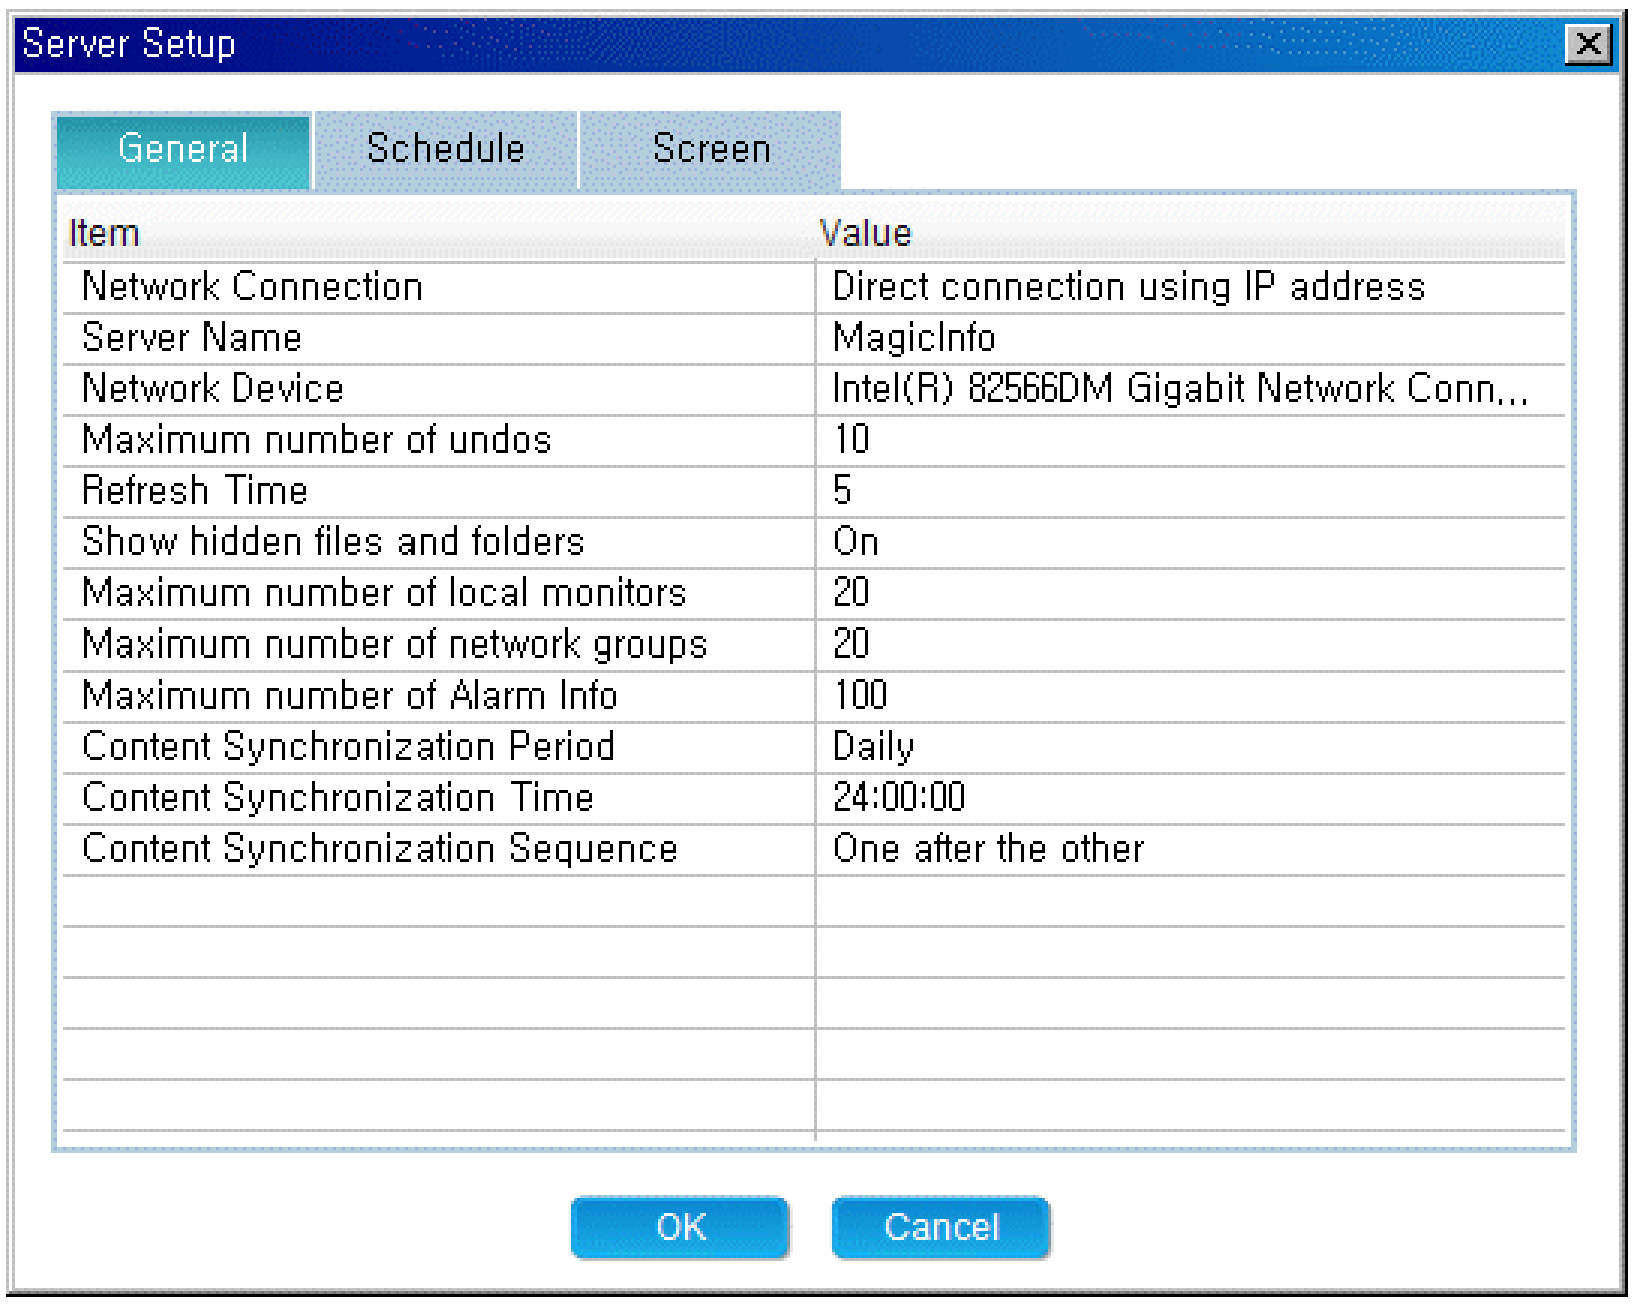

Network Connection (Mrežna veza): Izbor načina povezivanja servera i monitora. Povezivanje servera i monitora je moguće samo ako se koristi isti način povezivanja.

- Automatic connection (Automatsko povezivanje): Monitor se automatski povezuje na server na istoj mreži.

- Direct connection (Direktno povezivanje): Monitor se direktno povezuje na server pomoću unete IP adrese.


Ako se server i monitor nalaze na različitim privatnim mrežama, povezivanje nije moguće. Međutim, ako server ima javnu IP adresu, monitor sa privatnom IP adresom može se povezati na njega direktnim povezivanjem.

- Server Name (Ime servera): Menjanje imena servera.

  Server i monitor se mogu povezati samo ako imaju isto ime servera.
- Network Device (Mrežni uređaj): Izbor LAN kartice koja se koristi na serveru.

  Ako na računaru postoji više dostupnih LAN kartica, pri prvom pokretanju servera otvoriće se prozor koji vam omogućava da izaberete LAN karticu koja će se koristiti.
- Maximum number of undos (Maksimalan broj komandi koje se mogu opozvati): Izbor maksimalnog broja prethodnih operacija koje možete opozvati.
- Refresh Time (Vreme osvežavanja): Podešavanje učestalosti kojom server prima podatke o monitoru i ažurira ih u prozoru Remote Management (Daljinsko upravljanje). Ako je podešeno na 0, server ne ažurira automatski podatke o monitoru, pa morate kliknuti na dugme Refresh (Osveži) na traci sa alatkama ili na meniju da biste ažurirali podatke o monitoru.
- Show hidden files and folders (Prikaži skrivene datoteke i fascikle): Prikazivanje datoteka koje su skrivene u biblioteci na serveru.
- Maximum number of local monitors (Maksimalan broj lokalnih monitora): Podešavanje maksimalnog broja virtuelnih lokalnim monitora koji se mogu kreirati za lokalno objavljivanje rasporeda.
- Maximum number of network groups (Maksimalan broj mrežnih grupa): Podešavanje maksimalnog broja mrežnih grupa koje se mogu kreirati za upravljanje umreženim monitorima.
- Maximum number of Alarm Infos: Navedite broj poruka upozorenja koje će obavestiti korisnika o greškama klijenta. Ako je broj grešaka veći od navedenog, stare poruke se brišu.
- Content Synchronization Period: Podešava vremenski interval za sinhronizovanje servera za sadržaj.
- Content Synchronization Time: Podešava vreme sinhronizovanja servera za sadržaj. Međutim, sinhronizacija se odvija u vreme koje je podešeno na klijentu.
- Content Synchronization Sequence: Podešava redosled po kome će se sadržaj sinhronizovati.

Schedule (Raspored)

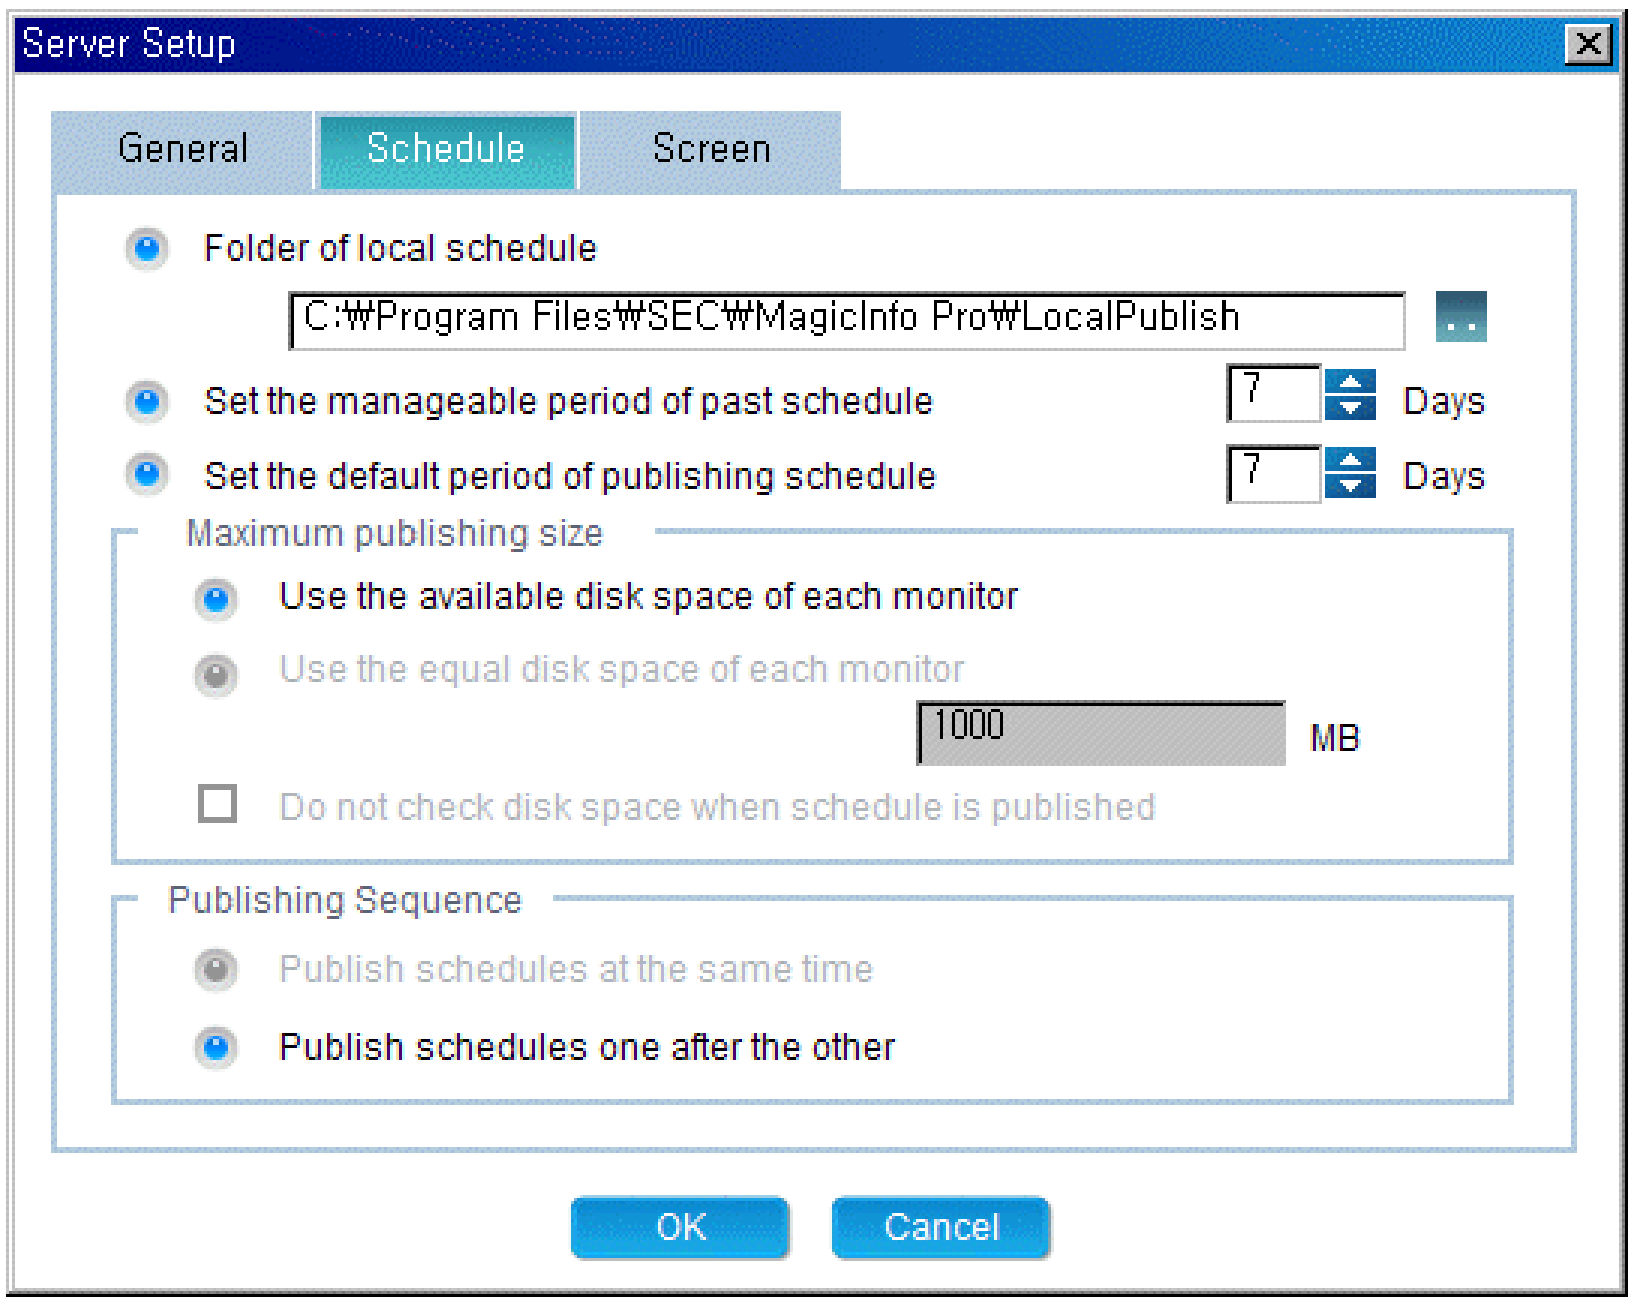

- Folder of local schedule (Fascikla sa lokalnim rasporedom): Izbor direktorijuma u kome se kreiraju lokalni rasporedi pomoću virtuelnog lokalnog monitora. Podrazumevana fascikla je ona u kojoj je instaliran server.
- Set the manageable period of past schedules (Izbor perioda za upravljanje prošlim rasporedima): Podešavanje perioda za rasporede u toku kojeg možete registrovati, čuvati i uvoziti ekrane. Ako se podesi na 0, nećete moći da registrujete, čuvate niti da uvozite ekrane koji su kreirani ranije.
- Set the default period of the publishing schedule (Izbor podrazumevanog perioda za

objavljivanje rasporeda): Podešavanje podrazumevanog perioda za objavljivanje rasporeda.


- Maximum publishing size (Maksimalna veličina za objavljivanje): Podešavanje opcije u vezi sa slobodnim prostorom na monitoru pri objavljivanju rasporeda.

  - Use the available disk space of each monitor (Koristi sav dostupan prostor na disku za svaki monitor): Podešava veličinu na maksimalan slobodan prostor na monitoru.
  - Use the equal disk space of each monitor (Koristi isti prostor na disku za svaki monitor): Podešava veličinu na vrednost koju unesete u polje za uređivanje.
  - Do not check disk space when schedule is published (Ne proveravaj prostor na disku pri objavljivanju rasporeda): Objavljivanje se nastavlja iako je ukupna veličina rasporeda za objavljivanje veća od slobodnog prostora na monitoru.

- Publishing sequence (Redosled objavljivanja): Definisanje redosleda pri objavljivanju na više monitora.

  - Publish schedules at the same time (Objavi rasporede u isto vreme): Rasporedi se na svim monitorima objavljuju u isto vreme.
  - Publish schedules one after the other (Objavi rasporede jedan za drugim): Rasporedi se objavljuju na više monitora, jedan za drugim.

Screen (Ekran)

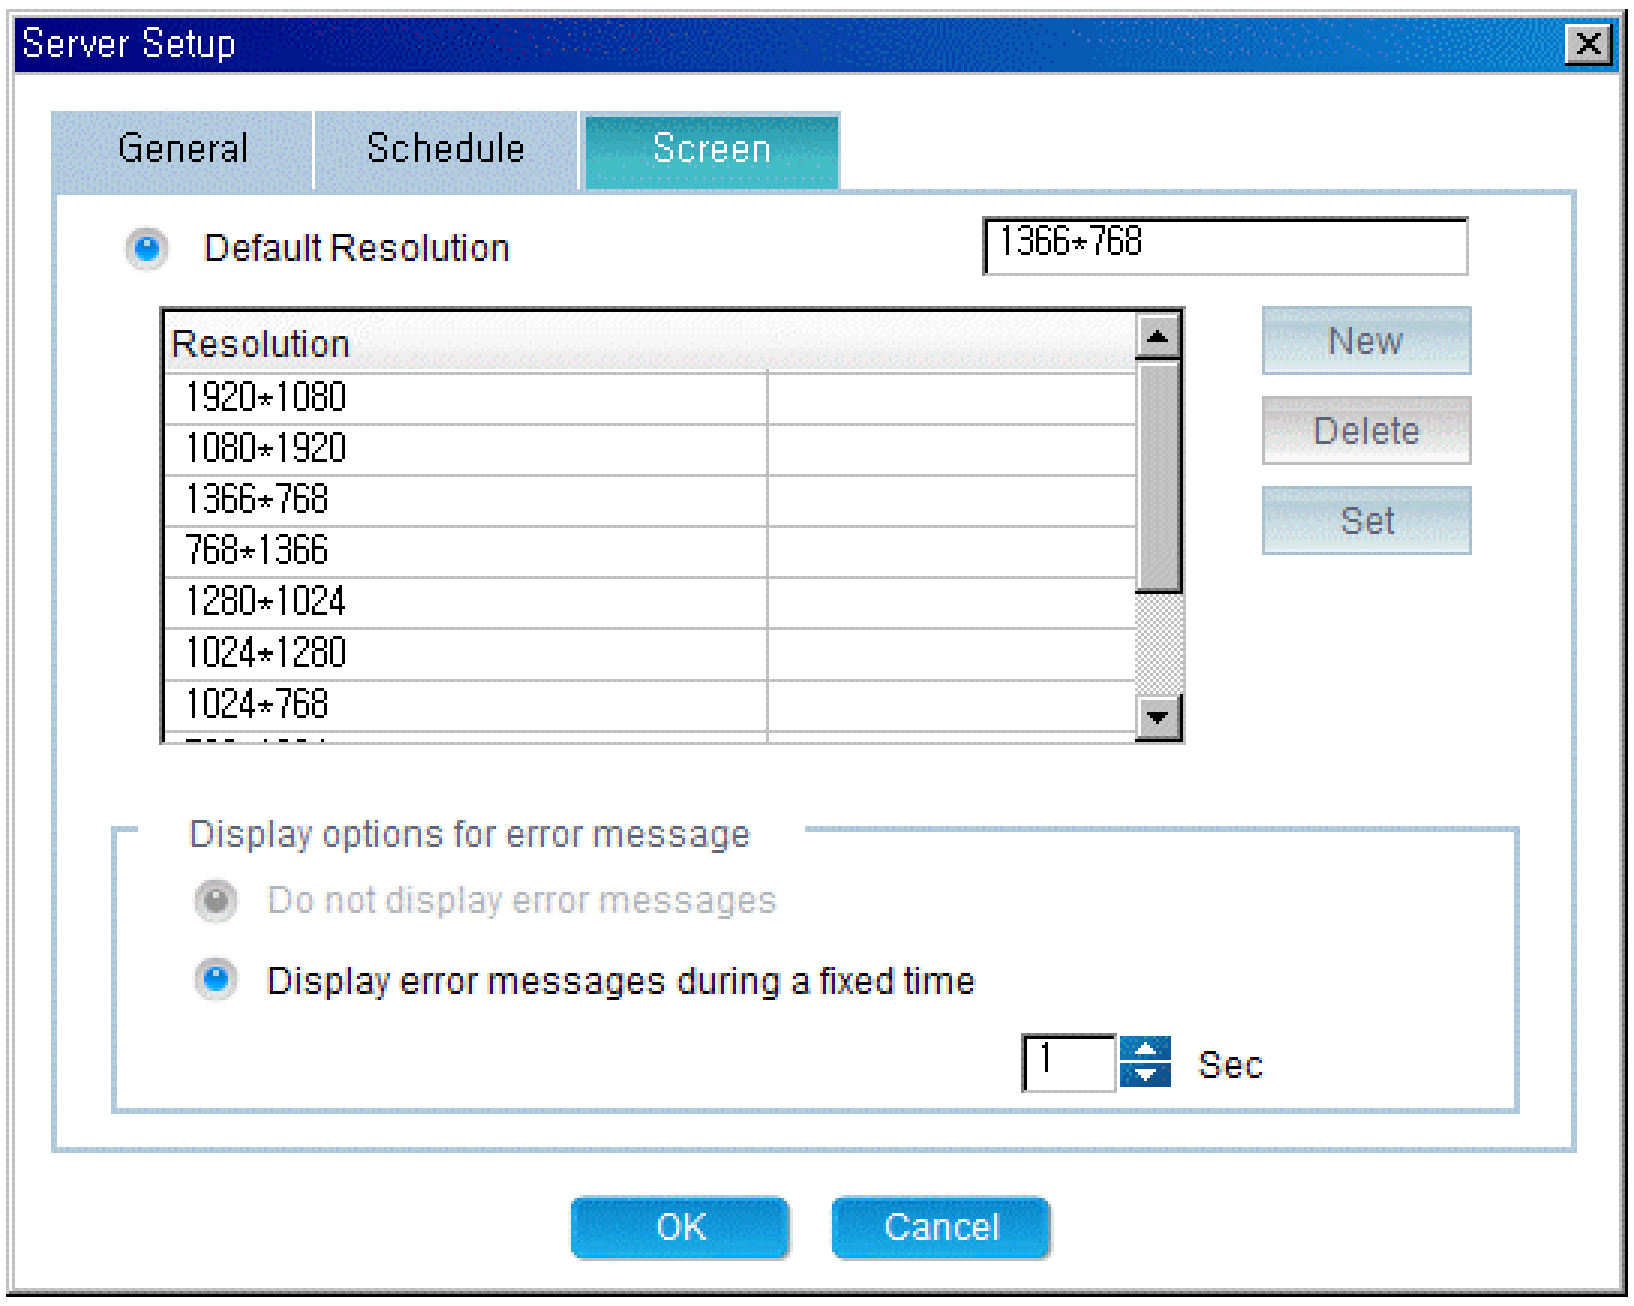

- Default Resolution (Podrazumevana rezolucija): Dodavanje, brisanje i podešavanje podrazumevane rezolucije kreiranog ekrana.


  - New (Novo): Dodaje novu rezoluciju koja se možete koristiti na neki od ekrana. Rezolucija se dodaje na listu rezolucija pozadine za ekran.
  - Delete (Izbriši): Brisanje kreirane rezolucije. Rezolucija se uklanja sa liste rezolucija pozadine za ekran.
  - Set (Postavi): Izabrana rezolucija se postavlja za podrazumevanu rezoluciju.

- Display options for error messages (Prikaži opcije za poruke o grešci): Podešavanje opcija za greške do kojih može doći pri prikazivanju ekrana.

  - Do not display error messages (Ne prikazuj poruke o grešci): Ako dođe do greške, poruka o grešci se ne prikazuje i prelazi se na sledeću operaciju prikazivanja.
  - Display error messages during a fixed time (Prikaži poruke o grešci u određenom trajanju): Ako dođe do greške, poruka o grešci prikazuje u određenom trajanju, a nakon tog perioda se automatski sakriva.

Funkcije klijenta

Program je pokrenut na dodatnom računaru gde radi server za sadržaj.

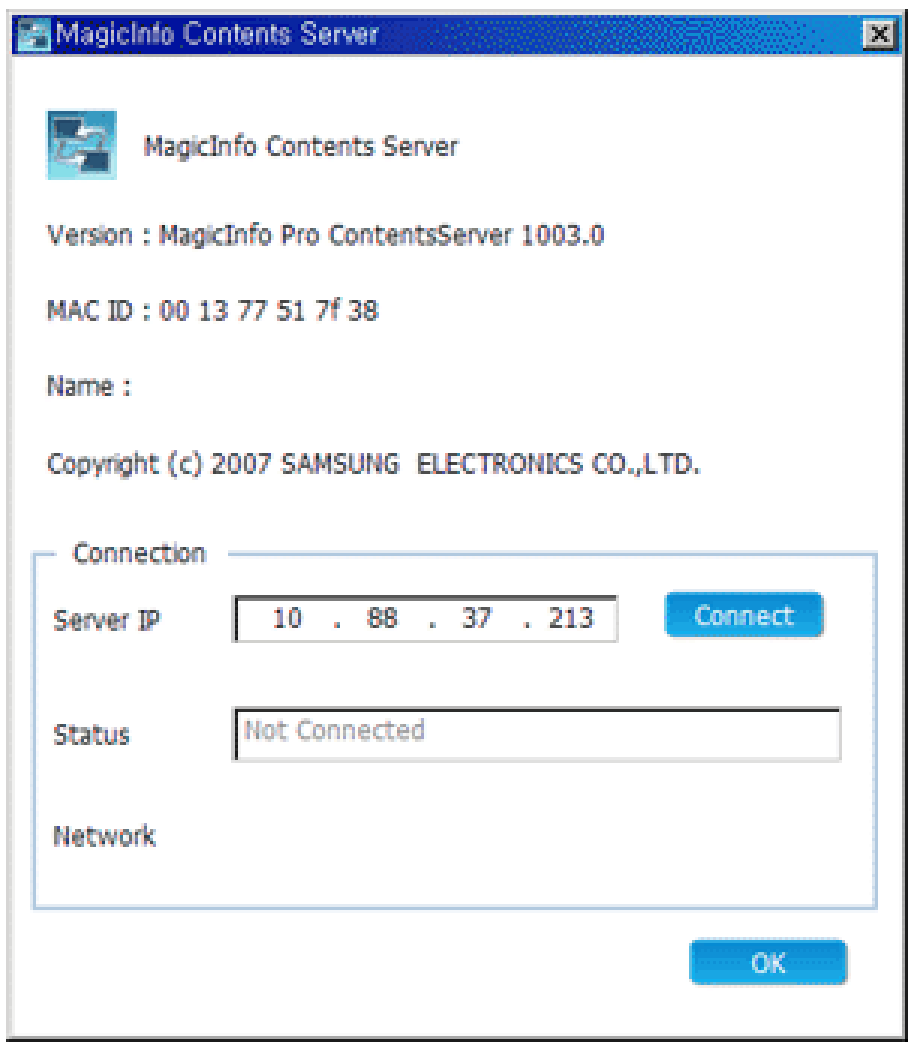

- Version: Verzija servera za sadržaj.
- MAC ID: MAC address za network device na računaru gde je instaliran content server. Koristi se kada MagicInfo Pro server proverava da li je registrovan kao server za sadržaj.
- Name: Ime servera za sadržaj konfiguriše MagicInfo Pro server.

Connection

- Server IP: Unesite IP adresu MagicInfo Pro servera na koji želite da se priključite.
  Kliknite na dugme Connect. Klijent pokušava da se priključi na MagicInfo Pro server na navedenoj Server IP adresi.
  Ako MagicInfo Pro server prihvata spajanje, klijent je uspešno priključen na server.
- Status: Prikazuje status veze za MagicInfo Pro server.
- Network: Prikazuje iskorišćenost mreže.

Konfigurisanje MagicInfo Pro klijenta



1 **About (Više informacija o)**	Prikazuje verziju.
2 **EWF**	Služi za prikazivanje ili menjanje postavki jedinice.
3 **Password (Lozinka)**	Služi za upravljanje lozinkom.


4 Setup (Podešavanje)

5 Rotation (Rotacija) Rotiranje ekrana u skladu sa izabranom opcijom.

6 Program Pokretanje ili izlaz iz programa.

7 Exit (Izlaz) Izlaz iz programa mnMain. Ako izađete iz programa mnMain, zatvara se i MagicInfo Pro i program za raspored.

EWF: Prikazivanje i menjanje postavki jedinice

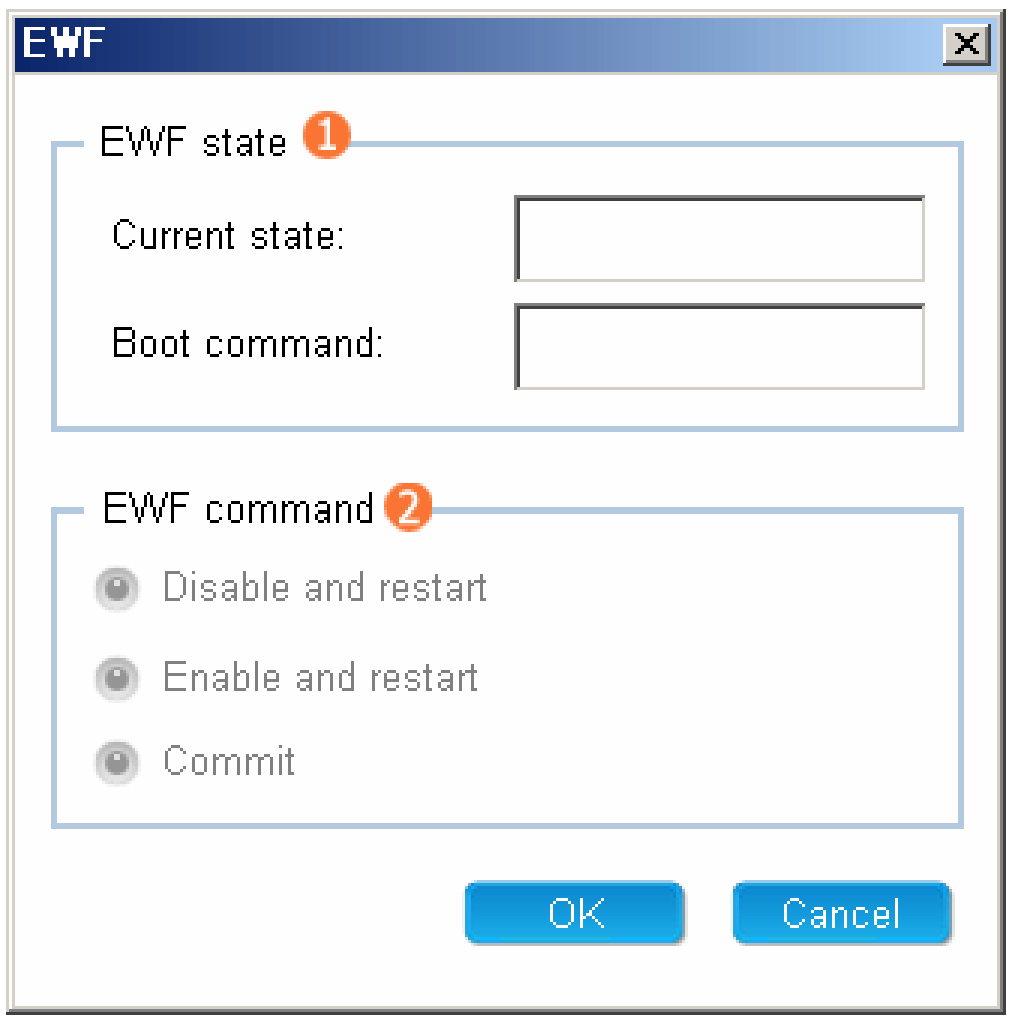

1 EWF State
(EWF stanje)


- Current state (Trenutno stanje): Prikazuje trenutno EWF stanje.
- Boot command (Komanda pri pokretanju): Prikazuje EWF stanje koje će se primeniti pri sledećem pokretanju sistema.

2 EWF command (EWF komanda)

- Disable and restart (Onemogući i ponovo pokreni) : Onemogućava i ponovo pokreće EWF. EWF stanje se onemogućava pri sledećem pokretanju sistema.
- Enable and restart (Omogući i ponovo pokreni) : Omogućava i ponovo pokreće EWF. EWF stanje se omogućava pri sledećem pokretanju sistema.
- Commit (Sačuvaj): Čuva izmene za stanje Enable (Omogući).

Password (Lozinka): Upravljanje lozinkama za postojeći MagicInfo Pro.

Potvrđuje lozinku pre otvaranja ekrana Setup (Podešavanje). Ako je polje za potvrdu Use Password lock (Zaključavanje lozinkom) označeno, moraćete ponovo da unesete lozinku pri otvaranju MagicInfo Pro menija za podešavanje.

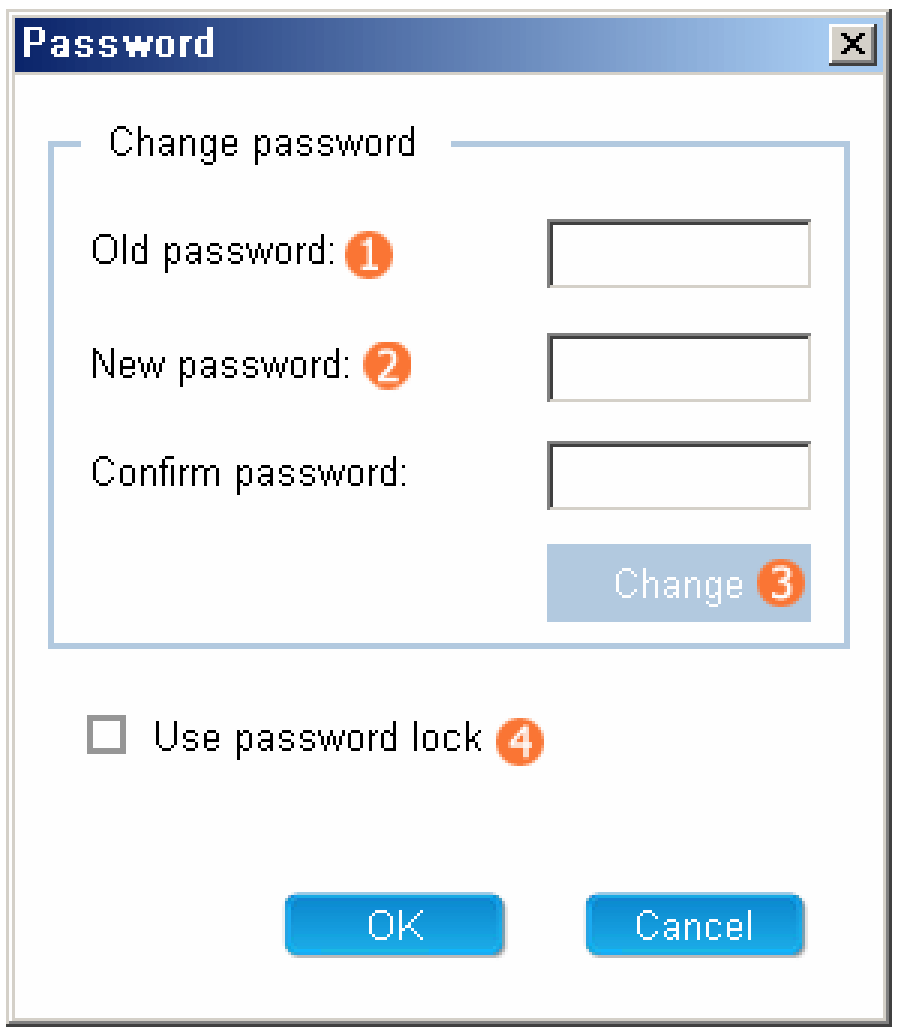

1 Old password (Stara lozinka)
   - Unesite postojeću lozinku.


2 New password (Nova lozinka)
   - Unesite novu lozinku.

3 Change (Promeni)
   - Služi za menjanje lozinke.

4 Use password lock (Zaključavanje lozinkom)
   - Potvrđuje vašu lozinku pre otvaranja ekrana Setup (Podešavanje).

Setup (Podešavanje)

Kartica Connection (Povezivanje)

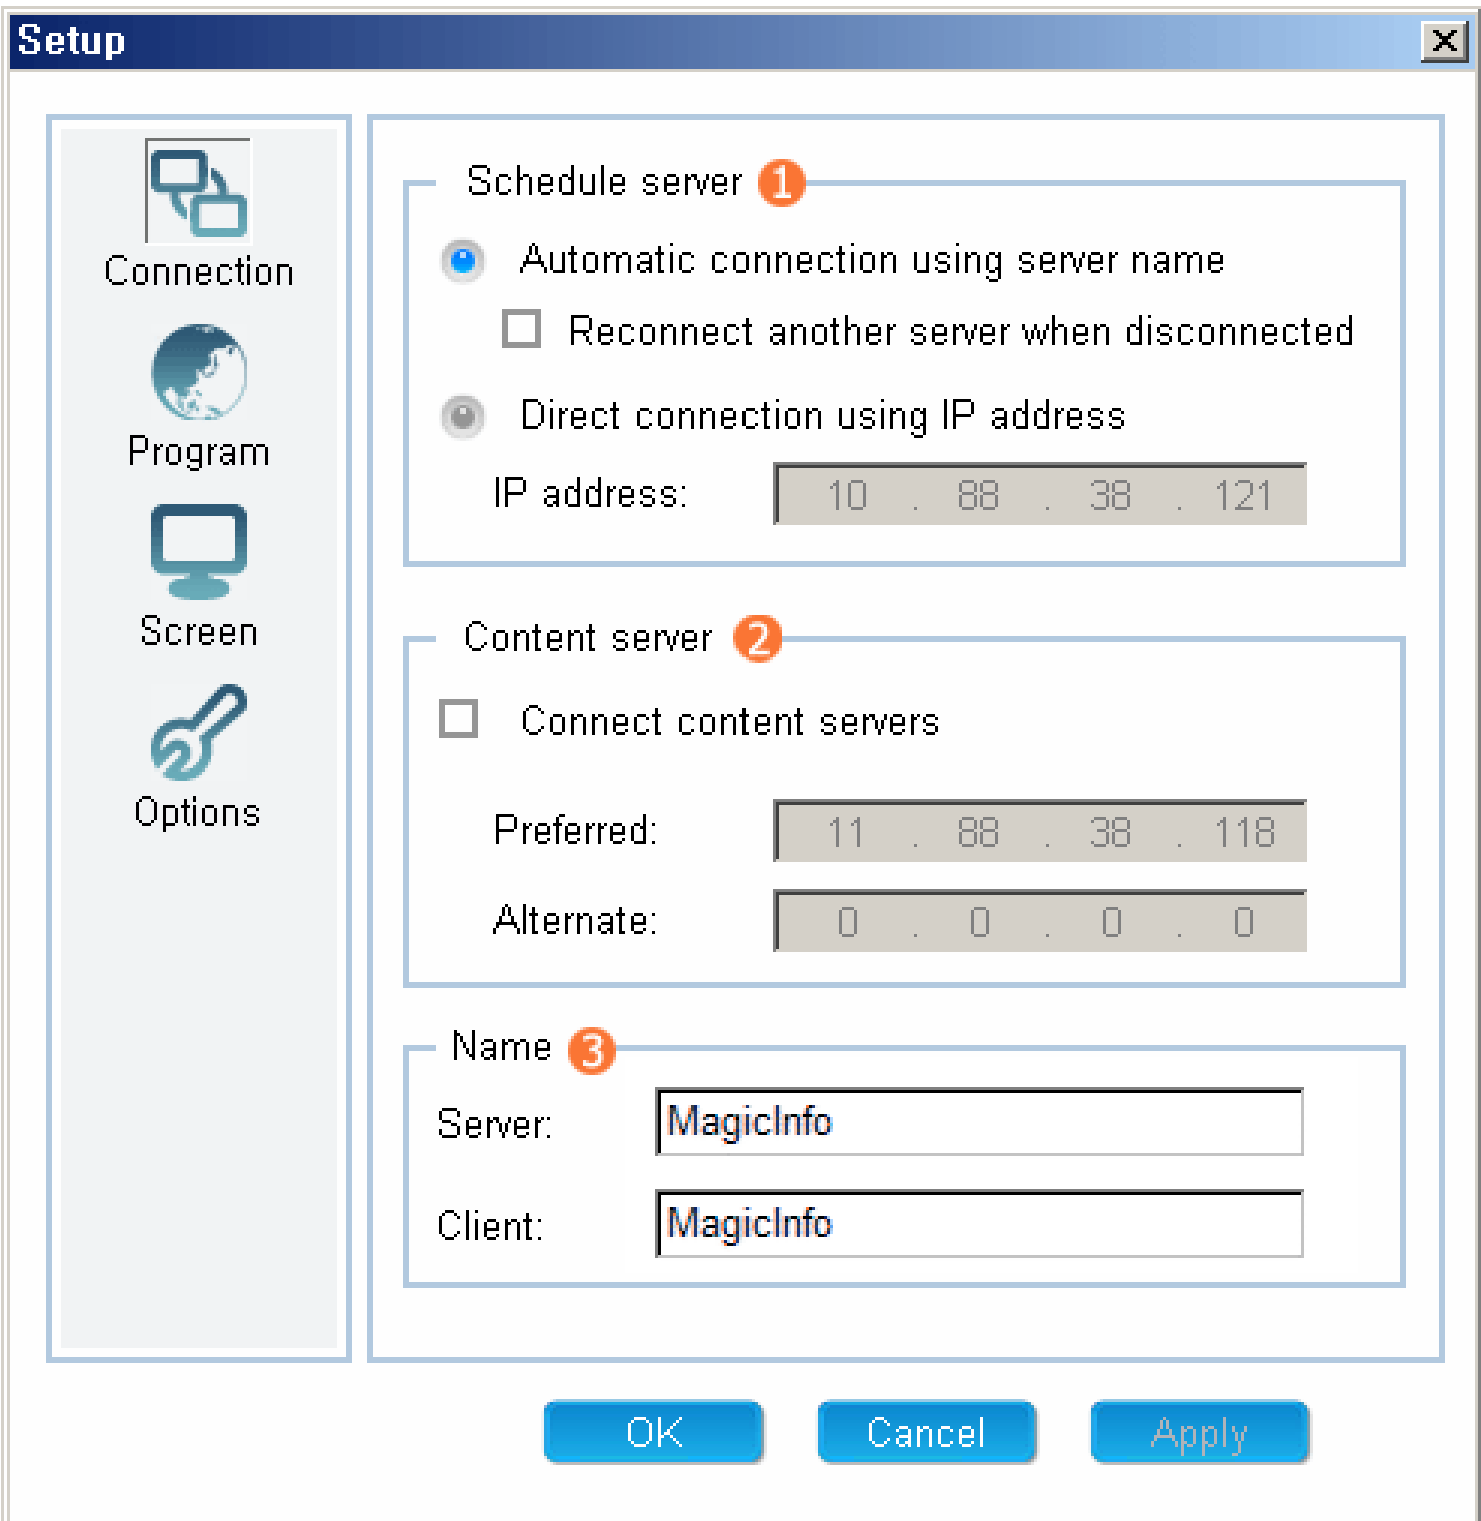

1 Schedule server (Server za raspored)
   - Postavke za povezivanje servera
      - Klijent se automatski povezuje na server.
      - Ako dođe do prekida veze, klijent se automatski povezuje na drugi server.
      - Klijent se ručno povezuje na server. (Unesite IP adresu servera).

2 Content server (Server za sadržaj)
   - Možete podesiti do dva (2) servera za sadržaj.
   - (Unesite IP adresu servera).

3 Name (Ime)
   - Ime postavke
      - ID servera za povezivanje

○ ID klijenta

1 Schedule server (Server za raspored)

- Automatic connection using the server name (Automatsko povezivanje pomoću imena servera)
  : Ako se server za raspored i klijent nalaze na istoj podmreži, klijent se povezuje na server pomoću imena servera.
- Reconnect another server when disconnected (Ako dođe do prekida veze, poveži se na drugi server)
  : Ako dođe do prekida veze, klijent se automatski povezuje na drugi server na istoj podmreži.
- Direct connection using IP address (Direktna veza preko IP adrese)
  : Klijent se povezuje na server za raspored pomoću unete IP adrese.
  : Klijent se može povezati na server za raspored čak i ako se ne nalaze na istoj mreži. Međutim, ako server koristi privatnu IP adresu na privatnoj mreži, klijent neće moći da se poveže na njega. Dakle, server za raspored mora imati javnu IP adresu na mreži.


2 Content server (Server za sadržaj)

- Connect content servers (Poveži servere za sadržaj)
  : Izaberite ovu opciju ako želite da koristite odvojene servere za raspored i sadržaj.
  : Ako izaberete ovu opciju, sve datoteke sadržaja će se preuzimati ili slati sa definisanog servera za sadržaj, a server za raspored će obavljati samo funkcije rasporeda i daljinskog upravljanja.
- Preferred IP Address (Glavna IP adresa)
  : Unesite IP adresu računara koji ima ulogu glavnog servera za sadržaj.
- Alternate IP (Pomoćna IP adresa)
  : Unesite IP adresu računara koji se koristi kada nije moguće povezivanje na glavni server za sadržaj.

3 Name (Ime)

- Server
  : Unesite ime servera za raspored na koji će se klijent povezivati.
- Client (Klijent)
  : Podesite ime monitora koji se povezuje na server za raspored.

Kartica Program

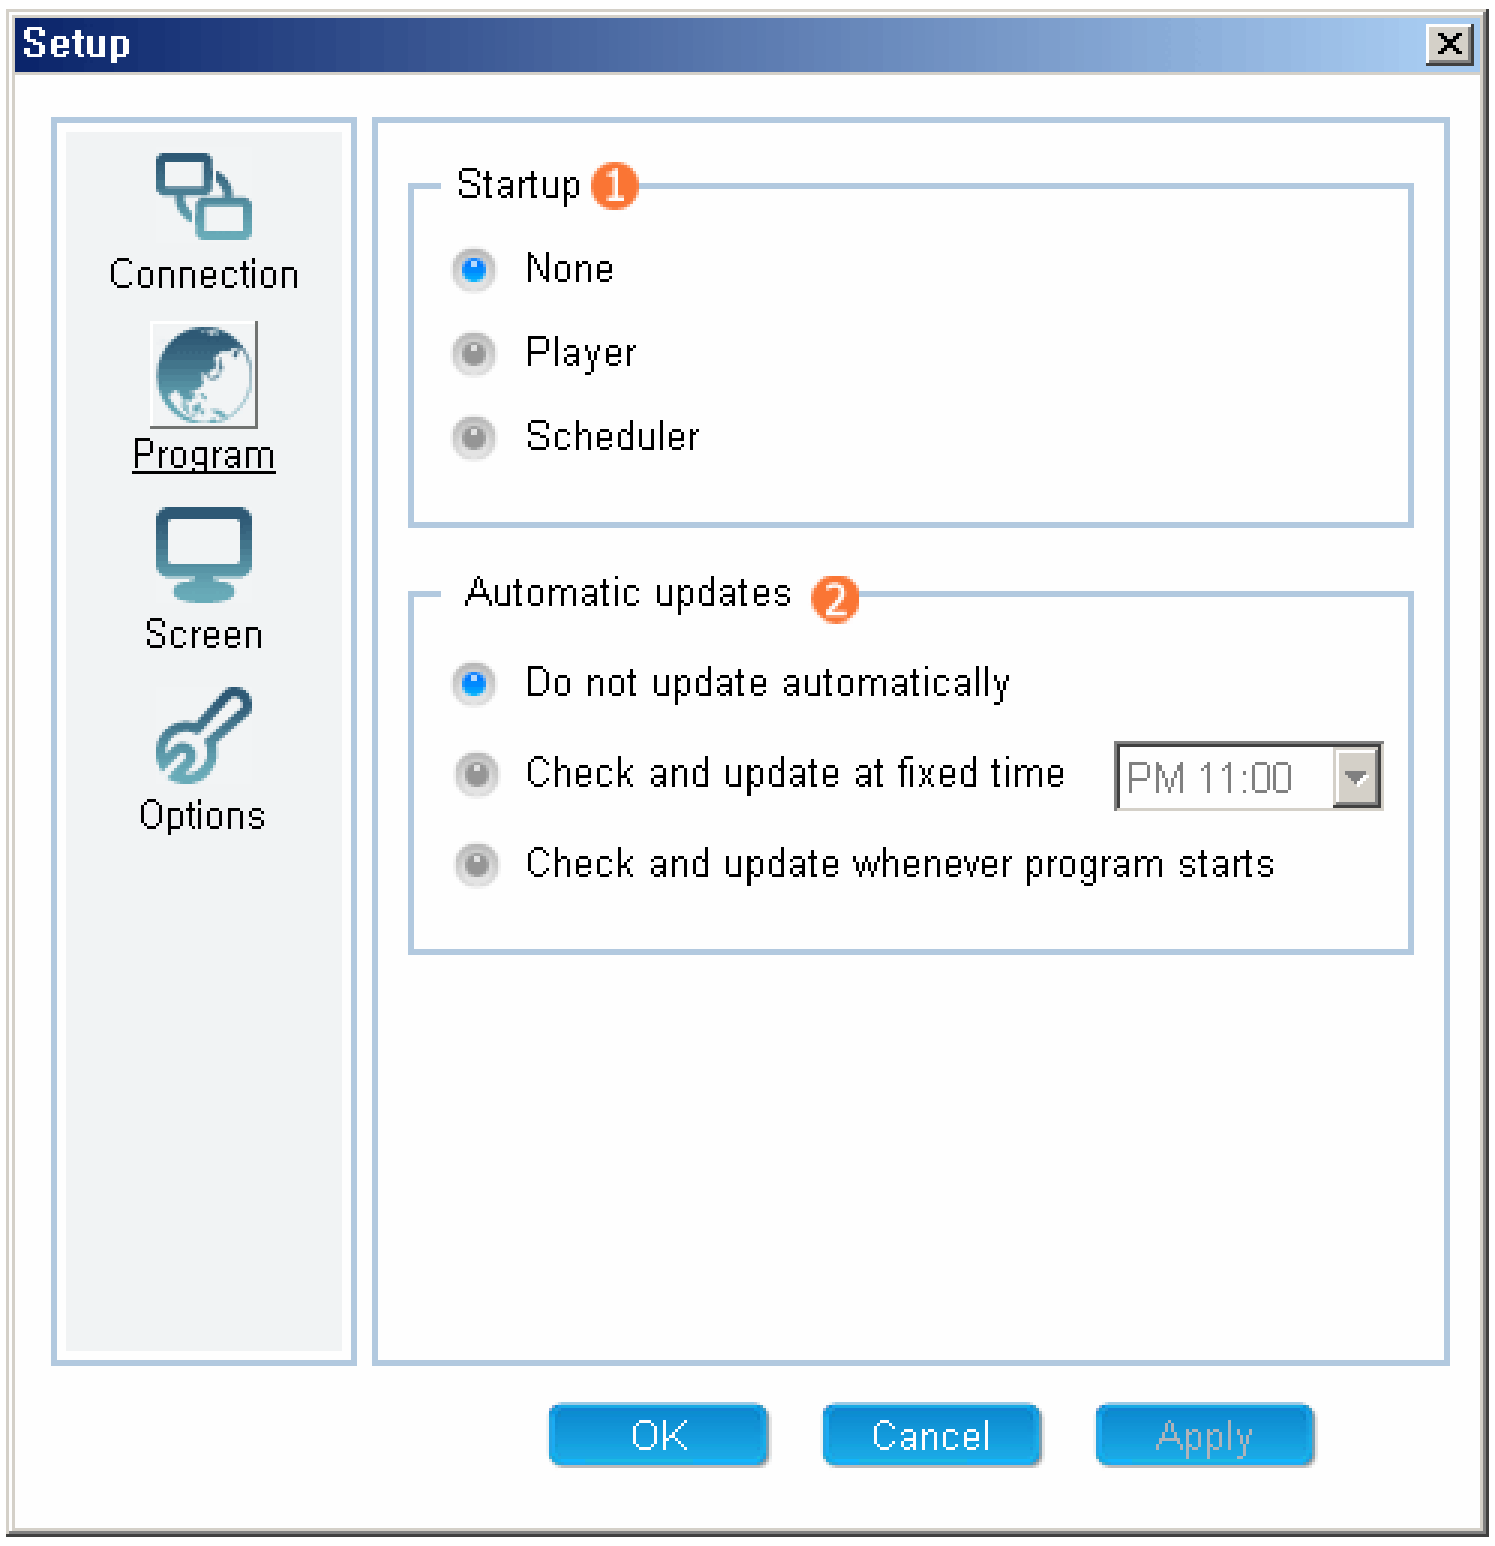

1 Startup (Pokretanje)

- Izbor programa koji se pokreće zajedno sa klijentom.

2 Automatic updates (Automatsko ažuriranje)

- Izaberite na koji način želite da se obavlja automatsko ažuriranje.


1 Startup (Pokretanje)

- Podešavanje programa koji se pokreće zajedno sa klijentom.
- Možete izabrati jedan od dva ponuđena programa, ili nijedan.
- Player (Plejer): Pokretanje multimedijalnog plejera koji podržava daljinsko upravljanje i može primati i reprodukovati sadržaj koji se nalazi na serveru. (MagicInfo Pro)
- Pokretanje programa koji prikazuje informacije. Ovaj program prikazuje ekran koji se kreira na serveru u izabrano vreme i podržava daljinsko upravljanje.

2 Automatic updates (Automatsko ažuriranje)

- Podesite opcije za automatsko ažuriranje programa klijenta.
- Do not update automatically (Ne ažuriraj automatski): Ažuriranje se ne obavlja automatski.
- Check and update at fixed time (Proveri i ažuriraj u određeno vreme): Proverava verziju programa svakog dana u određeno vreme i po potrebi ažurira klijent.
- Check and update whenever the program starts (Proveri i ažuriraj po pokretanju programa): Proverava verziju programa pri svakom pokretanju programa i po potrebi ažurira klijent.

Kartica Screen (Ekran)

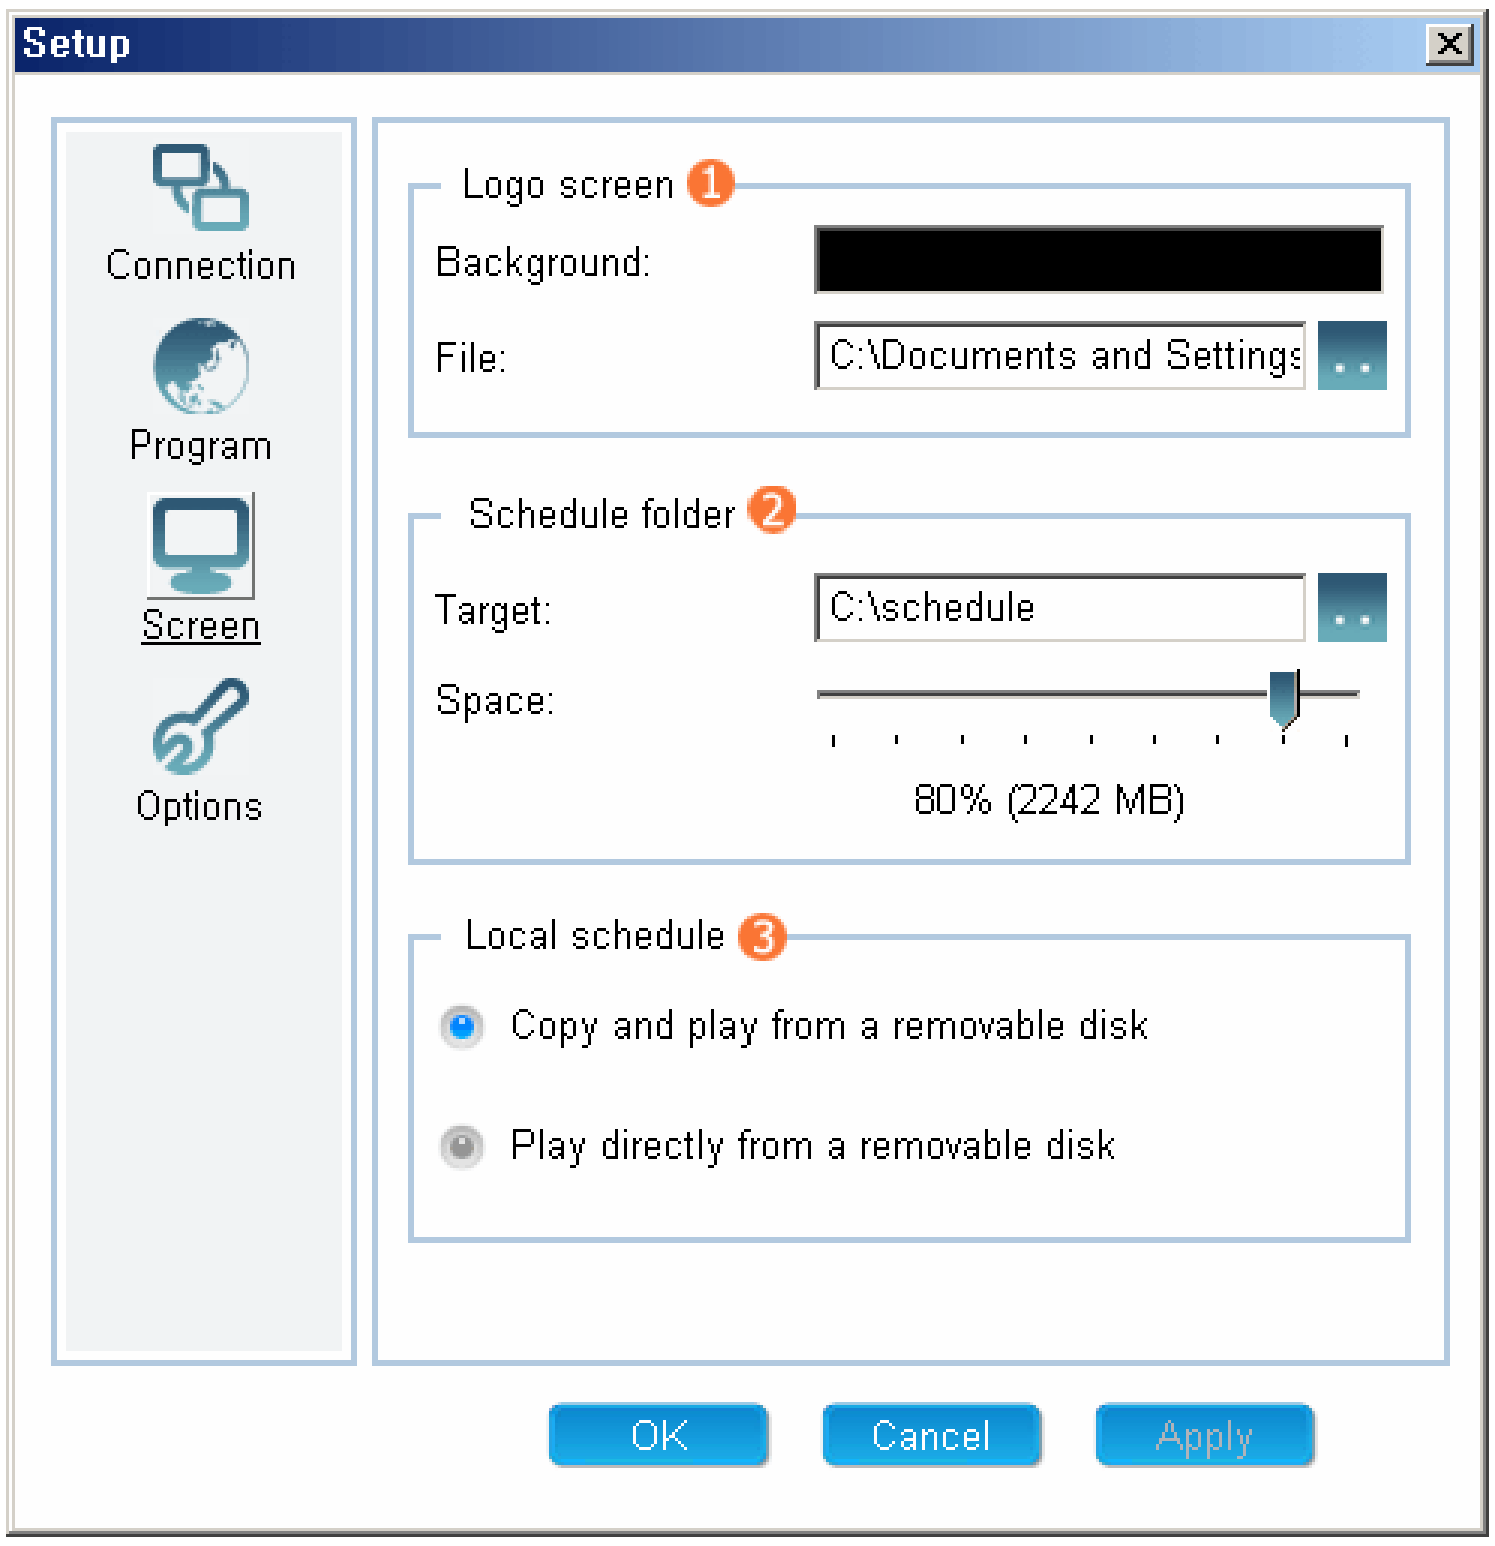

1 Logo screen (Ekran sa logom): glavni ekran porgrama Signage Scheduler.
- Background (Pozadina): Služi za podešavanje boje pozadine.
- File (Datoteka): Služi za podešavanje ekrana sa logoom. (Može se izabrati Flash datoteka, fotografija ili video zapis.)

2 Schedule folder (Fascikla za raspored): Podešavanje lokacije datoteke rasporeda.
- Target (Odredište): Podešavanje lokacije datoteke sa kreiranim ekranima i datoteke sa sadržajem.
- Space (Prostor): Podešavanje ograničenja veličine za datoteke koje se preuzimaju.

3 Local Schedule (Lokalni raspored): Podešavanje opcija za lokalni raspored.
- Copy and play from a removable disk (Kopiraj i reprodukuj sa prenosnog diska): Kopira datoteku rasporeda sa USB uređaja na FDM, a zatim je pokreće.
- Play directly from a removable disk (Reprodukuj direktno sa prenosnog diska) : Pokreće datoteku rasporeda direktno sa USB uređaja.

1 Logo screen (Ekran sa logom)

- Podešavanje početnog ekrana programa za raspored ili ekrana koji će se prikazivati između rasporeda.
  - Background (Pozadina): Podešavanje pozadine za ceo ekran.
  - File (Datoteka): Podešavanje ekrana sa logoom koji se prikazuje u pozadini. (Može se izabrati Flash datoteka, fotografija ili video zapis.)


2 Schedule folder (Fascikla za raspored)

- Podešavanje direktorijuma u koji se preuzima sadržaj rasporeda, a koji služi i za upravljanje sadržajem i upravljanje veličinom diska.
  - Target (Odredište): Služi za podešavanje odredišnog direktorijuma.
    (Direktorijum bi trebalo postaviti na D: disk ili prenosni disk, pošto se disk C: koristi za sistem.)
  - Space (Prostor): Podešavanje ograničenja prostora na disku koji se koristi za raspored. Možete podesiti od 10% do 90% dostupnog slobodnog prostora.

3 Local Schedule (Lokalni raspored)

- Podešavanje opcija koje su potrebne pri pokretanju rasporeda sa USB uređaja umesto sa mreže.
  - Copy and Play from a removable disk (Kopiraj i reprodukuj sa prenosnog diska)
    : Kopira raspored sa USB uređaja na fasciklu sa rasporedom, a zatim reprodukuje iskopirani raspored. Nakon kopiranja, možete ukloniti USB uređaj.
  - Play directly from a removable disk (Reprodukuj direktno sa prenosnog diska)
    : Direktno reprodukuje raspored sa USB uređaja. Ako uklonite USB uređaj, reprodukcija rasporeda se prekida.

Kartica Options (Opcije)

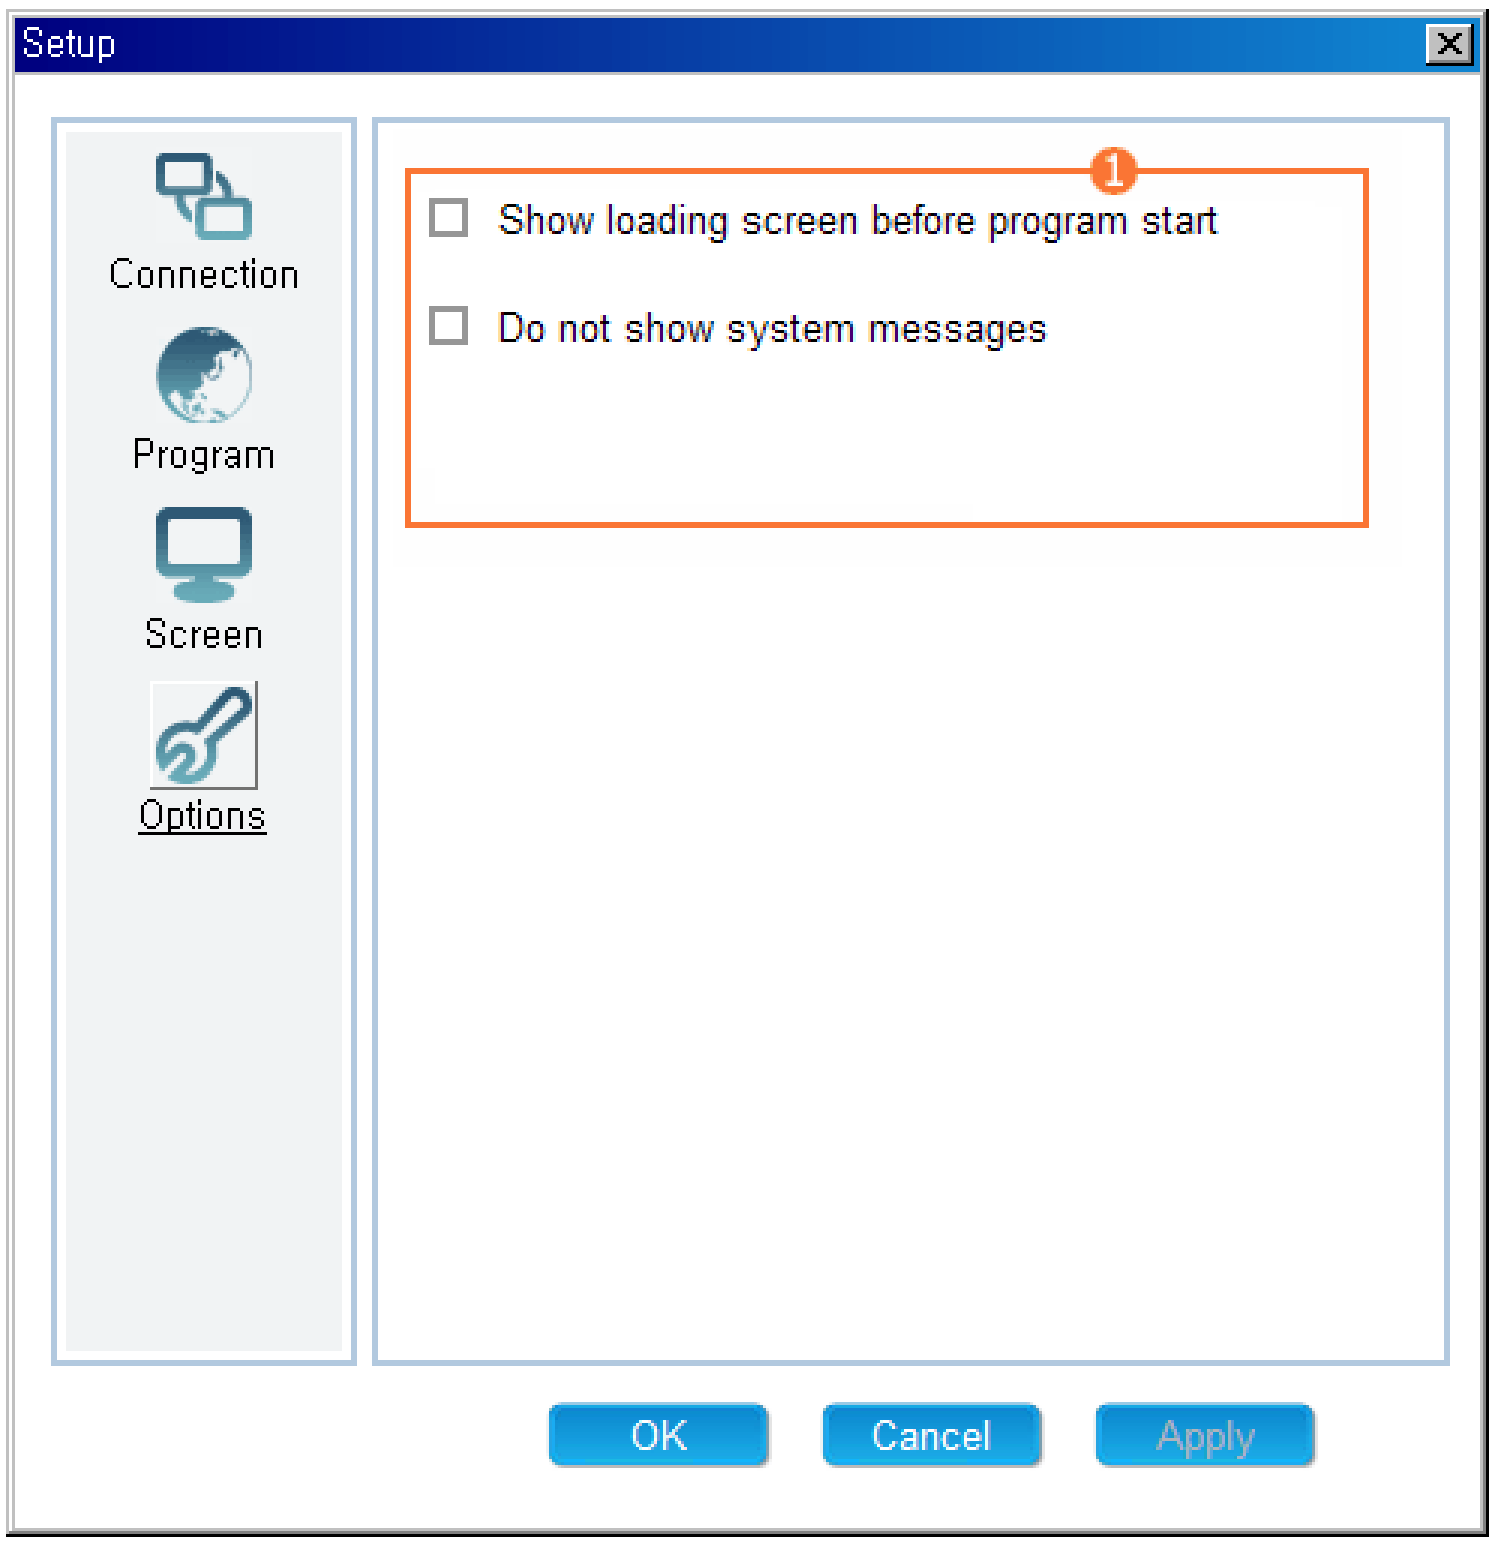

1 Ostale opcije
- Show loading screen before program start (Prikaži ekran sa učitavanjem pre pokretanja programa): Prikazuje ekran sa učitavanjem od pokretanja računara do trenutka kada se glavni program pokrene.
- Do not show system message (Ne prikazuj sistemske poruke): Sistemske poruke koje generiše Windows neće se prikazivati.

Rešavanje problema

Ako monitor nije povezan sa serverom

- Proverite da li mrežno okruženje servera i monitora funkcioniše normalno.
(Proverite mrežni kabl, postavke IP adrese itd.)
- Ako na računaru koji služi kao server postoji više mrežnih kartica, proverite da li je izabrana odgovarajuća kartica.
(Koristite stavku Network Device (Mrežni uređaj) u prozoru Server Option (Opcije servera.)
- Proverite da li je uneto isto ime servera na serveru i monitoru.
- Proverite da li je način povezivanja isti za server i monitor.
(Automatic connection using a server name (Automatsko povezivanje pomoću imena servera) / Direct connection using an IP address (Direktno povezivanje pomoću IP adrese))
- Ako je način povezivanja postavljen na Automatic connection using a server name (Automatsko povezivanje pomoću imena servera), proverite da li se server i monitor nalaze na istoj podmreži.
- Ako je način povezivanja postavljen na Direct connection using an IP address (Direktno povezivanje pomoću IP adrese), proverite da li je na monitoru podešena tačna IP adresa servera. Ako se server i monitor nalaze na različitim mrežama, IP adresa servera mora biti javna IP adresa.
- Proverite da Windows zaštitni zid na računaru ne sprečava server da pristupa monitoru.

Ako je ikona pored imena monitora žute, a ne plave boje koja označava da je monitor 'normalno povezan'

Ovo se dešava kada je mrežna veza normalna, ali veza između servera i monitora ne funkcioniše na odgovarajući način. To toga može doći ako je monitor povezan na drugi server ili postoji neki problem sa stanjem mreže. Proverite vezu monitora i stanje mreže.

Ako objavljivanje nije uspelo

- Proverite da li je polje za potvrdu pored monitora na koji želite da objavite izabrano.
- Proverite da li je monitor na koji želite da objavite povezan na server.
- Proverite da li je Operating Mode (Radni režim) monitora na koji želite da objavite podešen na Scheduler (Raspored).
- Proverite da li na monitoru postoji dovoljno slobodnog prostora.
- Proverite da već ne postoji neki ekran za objavljeno vreme.

Ako je objavljivanje završena, ali se 100% ne prikazuje za Publishing Status (Status objavljivanja).

- Procenat koji se prikazuje za stavku Publishing Status (Status objavljivanja) predstavlja odnos veličine sadržaja koji je monitor preuzeo u odnosu na ukupnu veličinu sadržaja koji treba da bude preuzet. Ako se 100% ne prikazuje, to znači da monitor nije uspeo da preuzme određene datoteke sadržaja. Da biste pogledali rezultate, dvaput kliknite na ćeliju Result (Rezultat) za taj monitor ili koristite dugmad koja se prikazuju kada kliknete na njega. Proverite da li datoteka koju monitor nije uspeo da preuzme postoji na serveru ili serveru za sadržaj i da li je ispravna.
- Proverite da li program StreamServer.exe, koji je pokrenut u isto vreme kada i server, radi normalno. (Da biste proverili da li je program StreamServer.exe pokrenut, potražite njegovu ikonu ili naziv slike u kartici Processes (Procesi) u dijalogu Task Manager.)
Ako nije pokrenut, ponovo pokrenite server ili ponovo pokrenite program StreamServer.exe iz fascikle sa izvršnim datotekama servera.

Ako primenjivanje rasporeda nije uspelo

- Proverite da li je raspored uspešno objavljen.
- Proverite da li je sistemsko vreme servera i monitora isto.

Lozinka / Prijavljivanje

Lozinka koju ste uneli u toku instalacije softvera MagicInfo Pro podrazumevano postaje lozinka za nalog Administrator.

Ako ste zaboravili lozinku, uklonite program, a zatim ga ponovo instalirajte.

Ako funkcija ažuriranja monitora ne radi

Proverite verziju monitora. Ako je u pitanju najnovija verzija, ažuriranje se ne obavlja.

Ako video zapis nije registrovan u biblioteci

Proverite da li je instaliran odgovarajući kodek za video zapis koji server želi da registruje za monitor. Ako je instalirano više od jednog kodeka istog tipa ili je na računaru instaliran nepotpun kodek, to može predstavljati problem.

Ako nije moguće prikazati površinu koja se uređuje na ekranu ili funkcija prikaza ne radi

- Proverite da datoteka koju želite da prikažete nije oštećena i da li postoji.
- Ne možete prikazati Office datoteku ili izvor.

Uklanjanje programa

Program **MagicInfo Pro** možete ukloniti pomoću opcije Dodaj/ukloni programe u operativnom sistemu Windows
ili pomoću menija koji je kreiran pri instalaciji programa.

Pratite sledeće korake da biste uklonili program **MagicInfo Pro.**

1. Kliknite na dugme[**Start**], zatim označite [**Postavke**] i kliknite na stavku [**Kontrolna tabla**].
2. Ako koristite Windows XP, kliknite na dugme [**Start**], a zatim na stavku [**Kontrolna tabla**].
3. Dvaput kliknite na ikonu [**Dodaj/ukloni programe**] u Kontrolnoj tabli.
4. Kliknite na stavku **MagicInfo Pro**. Ako je potrebno, pomerajte prikaz prozora [**Dodaj/ukloni programe**] nadole dok ne pronađete stavku.
5. Kliknite na dugme [**Promeni/ukloni**].
6. Kliknite na stavku "Da" da biste uklonili **MagicInfo Pro**.
7. Sačekajte da se prikaže poruka koja potvrđuje da je program uspešno uklonjen.

Podešavanje PDP monitora

Input

Dostupni režimi


- **PC / DVI**
- **AV**
- **HDMI**
- **MagicInfo**
- **TV**

Napomena

- Meni **TV** dostupan je kada je instaliran TV tjuner.
- Meni **MagicInfo** dostupan je kada je instaliran mrežni uređaj na modelu HN ili na H.

Source List

MENU → ENTER → [**Input**] → ENTER → [**Source List**] → ▲ , ▼ → ENTER

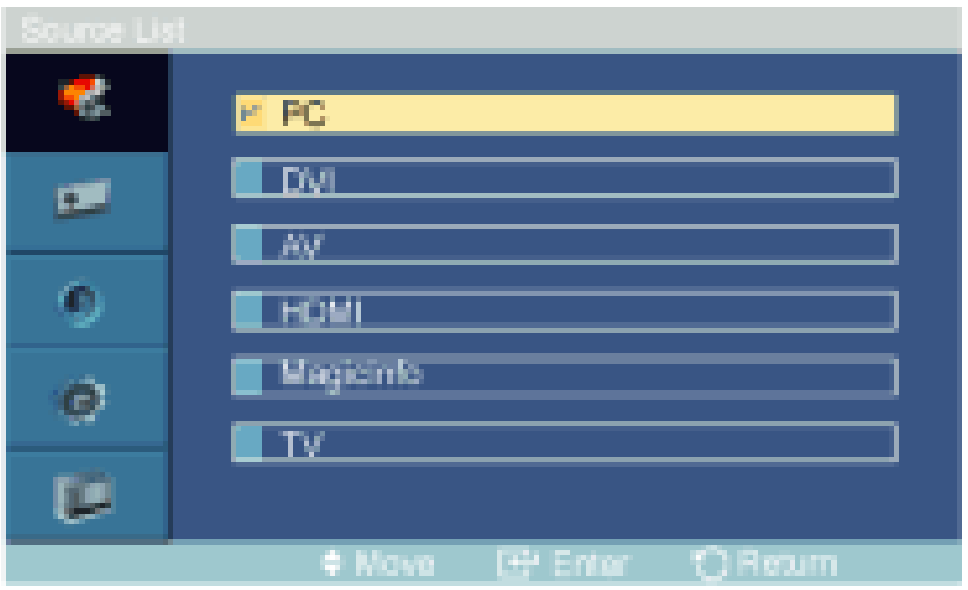

Možete izabrati **PC**, **DVI** ili druge spoljne izvore signala povezane na PDP monitor. Služi za izbor željenog ekrana.

1. **PC**
2. **DVI**
3. **AV**
4. **HDMI**

   Ovo se deaktivira kada je instaliran TV tjuner.

5. **MagicInfo**

   Ovo se aktivira kada je instaliran mrežni uređaj na modelu HN ili na H.

6. **TV**


   Ovo se aktivira kada je instaliran TV tjuner.

Napomena

- Dugme za direktan pristup na daljinskom upravljaču je dugme 'SOURCE'.
- Za **PC** i **DVI**, ova funkcija se deaktivira ako uklonite kabl.

Edit Name PAHT

MENU → ENTER → [**Input**] → ▼ → [**Edit Name**] → ▲ , ▼ → ENTER

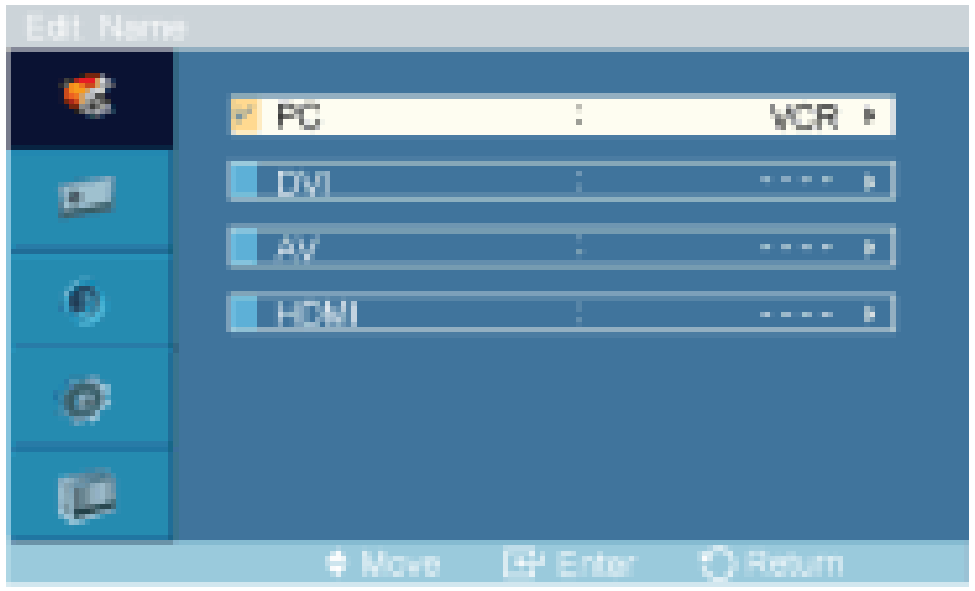



Dajte naziv ulaznom uređaju spojenom na ulazne priključke da biste si olakšali izbor izvora ulaznog signala.

1. **Video rek.**
2. **DVD**
3. **Kablovski pr.**
4. **HD prijemnik**
5. **Sat. prijemnik**
6. **AV risiver**
7. **DVD prijemnik**
8. **Igra**
9. **Kamkorder**
10. **DVD Kombo**
11. **DHR**
12. **PC**

Picture [PC / DVI / MagicInfo Mode]

Dostupni režimi


- **PC / DVI**
- **AV**
- **HDMI**
- **MagicInfo**
- **TV**

Napomena

- Meni **TV** dostupan je kada je instaliran TV tjuner.
- Meni **MagicInfo** dostupan je kada je instaliran mrežni uređaj na modelu HN ili na H.

MagicBright

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ENTER → [**MagicBright**] → ▲ , ▼ → ENTER

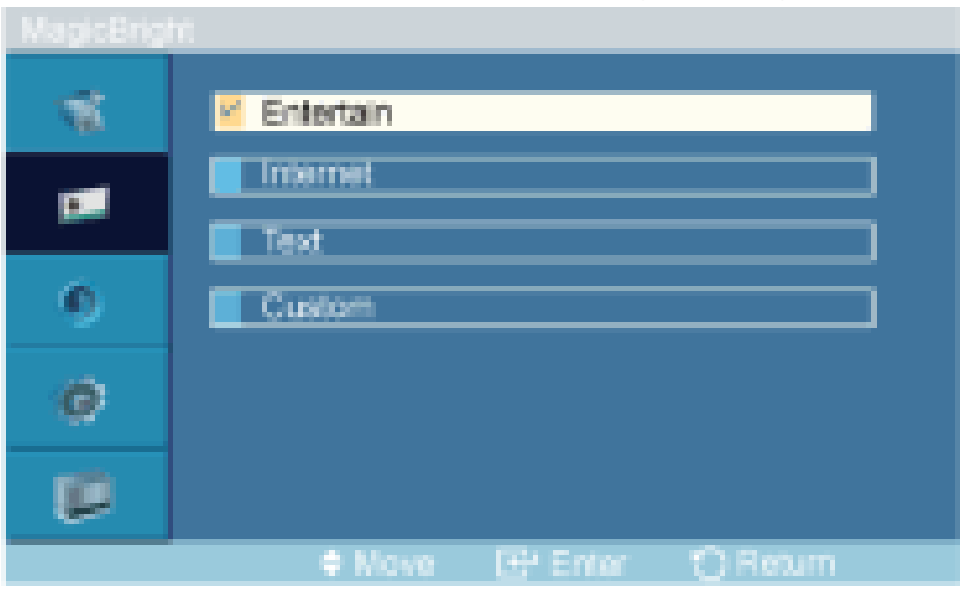

MagicBright je nova karakteristika koja pruža optimalno okruženje za gledanje, zavisno od sadržaja slike koju gledate. Trenutačno su dostupna četiri različita režima: **Entertain**, **Internet**, **Text** i **Custom**. Svaki režim ima svoju prethodno postavljenu vrednost za osvetljenost. Jednu od četiri postavke možete jednostavno da izaberete pritiskom na kontrolno dugme **MagicBright**.

1. **Entertain**

   Visoka svetlina

   Za dokumente ili datoteke sa puno teksta.

2. **Internet**

   Srednja svetlina

   Za rad sa različitim slikama kao što su tekst i grafika.

3. **Text**

   Normalna svetlina

   Za dokumente ili radove sa dosta teksta.

4. **Custom**

   Iako su naši inženjeri pažljivo izabrali vrednosti, prethodno podešene vrednosti možda neće prijati vašim očima, zavisno od vašeg ukusa.

U tom slučaju, podesite osvetljenost i kontrast pomoću menija na ekranu.

Custom

Možete da koristite menije na ekranu da biste podesili svetlinu i kontrast prema sopstvenim priorite-tima.

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**]

Napomena

Ako sliku podešavate putem funkcije **Custom** , **MagicBright** će se prebaciti na režim **Custom** .

Contrast

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ENTER→ [**Contrast**] → ◄, ► → ENTER



Podešavanje kontrasta.

Brightness

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ENTER → ▼→ [**Brightness**] → ◄, ► → ENTER



Podešavanje svetline.

Sharpness


MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ENTER → ▼→ ▼→ [**Sharp-ness**] → ◄, ► → ENTER



Podešavanje oštrine.

Color Tone

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →ENTER → [**Color Tone**] → ▲ , ▼ → ENTER

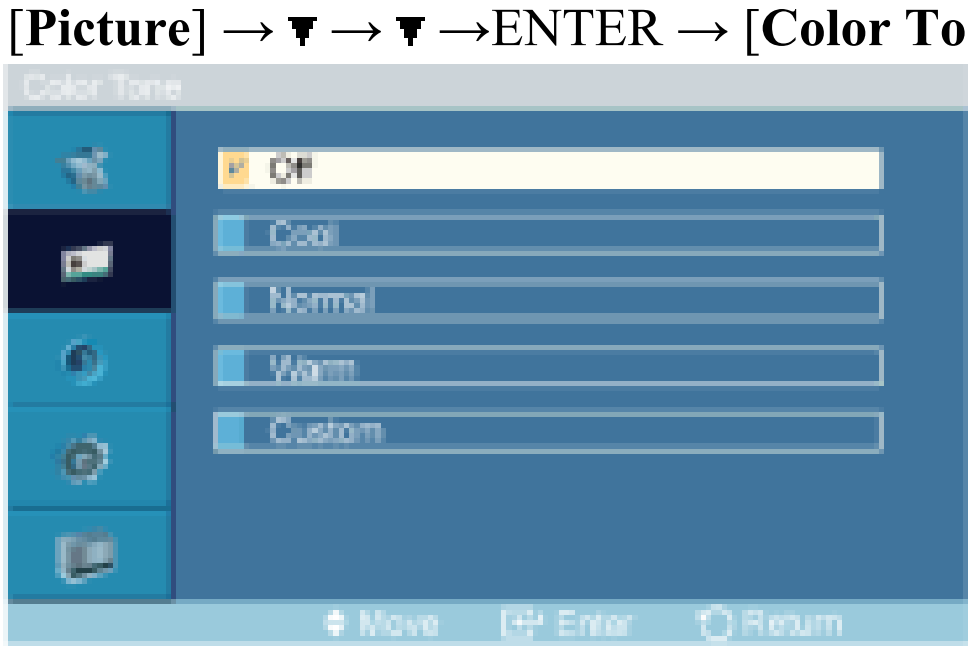

Ton boje može da se promeni.

1. **Off**

2. **Cool**
3. **Normal**
4. **Warm**
5. **Custom**

Napomena

Ako opciju **Color Tone** na **Cool**, **Normal**, **Warm** ili **Custom**, funkcija **Color Temp** biće onemogućena.

Ako opciju **Color Tone** to **Off**, funkcija **Color Control** biće onemogućena

Color Control

Podešavanje balansa pojedinačnih boja: crvene, zelene i plave.

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼→ ENTER → [**Color Control**]

Napomena

Ako podesite sliku pomoću funkcije **Color Control** function, **Color Tone** will turn to the **Custom** .


Red

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**Color Control**] → ENTER → [**Red**] → ◄, ► → ENTER



Green

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**Color Control**] → ENTER → ▼ → [**Green**] → ◄, ► → ENTER




Blue

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**Color Control**] → ENTER → ▼ → ▼→ [**Blue**] → ◄, ► → ENTER



Color Temp

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**Color Temp**] → ◄, ► → ENTER



Color Temp je mera „topline“ boja na slici.

Napomena

Ova funkcija je omogućena samo ako je funkcija **Color Tone**podešena na **Off**.

Image Lock


Funkcija **Image Lock** (Zaključavanje slike) koristi se za fino podešavanje i postizanje najboljeg kvaliteta slike uklanjanjem smetnji koje izazivaju treperenje i podrhtavanje slike. Ako putem Fine (Finog) podešavanja ne dobijete zadovoljavajuće rezultate, upotrebite Coarse (Grubo) podešavanje, zatim opet fino podešavanje.

(Dostupno samo u režimu **PC**)

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Image Lock**]

Coarse

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Image Lock**] → ENTER → [**Coarse**] → ◄, ► → ENTER



Uklanja smetnje kao što su vertikalne linije. Uklanja smetnje kao što su vertikalne linije. Možda ćete morati da je centrirate pomoću menija Horizontalna kontrola.

Fine


MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Image Lock**] → ENTER → ▼ → [**Fine**] → ◄, ► → ENTER



Uklanja smetnje kao što su horizontalne linije. Ako i nakon finog podešavanja još uvek ima smetnji, ponovite ga nakon podešavanja frekvencije (brzina sata).

H-Position

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Image Lock**] → ENTER → ▼→ ▼ → [**H-Position**] → ◄, ► → ENTER



Horizontalno podešavanje pozicije ekrana.

V-Position


MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Image Lock**] → ENTER → ▼→ ▼→ ▼→ [**V-Position**] → ◄, ► → ENTER



Vertikalno podešavanje pozicije ekrana.

Auto Adjustment

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Auto Adjustment**]



Vrednosti **Fine**, **Coarse** i **Position** podešavaju se automatski. Ako promenite rezoluciju preko kontrolne table, pokreće se funkcija Auto (Automatski).

(Dostupno samo u režimu **PC**)

Napomena

Dugme za direktan pristup na daljinskom upravljaču je dugme 'AUTO'.

Signal Balance


Koristi se za nadoknadu RGB signala koji se prenosi dugačkim signalnim kablom.

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Signal Balance**]

(Dostupno samo u režimu **PC**)

Signal Balance

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Signal Balance**] → ENTER → [**Signal Balance**] → ▲ , ▼ → ENTER

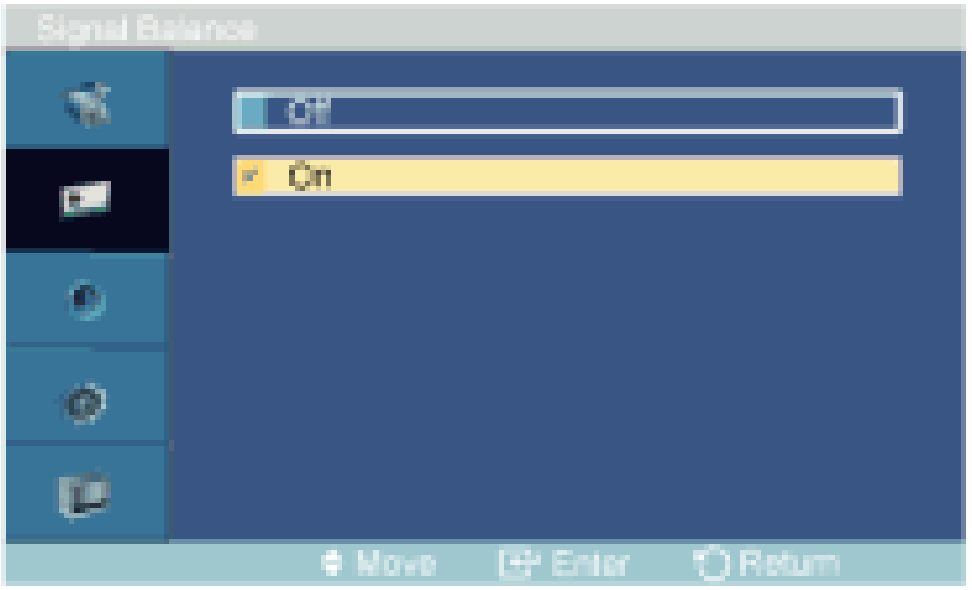

Izbor opcije **On** ili **Off** pomoću kontrolnog signala.

Signal Control

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Signal Balance**] → ▼→ ENTER → [**Signal Control**]

1. **R-Gain**

   MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Signal Balance**] → ▼→ ENTER → [**Signal Control**] → ENTER → [**R-Gain**] → ◄, ► → ENTER



2. **G-Gain**

   MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Signal Balance**] → ▼→ ENTER → [**Signal Control**] → ENTER→ ▼ → [**G-Gain**] → ◄, ► → ENTER




3. **B-Gain**

   MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Signal Balance**] → ▼→ ENTER → [**Signal Control**] → ENTER→ ▼ → ▼ → [**B-Gain**] → ◄, ► → ENTER




4. **R-Offset**

   MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Signal Balance**] → ▼→ ENTER → [**Signal Control**] → ENTER→ ▼→ ▼ → ▼ → [**R-Offset**] → ◄, ► → ENTER




5. **G-Offset**

   MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Signal Balance**] → ▼→ ENTER → [**Signal Control**] → ENTER→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → [**G-Offset**] → ◄, ► → ENTER




6. **B-Offset**

   MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Signal Balance**] → ▼→ ENTER → [**Signal Control**] → ENTER→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → [**B-Offset**] → ◄, ► → ENTER



Size

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [**Size**] → ▲ , ▼ → ENTER

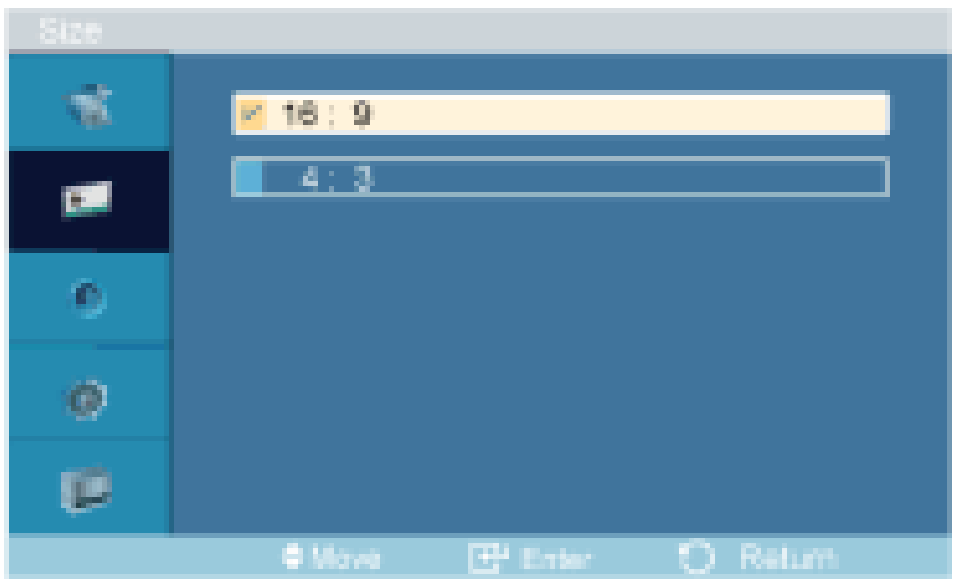

Možete da podesite **Size** slike.

1. **16:9**

2. **4:3**

Picture [AV / HDMI / TV režimu]

Dostupni režimi

- **PC / DVI**
- **AV**
- **HDMI**
- **MagicInfo**


- **TV**

Napomena

- Meni **TV** dostupan je kada je instaliran TV tjuner.
- Meni **MagicInfo** dostupan je kada je instaliran mrežni uređaj na modelu HN ili na H.

Mode

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ENTER → [**Mode**] → ▲ , ▼ → ENTER

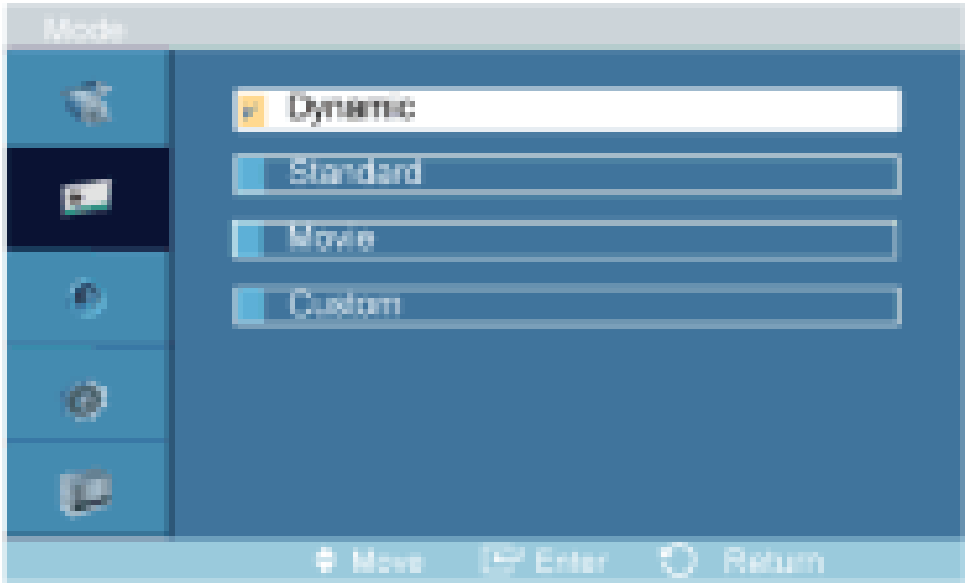

PDP monitor ima četiri automatska podešavanja slike („**Dynamic**“, „**Standard**“, „**Movie**“ i „**Custom**“) koja se podešavaju u fabrici.

Može se aktivirati postavka **Dynamic**, **Standard**, **Movie** ili **Custom**.

1. **Dynamic**
2. **Standard**
3. **Movie**
4. **Custom**

Napomena

Dugme za direktan pristup na daljinskom upravljaču je dugme 'P.MODE'.

Custom

Možete da koristite menije na ekranu da biste podesili svetlinu i kontrast prema sopstvenim prioritetima.

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**]

Contrast

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ENTER→ [**Contrast**] → ◄, ► → ENTER



Podešavanje kontrasta.

Brightness

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ENTER → ▼→ [**Brightness**] → ◄, ► → ENTER



Podešavanje svetline.

Sharpness

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ENTER → ▼→ ▼→ [**Sharpness**] → ◄, ► → ENTER



Podešavanje oštrine slike.

Color

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ENTER → ▼→ ▼→ ▼→ [**Color**] → ◄, ► → ENTER



Podešavanje boje slike.

Tint


MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ENTER → ▼ → ▼ → ▼→ ▼ → [**Tint**] → ◄, ► → ENTER



Daje prirodnu nijansu bojama na ekranu.

Color Tone AHT

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ENTER → [**Color Tone**] → ▲ , ▼ → ENTER

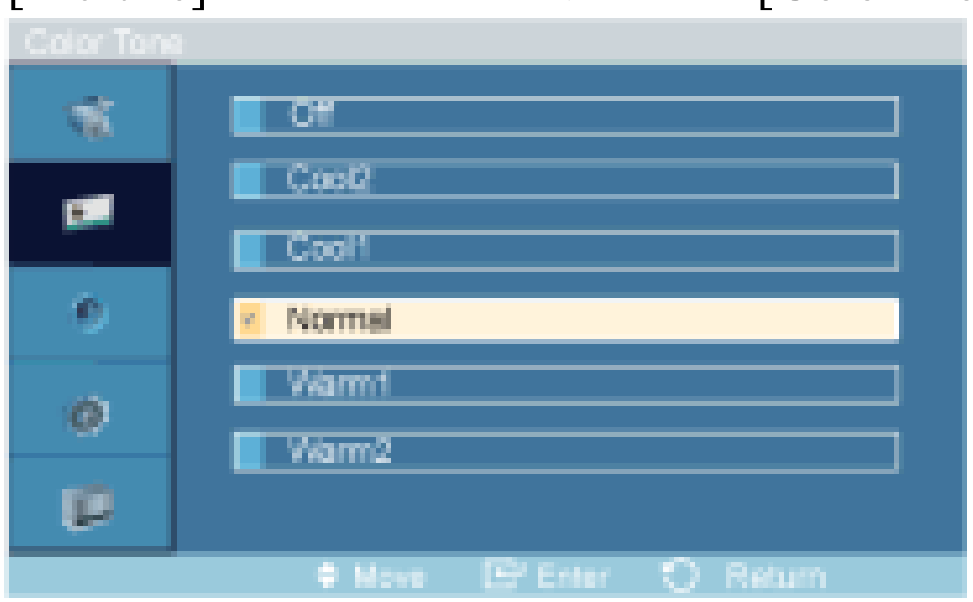

Ton boje može da se promeni. Komponente individualnih boja takođe mogu da se podese.

1. **Off**
2. **Cool2**
3. **Cool1**
4. **Normal**

5. **Warm1**


6. **Warm2**

Napomena

Ukoliko postavite opciju **Color Tone** na **Cool2**, **Cool1**, **Normal**, **Warm1** ili **Warm2**, onemogućena je funkcija **Color Temp**.

Color Temp

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Color Temp.**] → ◄, ► → ENTER




Color temp boje je mera 'toplote' boja na slici.

Napomena

Ova funkcija je omogućena samo ako je funkcija **Color Tone**podešena na **Off**.

Size

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**Size**] → ▲ , ▼ → ENTER

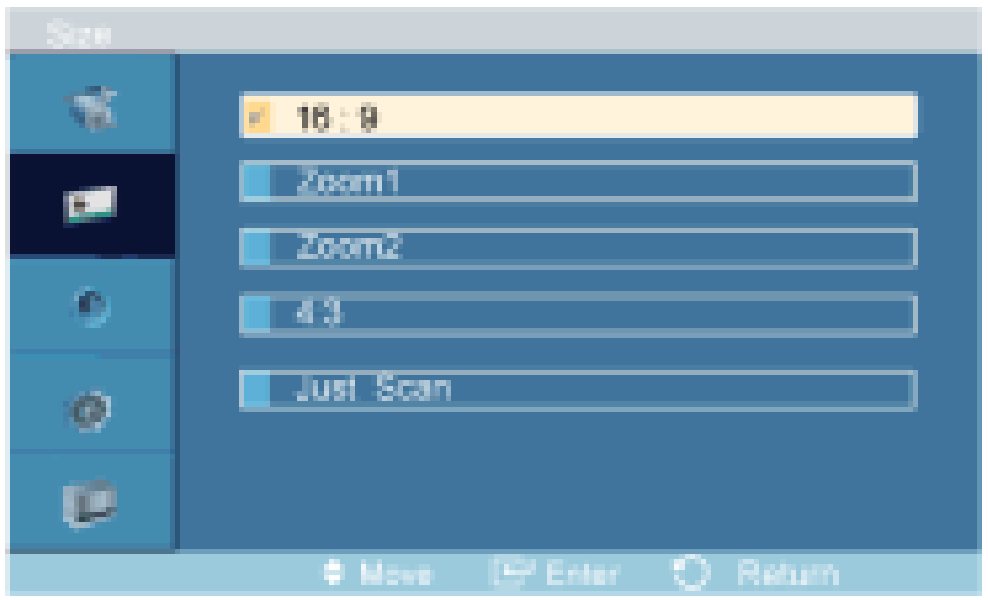

Možete da podesite **Size** slike.

1. **16 : 9** - Podešava 16:9 widescreen režim slike.

2. **Zoom 1** - Povećava veličinu slike na ekranu.

3. **Zoom 2** - Povećava sliku na više od “**Zoom 1**”.

4. **4 : 3** - Podešava 4:3 normalni režim slike.


5. **Just Scan** - Prikazuje ulazne scene u izvornom obliku, bez isecanja, ako se koristi signal HDMI 720p, 1080i, 1080p.

Napomena

Neki spoljni uređaji mogu monitoru da šalju nestandardan signal koji može da izazove isecanje, čak i kada se koristi funkcija **Just Scan** (Samo skeniranje).

Digital NR (Digital Noise Reduction)

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Digital NR**] → ▲ , ▼ → ENTER

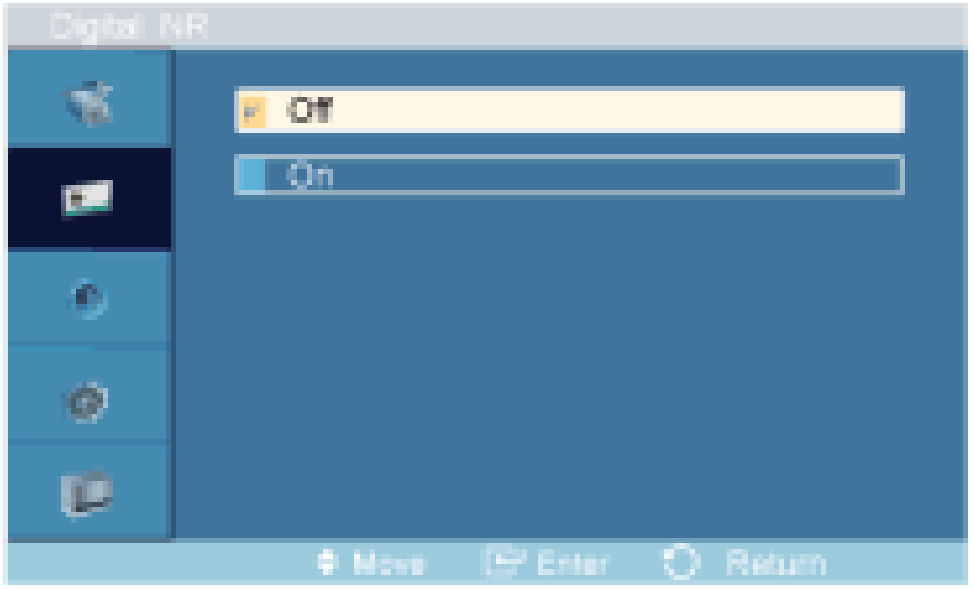


Možete da **Off/On** funkciju Noise Elimination (Eliminacija smetnji). Karakteristika digitalne eliminacije smetnji vam omogućava uživanje u jasnijim i oštrijim slikama.

1. **Off**
2. **On**

Film Mode

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Film Mode**] → ▲ , ▼ → ENTER

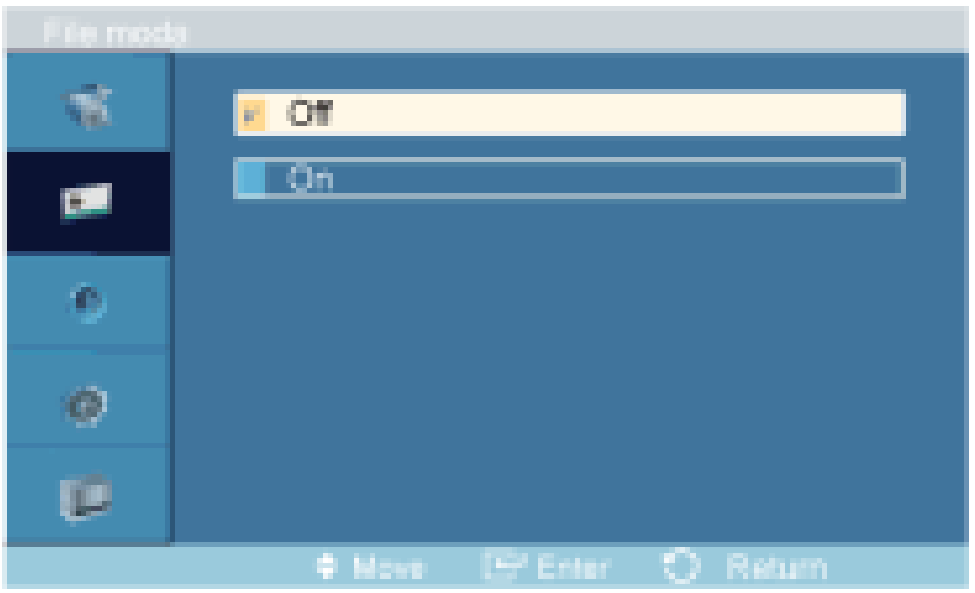

Možete da **Off/On Film Mode**.

Karakteristika **Film Mode** pruža vam kvalitet gledanja kao u bioskopu.

(nije dostupno u **HDMI** režimu)

1. **Off**
2. **On**

Sound

Dostupni režimi

- **PC / DVI**
- **AV**
- **HDMI**
- **MagicInfo**
- **TV**


Napomena

- Meni **TV** dostupan je kada je instaliran TV tjuner.

- Meni **MagicInfo** dostupan je kada je instaliran mrežni uređaj na modelu HN ili na H.

Mode

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] → ENTER → [**Mode**] → ▲ , ▼ → ENTER

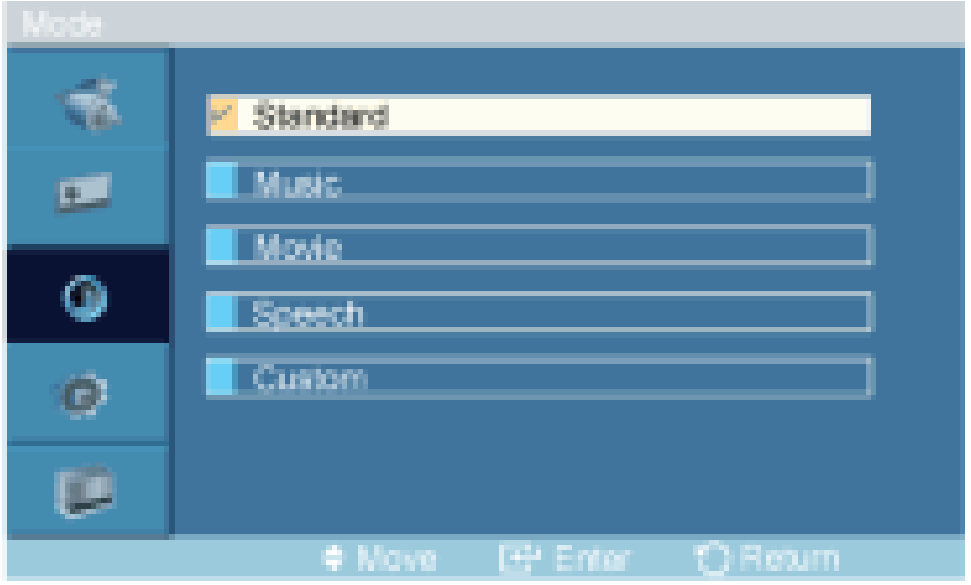

PDP monitor ima ugrađeno Hi-Fi stereo pojačalo.

1. **Standard**

   Izaberite **Standard**(Standardni) za standardne fabričke postavke.

2. **Music**

   Izaberite **Music** za gledanje video spotova ili koncerata.

3. **Movie**

   Izaberite **Movie** za gledanje filmova.

4. **Speech**

   Izaberite **Speech** za gledanje emisija koje se većinom sastoje od dijaloga (npr. vesti).

5. **Custom**

   Izaberite **Custom** ako želite da podesite postavke prema sopstvenim prioritetima.

Custom

Zvuk možete da podesite tako da odgovara vašem ukusu.

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] →▼→ ENTER → [**Custom**]

Napomena

- Možete da čujete zvuk čak i ako je nivo zvuka podešen na 0.
- Ako podesite zvuk pomoću funkcije **Custom**, **Mode** će preći u režim **Custom**.

Bass

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] →▼→ ENTER → [**Custom**]→ENTER→ [**Bass**] → ◄, ► → ENTER



Naglašavanje niskih frekvencija.

Treble


MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] →▼→ ENTER → [**Custom**]→▼→ENTER→ [**Treble**] → ◄, ► → ENTER



Naglašavanje visokih frekvencija.

Balance


MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] →▼→ ENTER → [**Custom**]→▼→▼→ENTER→ [**Balance**] → ◄, ► → ENTER



Omogućava podešavanje balansa zvuka između levih i desnih zvučnika.

Auto Volume PAHMT

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] →▼→▼→ ENTER → [**Auto Volume**] → ▲ , ▼ → ENTER

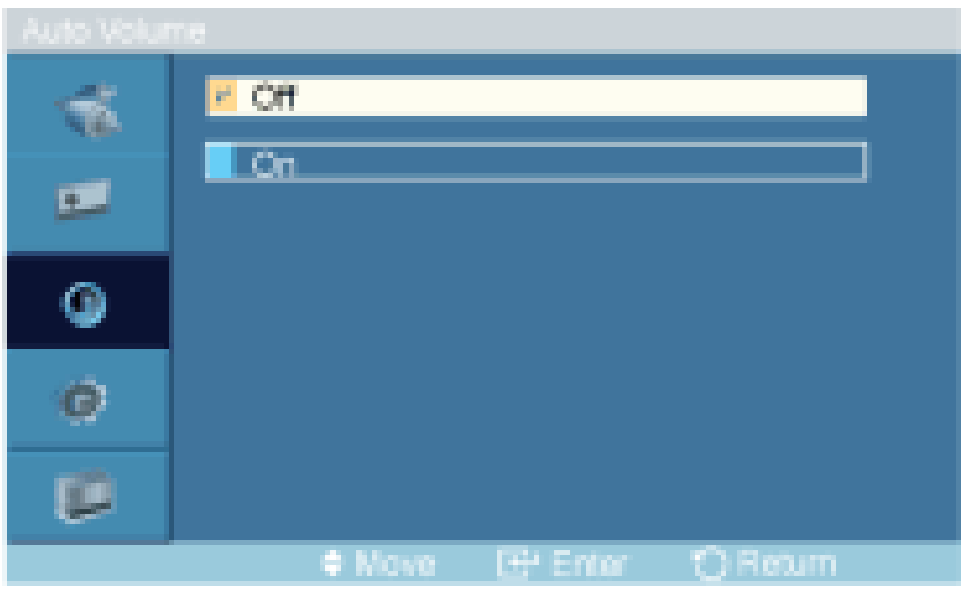


Smanjuje razlike u jačini zvuka među raznim stanicama.

1. **Off**

2. **On**

SRS TS XT PAHMT

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] →▼→▼→▼→ ENTER → [**SRS TS XT**] → ▲ , ▼ → ENTER

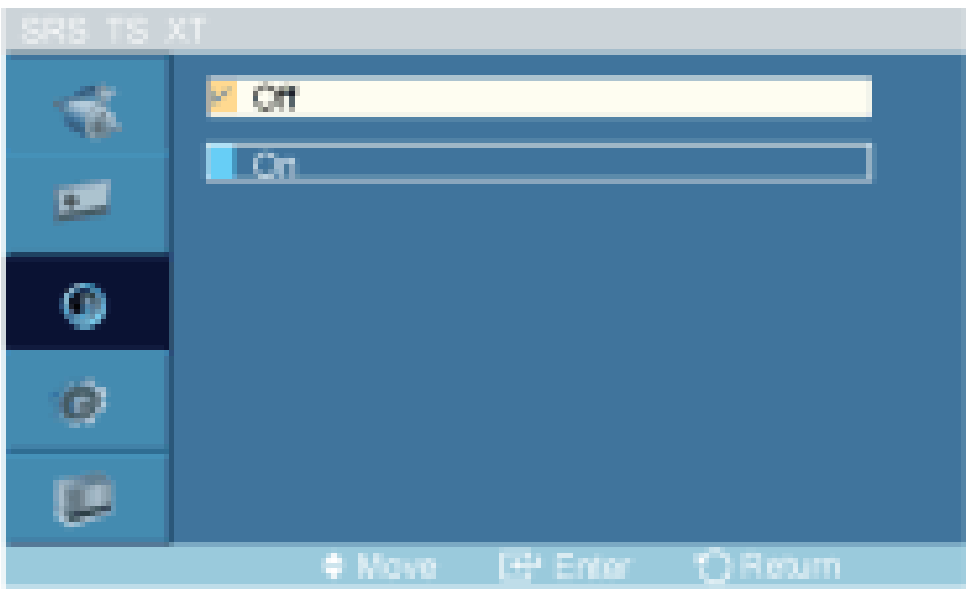

SRS TS XT je patentirana SRS tehnologija koja rešava problem reprodukcije 5.1 multikanalnog sadržaja preko dva zvučnika. TruSurround daje zadivljujuće virtuelno iskustvo surround zvuka kroz bilo koji sistem za reprodukovanje sa dva zvučnika, uključujući unutrašnje zvučnike na televizoru. Potpuno je kompatibilan sa svim multikanalnim formatima.

1. **Off**

2. **On**

Napomena

Dugme za direktan pristup na daljinskom upravljaču je dugme 'SRS'.

Setup

Dostupni režimi


- **PC / DVI**
- **AV**
- **HDMI**
- **MagicInfo**
- **TV**

Napomena

- Meni **TV** dostupan je kada je instaliran TV tjuner.
- Meni **MagicInfo** dostupan je kada je instaliran mrežni uređaj na modelu HN ili na H.

Language

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ENTER → [**Language**] → ▲ , ▼ → ENTER

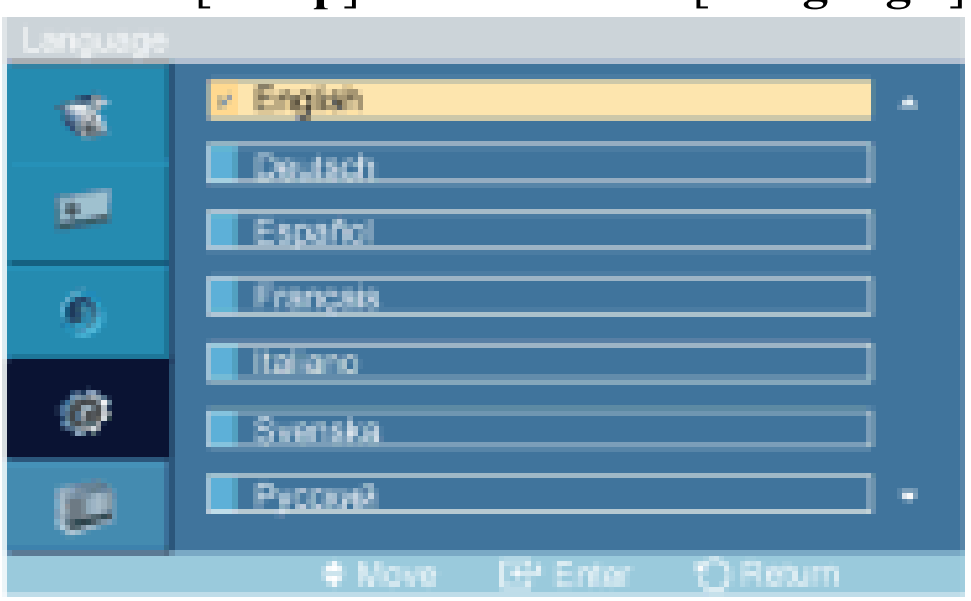

Možete da izaberete neki od 11 jezika.

English,Deutsch,Español,Français,Italiano,Svenska,Русский
Português, 中国语, 日本語,한국어

Napomena

Jezik koji ste izabrali se odnosi samo na jezik menija na ekranu. On neće uticati na programe koji su aktivni na računaru.


Time

Koristi se za izbor jedne od četiri postavke vremena, **Clock Set**, **Sleep Timer**, **On Timer** i **Off Timer**.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼ → ENTER → [**Time**]

Clock Set


MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼ → ENTER → [**Time**] → ENTER→ [**Clock Set**] → ▲ , ▼ → ◄, ► → ENTER

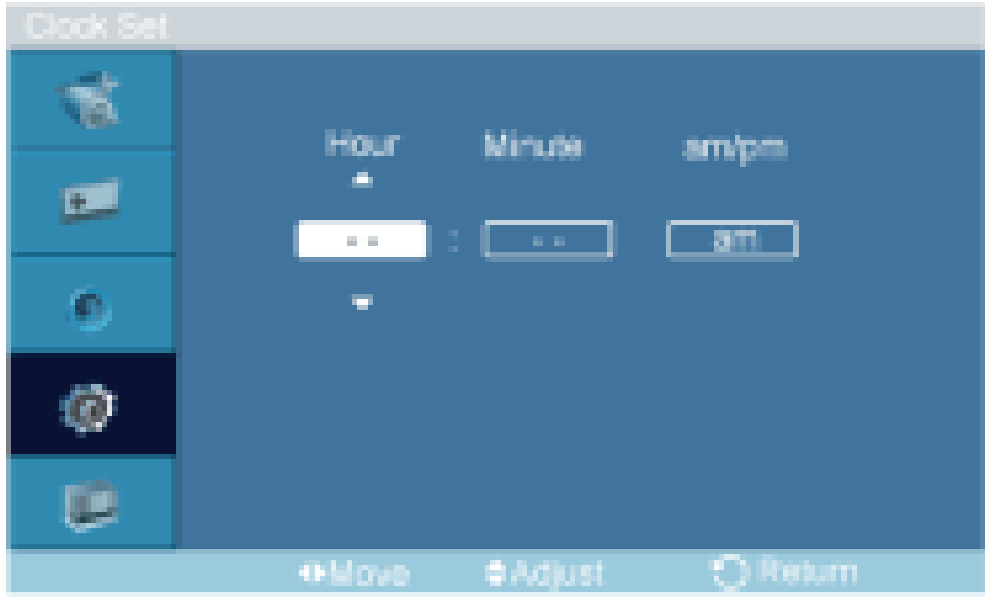

Trenutna postavka vremena.

Sleep Timer

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼ → ENTER → [**Time**] → ▼ → ENTER→ [**Sleep Timer**] → ▲ , ▼ → ENTER

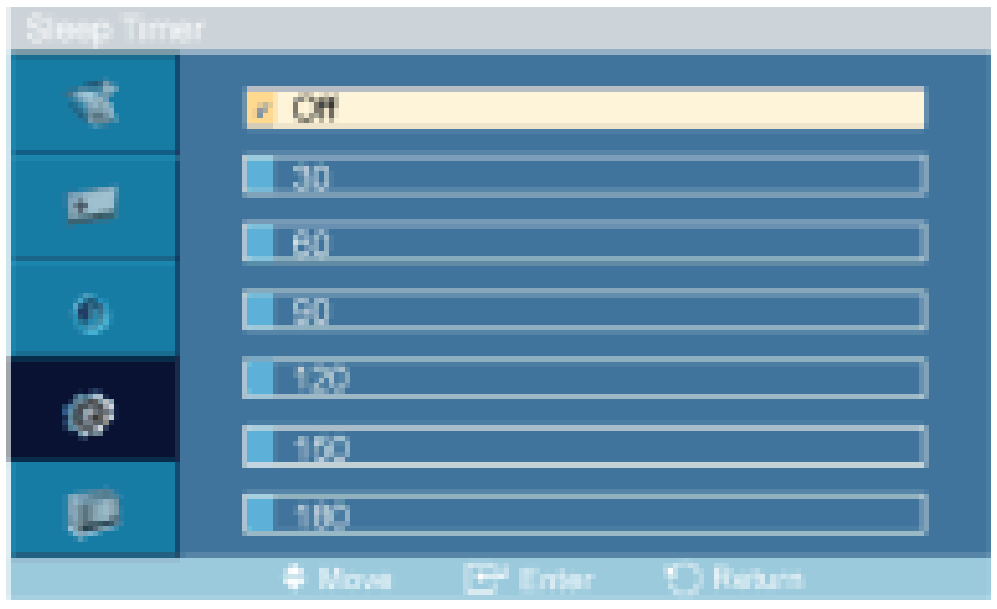

Automatsko isključivanje PDP monitora u određeno vreme.

1. **Off**
2. **30**
3. **60**
4. **90**
5. **120**
6. **150**
7. **180**

On Timer


MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼ → ENTER → [**Time**] → ▼→ ▼ → ENTER→ [**On Timer**] → ▲ , ▼ / ◄, ► → ENTER



Automatsko uključivanje PDP monitora u unapred podešeno vreme. Kontroliše režim i jačinu zvuka u vreme kad se PDP monitor automatski uključuje.

Off Timer


MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼ → ENTER → [**Time**] → ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [**Off Timer**] → ▲ , ▼ / ◄, ► → ENTER

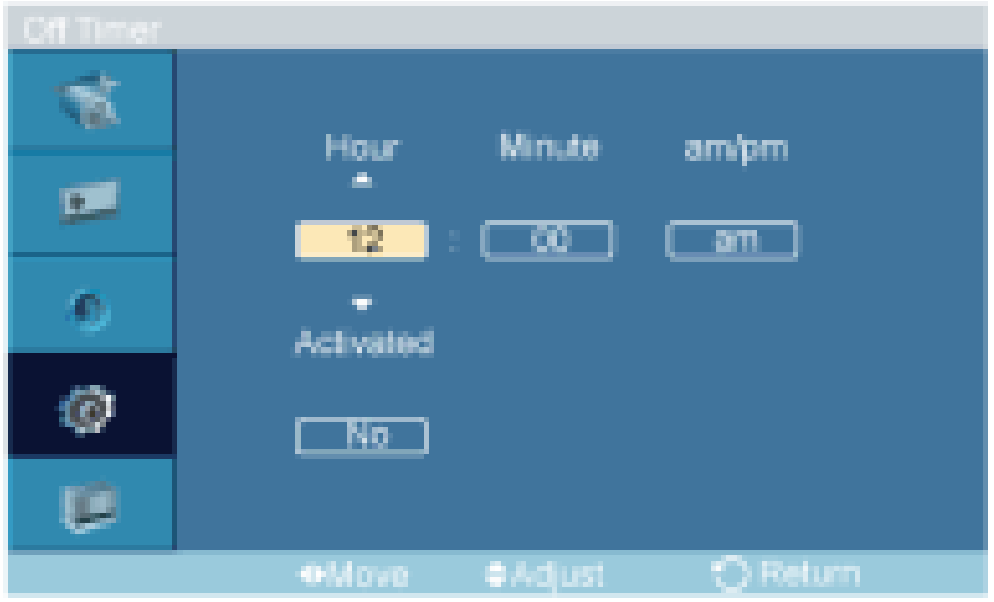

Automatsko isključivanje PDP monitora u unapred podešeno vreme.

Menu Transparency PAHMT

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼ → ENTER → [**Menu Transparency**] → ▲ , ▼ → ENTER

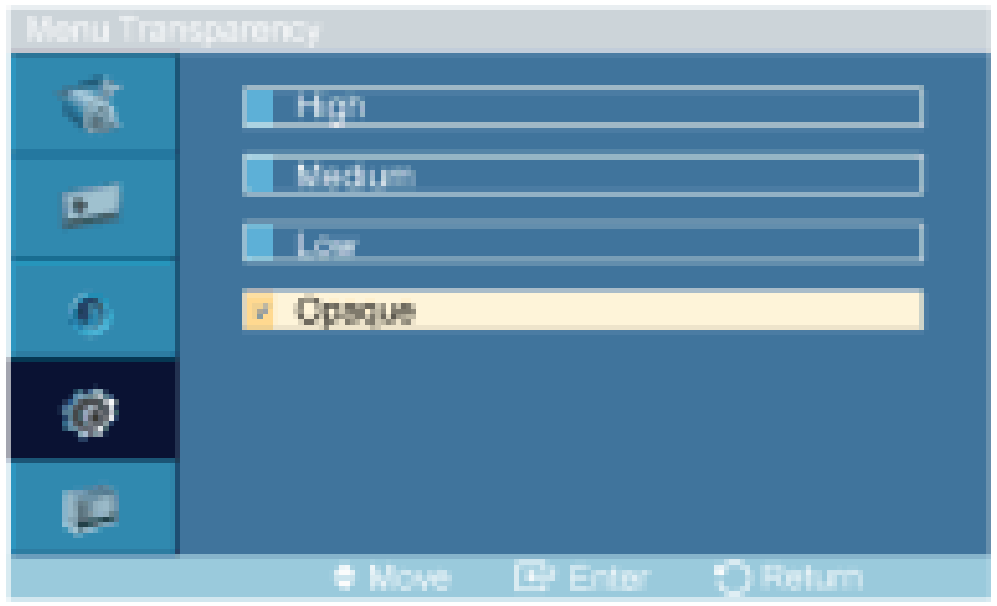


Menja providnost pozadine menija na ekranu.

1. **High**
2. **Medium**
3. **Low**
4. **Opaque**

Safety Lock PIN PAHMT


MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [**Safety Lock PIN**] → [0 □ 9] → [0□ 9] → [0□ 9] → [0□ 9]

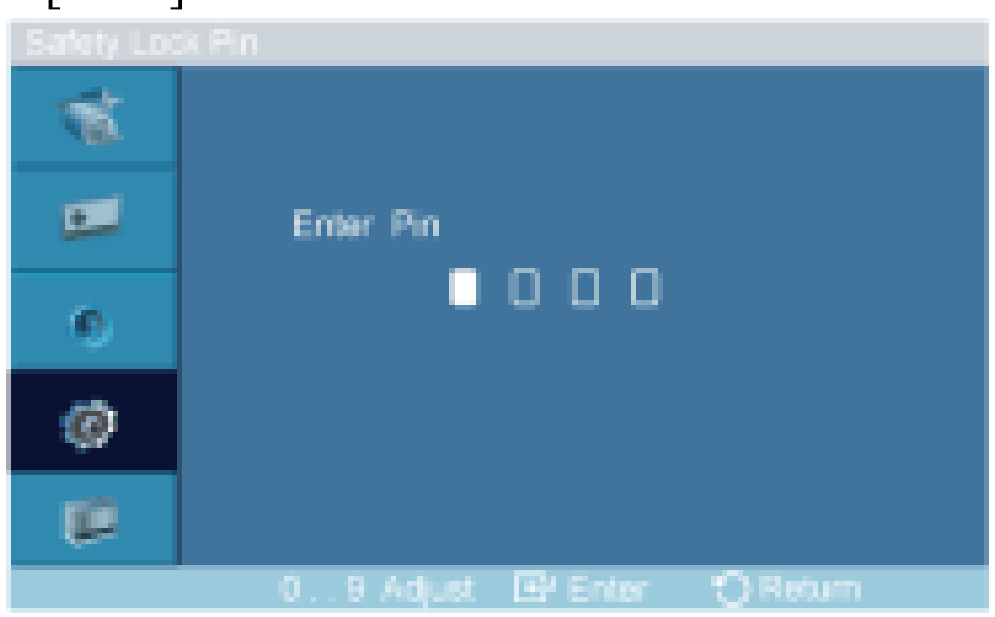

Možete da promenite lozinku.

Energy Saving PAHMT

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [**Energy Saving**] → ▲ , ▼ → ENTER

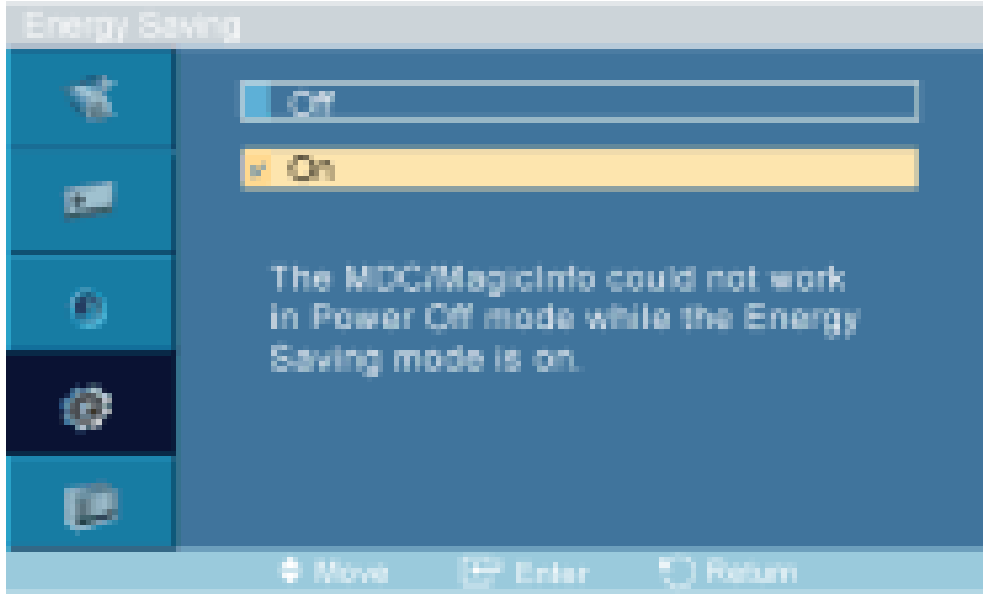

Ova funkcija prilagođava potrošnju električne energije jedinice u cilju uštede energije.

1. **Off**


2. **On**

Napomena

Ako želite da smanjite potrošnju energije u stanju mirovanja, podesite opciju **Energy Saving** na **On**. Međutim, ako je opcija **Energy Saving** (Štednja energije) postavljena na **On**, nećete moći da koristite daljinsku funkciju Power On koju ima MDC i funkciju WOL (Wake On LAN) koju ima MagicInfo.

HDMI Black Level H

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ENTER → [**HDMI Black Level**] → ▲ , ▼ → ENTER

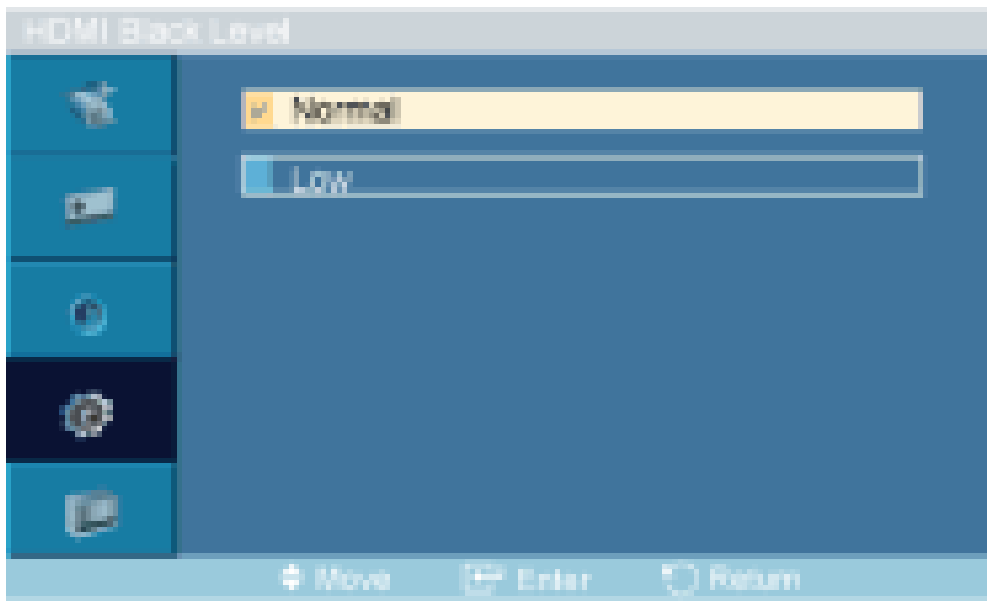

Kada se DVD ili set-top box uređaj poveže na TV preko HDMI veze, može doći do smanjenja kvaliteta slike, kao što je povećanje nivoa crne, slab kontrast ili odstupanje boje itd., zavisno od spoljnog uređaja. U tom slučaju, podesite kvalitet TV ekrana tako što ćete konfigurisati opciju **HDMI black level**.

1. **Normal**

2. **Low**

Video Wall PHT

Video Wall predstavlja skup ekrana koji su međusobno povezani, tako da se na svakom ekranu prikazuje deo kompletne slike ili tako da se ista slika ponavlja na svakom ekranu.

Kada je uključena funkcija **Video Wall** možete da podešavate postavke za **Video Wall**.


MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall**]

Napomena

Kada je pokrenuta funkcija **Video Wall**, nisu dostupne funkcije **Auto Adjustment**, **Image Lock** i **Size**. **Video Wall** ne radi u režimu **MagicInfo**.

Video Wall

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall**]→ ENTER → [**Video Wall**] → ▲ , ▼ → ENTER

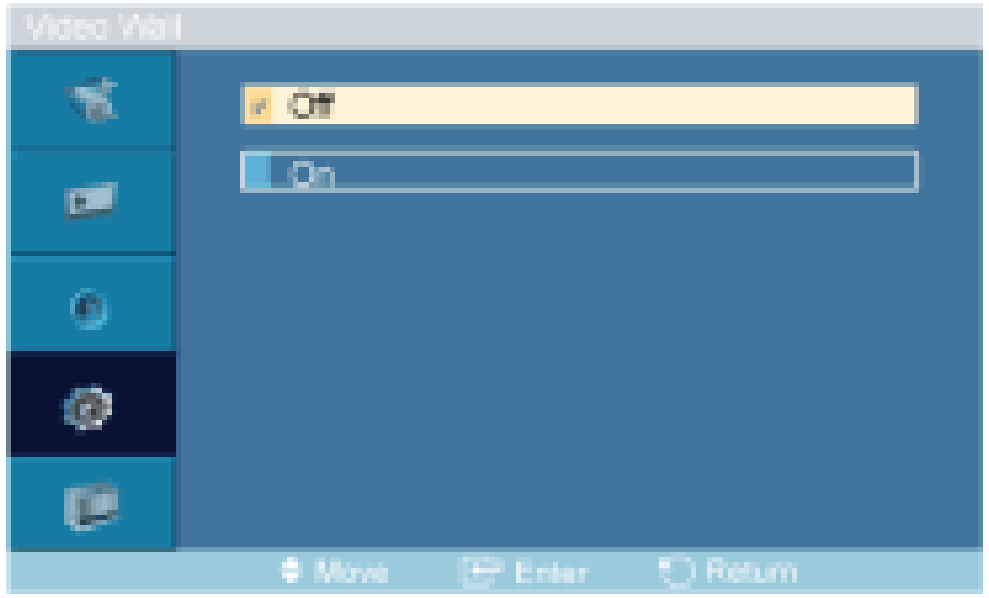


Služi za uključivanje/isključivanje funkcije **Video Wall** za izabrani ekran.

1. **Off**
2. **On**

Format

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall**]→ ▼ → ENTER → [**Format**] → ▲ , ▼ → ENTER

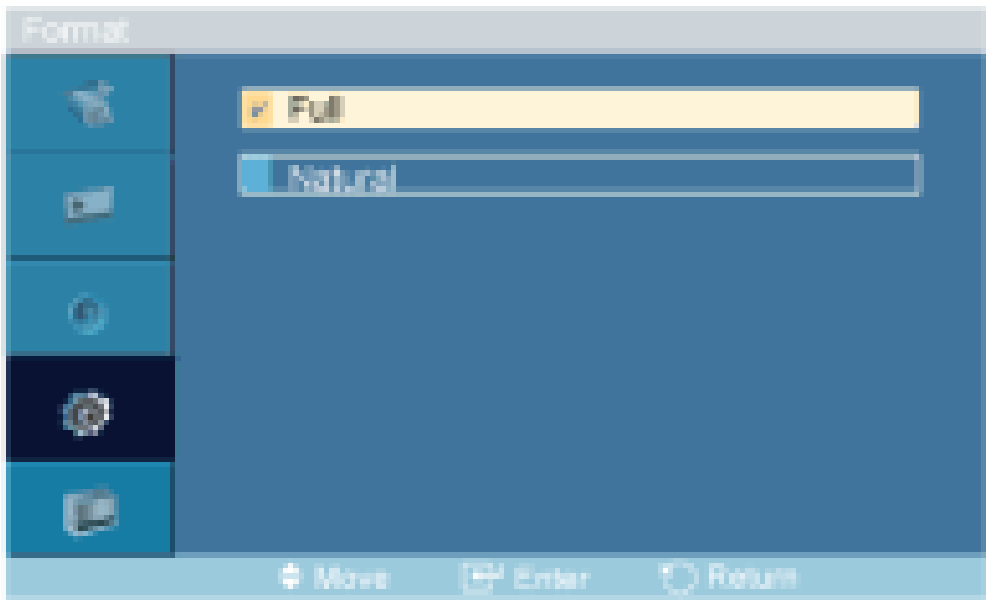

Možete da izaberete funkciju **Format** da biste podelili ekran.

1. **Full**


   Preko celog ekrana bez margina.

2. **Natural**

   Prikazuje sliku u normalnoj veličini, a originalni omer je sačuvan.

Horizontal

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall**]→ ▼ → ▼ → ENTER → [**Horizontal**] → ▲ , ▼ → ENTER

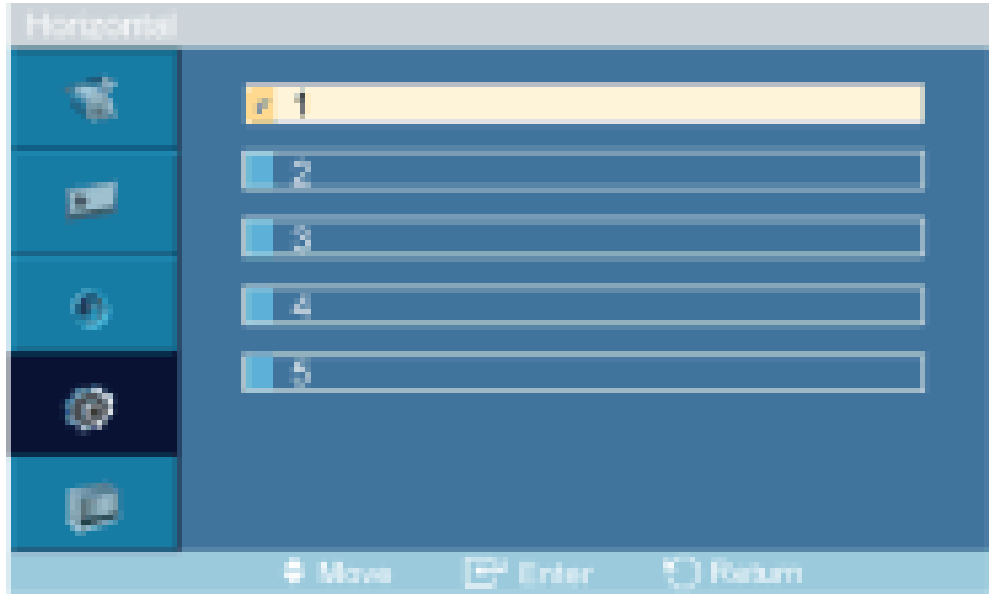


Podešava na koliko će delova ekran biti podeljen po horizontali.

Video Wall nudi pet nivoa podešavanja: 1, 2, 3, 4, i 5.

Vertical

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall**]→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Vertical**] → ▲ , ▼ → ENTER

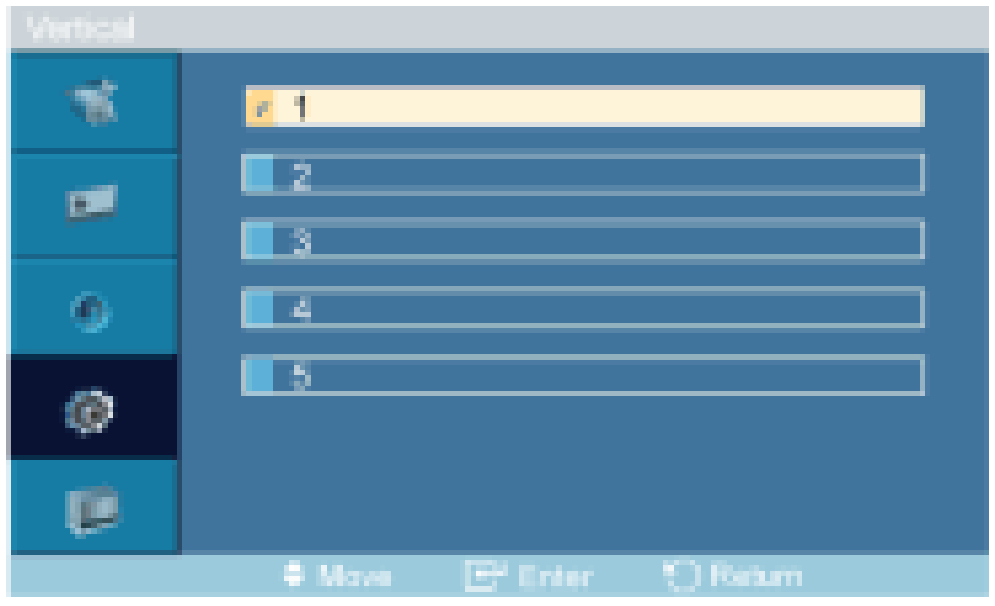

Podešava na koliko će delova ekran biti podeljen po vertikali.

Video Wall nudi pet nivoa podešavanja: 1, 2, 3, 4, i 5.

Screen Divider

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall**]→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Screen Divider**]



Ekran može da se podeli. Možete da odaberete broj ekrana sa različitim izgledom kod podele.

- Izaberite režim za podelu ekrana
- Izaberite prikaz iz Display Selection (izbor displeja).
- Mesto će da se izabere pritiskom na dugme u izabranom režimu.

Safety Screen PASCHM

Funkcija **Safety Screen** koristi se za sprečavanje zaostalih slika koje mogu da se pojave kada se na ekranu dulje vreme prikazuje fotografija.


- \- Funkcija **Screen Scroll** (Kretanje po ekranu) služi za kretanje po ekranu određeno vreme.
- Ova funkcija nije dostupna kada je napajanje isključeno.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**]

Pixel Shift

Pixel Shift

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ENTER → [**Pixel Shift**] → ENTER → [**Pixel Shift**] → ▲ , ▼ → ENTER

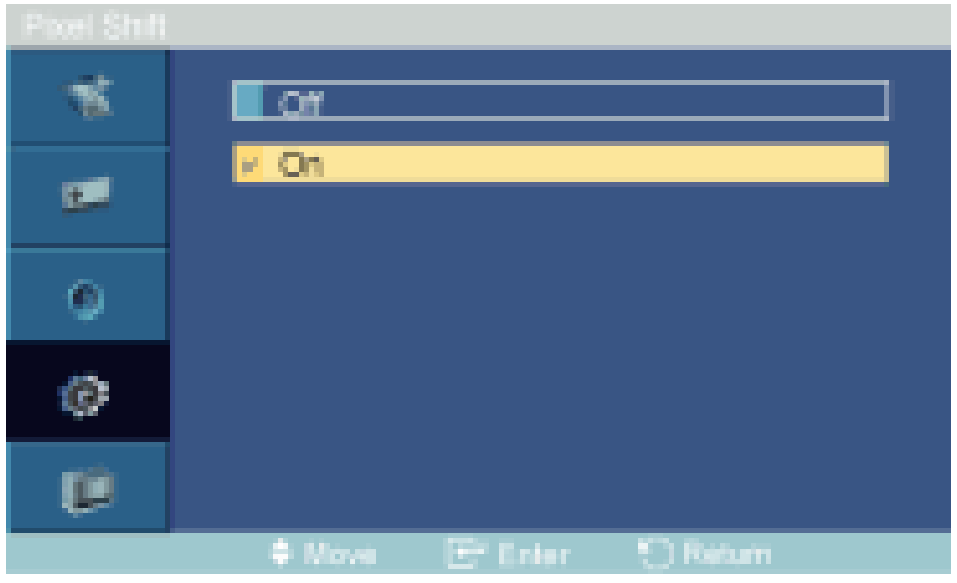

Ovu funkciju možete da koristite da biste sprečili pojavu slika koje ostaju na ekranu, kako bi se pikseli na PDP monitoru precizno pomerali u horizontalnom i vertikalnom pravcu.

1. **Off**
2. **On**

Horizontal Dot

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ENTER → [**Pixel Shift**] → ▼ → ENTER → [**Horizontal Dot**] → ▲ , ▼ → ENTER



Podesite koliko se piksela ekran pomera horizontalno.

Video Wall nudi pet nivoa podešavanja: 0, 1, 2, 3, i 4.

Vertical Line

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ENTER → [**Pixel Shift**] → ▼ →▼ → ENTER → [**Vertical Line**] → ▲ , ▼ → ENTER




Podesite koliko se piksela ekran pomera vertikalno.

Video Wall nudi pet nivoa podešavanja: 0, 1, 2, 3, i 4.

Time

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → **[Setup]** → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → **[Safety Screen]** → ENTER → **[Pixel Shift]** → ▼ →▼ →▼ → ENTER → **[Time]** → ▲ , ▼ → ENTER

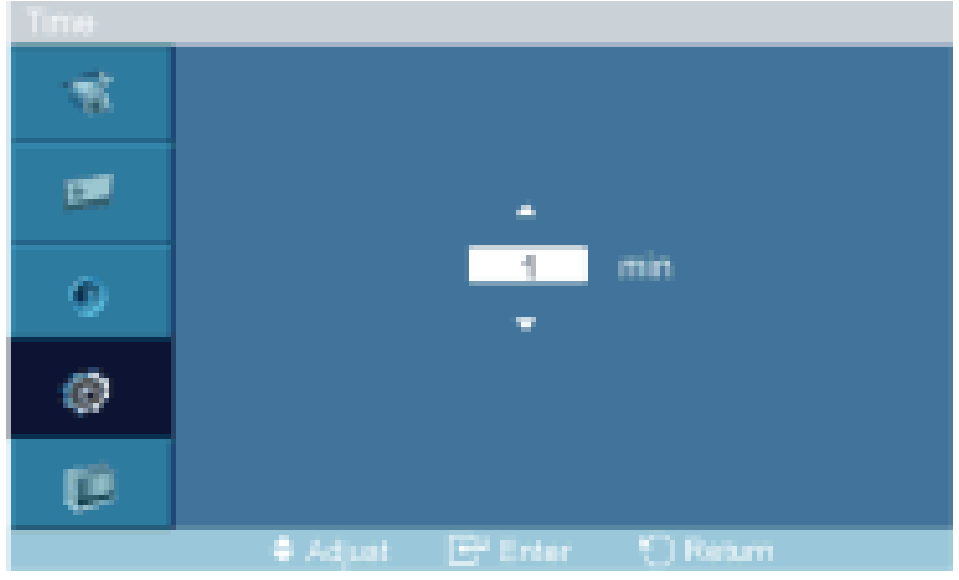


Postavite vremenski interval za obavljanje horizontalnog ili vertikalnog kretanja, tim redosledom.

Timer

Timer

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → **[Setup]** → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → **[Safety Screen]** → ▼ → ENTER → **[Timer]** → ENTER → **[Timer]** → ▲ , ▼ → ENTER

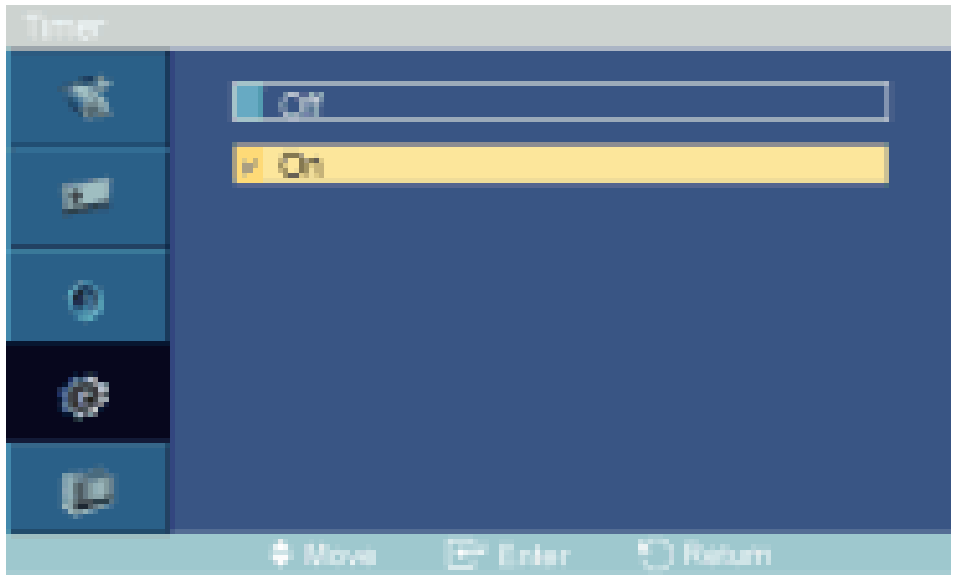

Možete da postavite tajmer za zaštitu od sagorevanja ekrana.

Ako pokrenete operaciju uklanjanja zaostale slike, ona će se obavljati tokom zadatog perioda, a zatim će se automatski završiti.

1. **Off**
2. **On**

Mod

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → **[Setup]** → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → **[Safety Screen]** → ▼ → ENTER → **[Timer]** → ▼ → ENTER → **[Mode]** → ▲ , ▼ → ENTER




Možete promeniti tip ekrana za **Safety Screen**.

1. **Scroll**
2. **Bar**
3. **Eraser**
4. **All White**
5. **Pattern**

Period (Period):


MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ENTER → [**Timer**] → ▼ → ▼ → ENTER → [**Period**] → ▲ , ▼ → ENTER

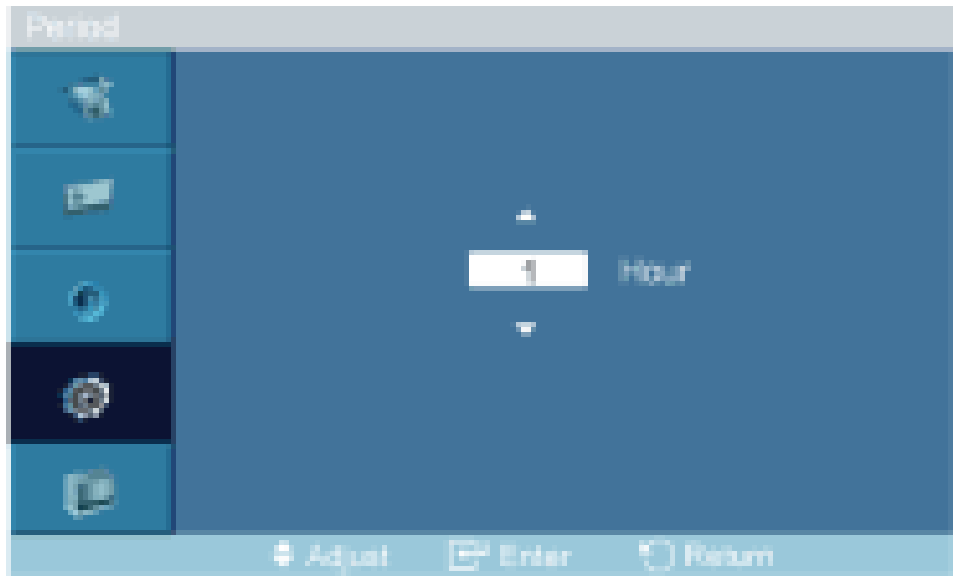

Pomoæu ove funkcije možete da postavite period izvršavanja za svaki režim koji je postavljen u taj-meru.

Time

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ENTER → [**Timer**] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Time**] → ▲ , ▼ → ENTER

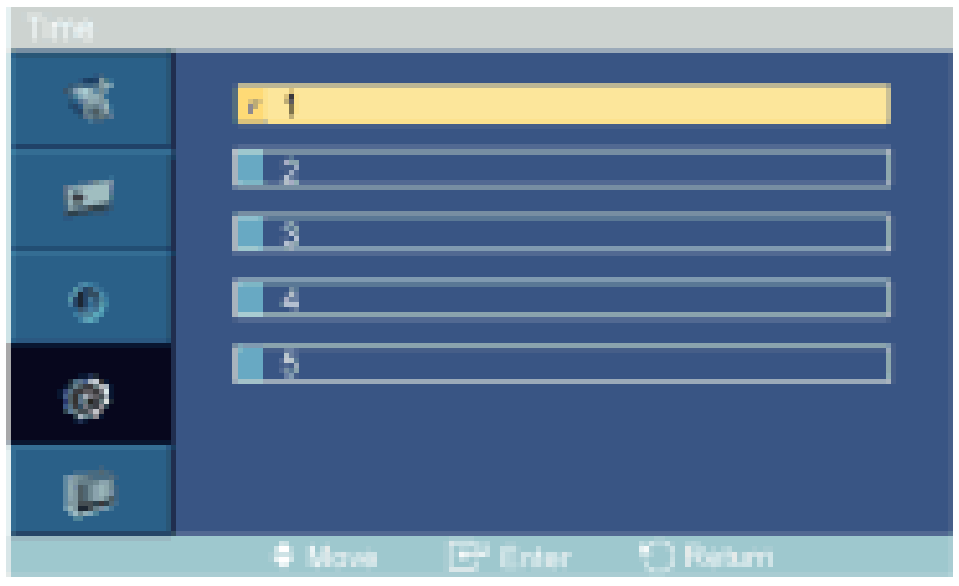


U okviru postavljenog intervala izaberite vreme izvršavanja.

- **Mode-Scroll** : 1~5 **sec**
- **Mode-Bar**, **Eraser** : 10~50 **sec**
- **Mode-All White**, **Pattern** : 1, 5, 10, 20 30 **min**

Scroll

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ▼ → ENTER → [**Scroll**]

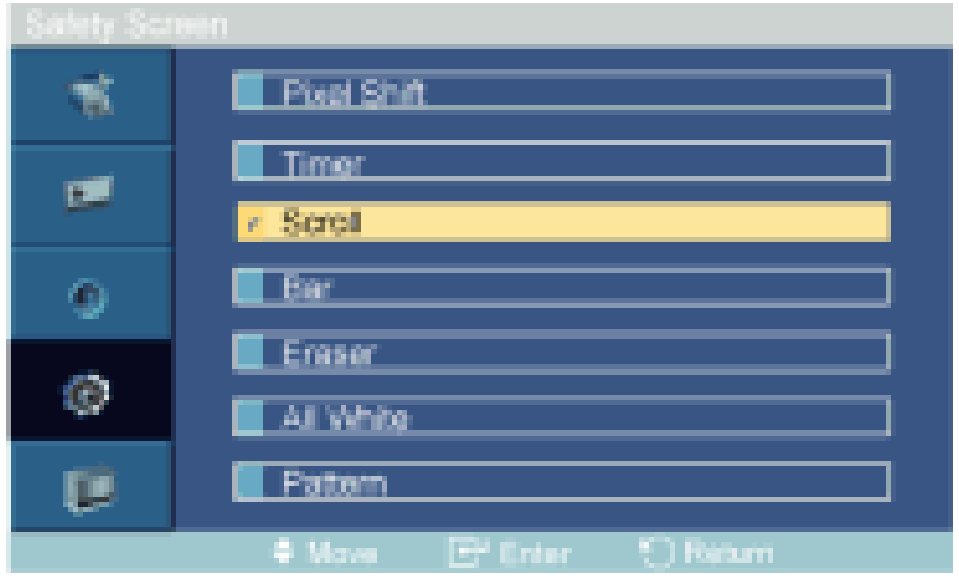

Ova funkcija služi za sprečavanje pojave slika koje ostaju na ekranu pomeranjem piksela na PDP monitoru u skladu sa šemom.

Ovu funkciju koristite kada se na ekranu pojavljuju slike ili simboli koji ostaju, a posebno ako je na ekranu dugo bila prikazana statièna slika.

Bar

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [**Bar**]



Ova funkcija služi za sprečavanje pojave slika koje ostaju na ekranu pomeranje dugačkih crno-belih vertikalnih linija.

Eraser


MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [**Eraser**]



Ova funkcija služi za sprečavanje pojave slika koje ostaju na ekranu pomeranjem pravougaone šeme.

All White

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [**All White**]

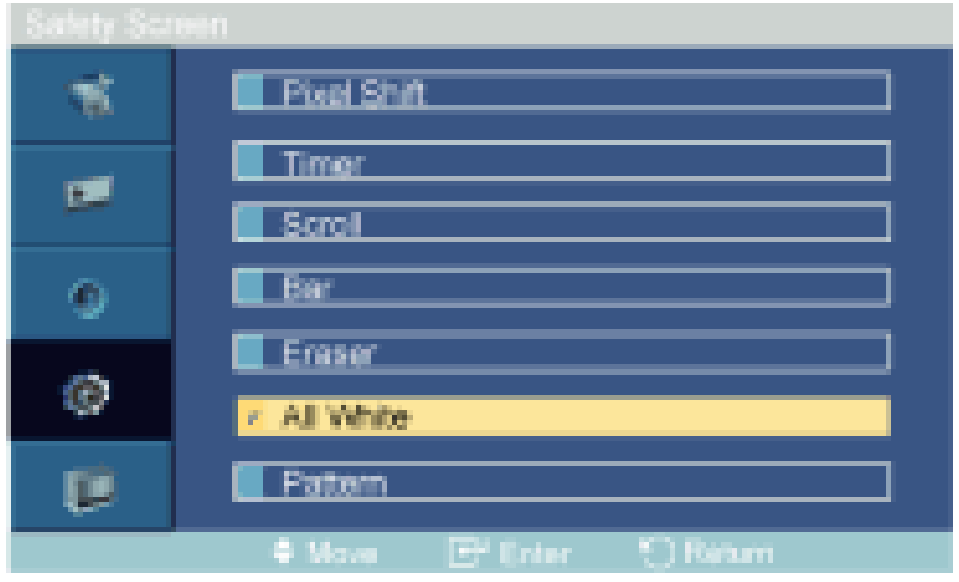

Ova funkcija služi za sprečavanje pojave slika koje ostaju na ekranu promenom boje piksela u belu.

Ovu funkciju koristite kada se na ekranu pojavljuju slike ili simboli koji ostaju, a posebno ako je na ekranu dugo bila prikazana statièna slika.

Pattern


MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → **[Setup]** → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → **[Safety Screen]** → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → **[Pattern]**



Ova funkcija služi za sprečavanje pojave slika koje ostaju na ekranu uzastopnim pomeranjem dijagonalne šeme.

Resolution Select

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → **[Setup]** → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → **[Resolution Select]** → ▲ , ▼ → ENTER

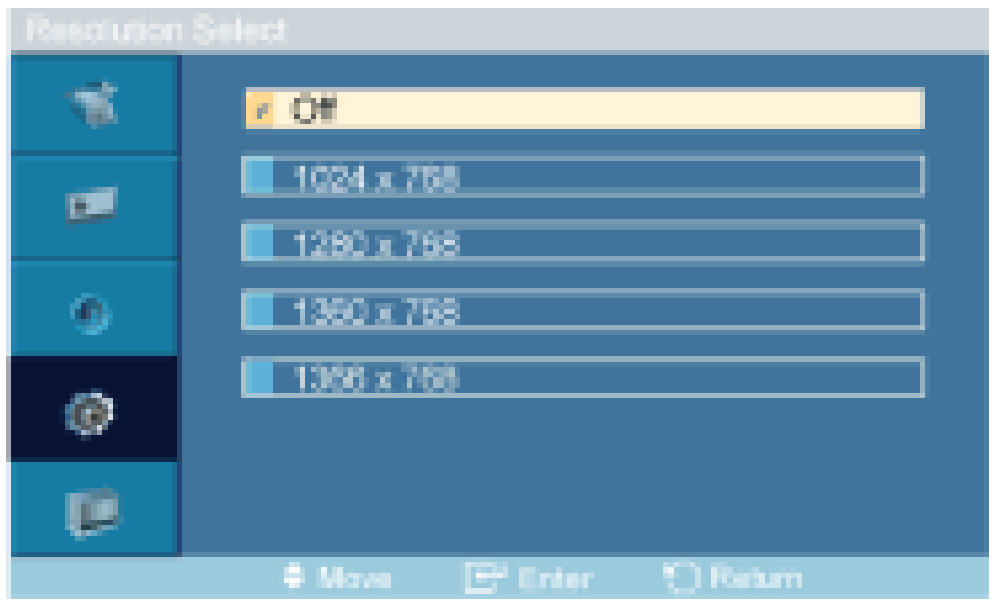

Kada se slika na ekranu ne prikazuje dobro dok je rezolucija grafičke kartice računara 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768 @ 60Hz ili 1366 x768 @ 60Hz, korišćenjem ove funkcije (Resolution Select (Izbor rezolucije)) slika može da se prikaže na ekranu u određenoj rezoluciji.

Napomena

(Dostupno samo u režimu **PC**)

1. **Off**
2. **1024 X 768**
3. **1280 X 768**

4. **1360 X 768**


5. **1366 X 768**

Napomena

Izbor menija je dopušten samo ako je rezolucija grafièke kartice postavljena na 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768 @ 60Hz ili 1366 x768 @ 60Hz.

Power On Adjustment

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ENTER → [**Power On Adjustment**] → ▲ , ▼ → ENTER

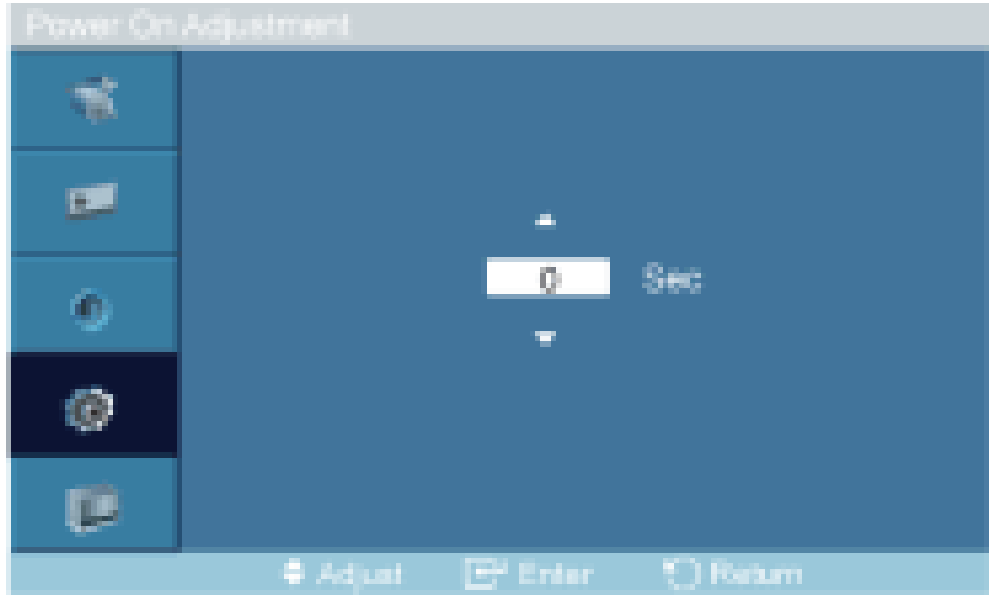


Podesava Power On time za ekran.

Oprez: Power On time mora da bude duze da bi se izbegao preterani napon.

Side Gray

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Side Gray**] → ▲ , ▼ → ENTER

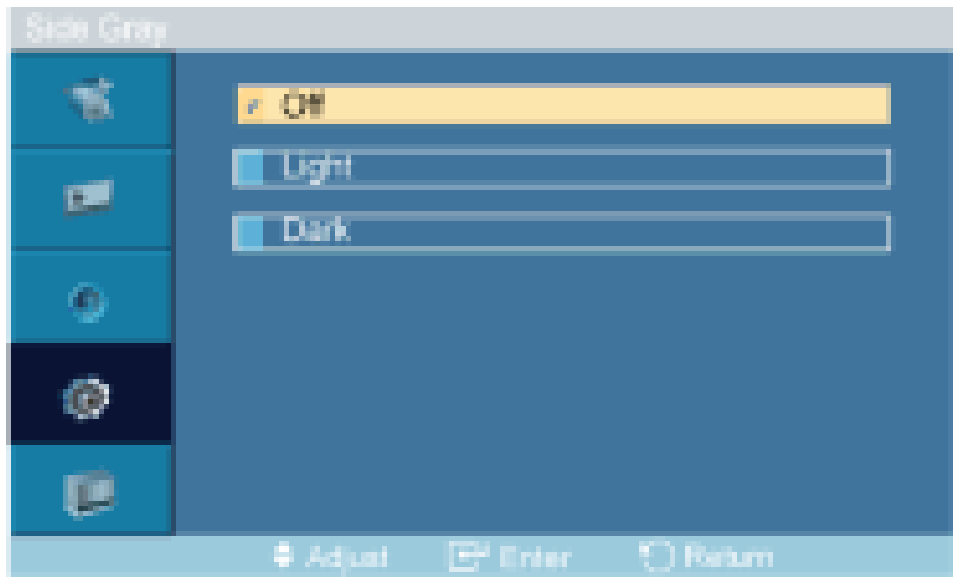

Izaberite osvetljenost sive boje za pozadinu ekrana.

1. **Off**

2. **Light**

3. **Dark**

Reset

Vraćanje postavki proizvoda na fabričke vrednosti. Funkcija Reset je jedino dostupna kada se koristi **PC** / **DVI**.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [**Reset**]

Image Reset P

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [**Reset**]→ ENTER → [**Image Reset**] → ◄, ►→ ENTER



Napomena

(Dostupno samo u režimu **PC**)

Napomena

Funkcija Reset nije dostupna kada je **Video Wall**podešen na **On**.

Color Reset PAHMT

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [**Reset**]→ ▼→ ENTER → [**Color Reset**] → ◄, ► → ENTER



Multi Control


Dostupni režimi

- P **PC / DVI**
- A **AV**
- H **HDMI**
- M **MagicInfo**
- T **TV**

Multi Control PAHMT

SET-u dodeljuje individualni ID.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ▼ → ENTER → [**Multi Control**] → ENTER → ▲ , ▼ → [0~9]

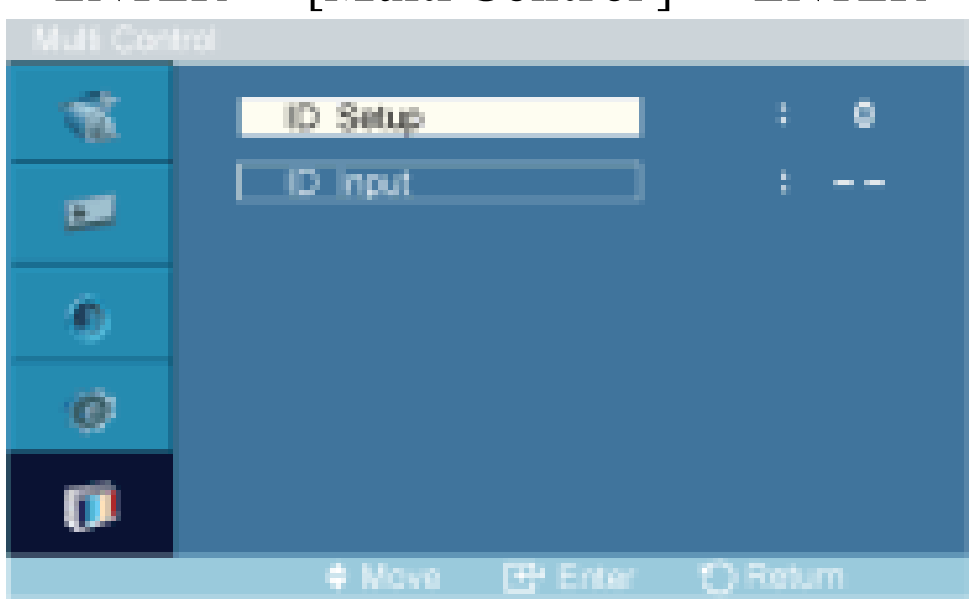

- **ID Setup**

  Dodeljivanje posebnih ID-ova SET-u.

- **ID Input**

Koristite za izbor funkcija prenosnika individualnih SET-ova. Aktiviraće se samo SET čiji ID odgovara postavkama prenosnika.

MagicInfo

Dostupni režimi

- **PC / DVI**
- **AV**
- **HDMI**
- **MagicInfo**
- **TV**

Napomena

- Operativni sistem za ovaj ekran podržava samo engleski pa se drugi jezici na ekranu možda neće dobro prikazivati.
- Za **MagicInfo**, dostupan je **MagicInfo** daljinski upravljač. Međutim, preporučujemo da koristite odvojenu USB tastaturu.
- Kada se **MagicInfo** podiže u režimu „Device“ (Uređaj), premeštanje spoljnih uređaja prilikom pokretanja može dovesti do grešaka. Podesite spoljne uređaje samo ukoliko je PDP monitor uključen.
- Ne isključujte LAN kabl koji se koristi za mrežu (npr: video ekran). Inaèe se trenutni program (MagicInfo) može zaustaviti. Ako iskopèate kabl, ponovo pokrenite sistem.
- Nemojte da uklanjate LAN kabl koji koristi USB uređaj (npr: video ekran). Inaèe se trenutni program (MagicInfo) može zaustaviti.
- Za pristup drugim izvorima, pritisnite dugme SOURCE u okviru funkcije **MagicInfo**.
- Podešena lozinka za PDP monitor je „000000“.
- Opcija Power-On (Napajanje uključeno) programa servera funkcioniše samo ako je napajanje PDP monitora potpuno isključeno.

  Opciju Power-On (Napajanje uključeno) nemojte koristiti kada je PDP monitor u procesu isključivanja jer to može da izazove sistemske greške na PDP monitoru.
- U slici na ekranu u **MagicInfo**-u, režim Network (Mreža) isti je kao Device (Uređaj).
- Prilikom upotrebe funkcije **MagicInfo** sa programom MagicInfo Pro Server. pokrenite režim Network (Mreža).
- Prilikom korišćenja opcije **MagicInfo** sa uređajem direktno povezanim na PDP monitor: pokrenite režim Device (Uređaj).
- Pritisnite ALT + F12 da direktno odete na prozor **MagicInfo** .
- Da biste podesili **MagicInfo** u operativnom sistemu Windows, potrebni su vam tastatura i miš.
- Uputstvo za podešavanje funkcije **MagicInfo** u operativnom sistemu Windows potražite u pomoći za MagicNet Server.

Preporučuje se da ne isključujete napajanje za vreme rada.

- Za PDP monitore sa funkcijom zakretanja providnost trake nije podržana.
- Za PDP monitore sa mogućnošću zakretanja podržana rezolucija ekrana za filmove je do 720*480 (SD).
- Za disk D:, **EWF** (Napredan filter za zapisivanje) se ne primenjuje.
- Kada se sadržaj funkcije Setup (Podešavanja) izmeni kada je opcija **EWF** (Napredan filter za zapisivanje) u stanju **Enable** (Aktiviranost), da biste sačuvali podatke na disku, morate da pokrenete komandu **Commit**.
- Izborom opcija**Disable**,**Enable** ili **Commit**, sistem se ponovo pokreće.

Photo M

Podržani su formati JPEG, BMP.

Auto



Automatski podešava sliku ekranu.

Original

Prikazuje svojstva originalne datoteke.

Slide Show



Prikazuje karakteristike originalne datoteke.

Interval



Kontroliše vremenski interval između slikovnih datoteka u prikazu slajdova. (5 **Sec**, 10 **Sec**, 20 **Sec**, 30 **Sec**, 60 **Sec**)

Rotation



Prikazuje slikovnu datoteku okretanje za 90 u smeru kazaljke na satu.

Zoom



Prikazuje povećanu sliku.

Close



Zatvara meni za kontrolu slike.

Music



Podržane su datoteke MP3 formata.

Movie

Podržane su datoteke MPEG1, WMV formata.

Play



Automatski podešava sliku ekranu.

Full Size



Reprodukuje filmsku datoteku preko celog ekrana.

OFFICE / HTML



Prikazuju se datoteke PPT(Power Point), DOC(MS Word), XLS(MS Excel), PDF, HTML, HTM formata.

Napomena

- Instalirajte odgovarajući besplatni (program) da biste mogli da čitate MS Office (Word, Excel, Power Point) ili PDF dokumente.

Internet



Spaja se na Internet.

Setup

Možete da postavite različite funkcije u režimu **MagicInfo**. Za pristup režimu **Setup** morate da unesete lozinku.

Schedule View



Prikazuje raspored.

TCP/IP



Možete da promenite TCP/IP postavke.

Connection



Menjanje mrežnih postavki.

Password



Možete da promenite lozinku.

- Lozinka treba da sadrži izmeðu 6 i 12 znakova u numerièkom formatu.

  (Morate da unesete lozinku između 6 i 12 znakova u numeričkom formatu)

- Ako tri puta unesete pogrešnu lozinku, konfiguracija se resetuje, a server prikazuje poruku upozorenja.

- Ako zaboravite lozinku, unesite Info, 8, 2 i 4 na daljinskom upravljaču da biste inicijalizovali lozinku. Resetovanje prethodnih postavki režima Setup (Podešavanja).

File



Local : Datoteke možete brisati i kopirati i sa lokalnih i sa prenosnih diskova.

Play Option



Možete podesiti ponavljanje reprodukcije i postavke ekrana.

Repeat : Određuje opciju ponavljanja pri reprodukciji filmova i muzike.

- **None** - Opciju No Repeat (Bez ponavljanja) izaberite ako želite da se film ili muzieka numera reprodukuje samo jednom.

- **File Repeat** - Opciju Repeat File (Ponovi datoteku) izaberite ako želite da se film ili muzieka numera reprodukuje samo jednom.
- **List Repeat** - Opciju Repeat List (Ponovi listu) izaberite ako želite da se filmovi i glazbene numere sa liste ponovo reprodukuju.

Rotation - Podešava položaj slike.

- **Landscape** - Rezoluciju ekrana podešava na 1366x768 piksela.
- **Portrait** - Rezoluciju ekrana podešava na 1366x768 piksela.

EWF(Enhanced Write Filter) : Sprečava izmenu i gubitak podataka sačuvanim na disku.

- **Disable** - Isključuje opciju **EWF** (Napredan filter za zapisivanje) da bi dozvolio da sačuvani podaci budu izmenjeni podaci na zaštićenom disku (disk C:). Kada se prelazi sa stanja **Enable** na stanje **Disable**, možete izabrati komandu **Commit**.
- **Enable** - Uključuje opciju **EWF** (Napredan filter za zapisivanje) da bi dozvolio da sačuvani podaci budu izmenjeni podaci na zaštićenom disku (disk C:).
- **Commit** - Pokretanje komande **Commit** na izmenjenim podacima na zaštićenom disku (disk C:). kada je opcija **EWF** (Napredan filter za zapisivanje) u stanju **Enable** (Aktiviranost). Komanda **Commit** i(Izvrši) nije dostupna kada je opcija **EWF** (Napredan filter za zapisivanje) u stanju **Disable**.

Rešavanje problema

Funkcija samostalnog testiranja

Napomena

Pre obraćanja servisu sami proverite sledeće stavke. Kontaktirajte servisni centar za probleme koje ne možete sami rešiti.

Funkcija samostalnog testiranja

1. Isključite računar i PDP monitor.

2. Izvucite video kabl sa zadnje strane računara.

3. Uključite PDP monitor.

   Slika ispod („**Check Signal Cable**“) pojavljuje se na crnoj pozadini kad PDP monitor radi normalno, čak i kada video signal nije detektovan: Dok je u režimu samostalnog testiranja, LED indikator napajanja svetli zeleno i slika se pomera po ekranu.



4. Isključite PDP monitor i ponovo spojite video kabl, a zatim ponovo uključite računar i PDP monitor.

Ako i nakon prethodno opisanog postupka PDP monitor bude prazan, proverite video kontroler i računarski sistem; PDP monitor funkcioniše ispravno.

Poruke upozorenja

Ekran može imati rezoluciju i veću od 1360 x 768. Međutim, sledeća poruka će se pojaviti na neko vreme; Možete da odaberete promenu rezolucije ekrana ili da ostanete u trenutnom režimu. Ukoliko je rezolucija veća od 85 Hz, ekran će biti crn zato što PDP monitor ne podržava rezoluciju preko 85 Hz.




Napomena

Pogledajte Specifikacije > Prethodno podešeni režimi za tajmer za rezolucije ili frekvencije koje PDP monitor podržava.

Održavanje i čišćenje

1) Održavanje kućišta PDP monitora.

Obrišite ga mekom krpom nakon što izvučete kabl za napajanje.

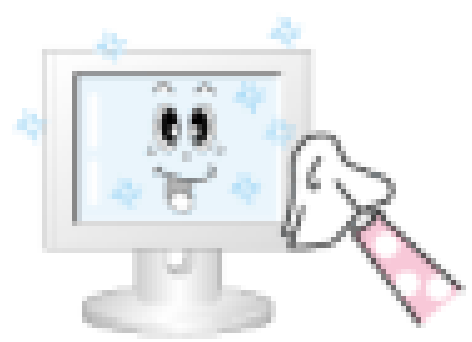

- Nemojte koristiti benzen, razređivače i druge zapaljive supstance, kao ni mokru krpu.
- Preporučamo korišćenje sredstva za čišćenje kompanije SAMSUNG da ekran ne bi oštetio.

2) Održavanje ravnog ekrana.

Pažljivo ga očistite mekom krpom (pamučni flanel).



- Nemojte da koristite aceton, benzen niti razređivače.

  (To može oštetiti ili deformisati površinu ekrana.)
- Korisnik će sam morati da plati cenu i dodatne troškove za popravak oštećenja koja je sam prouzročio.

Simptomi i preporučene radnje

Napomena

PDP monitor prikazuje vizuelne signale koje prima od računara. Prema tome, ako postoji problem sa računarom ili video karticom, PDP monitor može da bude prazan, da loše prikazuje boje, ima smetnje, da ne bude podržan video režim itd. U tom slučaju, prvo proverite uzrok problema, a zatim kontaktirajte servisni centar ili svog prodavca.

1. Proverite da li su kabl za napajanje i video kablovi ispravno priključeni na računar.
2. Proverite da li računar prilikom pokretanja daje zvučni signal više od tri puta

   (Ako daje, zatražite servis za matičnu ploču računara).
3. Ako ste instalirali novu karticu ili ste sklopili računar, proverite da li ste instalirali upravljačke programe za adapter (video) i monitor.
4. Proverite da li je omer skeniranja video ekrana postavljen na 56 Hz ili 80 Hz .

   (nemojte preći 60 Hz kad koristite maksimalnu rezoluciju).
5. Ako imate problema sa instaliranjem upravljačkog programa za grafičku karticu, pokrenite računar u bezbednom režimu, uklonite grafički adapter iz stavke "Control Panel (Kontrolna tabla), → System (Sistem) → Device Administrator (Administrator uređaja)", a zatim ponovo pokrenite računar kako biste ponovo instalirali upravljački program za grafičku karticu.

Lista za proveru

Napomena

- U sledećoj tabeli nalaze se mogući problemi i njihova rešenja. Pre nego što pozovete servis, proverite informacije u ovom odeljku da biste videli da li možete sami da rešite problem. Ako vam treba pomoć, nazovite telefonski broj u odeljku sa informacijama ili se obratite distributeru.
- Za više informacija u vezi sa mrežom, pogledajte odeljak MagicInfo Troubleshooting (Rešavanje problema).

Problemi sa instalacijom (PC)

Napomena

Navedeni problemi su povezani sa instalacijom PDP monitora i njihova rešenja su data.

Q: Ekran PDP monitora treperi.

A: Proverite da li je signalni kabl između računara i PDP monitora dobro spojen.

(Pogledajte poglavlje Priključivanje na računar)

Problemi sa ekranom

Napomena

Navedeni problemi su povezani sa ekranom PDP monitora i njihova rešenja su data.

Q: Ekran je prazan, a indikator napajanja ne svetli

A: Proverite da je kabl za napajanje čvrsto priključen i da li je PDP monitor uključen.

(Pogledajte poglavlje Priključivanje na računar)

Q: "Poruka **Check Signal Cable**" (Proverite signalni kabl).

A: Proverite da li je signalni kabl ispravno priključen na računar ili video izvore

(Pogledajte poglavlje Priključivanje na računar)

A: Proverite da li su računar ili video izvori uključeni.

Q: "Poruka "**Not Optimum Mode**" (Režim nije optimalan)

A: Proverite maksimalnu rezoluciju i frekvenciju video adaptera.

A: Uporedite te vrednosti sa podacima iz tabele Prethodno podešeni režimi za tajmer.

Q: Slika se vertikalno zakreće.

A: Proverite da li je signalni kabl dobro priključen. Ponovo ga ispravno priključite

(Pogledajte poglavlje Priključivanje na računar)

Q: Slika nije jasna. Slika je zamućena.

A: Pokrenite **Coarse** i **Fine** podešavanje frekvencije.

A: Uključite monitor ponovo nakon što ste uklonili svu dodatnu opremu (produžni video kabl itd.)

A: Postavite rezoluciju i frekvenciju na preporučene opsege.

Q: Slika je nestabilna i vibrira.

A: Proverite da li vrednosti za rezoluciju i frekvenciju postavljene za video karticu računara odgovaraju rasponu koji PDP monitor podržava. Ako ne odgovaraju podesite ih po uzoru na trenutne Informacije na meniju PDP monitora i tabeli Prethodno podešeni režimi za tajmer.

Q: Slika na ekranu je dvostruka.

A: Proverite da li vrednosti za rezoluciju i frekvenciju postavljene za video karticu računara odgovaraju rasponu koji PDP monitor podržava. Ako ne odgovaraju podesite ih po uzoru na trenutne Informacije na meniju PDP monitora i tabeli Prethodno podešeni režimi za tajmer.

Q: Slika je presvetla ili pretamna

A: podesite **brightness**i **contrast**.

(pogledajte **Brightness**, **Contrast**).

Q: Boje na ekranu nisu konzistentne.

A: Podesite boje putem opcije **Custom** u meniju Color Adjustment (Podešavanje boje) na ekranu.

Q: Slika u boji je izobličena tamnim senkama.

A: Podesite boje putem opcije **Custom** u meniju Color Adjustment (Podešavanje boje) na ekranu.

Q: Bela boja je loša.

A: Podesite boje putem opcije **Custom** u meniju Color Adjustment (Podešavanje boje) na ekranu.

Q: Indikator napajanja treperi.

A: PDP monitor trenutno čuva izmenenjene postavke u OSD memoriji.

Q: Ekran je prazan a indikator napajanja treperi svakih 0,5 sekundi, odnosno 1 sekundu. PDP monitor koristi sistem upravljanja energijom. Pritisnite bilo koji taster na tastaturi.

A: PDP monitor koristi sistem upravljanja energijom.

A: Pritisnite bilo koji taster na tastaturi.

Q: Ekran je prazan i treperi.

A: Ako na ekranu vidite poruku „**TEST GOOD**“ kad pritisnete dugme MENU proverite kablove između PDP monitora i računara kako biste proverili da li su dobro priključeni.

Problemi u vezi sa zvukom

Napomena

Navedeni su problemi u audio signalima, kao i njihova rešenja.

Q: Nema zvuka.

A: Proverite da li je audio-kabl dobro priključen na audio-ulaz PDP monitora i audio-izlaz zvučne kartice.

(Pogledajte poglavlje Priključivanje na računar)

A: Proverite jačinu zvuka.

Q: Jačina zvuka je preslaba.

A: Proverite jačinu zvuka.

A: Ako je i nakon podešavanja na maksimum jačina zvuka još uvek previše slaba, proverite jačinu zvuka na zvučnoj kartici računara ili u programu.

Q: Zvuk je suviše glasan ili suviše tih.

A: Podesite **Treble** i **Bass** na odgovarajuće nivoe.

Problemi sa daljinskim upravljačem

Napomena

Navedeni su problemi u vezi sa daljinskim upravljačem, kao i njihova rešenja.

Q: Dugmad na daljinskom upravljaču ne reaguju.

A: Proverite polaritet baterija (+/-).

A: Proverite da se baterije nisu potrošile.

A: Proverite da li je napajanje uključeno-

A: Proverite da li je kabl za napajanje pravilno povezan.

A: Proverite da li je blizini uključena posebna fluorescentna ili neonska lampa.

Problemi koji se odnose na MagicInfo

Napomena

Stvaranje USB flash diska koji može da se pokreće.

Q: Stvaranje USB flash diska koji može da se pokreće

A: 1) Obični USB za spremanje kapaciteta 512 MB ili većeg možete pretvoriti u disk koji može ponovo da se pokreće pomoću alata za stvaranje USB diska koji može ponovo da se pokreće. (na primer, alat za formatiranje USB diska za spremanje podataka kompanije HP)

A: 2) Kopira zaostalu sliku operativnog sistema i izvršne stavke na USB disk.

A: 3) Uđite u BIOS meni uređaja pritiskom na tipku F2 na ekranu sa BIOS logom. Zatim omogućite opciju USB Boot First (Prvo pokretanje USB-a) biranjem te opcije i pritiskom na tipku Enter (Unos) u meniju Boot (Pokretanje).

A: 4) Uključite uređaj dok je USB disk spojen i pokrenite sustav u režimu DOS.

A: 5) :\ghost.exe i u meniju izaberite Local→ Partition → From Image. Izaberite ghost sliku kojom ćete da ažurirate USB disk i izaberite ciljni disk.

A: 6) Kada završi ažuriranje zaostale slike, uređaj će ponovo da se pokrene automatski.

Pitanja i odgovori

Q: Kako mogu da promenim frekvenciju?

A: Frekvencija može da se promeni ponovnim konfigurisanjem video kartice.

Napomena

Imajte na umu da se podrška za video kartice može razlikovati zavisno od verzije upravljačkog programa . (Detalje potražite u korisničkom priručniku računara ili video kartice.)

Q: Kako mogu da podesim rezoluciju?

A: Windows XP:

Podesite rezoluciju u okviru stavke Control Panel (Kontrolna tabla) → Appearance and Themes (Izgled i teme) → Display (Ekran) → Settings (Postavke).

A: Windows ME/2000:

Podesite rezoluciju u okviru stavke Control Panel (Kontrolna tabla) → Display (Ekran) → Settings (Postavke).

* Za detalje kontaktirajte proizvođača video kartice.

Q: Kako mogu da aktiviram funkciju uštede energije?

A: Windows XP:

Podesite rezoluciju u okviru stavke Control Panel (Kontrolna tabla) → Appearance and Themes (Izgled i teme) → Display (Ekran) → Screen Saver (Čuvar ekrana).

Postavite funkciju u opciji BIOS-SETUP računara . (Pogledajte korisnički priručnik za Windows / računar).

A: Windows ME/2000:

Rezoluciju podesite u Control Panel (Kontrolna tabla) → Display (Ekran) → Screen Saver (Program za zaštitu ekrana).

Postavite funkciju u opciji BIOS-SETUP računara . (Pogledajte korisnički priručnik za Windows / računar).

Q: Kako da čistim kućište monitora/ekran?

A: Isključite kabl napajanja i očistite PDP monitor mekom krpom korišćenjem sredstva za čišćenje ili obične vode.

Vodite da na kućištu ne ostane deterdžent, kao i to da ga ne izgrebete. Pazite da u PDP monitor ne uđe voda.

Q: Kako mogu da reprodukujem video zapis?

A: Video podržava samo MPEG1 i WMV kodeke. Za reprodukciju video zapisa instalirajte odgovarajuće kodeke. Napominjemo da neki od njih mogu da budu nekompatibilni.

Napomena

Pre nego što nazovete servis, proverite informacije u ovom odeljku da biste proverili da li možete sami da rešite problem. Ako vam treba pomoć, nazovite telefonski broj u odeljku sa informacijama ili se obratite distributeru.

Specifikacije

Opšte

Opšte	
Ime modela	SyncMaster P42H(N) SyncMaster P50H(N)

PDP ekran		
Veličina	SyncMaster P42H(N)	42 " dijagonalno (107 cm)
	SyncMaster P50H(N)	50 " dijagonalno (127 cm)
Površina ekrana	SyncMaster P42H(N)	933,89 mm (H) x 532,22 mm (V)
	SyncMaster P50H(N)	1.105,65 mm (H) x 622,08 mm (V)
Veličina piksela	SyncMaster P42H(N)	0,912 mm (H) x 0,693 mm (V)
	SyncMaster P50H(N)	0,810 mm (H) x 0,810 mm (V)

Sinhronizacija	
Horizontalna	30 ~ 81 kHz
Vertikalna	56 ~ 85 Hz

Boje ekrana
16,7 miliona

Rezolucija		
Optimalna rezolucija	P42H(N)	1024 x 768@60 Hz
	P50H(N)	1360 x 768@60 Hz
Maksimalna rezolucija	P42H(N)	1920 x 1080@60 Hz
	P50H(N)	1920 x 1080@60 Hz

Ulazni signal, terminali
RGB Analog, DVI Compliant Digital RGB 0,7 Vp-p ± 5 % Odvojena H/V sinhronizacija, Kompozitni, SOG (dodatno) TTL nivo (V visok ≥ 2,0 V, V nizak ≤ 0,8 V)

Maksimalna brzina osvežavanja piksela	
SyncMaster P42H(N)	140MHz (analogni,digitalni)
SyncMaster P50H(N)	140MHz (analogni,digitalni)

Napajanje

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60Hz ± 3 Hz

Signalni kabl

15-pinski-na-15-pinski D-sub kabl, može se ukloniti

Priključak DVI-D do DVI-D, odvojiv (opcija)

Dimenzije (Š x D x V) / težina

SyncMaster P42H(N)	1027 x 630,4 x 96,8 mm (bez postolja) 1027 x 682,8 x 361,7 mm (sa postoljem), 28,6 kg
SyncMaster P50H(N)	1204,6 x 724,1 x 97,1 mm (bez postolja) 1204,6 x 773,2 x 362,4 mm (sa postoljem), 34,7 kg

VESA interfejs za montažu

600 x 400 mm

Zaštita okoline

Rad	Temperatura : 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Vlažnost vazduha : 10 % ~ 80 %, bez kondenzacije
Odlaganje	Temperatura : -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Vlažnost vazduha : 5 % ~ 95 %, bez kondenzacije

Audio karakteristike

Audio ulaz	RCA priključak crveni(R) beli(L), 0,5 Vrms (-9 dB)
Audio izlaz	RCA priključak crveni(R) beli(L), 0,5 Vrms (-9 dB)
PC audio ulaz	3,5 O stereo priključak, 0,5 Vrms (-9 dB)
Frekvencija	RF: 80 Hz ~ 15 kHz (pri -3 dB)
Odziv	A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (pri -3 dB)

Plug and Play mogućnost

Ovaj PDP monitor može da se instalira na svaki sistem koji podržava funkciju Plug & Play. Interakcija računara i PDP monitora će omogućiti najbolje uslove rada i postavke PDP monitora. U većini slučajeva, instalacija PDP monitora će se obaviti automatski, osim ako korisnik ne želi da izabere druge postavke.

Prihvatljivi broj tačaka

Ovaj proizvod sadrži PDP ekran proizveden pomoću napredne tehnologije poluprovodnika sa preciznošću od 1 ppm (jedan milioniti deo). Međutim, pikseli za CRVENU, ZELENU, PLAVU i BELU boju se ponekad čine svetlima ili se mogu videti neki crni pikseli. To nije posledica lošeg kvaliteta i možete slobodno koristiti monitor.

Na primer, broj PDP podpiksela u ovom proizvodu je 2.359.296 (P42H(N)).

Na primer, broj PDP podpiksela u ovom proizvodu je 3.133.440 (P50H(N)).

Napomena

Dizajn i specifikacije podležu promeni bez prethodnog obaveštenja.

Uređaj klase B (Informaciono-komunikacioni uređaj za kućnu upotrebu)

Ovaj proizvod je usklađen sa direktivom o elektromagnetskoj kompatibilnosti za kućnu upotrebu i može se koristiti u svim oblastima, uključujući opšta stambena područja. (Uređaji klase B emituju manje elektromagnetskih talasa od uređaja klase A.)

MagicInfo - klijent

Napomena

Ovo se aktivira kada je instaliran mrežni uređaj na modelu HN ili na H.

Stavka		Specifikacija	Primedbe
LAN		1 Gbps	
USB		Tastatura/miš, kompatibilno sa memorijskim uređajem velikog kapaciteta	Podržani su prenosni USB uređaji za pohranu podataka.
Sadržaj	Foto	Podržani format datoteke : BMP/JPEG	2274 x 1704 ili manje
	Muzika	Podržani format datoteke : MP3	Raspon zvuka : 50 Hz do 15 kHz
	Movie	- MPEG1, WMV - Maksimalno 1280 x 720 30 okvira/s	
	Datoteka	Word, Excel, Power Point, HTML, PDF	- Neke datoteke nisu podržane u zavisnosti od formata ili verzije. - Instalirajte odgovarajući besplatni (program) da biste mogli da čitate MS Office (Word, Excel, Power Point) ili PDF dokumente.
Internet pregledač		MS Internet Explorer	Nisu podržani: Flash, Java Applet, Security Site
Language (Jezik)		Srpski	
Operativni sistem		Windows XP:	

MagicInfo Pro - uslovi koje treba zadovoljavati server

Napomena

Ovo se aktivira kada je instaliran mrežni uređaj na modelu HN ili na H.

	Procesor	RAM	Ethernet	Operativni sistem	Aplikacija
Minimalni	P1,8 GHz	256 miliona	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 ili novija verzija
Preporučeno	P3,0 GHz	512 miliona	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 ili novija verzija

PowerSaver

Ovaj PDP monitor ima ugrađen sistem upravljanja energijom pod nazivom PowerSaver. Ovaj sistem štedi energiju prebacivanjem PDP monitora u režim male potrošnje energije kada se određeno vreme

ne koristi. PDP monitor se automatski vraća u normalan rad kada pritisnete bilo koji taster na tastaturi. Da biste uštedeli energiju, podesite PDP monitor na OFF (Isključeno) kada nije u upotrebi ili kada ga na duže vreme ostavljate bez nadzora. Sistem PowerSaver radi ako je na računar instalirana video kartica kompatibilna sa VESA DPMstandardom. Za podešavanje ove funkcije koristite uslužni program instaliran na računaru.

PowerSaver (kada se koristi kao mrežni PDP monitor)

Stanje		Normalan rad	Režim uštede energije	Isključeno napajanje EPA/ENERGY 2000
Indikator napajanja		Zelen	Zelen, treperi	Žuta
Potrošnja energije	P42H(N)	460 W	Manje od 2 W	1 W
	P50H(N)	560 W		

PowerSaver (kada se koristi kao normalni PDP monitor)


Stanje		Normalan rad	Režim uštede energije	Isključeno napajanje EPA/ENERGY 2000
Indikator napajanja		Zelen	Zelen, treperi	Žuta
Potrošnja energije	P42H(N)	380 W	Manje od 2 W	1 W
	P50H(N)	480 W		

Prethodno podešeni režimi za tajmer

Ako je signal koji se prenosi sa računara isti kao i sledeći Prethodno podešeni režimi za tajmer, ekran će se podesiti automatski. Međutim, ako se signal razlikuje, ekran može da bude prazan kada indikator napajanja svetli. Pogledajte priručnik za video karticu ili podesite ekran na sledeći način.

Režim ekrana	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Brzina osvežavanja piksela (MHz)	Polaritet sinhronizacije (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 848 x 480	31,020	60,000	33,750	+/+

Režim ekrana	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Brzina osvežavanja piksela (MHz)	Polaritet sinhronizacije (H/V)
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 768	47,776	59,870	79,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1920 x 1080	66,587	59,934	138,500	+/-

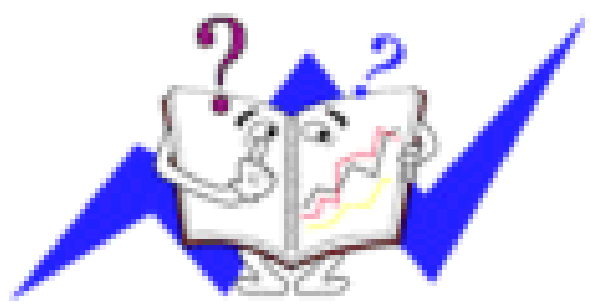

Horizontalna frekvencija

Vreme skeniranja jedne linije koja horizontalno spaja desnu i levu ivicu ekrana naziva se horizontalni ciklus, a obrnuti broj horizontalnog ciklusa naziva se horizontalna frekvencija. Jedinica: kHz

Vertikalna frekvencija

Kao kod fluorescentne lampe, ekran mora mnogo puta u sekundi da prikaže sliku. Frekvencija tog ponavljanja naziva se vertikalna frekvencija ili brzina osvežavanja. Jedinica: Hz

Informacije

Za bolju sliku

Za uživanje u najboljem kvalitetu slike podesite rezoluciju računara i brzinu osvežavanja na računaru kako je opisano ispod. Kvalitet slike na ekranu možda neće biti ujednačen ako nije obezbeđen najbolji kvalitet slike za PDP.

- Rezolucija: 1024 x 768 (P42H(N))

  Rezolucija: 1360 x 768 (P50H(N))

- Vertikalna frekvencija (brzina osvežavanja): 60 Hz

Ovaj proizvod sadrħi PDP ekran proizveden pomoću napredne tehnologije poluprovodnika sa preciznošću od 1 ppm (jedan milioniti deo) i većom. Međutim, pikseli za CRVENU, ZELENU, PLAVU i BELU boju se ponekad čine svetlima ili se mogu videti neki crni pikseli. To nije posledica lošeg kvaliteta i možete slobodno koristiti monitor.

- Na primer, broj PDP podpiksela u ovom proizvodu je 2.359.296(P42H(N)) / 3.133.440 (P50H(N)).

Kada sa spoljne strane čistite monitor i ekran, nanesite preporučenu malu količinu sredstva za čišćenje na meku krpu i ispolirajte monitor. Nemojte snažno pritiskati površinu PDP ekrana, već blago trljajte. Ako primenite silu, možete oštetiti površinu ekrana.

Ako još uvek niste zadovoljni kvalitetom slike, možete da dobijete bolji kvalitet pokretanjem "**Auto Adjustment**" funkcije na displeju koji se pojavljuje kad pritisnete dugme Auto. Ako na slici ima smetnji i posle automatskog podešavanja, upotrebiti funkciju za **Fine**/**Coarse** podešavanje.

Ako se duži period vremena na ekranu prikazuje statična slika može doći do zamućenja ili rezidualne slike. Prebacite režim na štednju energije ili podesite čuvar ekrana na pokretnu sliku kada morate da se udaljite od monitora na duže vreme.


INFORMACIJE O PROIZVODU (Bez zadržavanja slike)

Šta je zadržavanje slike?

Zadržavanje slike može da se pojavi kada PDP ekran radi u normalnim uslovima. Normalni uslovi podrazumevaju da se video uzorak stalno menja. Kada PDP ekran radi duže vreme sa nepromenljivom slikom.

Može doći do slabljenja fosfora i osvetljenje će se smanjiti. Da bi se to izbeglo, potrebno je da se povremeno izmeni video obrazac.


Nakon dugog prikazivanja statične slike, osvetljenost onih delova ekrana koji su bili svetli na statičnoj slici biće slabija od njihove okoline.

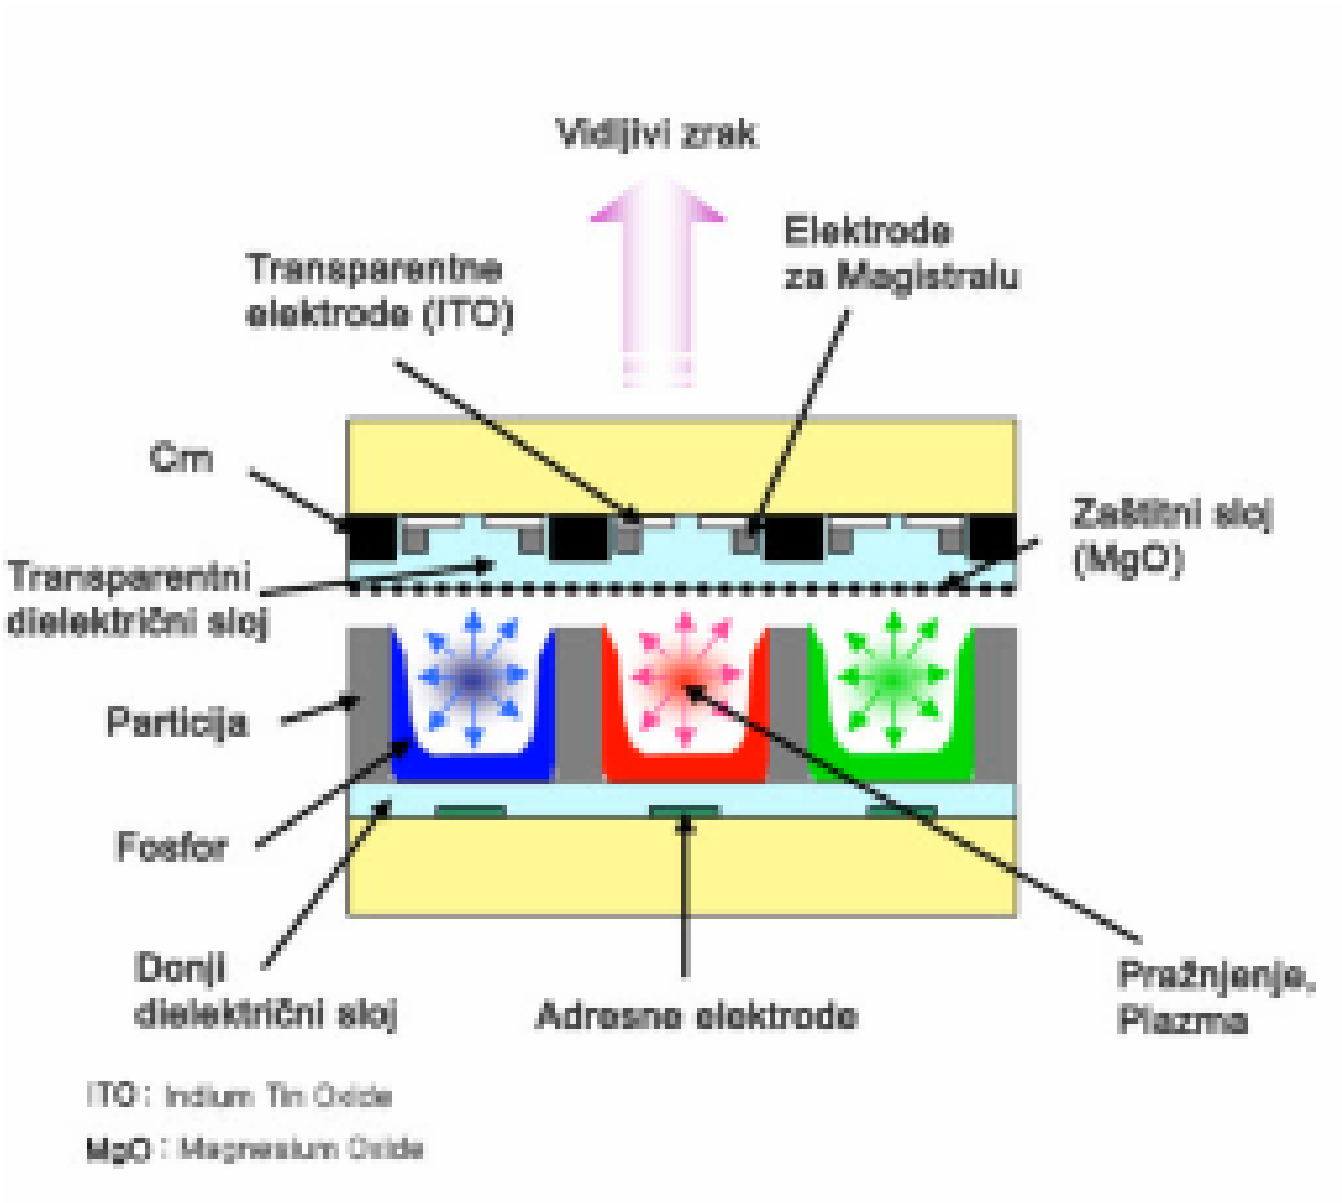

Isključivanje, program za zaštitu ekrana ili režim uštede energije

- Isključite napajanje na 4 sata nakon 20 sati korišćenja
- Isključite napajanje na 2 sata nakon 12 sati korišćenja
- Podesite isključivanje monitora preko šeme napajanja u postavkama ekrana.
- Ako je moguće, koristite program za zaštitu ekrana - Preporučuje se jednobojni program za zaštitu ekrana ili slika koja se kreće.

Povremeno promenite podešavanja boje

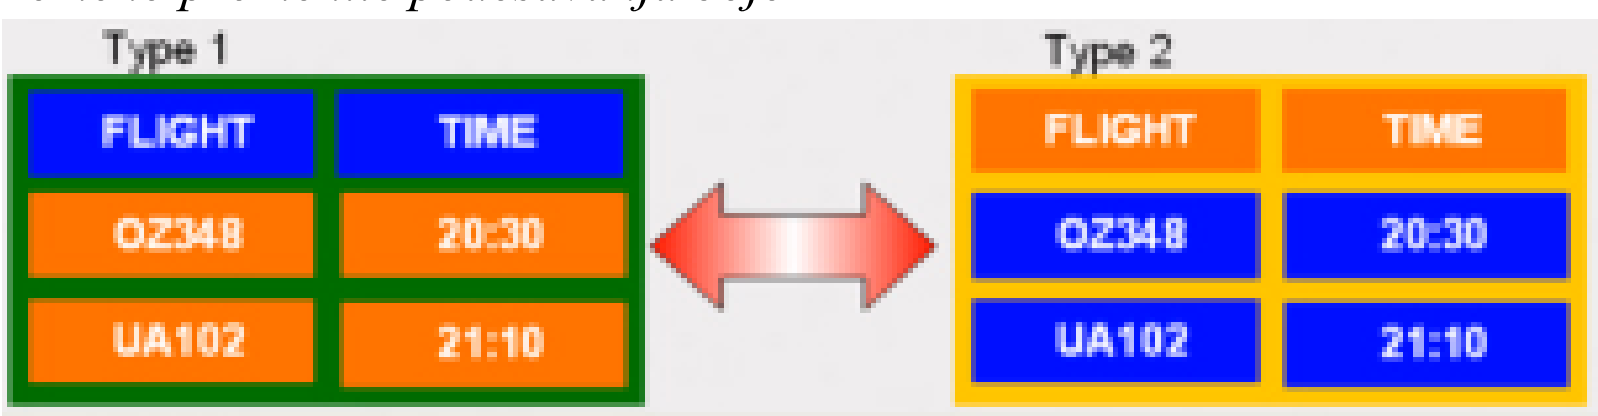

Napomena

Upotrebite dve različite boje

Smenjujte podešavanja boje sa 2 različite boje na svakih 30 minuta.

- Izbegavajte kombinovanje znakova i pozadine između kojih postoji velika razlika u jačini osvetljenja.

  Izbegavajte korišćenje sivih boja jer lako mogu da izazovu zadržavanje slike.


  Izbegavajte: Boje sa velikom razlikom u jačini osvetljenja (crno-belo, sivo)




Povremeno promenite boju znakova

- Koristite svetle boje sa malom razlikom u jačini osvetljenja

  - Kruženje : Menjajte boju znakova i pozadine na svakih 30 minuta



- Na svakih 30 minuta, zamenite znakove pokretnom slikom.

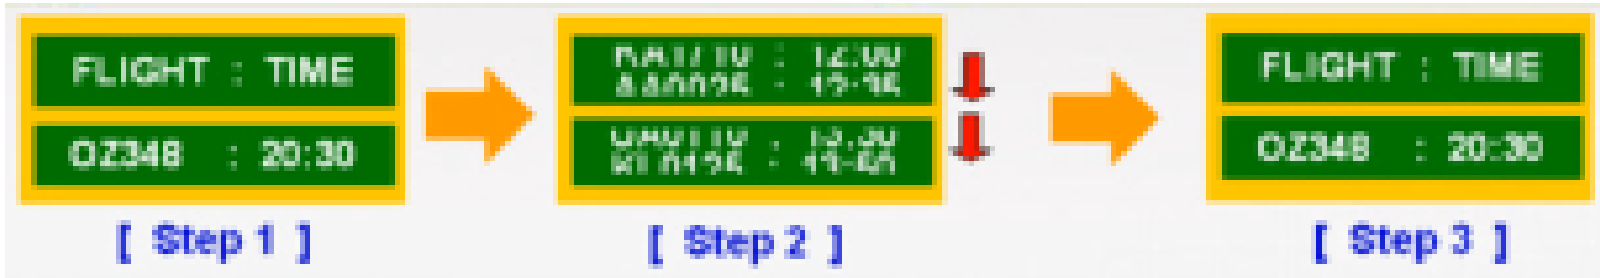

- Povremeno prikazivanje pokretne slike i logotipa preko celog ekrana.

  - Kruženje : Prikažite pokretnu sliku i logotip u trajanju od 60 sekundi posle 4 sata korišćenja.

- Najbolji način zaštite monitora od zadržavanja slike je da podesite automatsko isključivanje ekrana, ili da podesite računar ili sistem da pokreće program za zaštitu ekrana kad ekran nije u upotrebi. Servis pokriven garancijom biće ograničen na osnovu instrukcija iz uputstva.

Uključite funkciju proizvoda Screen Scroll (Kretanje po ekranu)

- Uključite funkciju Screen Scroll (Kretanje po ekranu)

  - Efekat: Horizontalna traka crne boje kreće se gore-dole



- Način selekcije

- Korisnički priručnik : OSD Menu (OSD Meni) -> Set Up (Podešavanje) -> Safety Screen (Čuvanje ekrana) -> Screen Scroll (Kretanje po ekranu)
- Time Interval (Vremenski interval) : 1 ~ 10 sati (Recommend (Preporuka) : 1)
- Time Period (Trajanje) : 1 ~ 5 sekundi (Recommend (Preporuka) : 5)

Napomena

(Pogledajte odeljak “OSD Function” (“OSD funkcije”) korisničkog priručnika na CD-u, nije dostupno za neke modele)

Uključite funkciju proizvoda Screen Pixel (Pikseli ekrana)

- Uključite funkciju Screen Pixel (Pikseli ekrana)

  - Efekat: Tačka crne boje kreće se gore-dole.




- Način selekcije

- Korisnički priručnik : OSD Menu (OSD Meni) Æ Set Up (Podeљavanje) Æ Safety Screen (Čuvanje ekrana) Æ Pixel (Piksel)
- Time Interval (Vremenski interval) : 1 ~ 10 sati (Recommend (Preporuka) : 1)
- Time Period (Trajanje) : 10 ~ 50 sekundi (Recommend (Preporuka) : 50)

• Uključite funkciju Screen Bar (Traka na ekranu)

- Efekat: Horizontalna / vertikalna traka crne boje kreće se gore-dole.

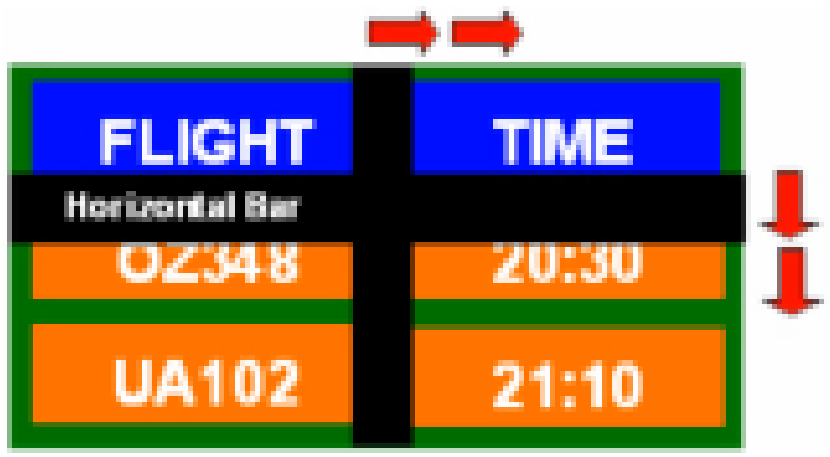

- Način selekcije

- Korisnički priručnik : OSD Menu (OSD Meni) Æ Set Up (Podeљavanje) Æ Safety Screen (Čuvanje ekrana) Æ Bar (Traka)
- Time Interval (Vremenski interval) : 1 ~ 10 sati (Recommend (Preporuka) : 1)
- Time Period (Trajanje) : 10 ~ 50 sekundi (Recommend (Preporuka) : 50)


Napomena

(Pogledajte odeljak “OSD Function” (“OSD funkcije”) korisničkog priručnika na CD-u, nije dostupno za neke modele))

Uključite funkciju proizvoda Screen Erasing (Brisanje ekrana)

• Uključite funkciju Screen Erasing (Brisanje ekrana)

- Efekat: 2 vertikalna kvadrata se kreću i brišu ekran

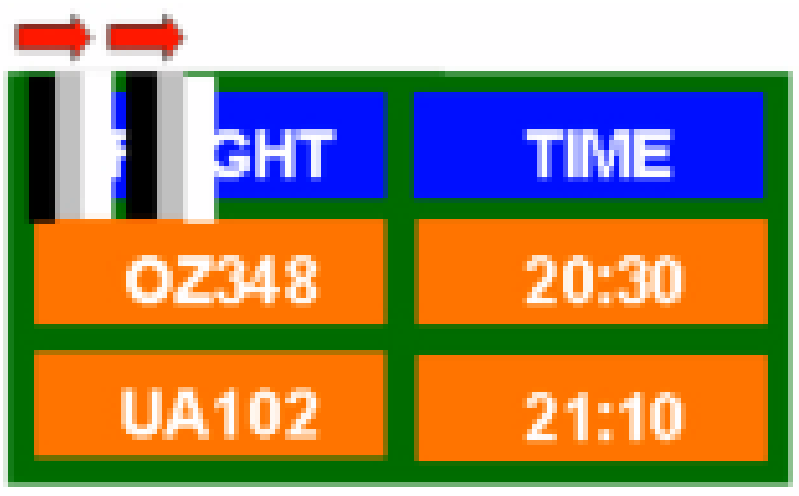

- Način selekcije

- Korisnički priručnik : OSD Menu (OSD Meni) -> Set Up (Podešavanje) -> Safety Screen (Čuvanje ekrana) -> Eraser (Brisač)
- Time Interval (Vremenski interval) : 1 ~ 10 sati (Recommend (Preporuka) : 1)
- Time Period (Trajanje) : 10 ~ 50 sekundi (Recommend (Preporuka) : 50)

Napomena

(Pogledajte odeljak “OSD Function” (“OSD funkcije”) korisničkog priručnika na CD-u, nije dostupno za neke modele)

Dodatak

Kontaktirajte SAMSUNG WORLDWIDE

Napomena

Ako imate pitanja ili komentara o Samsung proizvodima, obratite se korisničkom centru kompanije SAMSUNG.

	North America	
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/mx
	Latin America	
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin
	Europe	
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG) Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	http://www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi

FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	**http://www.samsung.com/fr**
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864) (€ 0,14/Min)	**http://www.samsung.de**
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	**http://www.samsung.com/hu**
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	**http://www.samsung.com/it**
LUXEMBURG	02 261 03 710	**http://www.samsung.com/lu**
NETHERLANDS	0900 SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	**http://www.samsung.com/nl**
NORWAY	815-56 480	**http://www.samsung.com/no**
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	**http://www.samsung.com/pl**
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	**http://www.samsung.com/pt**
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	**http://www.samsung.com/sk**
SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	**http://www.samsung.com/es**
SWEDEN	0771-400 200	**http://www.samsung.com/se**
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG (726-7864)	**http://www.samsung.com/ch**
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	**http://www.samsung.com/uk**
	CIS	
ESTONIA	800-7267	**http://www.samsung.ee**
LATVIA	8000-7267	**http://www.samsung.com/lv**
LITHUANIA	8-800-77777	**http://www.samsung.lt**
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	**http://www.samsung.com/kz_ru**
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	**http://www.samsung.ru**
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	**http://www.samsung.ua**
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	**http://www.samsung.com/kz_ru**
	Asia Pacific	
AUSTRALIA	1300 362 603	**http://www.samsung.com/au**
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	**http://www.samsung.com/cn**
	HONG KONG:3698 - 4698	**http://www.samsung.com/hk**
INDIA	3030 8282 1-800-3000-8282 1800 110011	**http://www.samsung.com/in**
INDONESIA	0800-112-8888	**http://www.samsung.com/id**
JAPAN	0120-327-527	**http://www.samsung.com/jp**
MALAYSIA	1800-88-9999	**http://www.samsung.com/my**
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	**http://www.samsung.com/nz**
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/ph**
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/sg**
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	**http://www.samsung.com/th**
TAIWAN	0800-329-999	**http://www.samsung.com/tw**
VIETNAM	1 800 588 889	**http://www.samsung.com/vn**
	Middle East & Africa	

SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/za**
TURKEY	444 77 11	**http://www.samsung.com/tr**
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864) 8000-4726	**http://www.samsung.com/ae**

Termini

Veličina tačkica	Slika na monitoru sastoji se od crvenih, zelenih i plavih tačkica. Što su tačkice zbijenije, to je rezolucija veća. Udaljenost između dve tačke iste boje naziva se 'veličina tačkica'. Jedinica: mm
Vertikalna frekvencija	Ekran mora ponovo da se iscrta nekoliko puta u sekundi da bi se kreirala i prikazala slika. Frekvencija tog ponavljanja u sekundi naziva se vertikalna frekvencija ili brzina osvežavanja. Jedinica: Hz Primer: Ako se isto svetlo bljesne 60 puta u sekundi to se smatra vrednošću od 60 Hz.
Horizontalna frekvencija	Vreme skeniranja jedne linije koja horizontalno spaja desnu i levu ivicu ekrana naziva se horizontalni ciklus. Inverzni broj horizontalnog ciklusa naziva se horizontalna frekvencija. Jedinica: kHz
Isprepletani i neisprepletani režimi	Prikazivanje horizontalnih linija od vrha do dna na ekranu po redu naziva se neisprepletani režim, a prikazivanje neparnih, a zatim parnih linija naziva se isprepletani režim. Neisprepletani režim se koristi za većinu monitora kako bi se dobila jasna slika. Isprepletani režim se koristi kod televizora.
Plug & Play	Ovo je funkcija koja korisniku pruža najkvalitetniji sliku, jer omogućava da računar i monitor automatski razmenjuju informacije. Ovaj monitor ispunjava međunarodni VESA DDC standard za Plug & Play funkciju.
Rezolucija	Broj horizontalnih i vertikalnih tačaka koje sačinjavaju sliku na ekranu nazivamo rezolucijom. Taj broj označava tačnost prikaza na ekranu. Visoka rezolucija je dobra za obavljanje više zadataka istovremeno jer na ekranu može da se prikaže više informacija. Primer: Ako je rezolucija 1024(1360) x 768(768) , to znači da je ekran sastavljen od 1024(1360) horizontalnih tačkica (horizontalna rezolucija) i 768(768) vertikalnih linija (vertikalna rezolucija).
SRS TS XT	Ova karakteristika daje bogat i jasan 3D zvuk, kao da koristite 5.1-kanalni zvučnik, ali preko 2-kanalnog zvučnika. Ima dobre efekte kada su stereo signali ulazni.

Ispravno odlaganje

Ispravno odlaganje ovog proizvoda (Odlaganje električne i elektronske opreme) - samo Evropa

(Važi u Evropskoj Uniji i drugim evropskim državama sa sistemima odvojenog odlaganja otpada)

Ova oznaka prikazana na proizvodu ili njegovoj propratnoj literaturi oznacava da ga na kraju njegovog radnog veka ne treba odlagati sa ostalim kućnim otpadom. Da bi se sprečile moguće štetne posledice po okolinu ili ljudsko zdravlje prouzrokovane nekontrolisanim odlaganjem otpada, odvojite ovaj proizvod od drugih vrsta otpada i reciklirajte ga da biste potpomogli ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kucama treba da kontaktiraju distributera od kojeg su kupili proizvod ili lokalnu vladinu kancelariju za detalje kako i gde da odnesu ovaj proizvod na recikliranje.

Poslovni korisnici treba da kontaktiraju svojeg dobavljača i provere uslove i provere kupovnog ugovora. Ovaj proizvod pri odlaganju ne treba mešati sa ostalim komercijalnim otpadom.

Nadležnost

Informacije u ovom dokumentu se mogu promeniti bez prethodnog obaveštenja.

Kompanija Samsung Electronics Co., Ltd. ne odgovara za greške koje se nalaze u ovom dokumentu ili za slučajnu ili posledičnu štetu proizašlu iz opremanja, performansi ili korišćenja ovog materijala.